
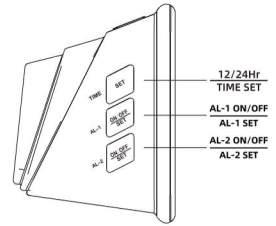
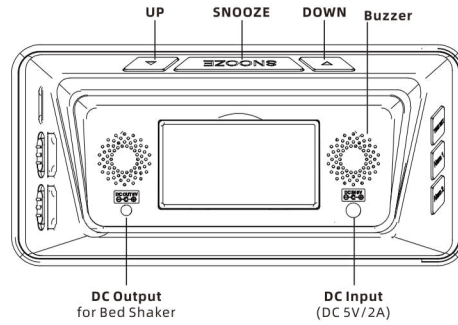



Alarm clock with vibrating pillow

Wekkerradio met trilkussen

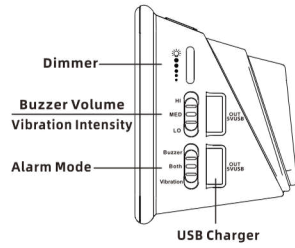


Tijd instellen

1. Wanneer het apparaat in de tijdmodus staat, houd de knop "TIME-SET" 2 seconden ingedrukt om de tijdstelmodus te activeren. De uren beginnen te knipperen. Druk op UP of DOWN om het huidige uur in te stellen (houd ingedrukt voor snel vooruitgaan).

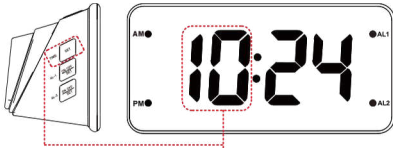


2. Druk opnieuw op de TIME-SET knop, de minuten beginnen te knipperen. Druk op UP of DOWN om de minuten in te stellen.

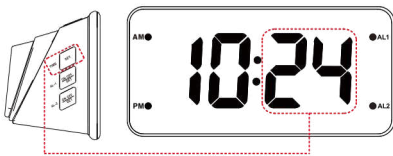


3. Druk opnieuw op de TIME-SET knop, de jaaraanduiding begint te knipperen. Druk op UP of DOWN om het jaar in te stellen.



4. Druk opnieuw op de TIME-SET knop, de maand begint te knipperen. Druk op UP of DOWN om de maand in te stellen.

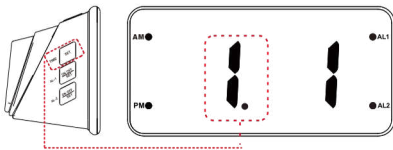


5. Druk opnieuw op de TIME-SET knop, de dag begint te knipperen. Druk op UP of DOWN om de dag in te stellen.

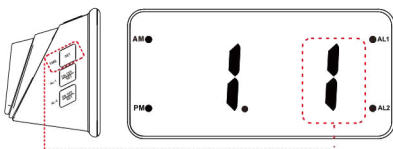

6. Druk opnieuw op de TIME-SET knop om de instellingen op te slaan en de tijdstelmodus af te sluiten.


Omschakelen tussen 12/24-uurs

Wanneer het apparaat in de tijdmodus staat, druk op de TIME-SET knop om te wisselen tussen het 12-uurs en 24-uurs tijdformaat. De bijbehorende AM/PM indicator zal aan- of uitgaan.

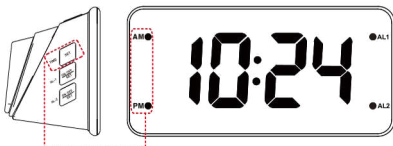


Alarm Instellen


1. Wanneer het apparaat in de tijdmodus staat, houd de knop AL-1 2 seconden ingedrukt om de alarminstelmodes te activeren. De uren beginnen te knipperen. Druk op UP of DOWN om het uur in te stellen (houd ingedrukt voor snel vooruitgaan).

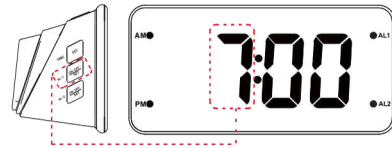

2. Druk opnieuw op de AL-1 knop, de minuten beginnen te knipperen. Druk op UP of DOWN om de minuten in te stellen.

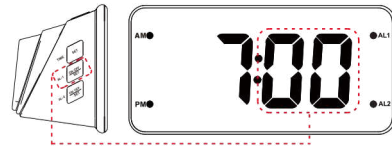


3. Druk opnieuw op de AL-1 knop, de alarmdag begint te knipperen. Druk op UP of DOWN om de gewenste alarmdag in te stellen.

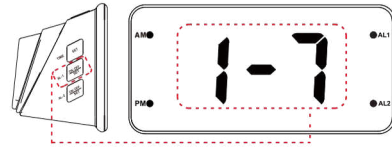

Digits	Meaning
1-1	Single day only
1-5	Weekdays only
6-7	Weekends only
1-7	Daily

4. Druk op de AL-1 knop om de alarmduur aan te passen naar de gewenste instelling van 1 tot 3 minuten.

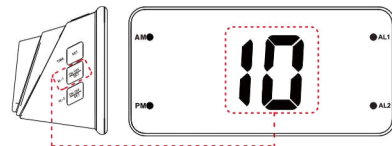


5. Druk opnieuw op de AL-1 knop om de instellingen op te slaan en de alarminstelmodes af te sluiten.

TIP: Het instellen van AL-2 werkt op dezelfde manier als AL-1.

Alarm Aan/Uitzetten

Wanneer het apparaat in de tijdmodus staat, druk op de AL-1 knop om het alarm in- of uit te schakelen. De AL-1 indicator zal overeenkomstig aan- of uitgaan.

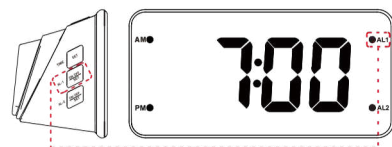


TIP: Het in- of uitschakelen van AL-2 werkt op dezelfde manier als AL-1.

Alarm clock with vibrating pillow

Wekkerradio met trilkussen

Alarm Uitschakelen Wanneer Deze Afgaat


1. Wanneer Alarm 1 of 2 afgaat, knippert de bijbehorende A-1/A-2 indicator. Druk op een willekeurige knop (behalve de SNOOZE knop) om het alarm te stoppen en opnieuw in te stellen voor de volgende dag.

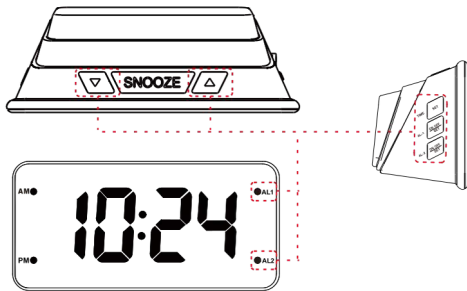

Alarmmodus instellen

1. Verstel de schakelaar aan de rechterkant om de gewenste alarmmodus te selecteren.


Buzzer	Wake by Buzzer
Both	Wake by Buzzer & Vibrator
Vibration	Wake by Vibrator



Instellen van Zoemer Volume en Trillingsintensiteit

1. Verstel de schakelaar aan de rechterkant om het gewenste zoemervolume en de trillingsintensiteit te kiezen.

Level	Buzzer Volume	Vibration Intensity
HI	85dB	Strongly Shake
MED	75dB	Ordinarily Shake
LO	65dB	Gently Shake



Specificaties

Gewicht: 0,42 kg

Aansluitingen: Batterij / USB-kabel

Kleur: Zwart / Blauw

Ingang: 5V DC via USB (adapter niet inbegrepen)

Uitgang: 5V, 2A

Nominale stroom: 2A

Nominaal vermogen: 5W

Nominale frequentie: 32.768 kHz

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 60°C

Waarschuwingen

Gebruik geen beschadigde kabels of adapters om kortsluiting of elektrische schokken te voorkomen.

Niet gebruiken in vochtige omgevingen.

Plaats het trilkussen alleen onder een kussen of matras, niet direct op het lichaam. Direct contact kan ongemak veroorzaken of de trillingen verstoren. Niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar.

De garantie dekt geen schade door verkeerd gebruik, onzorgvuldige behandeling of blootstelling aan schadelijke stoffen.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gegevensverlies of schade aan apparatuur.

Niet voor professioneel gebruik, alleen voor persoonlijk gebruik. Gebruik op eigen risico. Schade door verkeerd gebruik wordt niet vergoed.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product.


Het product wordt geleverd zonder adapter. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van een geschikte 5V DC-adaptor of het gebruik van een USB-poort die 5V DC levert.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van een ongeschikte stroombron.

Garantie: 1 jaar

Helderheid Aanpassen

1. Draai de knop aan de rechterkant om de helderheid naar wens in te stellen.


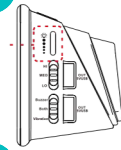


Snooze-tijd instellen

1. Wanneer het apparaat in de tijdmodus staat, houd de SNOOZE knop 2 seconden ingedrukt om de snooze-tijd-instelmodus te activeren. De cijfers beginnen te knipperen.


Druk op UP of DOWN om de gewenste snooze-tijd in te stellen (1-15 minuten, standaard 9 minuten). Houd ingedrukt voor snel vooruitgaan.

2. Druk opnieuw op de SNOOZE knop om de instellingen op te slaan en de snooze-tijd-instelmodus af te sluiten.

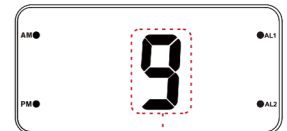

Snooze Activeren wanneer het alarm afgaat

Wanneer Alarm 1 of 2 afgaat, druk op de SNOOZE knop. Het alarm wordt tijdelijk gepauzeerd en zal opnieuw afgaan na de ingestelde snooze-duur.

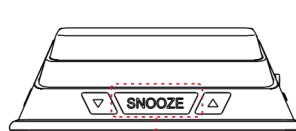

Problemen oplossen

Als de klok een onjuiste tijd weergeeft of niet goed functioneert, kan dit veroorzaakt zijn door elektrostatische ontlading of andere storingen.

Oplossing:

1. Haal de DC-stekker uit het stopcontact om de stroomtoevoer te verbreken.
2. Verwijder de back-up batterij uit de klok.
3. De klok wordt nu gereset naar de fabrieksinstellingen.
4. Stel de klok opnieuw in.

Paklijst

- 1x Digitale Wekker
- 1x Trilkussen (Bed Shaker)
- 1x USB-voedingskabel
- 1x Gebruikershandleiding



MADE IN CHINA

Other languages

Scan de QR code voor andere talen handleiding / Scannez le code QR pour le manuel dans d'autres langues / Escanee el código QR para el manual en otros idiomas / Scansiona il codice QR per il manuale in altre lingue / Skanna QR-koden för manual på andra språk / Skanuj kod QR, aby uzyskać instrukcję w innych językach / Scannez le code QR pour le manuel dans d'autres langues / Scannen Sie den QR-Code für Handbuch in anderen Sprachen



Imported by
HMerch B.V.
Suwaldsterdijk 12
9254LA Hardegarijp
The Netherlands
info@hmerch.nl