


samako

Royal Elite

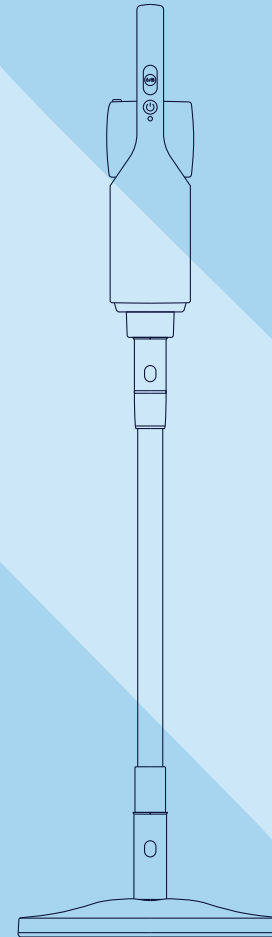

Catalogus

Technische kenmerken van het product.....	1
Veiligheidsmaatregelen.....	2 - 5
- Punten om op te letten voor stroomvoorziening	
- Punten om op te letten bij opslag	
- Punten om op te letten bij het gebruik van het product	
Naam van onderdelen en montageprocedure.....	6
Hoe een dweil/pad te gebruiken.....	7
Hoe het accessoire te gebruiken.....	8
Controleer vóór het opslaan van het product/ storingsmeldingen.....	9
Specificatie van het product / Fabrikant.....	10

Specificatie

Model / Model / Modell	SA-24002
Nominal voltage / Nominale spanning / Nennspannung	AC 230V,50Hz
Nominal power / Nominaal vermogen / Nennleistung	1500W
Tank capacity / Tank capaciteit / Tankkapazität	370ml
Heating time / Opwarmingstijd / Aufheizzeit	20s
Operating time / Gebruikstijd / Nutzungsdauer	30min
Product dimensions / Product maten / Produktmaße	300 x 135 x 1100
Handle dimensions / Handbedieningsmaten / Handgrößen	110 x 100 x 470
Power cord / Stroomdraad / Stromkabel	5M
Accessoire	Diverse opzetstukken Extra Dweilen

Technisch

Stoom mop die verticaal en handtype combineert

Directe verwarming van de structuur binnen 20 seconden

Hygiënische en handige transparante demonteerbare watertank

Handbediend-apparaat steriliseert en reinigt iedere hoek van de kamer


Ultradunne behuizing, sterilisatie met stoom op hoge temperatuur bij 100°C.

Productopslag

1) Pad gebruik

1. Het wordt aanbevolen om de doek direct na gebruik schoon te maken.
2. Om de vloer schoner te maken, is een pad noodzakelijk tijdens gebruik en moet deze worden vervangen na 5-7 minuten gebruik.
3. Bij een natte of oude pad kan er water op de vloer blijven liggen wat kan leiden tot een ongeluk of letsel. Gebruik alstublieft een nieuwe pad.
4. Het wordt aanbevolen om 2-3 stuks pad te gebruiken voor elke 99 vierkante meter en deze elke 4 tot 6 maanden te vervangen.
5. Om de hoogste stoomreinigingskracht te garanderen, gebruik alstublieft de originele Kingmop pad.

2) Opbergingsmethode na gebruik



* Plaats na gebruik alstublieft geen natte pad of producten met een natte pad op de houten vloer om schade aan de vloer te voorkomen.

Gelieve te controleren in geval van een storing

Indien er tijdens het gebruik van het product sprake is van een defect, kunt u aanspraak maken op onze service na verkoop. Controleer eerst of er eventuele problemen zijn om onnodige problemen te voorkomen.

Foutverschijnsel	Oplossing
Bij het eerste gebruik kan het voorkomen dat u het geluid van de "du du" pomp hoort	Bij het eerste gebruik van het product kan het voorkomen dat je het geluid van de pomp hoort wanneer er geen water aanwezig is. Het geluid van de pomp heeft geen invloed op het product. En is gebruikelijk.
Gelieve de hoeveelheid water bij te vullen	Indien u tijdens het gebruik het geluid "du du" hoort, controleer dan eerst de emmer en vul water bij indien nodig.
Geen stoom	Zorg ervoor dat de stekker stevig is aangesloten op de voedingsbron. Controleer of het product is ingeschakeld. Controleer of de reiniger is gevuld met water.
Er wordt veel water geproduceerd.	Zorg ervoor dat de reinigingsdoek nat is. Controleer of de reinigingsdoek door ons bedrijf is geleverd.

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

Om het product veilig te gebruiken, gelieve het volgende te volgen.


- ⚠ **Waarschuwing:** Overtreding van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel.
- ⚠ **Let op:** Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het product.
- ⚠ **Let op:** De stoom mag niet gericht zijn op de elektrische onderdelen.
- ⚠ **Let op:** Na gebruik en tijdens onderhoud dient de machine losgekoppeld te worden van het stopcontact.
- ⚠ **Let op:** Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ⚠ **Let op:** Vloeistof of stoom mag niet worden gericht op apparatuur die elektrische componenten bevat, zoals de binnenkant van ovens.
- ⚠ **Let op:** Het apparaat moet na gebruik worden losgekoppeld voordat er onderhoud door de gebruiker aan wordt uitgevoerd.

Opmerking voor voeding


- ⚠ **Waarschuwing:** Kan ernstig letsel veroorzaken
Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door professionals van de fabrikant of de serviceafdelingen.



Raak de stekker en schakelaar niet aan met natte handen. (Kan leiden tot een elektrische schok)

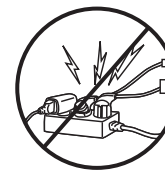


Gebruik alstublieft een stopcontact met de juiste spanning en stroomsterkte. Gebruik het niet met andere elektrische apparaten

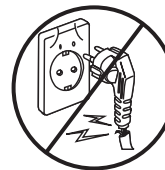


Een losse contactdoos kan warmte genereren waardoor de stekker of voedingskabel smelt, wat kan leiden tot een elektrische schok en brand. (Kan een elektrische schok veroorzaken door lekstroom)



Sluit alstublieft de voeding van de transformator niet aan om het product te gebruiken. (Kan brand of een elektrische schok veroorzaken)

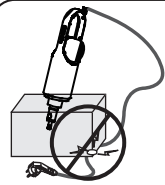


Vermijd dat de stroomkabel wordt ingeklemd door zware objecten of in aanraking komt met scherpe onderdelen. (Kan leiden tot brand of een elektrische schok)

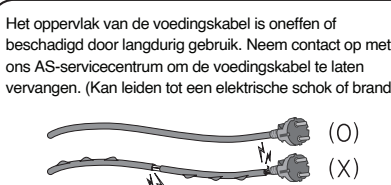


Het oppervlak van de voedingskabel is oneffen of beschadigd door langdurig gebruik. Neem contact op met ons AS-servicecentrum om de voedingskabel te laten vervangen. (Kan leiden tot een elektrische schok of brand)

Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

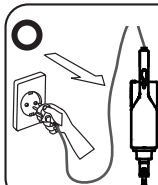

Wanneer het product moet worden gereinigd of niet in gebruik is, schakel dan de stroom uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

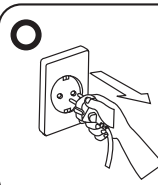

Trek niet aan de stroomkabel bij het verwijderen van de stroomvoorziening. Houd alstublieft de stroomkabel vast en trek de stekker van de voedingsbron eruit. (Kan leiden tot onderbreking, hitte of brand)




Trek de stroomkabel niet te hard. Als u te hard trekt, kunnen de interne draden van de stroomkabel breken, waardoor er een storing ontstaat. Dit kan leiden tot het risico op elektrische schokken en brand.



Tijdens het gebruik van het product kan de kortsluitbeveiligingsschakelaar geactiveerd worden. Stop onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met het AS-servicecentrum. Het activeren van de kortsluitbeveiligingsschakelaar kan mogelijk leiden tot elektrische schokken

Hier zijn enkele voorzorgsmaatregelen met betrekking tot opslag:


⚠ Waarschuwing: Kan ernstige gevaren veroorzaken zoals ernstig letsel.

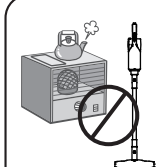


Verwarmingstoestellen, kaarsen en andere open vuur apparaten gelieve niet in de buurt van de dwel te plaatsen. (Kunststof onderdelen of stroomkabels kunnen smelten, brand of elektrische schok veroorzaken.)




Niet geschikt voor nat buitengebruik.

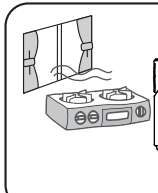


Raak het stopcontact of de stekker niet aan wanneer er gas lekt.

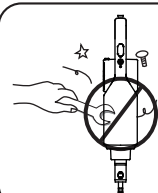

Het is niet toegestaan om het product te demonteren, behalve door onze technici. (Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.)

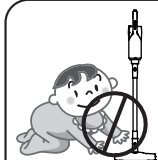


Kinderen mogen niet op de stoommoppen klimmen of ermee spelen als speelgoed. (Dit kan leiden tot verwondingen door de stoommop.)

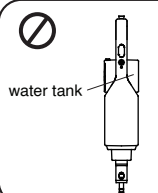


Gebruik de stoommop alstublieft niet wanneer er geen water in de tank zit. (Dit kan een storing veroorzaken.)

Gebruik van accessoires

1) Handbediening



1. Lichaam, aluminium buis, basis en pad worden achtereenvolgens samengevoegd.

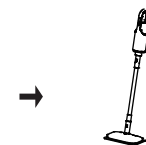


2. Volledige montage

- Alle soorten vloeren, tapijten en andere grondreiniging en sterilisatie




1. Lichaam, basis en pad worden achtereenvolgens samengevoegd.

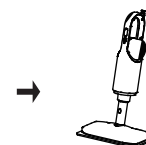


2. Volledige montage

- Alle soorten tafels, planken, schoonmaken en sterilisatie.

2) Gebogen sproeimondstuk




1. Het lichaam, de accessoireconnector en het gebogen sproeimondstuk worden verbonden.

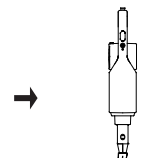


2. Volledige montage

- Keuken, badkamer, toilet en andere smalle openingen kunnen gedesinfecteerd en gereinigd worden.

3) Ronde borstel



1. Lichaam, accessoireconnector, ronde borstel zijn verbonden.

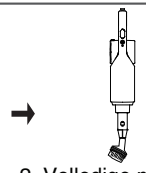


2. Volledige montage

- Balkon, badkamer, roestvrij staal en hardnekkige vlekken, borstelen en steriliseren.

Het gebruiken van de mop

1) Vloerschoonmaak



1. Plaats de mopkop op de grond en leg de pad erbovenop. Plaats vervolgens het onderstel op de pad en druk het goed aan.

2. Druk op de knop om de waterreservoir los te maken, haal het waterreservoir eruit, vul het met schoon water en plaats het terug in het product.



• Bij het vullen van water, schakel de stroom uit en werk niet langer dan 1 minuut zonder water

3. Het product moet op de tegel of marmeren vloer worden geplaatst voordat het wordt gebruikt.




• Bij gebruik van stoom kan het langdurig op één plek laten staan schade veroorzaken aan de vloer. Plaats het product op een tegelvloer of een hittebestendige vloer die niet gemakkelijk beschadigd raakt door water of stoom.

4. Plaats een pad en open de stoommop, de LED wordt blauw en het voorverwarmingsproces begint. Na ongeveer 20 seconden komt er stoom uit.

• Druk op de versnellingsknop om verschillende stoomvolumes te kiezen.

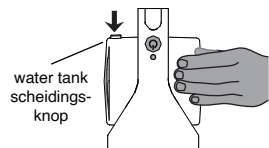

2) Hand-held body voor afzonderlijk gebruik.

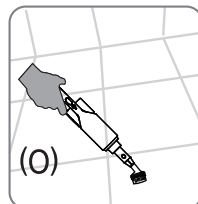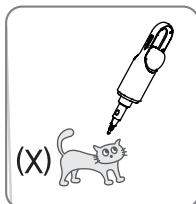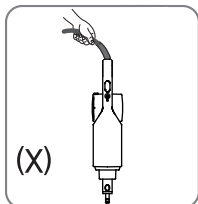


- Trek niet aan het netsnoer bij het scheiden van de hand-held body.
- Zorg ervoor dat de hand-held body is uitgeschakeld voordat je deze scheidt.
- Spuit niet op mensen of dieren tijdens het gebruik. Dit kan brandwonden veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen



Voeg geen synthetische detergenten, specerijen, zeep, chemicaliën of andere stoffen toe aan de tank, behalve water. (Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of verslechtering van de prestaties van het product.)




Dompel de stoomreiniger niet onder in het water. Kan een elektrische schok veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het product

⚠ Waarschuwing: Kan ernstige gevaren veroorzaken zoals overlijden of ernstig letsel.




Houd de stroomkabel niet vast tijdens gebruik (Beschadiging van de stroomkabel kan brandwonden of elektrische schokken veroorzaken)

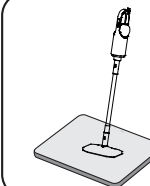


Plaats de mop op een hittebestendige vloer zoals keramische tegels voor opslag voor of na gebruik. (Stoom kan vervorming of verkleuring van de vloer veroorzaken.)




Als de netsnoer beschadigd is, stop dan met het gebruiken van het apparaat en neem contact op met het AS-servicecentrum voor reparatie. (Willekeurige vervanging kan brandwonden en elektrische schokken veroorzaken)

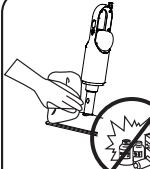

Gebruik een droge handdoek of neutraal schoonmaakmiddel bij het reinigen van het product. Gebruik geen vluchtige stoffen zoals benzeen. (Dit kan leiden tot beschadiging of verkleuring van het oppervlak)

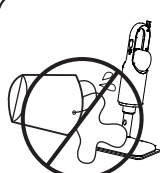

Was het product niet rechtstreeks met water wanneer u het schoonmaakt. (Dit kan leiden tot defecten, brand of elektrische schokken)

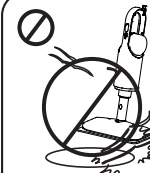

Laat het product niet vallen of knijp er niet in. (Dit kan een storing veroorzaken) Als het bovenstaande gebeurt, neem dan contact op met het AS servicecentrum.



Plaats uw handen of voeten niet onder de stoommond of raak het pad niet aan tijdens gebruik. (Mogelijk brandwonden door stoom)




Richt de stoom niet op mensen of dieren tijdens gebruik. (Mogelijk brandwonden door stoom)

Veiligheidsmaatregelen




Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het product

⚠ Waarschuwing: Kan ernstige gevaren veroorzaken zoals overlijden of ernstig letsel.

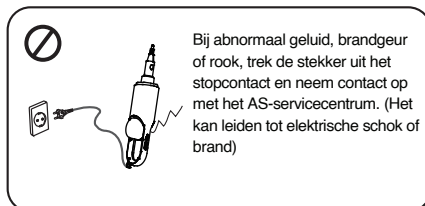


5

Naam van de componenten

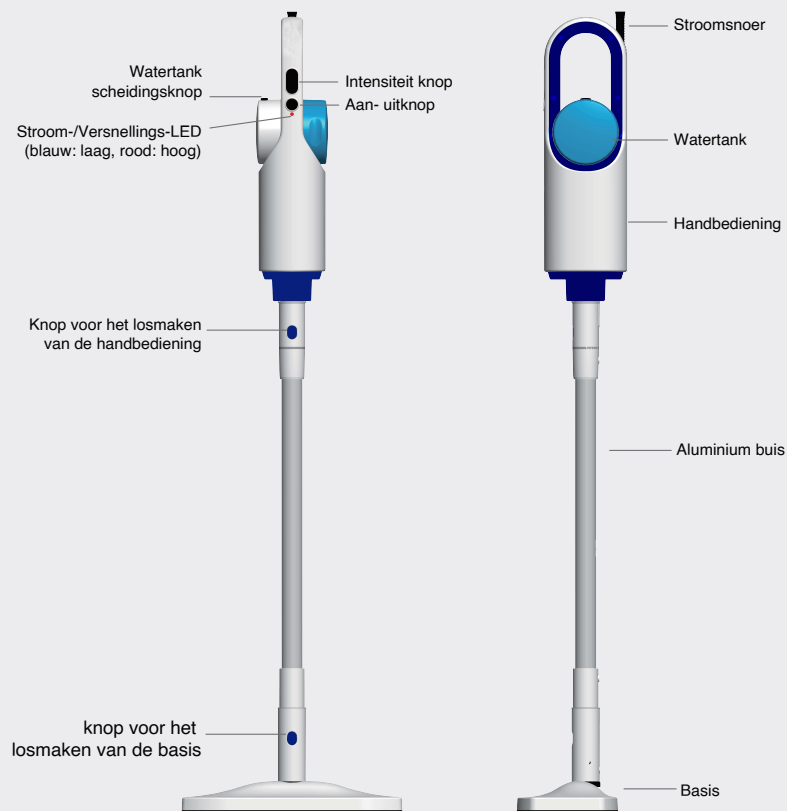


Accessoires

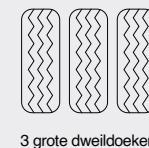

6

samako

Royal Elite

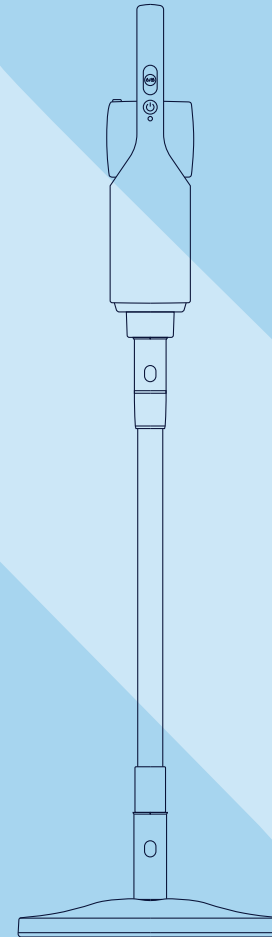

Catalogue

Technical characteristics of the product.....	1
Safety measures.....	2 - 5
• Points to consider for power supply	
• Points to consider for storage	
• Points to consider when using the product	
Name of parts and assembly procedure.....	6
How to use a mop/pad.....	7
How to use the accessory.....	8
Check before storing the product / fault notifications.....	9
Specification of the product / manufacturer.....	10

Specification

Model / Model / Modell	SA-24002
Nominal voltage / Nominale spanning / Nennspannung	AC 230V, 50Hz
Nominal power / Nominaal vermogen / Nennleistung	1500W
Tank capacity / Tank capaciteit / Tankkapazität	370ml
Heating time / Opwarmingstijd / Aufheizzeit	20s
Operating time / Gebruikstijd / Nutzungsdauer	30min
Product dimensions / Product maten / Produktmaße	300 x 135 x 1100
Handle dimensions / Handbedieningsmaten / Handgrößen	110 x 100 x 470
Power cord / Stroomdraad / Stromkabel	5M
Accessoire	Various attachments Extra mop pads

Technical


- Steam mop that combines vertical and handheld types
- Direct heating of the structure within 20 seconds
- Hygienic and convenient transparent detachable water tank
- Handheld device sterilizes and cleans every corner of the room
- Ultra-thin body, sterilization with high-temperature steam at 100°C.

Product Storage

1) Pad Usage

1. It is recommended to clean the cloth immediately after use.
2. To ensure the floor is cleaned effectively, a pad is necessary during use and should be replaced every 5-7 minutes.
3. Using a wet or old pad may leave water on the floor, which can cause accidents or injuries. Please use a new pad.
4. It is recommended to use 2-3 pads per 99 square meters and replace them every 4 to 6 months.
5. To ensure the highest steam cleaning power, please use the original Kingmop pad.

2) Storage Method After Use



* After use, please do not place a wet pad or products with a wet pad on the wooden floor to prevent damage to the floor.

Please check in case of a malfunction

If there is a defect during the use of the product, you can contact our after-sales service. First, check for any problems to prevent unnecessary issues.

Symptom/Error	Solution
During initial use, you may hear the sound of the "du du" pump.	During the initial use of the product, you may hear the sound of the pump when there is no water present. The sound of the pump does not affect the product and is normal.
Please refill the amount of water.	If you hear the "du du" sound during use, first check the bucket and refill water if necessary.
No steam.	Ensure the plug is securely connected to the power source. Check if the product is turned on. Verify if the cleaner is filled with water.
A lot of water is being produced.	Make sure the cleaning cloth is wet. Confirm if the cleaning cloth was supplied by our company.

Safety Precautions

To use the product safely, please follow these instructions:

- ⚠ **Warning:** Failure to follow these instructions may result in serious injury.
- ⚠ **Note:** Non-compliance with these instructions may result in serious injury or damage to the product.
- ⚠ **Note:** Steam should not be directed towards electrical components.
- ⚠ **Note:** After use and during maintenance, the machine must be disconnected from the power outlet.
- ⚠ **Note:** The appliance should not be used by individuals with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been supervised or instructed on the safe use of the appliance and understand the associated hazards. Children should not play with the appliance.
- ⚠ **Note:** Liquid or steam should not be directed towards equipment containing electrical components, such as the interior of ovens.
- ⚠ **Note:** The appliance must be unplugged after use and before performing any user maintenance on it.


Power Supply Note

- ⚠ **Warning:** May cause serious injury.


If the power cord is damaged, it must be replaced by professionals from the manufacturer or service departments.



Do not touch the plug and switch with wet hands. (May cause an electric shock)

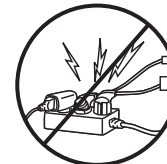


Please do not connect the power of the transformer to use the product. (May cause fire or electric shock)

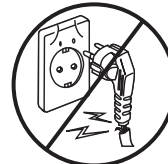


A loose socket can generate heat, causing the plug or power cord to melt, which can result in an electric shock and fire. (May cause an electric shock due to leakage current)



The surface of the power cord may become uneven or damaged due to prolonged use. Please contact our AS service center to replace the power cord. (May cause an electric shock or fire)

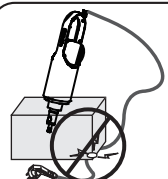


Avoid pinching the power cord with heavy objects or coming into contact with sharp parts. (May lead to fire or electric shock)

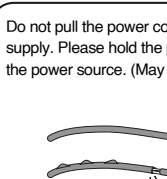


Do not pull the power cord when removing the power supply. Please hold the power cord and pull the plug from the power source. (May cause interruption, heat, or fire)



Safety Precautions

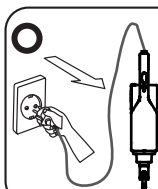

Please use a socket with the correct voltage and current capacity. Do not use it with other electrical devices.

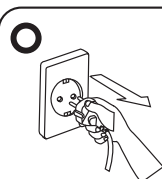

Do not pull on the power cord when disconnecting the power supply. Please hold the power cord and pull the plug from the power source. (May cause interruption, heat, or fire)




Do not pull the power cord too hard. If pulled too forcefully, the internal wires of the power cord may break, causing a malfunction. This can lead to the risk of electric shocks and fire.



During use of the product, the short-circuit protection switch may be activated. Immediately stop using the product and contact the AS service center. Activating the short-circuit protection switch may potentially cause electric shocks.

Here are some precautions regarding storage:


⚠ Warning: May cause serious hazards such as severe injury.

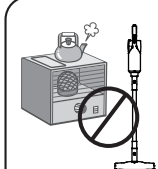


Heating appliances, candles, and other open flame devices should not be placed near the steam mop. (Plastic parts or power cords may melt, causing fire or electric shock.)




Not suitable for outdoor wet use.

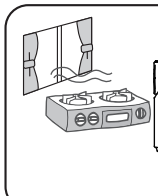


Do not touch the socket or plug if there is a gas leak.

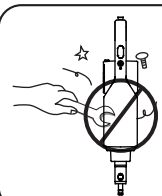

Do not disassemble the product except by our technicians. (This may cause fire or electric shocks.)

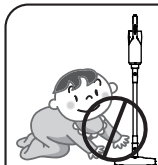


Children should not climb on or play with the steam mop as a toy. (This may result in injuries from the steam mop.)

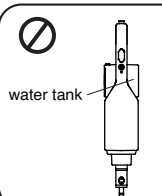

Please do not use the steam mop when the tank is empty. (This may cause malfunction.)


Use of Accessory

1) Handheld Operation

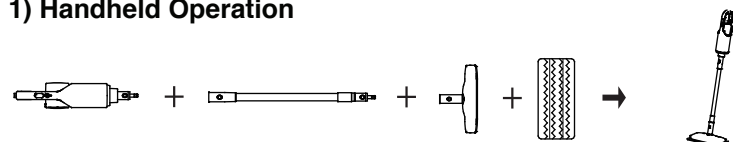

1. Body, aluminum tube, base, and pad are assembled sequentially. 2. Complete assembly


- Suitable for all types of floors, carpets, and other ground cleaning and sterilization.



1. The body, base, and pad are assembled sequentially. 2. Complete assembly

- Suitable for cleaning and sterilizing all types of tables, shelves.


2) Curved Spray Nozzle

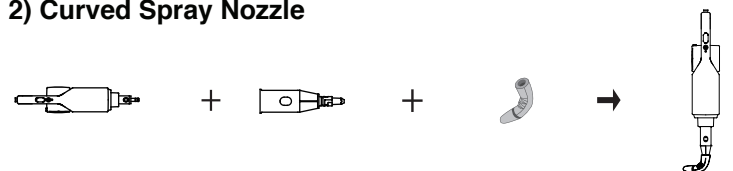

1. The body, accessory connector, and curved spray nozzle are connected. 2. Complete assembly

- Suitable for disinfecting and cleaning narrow openings in kitchens, bathrooms, toilets, and other areas.

3) Round Brush

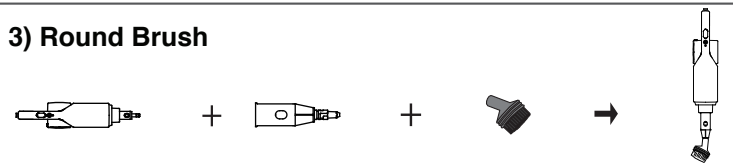


1. The body, accessory connector, and round brush are connected. 2. Complete assembly


- Suitable for scrubbing and sterilizing balconies, bathrooms, stainless steel, and stubborn stains.

Using the Mop

1) Floor Cleaning




1. Place the mop head on the floor and place the pad on top of it. Then, place the base on the pad and press firmly.

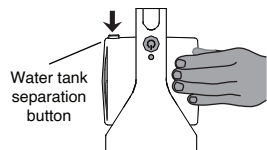

2. Press the button to release the water reservoir, remove the water reservoir, fill it with clean water, and place it back into the product.

- When filling water, turn off the power and do not operate for more than 1 minute without water.




Tile or Marble

3. The product should be placed on the tile or marble floor before use.

- Prolonged steam application in one spot can damage the floor. Place the product on a tile or heat-resistant floor that is not easily damaged by water or steam.

4. Attach a pad and turn on the steam mop; the LED indicator turns blue and the preheating process begins. Steam will start coming out after about 20 seconds.

- Press the speed button to select different steam volumes.

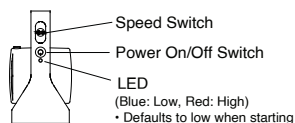




Speed Switch

Power On/Off Switch

LED
(Blue: Low, Red: High)

• Defaults to low when starting

2) Handheld Body for Separate Use

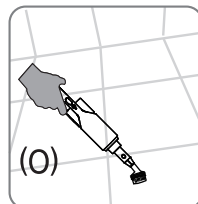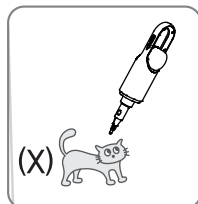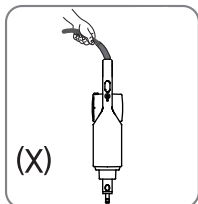


- Do not pull on the power cord when separating the handheld body.
- Ensure the handheld body is turned off before separating it.
- Do not spray on people or animals during use. This may cause burns.

Safety precautions



Do not add synthetic detergents, spices, soap, chemicals, or other substances into the tank, except water. (This may cause electric shocks, fire, or deterioration of product performance.)




Do not immerse the steam cleaner in water. May cause electric shock.

Precautions when using the product

⚠ Warning: May cause serious dangers such as death or serious injury.




Do not hold the power cord during use
(Damaging the power cord can cause burns or electric shocks)

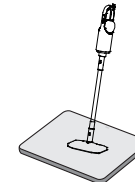


Place the mop on a heat-resistant floor such as ceramic tiles for storage before or after use.
(Steam can cause deformation or discoloration of the floor.)




If the power cord is damaged, stop using the device and contact the AS service center for repair.
(Random replacement can cause burns and electric shocks)

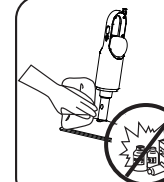


Use a dry towel or neutral cleaning agent when cleaning the product.
Do not use volatile substances such as benzene.
(This may cause damage or discoloration of the surface.)

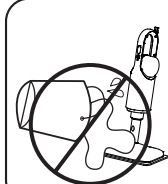

Do not directly wash the product with water when cleaning it.
(This may lead to malfunctions, fire, or electric shocks)

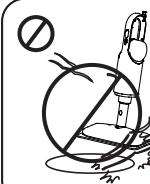

Do not drop or squeeze the product. (This may cause a malfunction)
If the above occurs, please contact the AS service center.

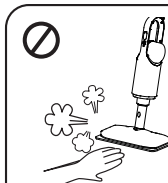


Do not place your hands or feet under the steam nozzle or touch the pad during use.
(May cause burns from steam)




Do not direct steam at people or animals during use.
(May cause burns from steam)

Safety Precautions

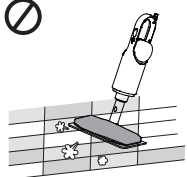


Avoid mopping in one spot or repeatedly steaming during use.
(This may lead to discoloration or deformation of the floor)

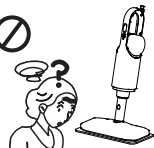

Ensure that children, elderly, or unfamiliar users do not use the steam mop.
(This may cause burns.)

Precautions when using the product

⚠ Warning: May cause serious dangers such as death or serious injury.

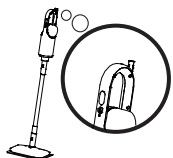


When moving the product, always hold the handle and move it. (Pulling hard may damage the power cord.)



The pad should be replaced during use. First, turn off the power and let it cool down. Then, remove the pad. (May cause burns.)



Do not hit or step on the product's connection during use.
(It may cause damage to the product.)

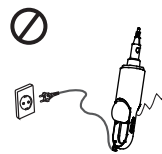


In case of abnormal noise, burning smell, or smoke, unplug the product from the power outlet and contact the AS service center. (It may cause electric shock or fire.)



Avoid pulling the power cord too hard when moving the product.
(It may cause electric shocks or burns.)




Do not touch the product with conductive objects such as needles or nails. (It may cause electric shock or damage.)


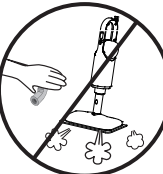


When loading and unloading accessories, always turn off the power supply and let it cool sufficiently. (It may cause burns.)

Component Names

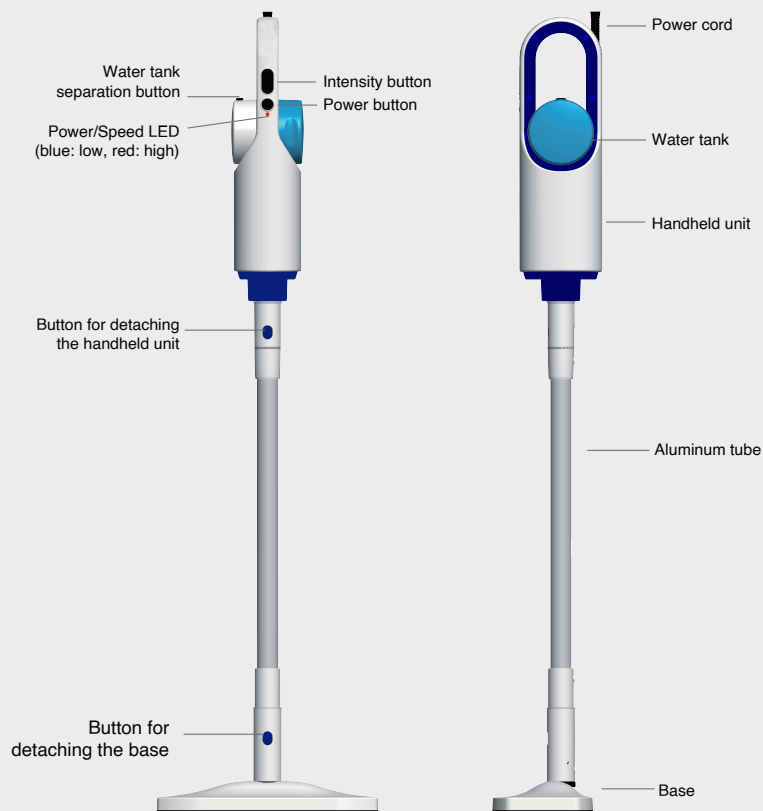


Accessories

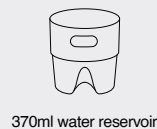

samako

Royal Elite

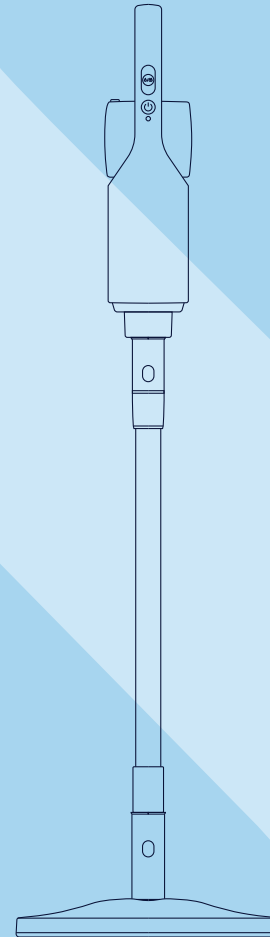

Katalog

Technische Merkmale des Produkts.....	1
Sicherheitsmaßnahmen.....	2 - 5
• Punkte zur Beachtung bei der Stromversorgung	
• Punkte zur Beachtung bei der Lagerung	
• Punkte zur Beachtung bei der Verwendung des Produkts	
Name der Teile und Montageverfahren.....	6
Wie man einen Mopp/ein Pad benutzt.....	7
Wie man das Zubehör benutzt.....	8
Überprüfung vor der Lagerung des Produkts / Fehlermeldungen.....	9
Produktspezifikation / Hersteller.....	10

Spezifikationen

Model / Model / Modell	SA-24002
Nominal voltage / Nominale spanning / Nennspannung	AC 230V, 50Hz
Nominal power / Nominaal vermogen / Nennleistung	1500W
Tank capacity / Tank capaciteit / Tankkapazität	370ml
Heating time / Opwarmingstijd / Aufheizzeit	20s
Operating time / Gebruikstijd / Nutzungsdauer	30min
Product dimensions / Product maten / Produktmaße	300 x 135 x 1100
Handle dimensions / Handbedieningsmaten / Handgrößen	110 x 100 x 470
Power cord / Stroomdraad / Stromkabel	5M
Accessoire	Verschiedene Aufsätze Zusätzliche Wischtücher

Technische Daten


- Dampfmopp, der vertikale und handgehaltene Typen kombiniert
- Direkte Erwärmung der Struktur innerhalb von 20 Sekunden
- Hygienischer und praktischer transparenter abnehmbarer Wassertank
- Handgerät sterilisiert und reinigt jede Ecke des Raumes
- Ultra-dünnes Gehäuse, Sterilisation mit Hochtemperatur-Dampf bei 100°C

Produktaufbewahrung

1) Verwendung der Pads

1. Es wird empfohlen, das Pad sofort nach Gebrauch zu reinigen.
2. Um sicherzustellen, dass der Boden effektiv gereinigt wird, ist während der Nutzung ein Pad erforderlich und sollte alle 5-7 Minuten ausgetauscht werden.
3. Die Verwendung eines feuchten oder alten Pads kann Wasser auf dem Boden hinterlassen, was zu Unfällen oder Verletzungen führen kann. Bitte verwenden Sie ein neues Pad.
4. Es wird empfohlen, 2-3 Pads pro 99 Quadratmeter zu verwenden und diese alle 4 bis 6 Monate auszutauschen.
5. Um die höchste Dampfreinigungsleistung sicherzustellen, verwenden Sie bitte das originale Kingmop-Pad.

2) Lagerungsmethode nach Gebrauch



* Nach der Verwendung bitte kein feuchtes Pad oder Produkte mit einem feuchten Pad auf den Holzboden legen, um Schäden am Boden zu vermeiden.

Bitte überprüfen Sie im Falle einer Fehlfunktion.

Wenn während der Nutzung des Produkts ein Defekt auftritt, können Sie sich an unseren Kundendienst wenden. Überprüfen Sie zunächst auf etwaige Probleme, um unnötige Schwierigkeiten zu vermeiden.

Symptom/Fehler	Lösung
Bei erstmaliger Verwendung kann die Pumpe ein "du du" Geräusch verursachen.	Bei der erstmaligen Verwendung des Produkts kann das Geräusch der Pumpe auftreten, auch wenn kein Wasser vorhanden ist. Das Geräusch der Pumpe beeinträchtigt das Produkt nicht und ist normal.
Bitte füllen Sie die Wassermenge nach.	Wenn Sie während der Nutzung das "du du" Geräusch hören, überprüfen Sie zuerst den Eimer und füllen Sie bei Bedarf Wasser nach.
Kein Dampf.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker fest mit der Stromquelle verbunden ist. Überprüfen Sie, ob das Produkt eingeschaltet ist. Bestätigen Sie, ob der Reiniger mit Wasser gefüllt ist.
Es wird viel Wasser produziert.	Stellen Sie sicher, dass das Reinigungspad feucht ist. Bestätigen Sie, ob das Reinigungspad von unserem Unternehmen geliefert wurde.

Sicherheitsvorkehrungen

Um das Produkt sicher zu verwenden, befolgen Sie bitte diese Anweisungen:


- ⚠ **Warnung:** Das Nichtbefolgen dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.
- ⚠ **Hinweis:** Die Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt führen.
- ⚠ **Hinweis:** Der Dampf sollte nicht auf elektrische Komponenten gerichtet werden.
- ⚠ **Hinweis:** Nach Gebrauch und während der Wartung muss das Gerät von der Stromquelle getrennt werden.
- ⚠ **Hinweis:** Das Gerät sollte nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie wurden überwacht oder in der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.
- ⚠ **Hinweis:** Flüssigkeiten oder Dampf dürfen nicht auf Geräte mit elektrischen Komponenten gerichtet werden, wie zum Beispiel das Innere von Öfen.
- ⚠ **Hinweis:** Das Gerät muss nach Gebrauch ausgesteckt werden, bevor Benutzerwartungen daran durchgeführt werden.

Hinweis zur Stromversorgung

- ⚠ **Warnung:** Kann schwere Verletzungen verursachen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Fachleuten des Herstellers oder Serviceabteilungen ersetzt werden.



Berühren Sie den Stecker und den Schalter nicht mit nassen Händen. (Kann einen elektrischen Schock verursachen)

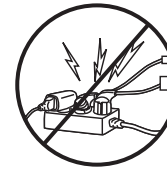


Schließen Sie bitte nicht die Stromversorgung des Transformators an, um das Produkt zu verwenden. (Kann Feuer oder elektrischen Schock verursachen)




Eine lose Steckdose kann Hitze erzeugen, wodurch der Stecker oder das Netzkabel schmelzen kann, was zu einem elektrischen Schock und Brand führen kann. (Kann einen elektrischen Schock durch Leckstrom verursachen)



Die Oberfläche des Netzkabels kann aufgrund langfristiger Nutzung uneben oder beschädigt werden. Bitte kontaktieren Sie unser AS-Servicecenter, um das Netzkabel auszutauschen. (Kann einen elektrischen Schock oder Brand)

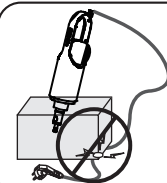


Vermeiden Sie es, das Netzkabel mit schweren Gegenständen einzuklemmen oder mit scharfen Teilen in Kontakt zu bringen. (Kann zu Brand oder elektrischem Schock führen)

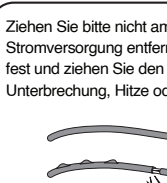


Ziehen Sie bitte nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung entfernen. Halten Sie bitte das Netzkabel fest und ziehen Sie den Stecker aus der Stromquelle. (Kann Unterbrechung, Hitze oder Brand verursachen)



Sicherheitsvorkehrungen

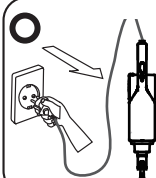

Verwenden Sie bitte eine Steckdose mit der richtigen Spannung und Stromstärke. Verwenden Sie es nicht mit anderen elektrischen Geräten.

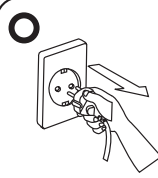

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie die Stromversorgung trennen. Halten Sie bitte das Netzkabel fest und ziehen Sie den Stecker aus der Stromquelle. (Kann Unterbrechungen, Hitze oder Brand verursachen)




Ziehen Sie nicht zu fest am Netzkabel. Bei zu starkem Ziehen können die internen Drähte des Netzkabels brechen, was zu einer Fehlfunktion führen kann. Dies kann das Risiko von elektrischen Schlägen und Bränden erhöhen.



Während der Nutzung des Produkts kann der Kurzschlusschutzschalter aktiviert werden. Beenden Sie sofort die Nutzung des Produkts und kontaktieren Sie das AS-Servicecenter. Das Aktivieren des Kurzschlusschutzschalters kann potenziell zu elektrischen Schlägen führen.

Hier sind einige Vorsichtsmaßnahmen zur Lagerung:


⚠ Warnung: Kann ernste Gefahren wie schwere Verletzungen verursachen.

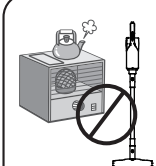


Heizgeräte, Kerzen und andere offene Feuer sollten nicht in der Nähe des Dampfreinigers platziert werden. (Kunststoffteile oder Netzkabel könnten schmelzen und Feuer oder einen elektrischen Schock verursachen.)




Nicht für den Einsatz im Freien bei Nässe geeignet.

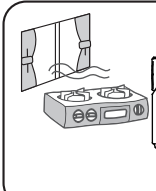


Berühren Sie nicht die Steckdose oder den Stecker bei Gasaustritt.

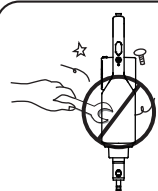

Demontieren Sie das Produkt nicht selbst, außer durch unsere Techniker. (Dies kann Feuer oder elektrische Schocks verursachen.)

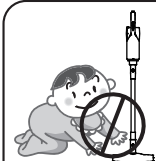

Kinder sollten nicht auf den Dampfmopp klettern oder damit spielen wie mit einem Spielzeug. (Dies kann zu Verletzungen durch den Dampfmopp führen.)

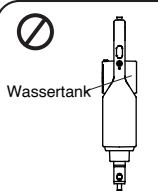


Wassertank

Bitte verwenden Sie den Dampfmopp nicht, wenn der Tank leer ist. (Dies kann zu Fehlfunktionen führen.)


Verwendung des Zubehörs

1) Handbedienung



1. Der Körper, die Aluminiumröhre, die Bürste und das Pad werden nacheinander montiert. 2. Vollständige Montage


- Geeignet für alle Arten von Böden, Teppichen und anderen Bodenreinigungs- und Sterilisationsaufgaben.



1. Der Körper, die Bürste und das Pad werden nacheinander montiert. 2. Vollständige Montage

- Geeignet für die Reinigung und Sterilisation aller Arten von Tischen und Regalen.


2) Gebogenes Sprührohr



1. Der Körper, der Zubehöranschluss und das gebogene Sprührohr werden miteinander verbunden. 2. Vollständige Montage

- Geeignet für die Desinfektion und Reinigung von engen Öffnungen in Küchen, Badezimmern, Toiletten und anderen Bereichen.

3) Runde Bürste




1. Der Körper, der Zubehöranschluss und die runde Bürste werden miteinander verbunden. 2. Vollständige Montage

- Geeignet zum Reinigen und Sterilisieren von Balkonen, Badezimmern, Edelstahl und hartnäckigen Flecken.

Verwendung des Mopps

1) Bodenreinigung



1. Setzen Sie den Mop-Kopf auf den Boden und legen Sie das Pad darauf. Platzieren Sie dann die Bürste auf dem Pad und drücken Sie fest.

2. Drücken Sie die Taste, um den Wassertank freizugeben. Nehmen Sie den Wassertank heraus, füllen Sie ihn mit sauberem Wasser und setzen Sie ihn wieder in das Produkt ein.


• Schalten Sie beim Befüllen des Wassers die Stromversorgung aus und verwenden Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute ohne Wasser.

3. Das Produkt sollte auf dem Fliesen- oder Marmorboden platziert werden, bevor es verwendet wird.


• Eine langanhaltende Dampfanwendung an einer Stelle kann den Boden beschädigen. Platzieren Sie das Produkt auf einem Fliesen- oder hitzebeständigen Boden, der nicht leicht durch Wasser oder Dampf beschädigt wird.

4. Befestigen Sie ein Pad und schalten Sie den Dampfmopp ein; die LED-Anzeige leuchtet blau und der Vorheizprozess beginnt. Dampf tritt nach etwa 20 Sekunden aus.


• Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um unterschiedliche Dampfmengen auszuwählen.

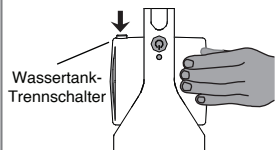

Wassertank-Trennschalter



Fliesen oder Marmor

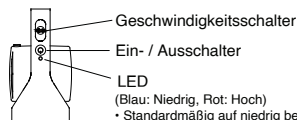

Geschwindigkeitsschalter


Ein- / Ausschalter

LED


(Blau: Niedrig, Rot: Hoch)

• Standardmäßig auf niedrig beim Start


2) Separate Verwendung der Handeinheit

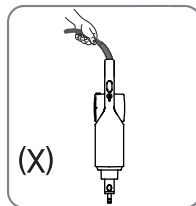

(X)

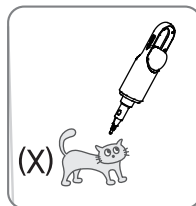

(X)

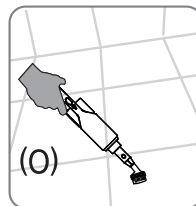


(O)

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie Handeinheit trennen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn trennen.
- Sprühen Sie während der Verwendung nicht auf Menschen oder Tiere. Dies könnte Verbrennungen verursachen.

Sicherheitsvorkehrungen



Fügen Sie dem Tank keine synthetischen Reinigungsmittel, Gewürze, Seife, Chemikalien oder andere Substanzen außer Wasser hinzu. (Dies kann elektrische Schläge, Feuer oder eine Verschlechterung der Produktleistung verursachen.)




Tauchen Sie den Dampfreiniger nicht in Wasser ein. Kann einen elektrischen Schock verursachen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts

⚠ Warnung: Kann ernsthafte Gefahren wie Tod oder schwere Verletzungen verursachen.




Halten Sie während der Verwendung nicht am Netzkabel fest. (Beschädigung des Netzkabels kann Verbrennungen oder elektrische Schocks verursachen)

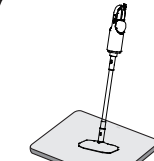


Stellen Sie den Wischmopp vor oder nach der Verwendung auf einem hitzebeständigen Boden wie Keramikfliesen ab. (Dampf kann zu Verformungen oder Verfärbungen des Bodens führen)



Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich zur Reparatur an das AS-Servicecenter. (Zufälliger Austausch kann Verbrennungen und elektrische Schocks verursachen)

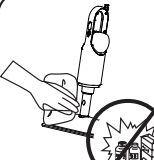

Verwenden Sie ein trockenes Handtuch oder neutrales Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts. Vermeiden Sie flüchtige Substanzen wie Benzol. (Dies kann Schäden oder Verfärbungen der Oberfläche verursachen)

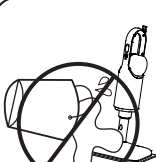

Waschen Sie das Produkt bei der Reinigung nicht direkt mit Wasser. (Dies kann zu Fehlfunktionen, Brand oder elektrischen Schocks führen)



Lassen Sie das Produkt nicht fallen oder drücken Sie es zusammen. (Dies kann eine Fehlfunktion verursachen) Wenn eines der oben genannten Probleme auftritt, wenden Sie sich bitte an das AS-Servicecenter.




Platzieren Sie während der Verwendung nicht Ihre Hände oder Füße unter dem Dampfauslass oder berühren Sie das Pad nicht. (Kann Verbrennungen durch Dampf verursachen)










Richten Sie den Dampf während der Verwendung nicht auf Menschen oder Tiere. (Kann Verbrennungen durch Dampf verursachen)

Sicherheitsvorkehrungen

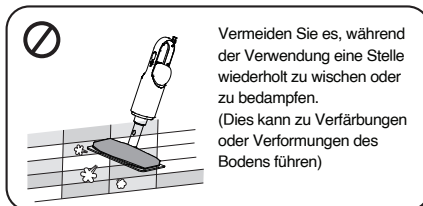


Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts


⚠ Warnung: Kann ernsthafte Gefahren wie Tod oder schwere Verletzungen verursachen.

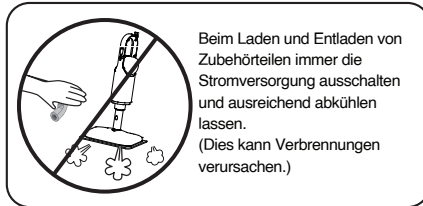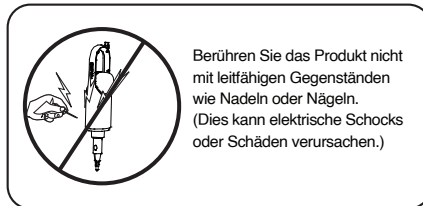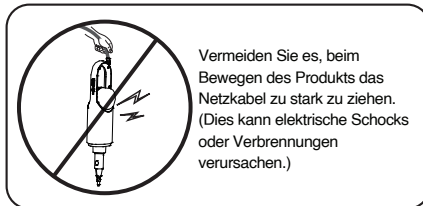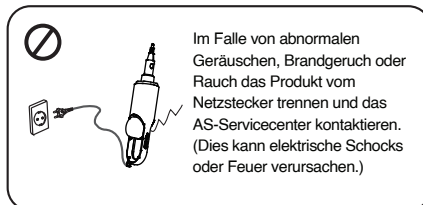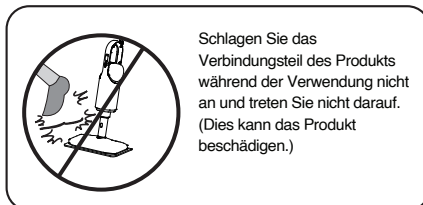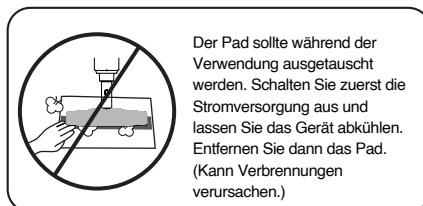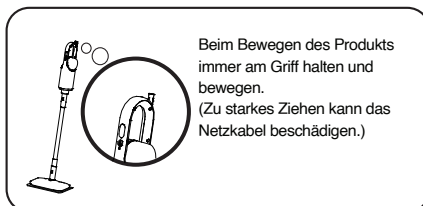

Komponentennamen

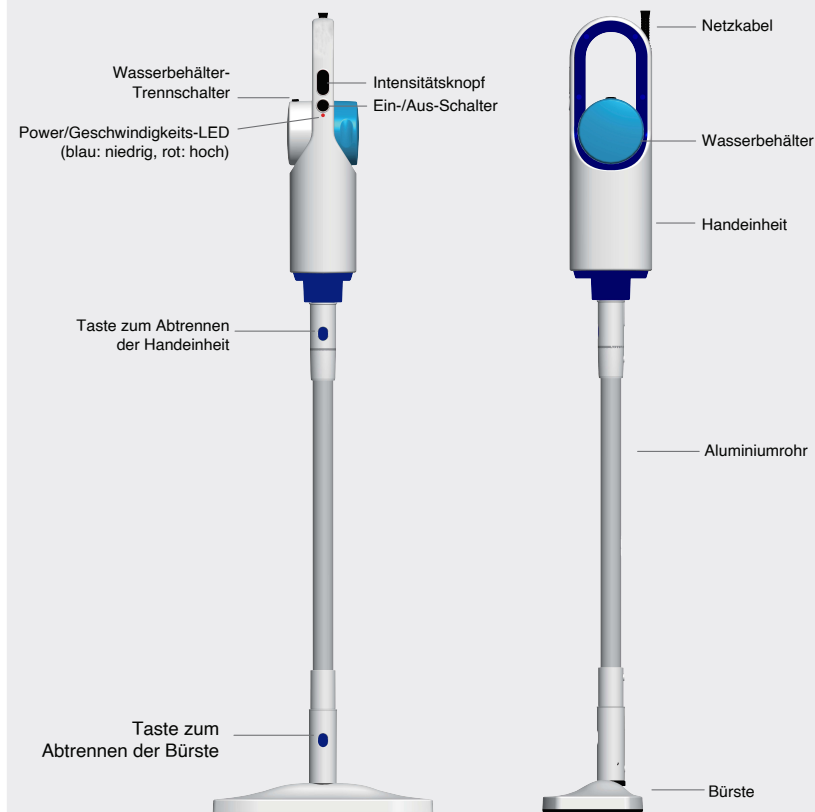


Zubehör

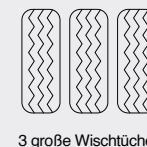

samako

Royal Elite

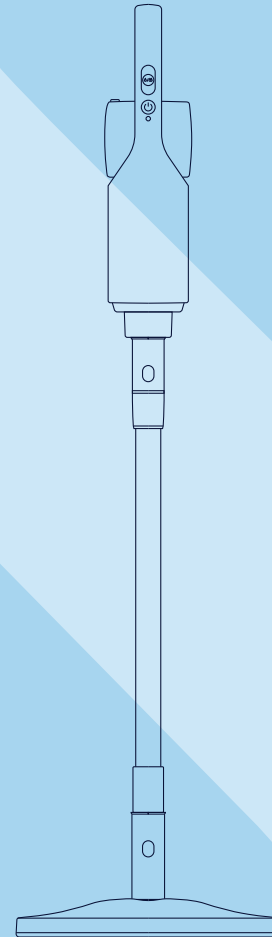

Catalog

Caractéristiques techniques du produit.....	1
Mesures de sécurité.....	2 - 5
• Points à considérer pour l'alimentation électrique	
• Points à considérer pour le stockage	
• Points à considérer lors de l'utilisation du produit	
Nom des pièces et procédure d'assemblage.....	6
Comment utiliser une serpillière/un chiffon.....	7
Comment utiliser l'accessoire.....	8
Vérification avant de ranger le produit / notifications de défaut.....	9
Spécification du produit / Fabricant.....	10

Spécification

Model / Model / Modell	SA-24002
Nominal voltage / Nominale spanning / Nennspannung	AC 230V, 50Hz
Nominal power / Nominaal vermogen / Nennleistung	1500W
Tank capacity / Tank capaciteit / Tankkapazität	370ml
Heating time / Opwarmingstijd / Aufheizzeit	20s
Operating time / Gebruikstijd / Nutzungsdauer	30min
Product dimensions / Product maten / Produktmaße	300 x 135 x 1100
Handle dimensions / Handbedieningsmaten / Handgrößen	110 x 100 x 470
Power cord / Stroomdraad / Stromkabel	5M
Accessoire	Divers accessoires Chiffons de serpillière supplémentaires

Technique


- Balai vapeur combinant les types vertical et portable
- Chauffage direct de la structure en 20 secondes
- Réservoir d'eau transparent amovible, hygiénique et pratique
- Dispositif portable qui stérilise et nettoie tous les coins de la pièce
- Corps ultra-mince, stérilisation à la vapeur haute température à 100°C

Stockage du produit

1) Utilisation des chiffons

1. Il est recommandé de nettoyer le chiffon immédiatement après utilisation.
2. Pour garantir un nettoyage efficace du sol, l'utilisation d'un chiffon est nécessaire pendant l'utilisation et il doit être remplacé toutes les 5 à 7 minutes.
3. L'utilisation d'un chiffon mouillé ou usagé peut laisser de l'eau sur le sol, ce qui peut causer des accidents ou des blessures. Veuillez utiliser un nouveau chiffon.
4. Il est recommandé d'utiliser 2 à 3 chiffons par 99 mètres carrés et de les remplacer tous les 4 à 6 mois.
5. Pour garantir la meilleure puissance de nettoyage à la vapeur, veuillez utiliser le chiffon Kingmop d'origine.

2) Méthode de stockage après utilisation



* Après utilisation, veuillez ne pas placer un chiffon mouillé ou des produits avec un chiffon mouillé sur le sol en bois pour éviter d'endommager le sol.

Veuillez vérifier en cas de dysfonctionnement

Si un dysfonctionnement survient lors de l'utilisation du produit, vous pouvez contacter notre service après-vente. Tout d'abord, vérifiez s'il y a des problèmes pour éviter des complications inutiles.

Symptôme/Erreur	Solution
Lors de l'utilisation initiale, vous pouvez entendre un bruit de la pompe "du du".	Lors de l'utilisation initiale du produit, vous pouvez entendre le bruit de la pompe lorsque l'eau est insuffisante. Ce bruit de pompe n'affecte pas le produit et est normal.
Veuillez remplir à nouveau la quantité d'eau.	Si vous entendez le son "du du" pendant l'utilisation, vérifiez d'abord le seau et ajoutez de l'eau si nécessaire.
Pas de vapeur.	Assurez-vous que la fiche est correctement connectée à la source d'alimentation. Vérifiez si le produit est allumé. Vérifiez si le réservoir est rempli d'eau.
Production excessive d'eau.	Assurez-vous que le chiffon de nettoyage est mouillé. Confirmez si le chiffon de nettoyage a été fourni par notre entreprise.

Précautions de sécurité

Pour utiliser le produit en toute sécurité, veuillez suivre ces instructions:

- ⚠ **Attention:** Ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves.
- ⚠ **Remarque:** Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou des dommages au produit.
- ⚠ **Remarque:** Ne dirigez pas la vapeur vers les composants électriques.
- ⚠ **Remarque:** Après utilisation et pendant l'entretien, débranchez la machine de la prise électrique.
- ⚠ **Remarque:** L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, sauf si elles sont supervisées ou instruites sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ⚠ **Remarque:** Les liquides ou la vapeur ne doivent pas être dirigés vers des équipements contenant des composants électriques, tels que l'intérieur des fours.
- ⚠ **Remarque:** L'appareil doit être débranché après usage et avant toute maintenance effectuée par l'utilisateur.

Note concernant l'alimentation électrique

- ⚠ **Attention:** Peut causer des blessures graves.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par des professionnels du fabricant ou des services après-vente.

Ne touchez pas la prise et l'interrupteur avec les mains mouillées. (Peut provoquer un choc électrique)

Ne connectez pas l'alimentation du transformateur pour utiliser le produit. (Peut provoquer un incendie ou un choc électrique)


Une prise desserrée peut générer de la chaleur, faisant fondre la prise ou le cordon d'alimentation, ce qui peut entraîner un choc électrique et un incendie. (Peut causer un choc électrique en raison d'un courant de fuite)

La surface du cordon d'alimentation peut devenir irrégulière ou endommagée en raison d'une utilisation prolongée. Veuillez contacter notre centre de service après-vente pour remplacer le cordon d'alimentation. (Peut provoquer un choc électrique ou un incendie)


Évitez de pincer le cordon d'alimentation avec des objets lourds ou de le mettre en contact avec des parties tranchantes. (Peut provoquer un incendie ou un choc électrique)

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous retirez l'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation et retirez la fiche de la source d'alimentation. (Peut causer une interruption, de la chaleur ou un incendie)

Précautions de sécurité

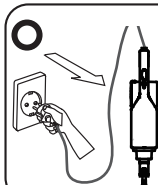

Utilisez une prise avec la tension et la capacité de courant correctes. Ne l'utilisez pas avec d'autres appareils électriques.

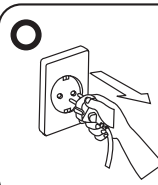

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez l'alimentation. Tenez le cordon d'alimentation et retirez la fiche de la source d'alimentation. (Peut causer une interruption, de la chaleur ou un incendie)




Ne tirez pas trop fort sur le cordon d'alimentation. Trop tirer dessus peut provoquer la rupture des fils internes du cordon d'alimentation, entraînant un dysfonctionnement. Cela peut présenter un risque de choc électrique et d'incendie.



Pendant l'utilisation du produit, le commutateur de protection contre les courts-circuits peut être activé. Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le centre de service après-vente. L'activation du commutateur de protection contre les courts-circuits peut potentiellement causer des chocs électriques.

Voici quelques précautions concernant le stockage:


⚠ Avertissement: Peut causer de graves dangers, comme des blessures graves.

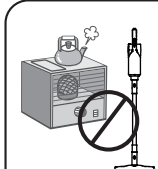


Les appareils de chauffage, les bougies et autres dispositifs à flamme nue ne doivent pas être placés près du balai vapeur. (Les pièces en plastique ou les cordons d'alimentation pourraient fondre, provoquant un incendie ou un choc électrique.)




Ne convient pas à une utilisation extérieure en milieu humide.

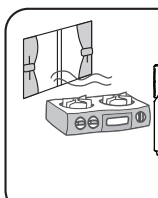


Ne touchez pas la prise ou la fiche s'il y a une fuite de gaz.

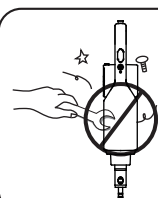

Ne démontez pas le produit sauf par nos techniciens. (Cela pourrait causer un incendie ou des chocs électriques.)

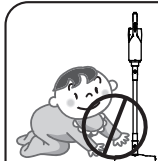


Les enfants ne doivent pas grimper sur le balai vapeur ni jouer avec comme un jouet. (Cela pourrait entraîner des blessures causées par le balai vapeur.)

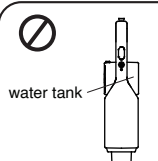


Ne pas utiliser le balai vapeur lorsque le réservoir est vide. (Cela pourrait causer un dysfonctionnement.)

Utilisation de l'accessoire

1) Utilisation manuelle




1. Le corps, le tube en aluminium, la base et le chiffon sont assemblés séquentiellement.



2. Assemblage complet

- Convient à tous les types de sols, moquettes et autres pour le nettoyage et la stérilisation du sol.




1. Le corps, la base et le chiffon sont assemblés séquentiellement.




2. Assemblage complet

- Convient au nettoyage et à la stérilisation de tous types de tables et étagères.

2) Buse de pulvérisation courbée




1. Le corps, le connecteur d'accessoire et la buse de pulvérisation courbée sont connectés.




2. Assemblage complet

- Convient pour désinfecter et nettoyer les ouvertures étroites dans les cuisines, salles de bains, toilettes et autres zones.

3) Brosse ronde



Le corps, le connecteur d'accessoire et la brosse ronde sont connectés.




2. Assemblage complet

- Convient pour désinfecter et nettoyer les ouvertures étroites dans les cuisines, salles de bains, toilettes et autres zones.

Using the Mop

1) Nettoyage des sols



1. Placez la tête du balai sur le sol et placez le chiffon dessus. Ensuite, placez la base sur le chiffon et appuyez fermement.

2. Appuyez sur le bouton pour libérer le réservoir d'eau, retirez-le, remplissez-le avec de l'eau propre, puis remplacez-le dans le produit.



• Lors du remplissage d'eau, éteignez l'appareil et ne le faites pas fonctionner plus d'une minute sans eau.

3. Avant utilisation, placez le produit sur le sol en carrelage ou en marbre.


• Une application prolongée de vapeur sur une seule zone peut endommager le sol. Placez le produit sur un sol en carrelage ou résistant à la chaleur, qui n'est pas facilement endommagé par l'eau ou la vapeur.

4. Fixez un chiffon, allumez le balai vapeur ; le voyant LED devient bleu et le processus de préchauffage commence. La vapeur commencera à sortir après environ 20 secondes.

• Appuyez sur le bouton de vitesse pour sélectionner différents volumes de vapeur.



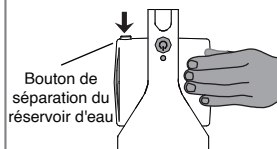


Carrelage ou Marbre

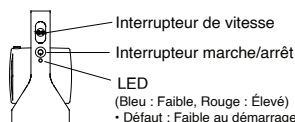

Interrupteur de vitesse
Interrupteur marche/arrêt
LED
(Bleu : Faible, Rouge : Élevé)
• Défaut : Faible au démarrage

2) Utilisation séparée du corps portatif

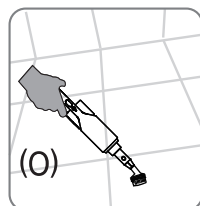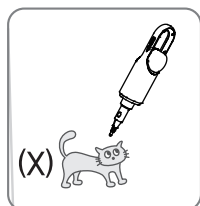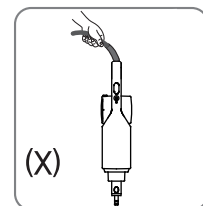


- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lors de la séparation du corps portatif.
- Assurez-vous que le corps portatif est éteint avant de le séparer.
- Ne pas pulvériser sur les personnes ou les animaux pendant l'utilisation. Cela pourrait causer des brûlures.

Précautions de sécurité



Ne pas ajouter de détergents synthétiques, d'épices, de savon, de produits chimiques ou d'autres substances dans le réservoir, sauf de l'eau. (Cela pourrait provoquer des chocs électriques, un incendie ou une détérioration des performances du produit.)




Ne pas immerger le nettoyeur vapeur dans l'eau. Cela pourrait causer un choc électrique.

Précautions lors de l'utilisation du produit

⚠ Avertissement: Peut causer de graves dangers tels que la mort ou des blessures graves.




Ne pas tenir le cordon d'alimentation pendant l'utilisation (Endommager le cordon d'alimentation peut provoquer des brûlures ou des chocs électriques)

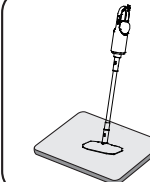


Placez le balai vapeur sur un sol résistant à la chaleur tel que des carreaux de céramique pour le ranger avant ou après utilisation. (La vapeur peut causer une déformation ou une décoloration du sol.)




Si le cordon d'alimentation est endommagé, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le centre de service après-vente pour réparation. (Un remplacement aléatoire peut causer des brûlures et des chocs électriques)

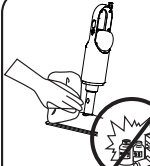

Utilisez une serviette sèche ou un agent de nettoyage neutre lors du nettoyage du produit. Ne pas utiliser de substances volatiles telles que le benzène. (Cela peut causer des dommages ou une décoloration de la surface.)

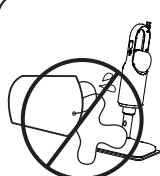

Ne lavez pas directement le produit avec de l'eau lors du nettoyage. (Cela peut entraîner des dysfonctionnements, un incendie ou des chocs électriques)

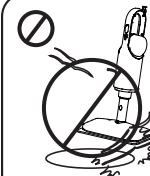

Ne laissez pas tomber ou ne pressez pas le produit. (Cela peut causer un dysfonctionnement) Si l'un des cas ci-dessus se produit, veuillez contacter le centre de service après-vente.




Ne placez pas vos mains ou vos pieds sous la buse à vapeur ni ne touchez le chiffon pendant l'utilisation. (Cela peut causer des brûlures dues à la vapeur)




Ne dirigez pas la vapeur vers les personnes ou les animaux pendant l'utilisation. (Cela peut causer des brûlures dues à la vapeur)

Précautions de sécurité

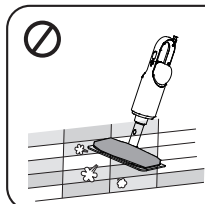


Évitez de passer la serpillière au même endroit ou de produire de la vapeur de manière répétée lors de l'utilisation. (Cela peut entraîner une décoloration ou une déformation du sol)

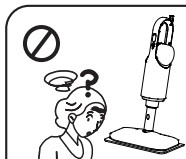

Assurez-vous que les enfants, les personnes âgées ou les utilisateurs non familiers n'utilisent pas le balai vapeur. (Cela peut causer des brûlures.)

Précautions lors de l'utilisation du produit

⚠ Avertissement: Peut entraîner de graves dangers tels que la mort ou des blessures graves.

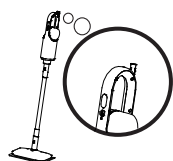


Lors du déplacement du produit, toujours tenir la poignée et le déplacer. (Tirer fort peut endommager le cordon d'alimentation.)



Le chiffon doit être remplacé pendant l'utilisation. D'abord, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Ensuite, retirez le chiffon. (Cela peut causer des brûlures.)



Ne pas frapper ou marcher sur la connexion du produit pendant l'utilisation. (Cela pourrait endommager le produit.)

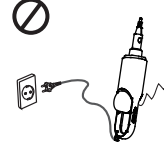


En cas de bruit anormal, d'odeur de brûlé ou de fumée, débranchez le produit de la prise électrique et contactez le centre de service après-vente. (Cela peut causer des chocs électriques ou un incendie.)



Évitez de tirer trop fort sur le cordon d'alimentation lors du déplacement du produit. (Cela peut causer des chocs électriques ou des brûlures.)




Ne touchez pas le produit avec des objets conducteurs tels que des aiguilles ou des clous. (Cela peut causer des chocs électriques ou des dommages.)

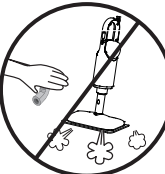

Lors du chargement et du déchargement des accessoires, assurez-vous toujours de couper l'alimentation et de laisser suffisamment refroidir. (Cela peut causer des brûlures.)

Noms des composants

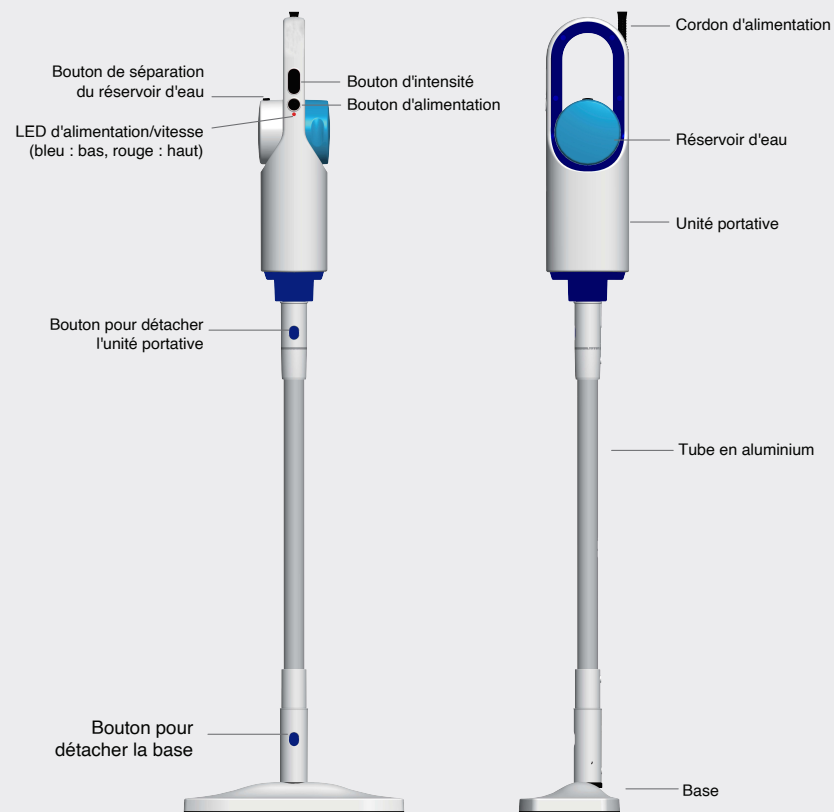


Accessoires



Réservoir d'eau de 370 ml



Embouts de nettoyage



3 grandes lingettes de lavage



2 petites lingettes de lavage