





DAB 7F96 R

Gebruikershandleiding

ndi RADIO MET DAB/DAB+, FM, BLUETOOTH
EN AUX-IN SYSTEEM

Gebruikers- en aansluitingshandleiding



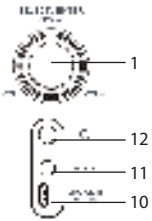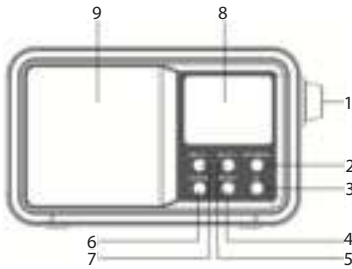

1. VOLUME/SELECT/ENTER SNOOZE button
2. INFO/MENU button
3. Power button
4. PRESET button
5. ►/TU+ tuner button
6. SOURCE button
7. ◀/TU- tuner button
8. TFT LCD Display
9. Speaker
10. AUX IN input jack
11. Phone out jack

10. 5V, 1A Power and charging socket

OPLADEN VAN DE BATTERIJ

1. Laad het apparaat op met een 5V/1A batterijlader (niet inbegrepen) met microUSB-aansluiting.
2. Het display toont het percentage van de batterijlading.
3. Als de batterij bijna leeg is, verschijnt er een waarschuwing op het display en na een bepaalde tijd schakelt de radio automatisch uit. Opmerking: als de batterij bijna leeg is, kan de radio zich abnormaal gaan gedragen; ga in dat geval verder met het opladen van de batterij.

IN-/UITSCHAKELLEN - STAND-BY

1. Strek de antenne uit
2. Druk gedurende 2 sec. de POWER toets (3) in, wanneer het scherm aan gaat, druk opnieuw op de POWER toets (3) om deze aan te schakelen.
3. Bij de eerste keer inschakelen zal de radio opstarten in DAB-modus en beginnen met het automatisch zoeken naar beschikbare radiozenders;
4. Druk op de knop POWER (3) om het apparaat in Stand-by modus te zetten en de tijd op het display te blijven zien. Houd de knop POWER (3) 2 sec. ingedrukt om het apparaat volledig uit te schakelen.

FM/DAB/AUX-IN SELECTIE EN VOLUMEREGELING

1. Druk op de SOURCE toets (6) om te schakelen tussen de DAB + ontvangstband, de FM band en de AUX IN ingang;
2. Draai aan de VOLUME-knop (1) om het volume te verlagen of te verhogen.

MENU INSTELLINGEN

1. Houd de INFO/MENU knop (2) een paar seconden ingedrukt, het instellingenmenu verschijnt op het display;
2. Druk de ◀/TU- (7) of ►/TU+ (5) toets en selecteer het gewenste item;
3. Druk op de "select" -knop (1) om de instellingen van het geselecteerde item te openen.

De volgende items zijn beschikbaar in het instellingenmenu: (sommige worden weergegeven afhankelijk van of de DAB- of FM-modus is geselecteerd):

Volledige scan (DAB): door dit item te selecteren worden ontvangen radiozenders automatisch gescand en opgeslagen.

Scaninstelling (FM): hiermee kunt u zoeken op FM-zenders met een sterk signaal of op alle gevonden zenders.

Handmatig afstemmen (DAB): selecteer de gewenste frequentie/het gewenste kanaal en bevestig met SELECT (1). Een balk toont de sterkte van het ontvangen signaal.

DRC (DAB): hiermee kunt u de DRC-functie in-/uitschakelen om het geluid te verbeteren wanneer u in een lawaaige omgeving luistert. U kunt het DRC-niveau instellen op hoog (high), laag (low) of uit (off).

Prune (DAB): hiermee kunt u alle gevonden maar niet beschikbare radio's (slecht signaal) uit de lijst met opgeslagen zenders verwijderen.

TA (DAB): in- of uitschakelen van de functie verkeersberichten.

Systeeminstelling: dit item geeft toegang tot verdere instellingen.

Slaapstand: hiermee kunt u een automatische uitschakeltimer instellen waarna het toestel automatisch in stand-by gaat. U kunt kiezen tussen 90, 60, 45, 30 en 15 minuten. Wanneer de functie geactiveerd is, verschijnt er een icoon in de vorm van een maan met de resterende tijd voor het uitschakelen op het display.

Alarm: maakt het mogelijk twee alarmen te activeren en in te stellen. Na het selecteren van ALARM, selecteert u ALARM 1 of 2 en na bevestiging komt u in een submenu waarin u kunt instellen:

On Time: stel de inschakeltijd van het alarm in. Duur: duur in minuten van de wekker.

Bron: stel het type ringtone in tussen Zoemer DAB, FM. Als u DAB of FM selecteert, wordt u gevraagd een van de in het geheugen opgeslagen radiozenders te kiezen.

Cyclus: Dagelijks (elke dag), Eenmalig (eenmalig), Weekends (op zaterdag en zondag), Weekdagen (van maandag tot vrijdag).

Volume: volume van de wekkerweergave, er wordt een balk weergegeven.

Alarm: Aan/Uit om het alarm te activeren/deactiveren.

Met **Time** kunt u de huidige tijd/datum instellen.

Tijd/Datum instellen: stel de huidige tijd en datum in.

Auto Update: selecteer vanaf welke bron u automatisch de tijd en datum instelt, indien beschikbaar.

Set 12/24 Hour: stel de 12/24H tijdnotatie in.

Set Date Format: stel het datumformaat in.

Backlight: hiermee kunt u de tijd en het helderheidsniveau van het display instellen:

Timeout: stel de tijd in waarna het display zonder commando's de helderheid verlaagt.

On Level: geeft het helderheidsniveau van het display aan wanneer het toestel commando's ontvangt.

Dim Level: geeft het helderheidsniveau van het display aan wanneer het toestel inactief is.

Language: hiermee kunt u de systeemtaal selecteren.

Factory Reset: hiermee kunt u alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Selecteer Ja voor herstellen.

Softwareversie: geïnstalleerde softwareversie.

DAB/DAB+ RADIO

1. Selecteer de DAB-modus (digitale radio); de eerste keer dat de radio wordt aangezet, start hij op in de DAB-modus. Hij zal automatisch scannen naar de beschikbare radiozenders;
2. Druk op de ◀/TU- (7) of ►/TU+ (5) toets om de lijst van ontvangen radiozenders weer te geven en te doorlopen. Druk op de SELECT knop/knop (1) om de gewenste zender te selecteren;

3. Druk lang op de toets PRESET (3) om toegang te krijgen tot het opslagmenu (Preset Store) van het radiostation dat wordt afgespeeld in een van de 30 beschikbare geheugens; gebruik de toets SELECT (1) om het locatienummer te selecteren en druk erop om te bevestigen;
 4. Door op de toets PRESET (3) te drukken is het mogelijk de lijst van opgeslagen radiozenders te bekijken (Preset Recall). Gebruik de SELECT-toets (1) om de gewenste zender te verplaatsen en te selecteren.

DAB/DAB+ ZENDINFORMATIE

In de DAB-modus toont het display een reeks gegevens over de zender en het nummer dat wordt afgespeeld.

- Druk herhaaldelijk op de INFO/MENU-toets (2) om de weergegeven informatie te wijzigen.

Opmerking: niet alle DAB-zenders verschaffen de door het apparaat weergegeven informatie.

Indien beschikbaar, wordt de volgende informatie weergegeven:

DLS: toont informatie met betrekking tot de uitgezonden muziek (artiest, titel van het nummer, enz.).

Signaalfoutenindex: toont informatie met betrekking tot het niveau van de signaalfouten en de intensiteit waarmee het wordt ontvangen. Programmatype: toont de informatie met betrekking tot het type uitgezonden programma.

Zendernaam: toont informatie met betrekking tot de servicezender.

Zendernummer/Frequentie: toont informatie met betrekking tot het nummer en de frequentie van de uitgezonden DAB/DAB+ zender. Bit Rate: toont informatie met betrekking tot de compressieverhouding van de huidige transmissie.

Datum: toont informatie met betrekking tot de datum.

FM RADIO

1. Selecteer de FM-modus;
2. Houd de SELECT knop (1) enkele seconden ingedrukt om een automatische scan en opslag te starten;
3. Druk op de toets 9/TU- (7) of :/TU+ (5) om handmatig naar een radiozender te zoeken. Eenmaal indrukken van de toetsen maakt een verschuiving van 0,05 MHz, lang indrukken zoekt naar het eerste sterke signaal dat wordt aangetroffen;
4. Door op de toets PRESET (4) te drukken krijgt u toegang tot de lijst van opgeslagen FM-radiozenders (Preset Recall). Selecteer het gewenste radiostation om het te beluisteren en druk op de SELECT-knop (1) om te bevestigen;
5. Om een zender op te slaan, gaat u naar de zender, houdt u de toets PRESET (4) enkele seconden ingedrukt, u komt in het opslagmenu (Preset Store). Gebruik de SELECT knop (1) om het plaatsnummer te selecteren en druk deze in om te bevestigen;
6. Door herhaaldelijk op de INFO/MENU-toets (2) te drukken, krijgt u informatie over de afgestemde radio (indien beschikbaar).

ALARM

Er zijn 2 wekalarmen. Om ze in te stellen en te activeren, zie de paragraaf "Instellingenmenu" onder "Systeem Instellingen" en "Alarm". Om het weksignaal uit te stellen, drukt u op de selectieknop (1), het weksignaal zal na 9 minuten opnieuw geactiveerd worden. Om het weksignaal permanent uit te schakelen, drukt u op de toets (3).

Opmerking: de wekker is alleen beschikbaar als de radio gevoed wordt door een externe voeding.

BLUETOOTH FUNCTIE

1. Selecteer de BT-modus;
2. Zoek in het externe apparaat naar het apparaat met de naam "RA 7F96 R", voer de koppeling uit en voer de PIN "0000" in indien nodig.

3. Na succesvolle koppeling, zal het apparaat een melding geven;
4. Start het afspelen vanaf het externe apparaat; gebruik de **⏮/TU-** (7) en **⏭/TU+** (5) toetsen om het volgende/vorige nummer te kiezen.

5. GEBRUIK VAN DE AUX-INGANG

U kunt de aux-ingang gebruiken om muziek van uw telefoon of tablet af te spelen.

Een aux-apparaat aansluiten

Sluit de lijnuitgang of hoofdtelefoonaansluiting van uw hulpapparaat met een geschikte kabel aan op de AAUX IN-aansluiting (11).

Kiezen van de externe ingang

1. Druk op de SOURCE knop (6) en draai en druk op de SELECT toets/knop (1) om 'AUX' te selecteren in het Home scherm;
2. Begin op uw externe apparaat de inhoud af te spelen die u op uw externe apparaat hebt geselecteerd.

HOOFDTELEFOON

1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (12).
2. Zet de radio aan en regel het volume.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Power supply:	5V --- 1A
Rechargeable battery:	lithium-ion battery 3,7V --- 2000mAh
DAB frequency range:	174.928 - 239.200 MHz
FM frequency range:	87.5-108MHz
Bluetooth Frequency :	2402-2480 MHz, max. power: -6.81 dBm
Audio power:	1,2W RMS
Dimensions:	153 x 93 x 45 mm
Weight:	337 gr.



Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, dient u de luisterduur bij hoog volume te beperken



■ Voorzorgsmaatregelen voor het correct verwijderen van het product

Het op de apparatuur afgebeelde symbool geeft aan dat afval "gescheiden" moet worden ingezameld en dat het product dus niet samen met stadsafval mag worden weggegooid. De gebruiker moet het product naar speciale "centra voor gescheiden afvalinzameling" brengen die door de plaatselijke overheid ter beschikking worden gesteld, of het bij de winkelier inleveren tegen de aankoop van een nieuw product. Gescheiden inzameling van afval en de daaropvolgende behandeling, recycling en verwijdering bevorderen de productie van apparatuur met gerecycleerde materialen en beperken de negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van afval.

Illegale verwijdering van het product leidt tot de tenuitvoerlegging van administratieve sancties.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
SEMPLIFICATA**

Il fabbricante TREVI dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DAB 7F96 R è conforme alla direttiva 2014/53/UE.


Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCDAB7F96R.pdf>

**SIMPLIFIED EU DECLARATION OF
CONFORMITY**

Hereby TREVI Spa declares that the radio equipment type DAB 7F96 R is in compliance with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:



If you will not find your language on the instruction manual, please go on our website www.trevi.it to find it



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
- www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it



Made in China