

YUCONN®

Handleiding



YUCONN WEKKERRADIO

Model: YCN-K560 PRO

Service Email: info@yuconn.nl

Overview

Bedankt voor de aankoop van onze YUCONN Wekkerradio. Deze wekkerradio die u hebt gekocht is de verbeterde versie gebaseerd op de waardevolle feedback van onze klanten in de afgelopen jaren.

We hebben gebruik gemaakt van betere speakers en de radio programma's zijn verbeterd.

U kunt nu automatisch zoeken naar zenders, zenders handmatig verwijderen of zenders handmatig opslaan, in totaal kunnen tot 50 zenders worden opgeslagen.


Er zijn ook twee alarmen, snooze, vijf niveaus helderheidsregeling en 12/24H tijd formaat selectie. Met een eenvoudige gebruikersinterface, groot led-digitaal display en snooze knop over de volledige breedte bovenaan, het wakker worden zal veel gemakkelijker zijn dan ooit tevoren. Geniet van een comfortabel wakker worden met de herhalende snooze optie, en ervaar geen stress bij het instellen van de tijd en het alarm.

Neem de tijd om de handleiding te lezen en te begrijpen, zodat u kunt genieten van het gemak en de functies hiervan.

Power On

Steek het micro-uiteinde van de meegeleverde kabel in de micro-oplaadpoort van uw YCN-K560 PRO en steek het USB-uiteinde in de adapter voor voeding. De wekkerradio wordt ingeschakeld.

Diagram

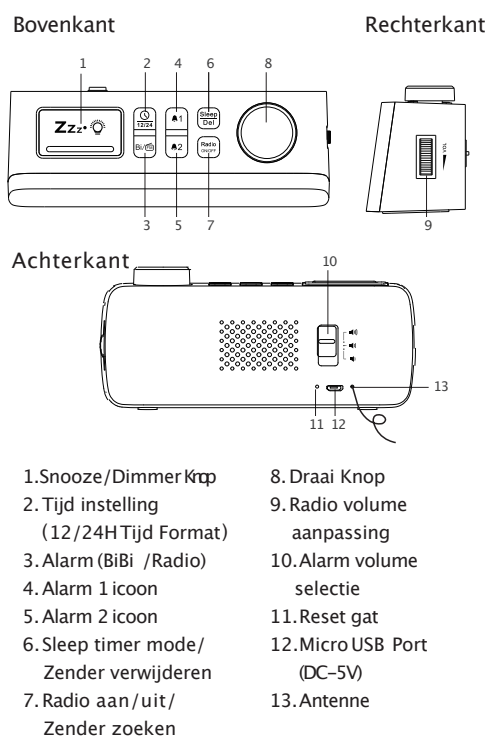

Tijd Instelling

1. Druk in de tijdmodus op de [12/24] knop en houd ingedrukt tot het uurnummer begint te knippen, dan de knop loslaten en draai de knop om het uur in te stellen.
2. Druk op [12/24] knop en houd ingedrukt tot de minuten beginnen te knippen, dan de knop loslaten en draai de knop om de minuten in te stellen.
3. Druk [12/24] knop om de tijd instellingen op te slaan.

4 Opgeslagen stations verwijderen

Wanneer opgeslagen stations niet naar wens zijn, druk dan [Sleep] knop en houdt deze ingedrukt om de zender te verwijderen, de station wordt automatisch aangepast en de volgende station begint af te spelen.

5 Zoek handmatig en sla Station op


(1) In de FM radio modus, druk op de draaiknop tot de laatste cijfer van de frequentie knippert, draai de knop om de frequentie handmatig aan te passen.

(2) When you are tuned to the radio station you are satisfied with, press the knob and hold for about 3 seconds, at the same time "MEM" display, then release the knob button, which means the current radio station has been stored.



6 FM Radio Volume Instellingen

Schuif in de FM-radiomodus het juiste volumebalk omhoog of omlaag om het volume van de radio aan te passen

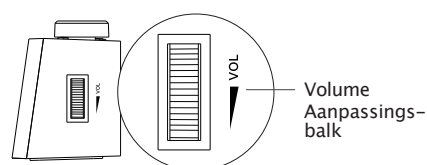

FM Radio Slaap Tijd Instellingen

1. In de FM radio modus, druk [Sleep] knop tot de slaaptijd "05" knippert en draai de knop en selecteer de slaap tijd van 5-15-30-45-60-75-90-OFF(Minutes). Nadat dit klaar is, zal de slaaptijd voor 5 seconden worden weergegeven. Ga dan terug naar de tijdweergaven met "SL" aan.




Let op!

1. Bijvoorbeeld: Als u 30 kiest, dan betekent dat de radio na 30 minuten uit gaat.
2. U kunt op de [Sleep] knop drukken om de resterende slaaptijd te zien.

Alarm Setting


1 Alarm Instellingen

- (1) In de tijd modus, druk [A1] knop en houdt deze ingedrukt tot de uur begint te knippen, laat dan de [A1] knop los en draai de knop naar de uur.
- (2) Druk [A1] knop tot de minuten cijfer begint te knippen, laat de knop los en draai de knop naar de minuten..
- (3) Druk [A1] de knop om de tijd settings op te slaan.

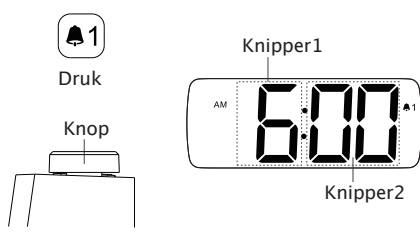


2 Alarm volume instellingen

(1) Schuif de volume alarminstellingen op de achterkant van de klok om de volume van het alarm in te stellen van High, Medium en Low.

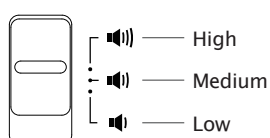

(2) In de normale modus, druk [BiBi] knop om het alarmtoon te selecteren (BiBi geluid/radio station). Er is een 3-seconden preview toon bij de selectie, als je radio selecteerd, dan is de standaard station en volume dat als laatst is geselecteerd.



Let op: Wanneer de radio is geselecteerd als alarm, dan is de volume hetzelfde als de FM-radio. Deze is te wijzigen met de rechter volume draaiknop.

3 Het alarm aan/uit zetten

In normale modus, druk [A1] / [A2] knop, Het bijbehorende alarm kan snel worden in-uitgeschald. Wanneer het alarm is ingeschakeld wordt het alarm pictogram op het scherm weergegeven en het keert na 3 seconden terug naar de tijd interface. Elk alarm duurt 30 minuten bij geen handeling.



2 In de tijd modus, druk de [12/24] knop om te wisselen 12/24H tijd format.

Tips voor FM Radio Instellen

1. Het wordt aanbevolen om alle stations op te slaan wanneer u voor het eerst naar de radio luistert. Dan kun je elke keer gewoon aan de knop draaien om de zender te kiezen waarnaar u wilt luisteren.
2. Het kan maximaal 50 radiozenders opslaan. Wanneer de radiostations vol zijn, dan kunt u handmatig een zender verwijderen en sla vervolgens handmatig de andere zenders op die u wilt opslaan.
3. Nadat alles is ingesteld, raden wij het niet aan om de automatische scan uit te voeren. Hierbij worden de zender automatisch gescand en de opgeslagen zender zullen worden verwijderd.

FM Radio Instellingen

1 Zet FM Radio aan/uit

- (1) Druk [Radio] knop om de FM radio aan/uit te zetten, wanneer "rd" display toont is de FM radio ingeschakeld.
- (2) Als je de radio voor het eerst aanzet, zal het automatisch op zoek gaan naar stations en deze opslaan. Totaal kunnen er 50 stations opgeslagen worden.
- (3) Nadat de zoekopdracht is voltooid, wordt de eerste opgeslagen zender afgespeeld (P01-P50)



2 Automatisch zoeken en stations opslaan (Wanneer u de automatische zoekfunctie opnieuw moet gebruiken)

In de FM radio modus, houdt [Radio] ingedrukt gedurende ongeveer 3 seconden en de radio zenders worden automatisch gezocht. Het pictogram "MEM" verschijnt op het display.



3 Een opgeslagen radiostation afspelen

Draai in de knop in de FM-radiomodus om de opgeslagen zenders af te spelen. De radiofrequentie wordt 5 seconden weergegeven en springt dan terug naar de tijdmodus.

Reset Instellingen

Gebruik een scherp smal object, bijvoorbeeld een tandenstoker om het reset knopje in te drukken aan de achterkant van de wekker om deze te resetten. Volledige weergave van scherm na 2 seconden en de klok is gereset.

Notice

1. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, direct zonlicht, stof of vochtigheid.
2. Een doek of een ander beschermend materiaal dient tussen de klok en de meubel geplaatst worden.
3. Schakel de stroom uit voordat u de klok gaat schoonmaken met een zachte doek die alleen is bevochtigd met milde zeep en water.
4. Gebruik de originele adapter.
5. Haal de klok niet uitelkaar en raak er geen componenten aan
6. In elke instellingsmodus zal de instellingsinterface zijn: ga terug naar de tijdmodus als er geen bediening is binnen 10 seconden.

Product Specificatie


Size: 15.5*5.2*6.2cm (6.1*2.05*2.44in)
Input power :USB DC-5v500mA
Battery type:1*Built-in 3VCR2032button battery (De ingebouwde knoopcel batterij kan niet worden gedemonteerd en vervangen. Als het stroom uitvalt, dan werkt de klok niet. De ingebouwde knoopcelbatterij zal alleen de instellingen opslaan, tijd/radiozender/wekker)

Warranty

Binnen 30 dagen mag de wekkerradio en verpakking in zijn originele staat geretourneerd worden.
12 maanden garantie voor kwaliteit problemen/defecten.
Neem contact op met onze klantenservice bij kwaliteit gerelateerde problemen. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk oppakken.

SNOOZE FUNCTIE

1. Wanneer het alarm afgaat, druk kort op de [Zz] Knop om de snooze functie te activeren en te active snooze function En stop het alarm tijdelijk, dan zal de " Zz " Icoon knippen, en het alarm gaat na 9 minuten weer af.



2. Wanneer de snooze functie is geactiveerd, druk op elke knop behalve de [Zz] knop om de snooze functie uit te zetten. Dan zal de [A1] / [A2] Icoonjes stoppen met knippen en de " Zz " icoon verdwijnt. Het alarm van die dag is uingeschakeld en zal de volgende dag weer af gaan.

Helderheidsaanpassing

In de tijd modus, druk [Zz] knop om de helderheid aan te passen van het LED display van OFF, Low, Low Bright, Medium Bright to Bright.

(0%, 5%, 20%, 60%, 100%)

Fabrieksinstellingen

Tijd :12:00,12H time format
Tijd van de wekker:6:00
Ringtoon :BiBi Sound
Radio frequency:76MHz
Helderheid van display: Medium Bright