


ZEDAR

Handleiding

Model: ZDR-B618

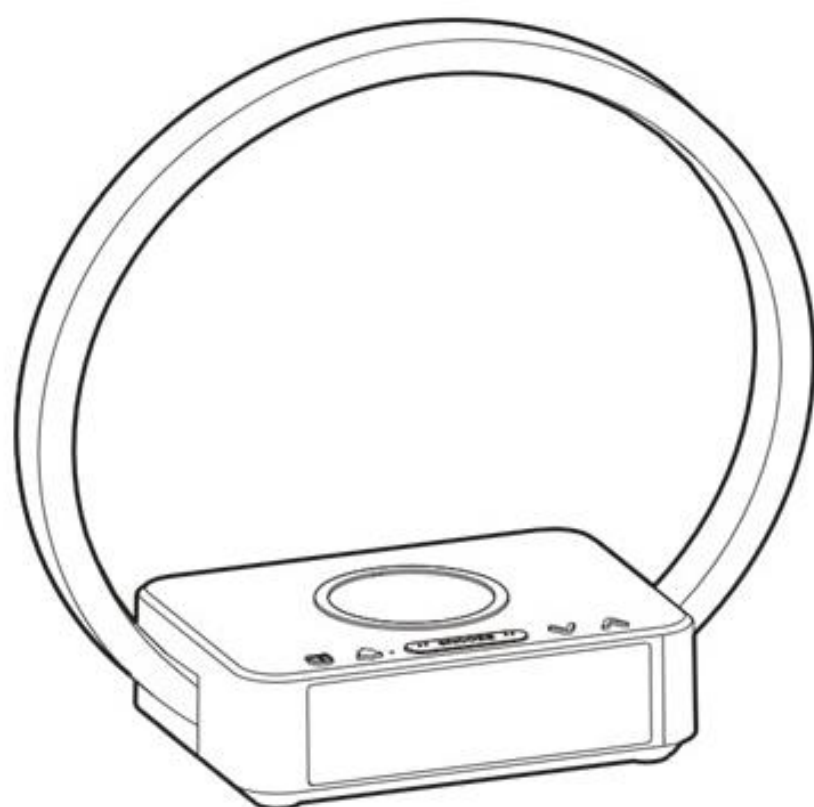


Wekkerlamp met draadloze oplader

Product gebruik




Draadloos opladen



De indicator zal rood oplichten wanneer deze oplaad.




Tijd installeren: druk kort  om te kiezen tussen 12:00 en 24:00 modus. Houdt de knop voor 2 seconden ingedrukt om de tijd te installeren. Druk daarna kort op de knop om te switchen tussen uur, minuut en afsluiten. Na 5 seconden sluit hij automatisch.

Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen.


Wekker instellen: Druk kort op  om wektijd te openen/sluiten. Houdt de knop voor 2 seconden ingedrukt om de tijd te installeren. Druk daarna kort op de knop om te switchen tussen uur, minuut en afsluiten. Druk op  of  om de gewenste tijd in te stellen.

Houdt de knop nogmaals kort ingedrukt om wake-up light te installeren. Druk op  of  om de wake-up light functie te openen of te sluiten. Druk nogmaals kort op de knop om het menu af te sluiten of wacht 5 seconden.

In tijd modus klik kort op  om de stand in te stellen van het schermlicht. Fel, middel, laag of uit.

Wake-up light functie: wanneer de wake-up light functie is ingeschakeld zal het 10 minuten voor de gezette wekker aan gaan. De lamp zal oplichten en wordt gematigd feller als de wek tijd nadert. Wanneer de wekker afgaat is de lamp op zijn felst. In deze modus kan de lamp uitgedaan worden doormiddel van aanraking en de wake-up light icoon in het scherm.

.. SNOOZE ..

Snooze functie: wanneer de wekker afgaat druk op  en de wekker zal na 10 minuten nogmaals afgaan. De wekker kan worden beëindigd met elke knop. Als de wekker niet uitgeschakeld wordt zal deze na 10 minuten automatisch uit gaan.

Garantie informatie

De fabrikant geeft garantie conform de wetgeving met een minimum van 1 jaar. De garantie dekt alleen defecten in materiaal. De reparaties mogen enkel en allen uitgevoerd worden door erkende servicecentra. Bij het indienen van een aanspraak op garantie dient de originele aankoopnota (met aankoopdatum) worden getoond. De garantie is niet van toepassing in geval van:

- Normale slijtage
- Onjuist gebruik zoals overbelasting
- Gebruik van onjuiste accessoires
- Schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de handleiding
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaat



Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van reden.

Zedar B.V.
Ottolaan 8 12
9207JR Drachten
Nederland

www.zedar.eu

CE
© Zedar B.V.