



GameSir • Gaming is Winning.™

GameSir F4 Falcon

Mobile Gaming Controller

© 2019 GameSir Inc. All rights reserved.
Product may vary slightly from those pictures.

User Manual ►

 Note: Fully charge GameSir F4 before the first use.

PACKAGE CONTENTS

GameSir F4 Falcon Mobile Gaming Controller
Type-C Cable (Length: 30cm, Charging Only)
User Manual

COMPATIBLE MOBILE PHONE SIZE

NOTE: REMOVE THE CASE BEFORE USE .

Mobile phone thickness: less than 10mm

Mobile phone width: 66mm-85mm

Mobile phone length: less than 170mm

COMPATIBLE MOBILE GAMES

Games whose virtual buttons can be dragged

REGISTRATION

Register your GameSir ID online at <https://gamesir.hk/> to get real-time information on your product's warranty status and a series of exclusive benefits from GameSir.

YOUR BENEFITS

* 12-month replacement of the same model from the date you received it.

* Contact us for free online technical support

Website: <https://gamesir.hk>

E-mail: cs@gamesir.hk



Hotline: +1-888-937-1733 (USA & Canada)

Service Hours: Sat.-Sun. 9:00 AM-6:00 PM PST

Mon.-Wed. 6:00 AM-6:00 PM PST

Thur.-Fri. 6:00 AM-3:00 PM PST

DEVICE LAYOUT

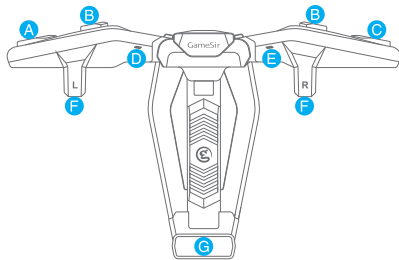

- A** L Button
- B** Turbo Button
- C** R Button
- D** Left Indicator Light
- E** Right Indicator Light
- F** Touchpoint
(Drag game's virtual button under here)
- G** Lever(Power Switch)
- H** Type-C Port
- I** Type-C Cable

POWER ON/OFF

The power switch is controlled by a lever.

Power-on: pull the lever, the F4 controller is turned on, and its 2 indicator lights will be on in green, then will be off after 5 seconds.

Power-off: when the lever is fully retracted, the F4 controller is turned off.



CONNECTION

▲ NOTE: REMOVE THE CASE BEFORE USE.




GameSir F4 Tutorial


a. Unfold the double wings.

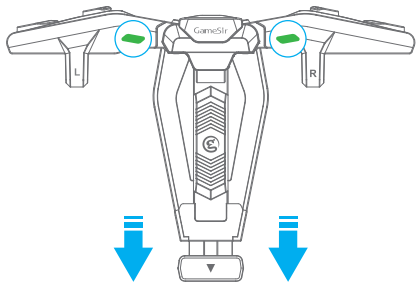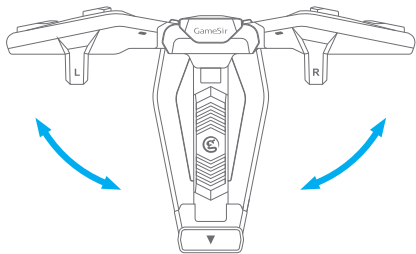


b. Slide the one side of the mobile phone under the touchpoint first, then pull the lever and set the other side down. (Ensure the Power button of the mobile phone faces down)

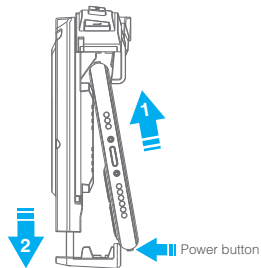

c. Fix the mobile phone on the center of the F4 controller, release the lever slowly, and ensure the F4 controller fits the mobile phone.

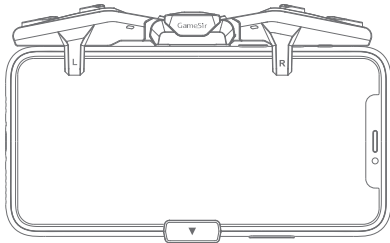

- d. Open the game custom setting, drag the shooting, aiming or jumping virtual button to the touch position, avoid overlapping the virtual buttons, ensure that the touch position corresponds to the only one virtual button, then save the setting.

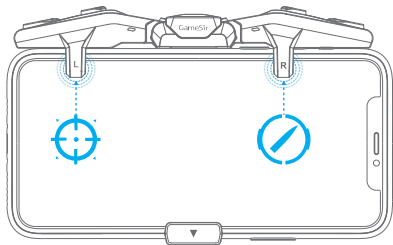

- e. Turn the mobile phone screen off and then on before you play.

TURBO MODE

The "Turbo" buttons on the left and right wings of the F4 controller control the burst modes, which can be set separately.



SCREEN-OFF CORRECTION

During using, if the button or F4 controller does not work properly, try to turn the mobile phone screen off and then on to fix the problem.

BATTERY INDICATOR

Low battery: When the F4 controller's battery is lower than 10%, the 2 indicator lights will flash red quickly.

Charging: the 2 indicator lights will flash red slowly.

Full battery: the 2 indicator lights will stay on.

TURBO-INDICATOR LIGHT STATUS/COLOR

By pressing the "Turbo" button, you can select 4 burst modes. When the modes switched, the indicator light' color will change accordingly, showing the current burst mode.

Burst Mode	Indicator Color
No Turbo	
3 Bursts	
6 Bursts	
9 Bursts	

日本語

▲ ご注意: 最初に使用する前に、GameSir F4 Falconモバイルゲーミングコントローラーを完全に充電してください。

パッケージ内容

GameSir F4 Falconモバイルゲーミングコントローラー
Type-c USBケーブル(長30cm)
取扱説明書

システム要件

スマートフォン厚さ: 10mm以内
スマートフォン幅: 66mm-85mm
スマートフォン長さ: 170mm以内

▲ ご注意: スクリーンサイズ4.7インチ以上のデバイスの使用が推奨されます。


ユーザー登録

<https://gamesir.hk/>にてGameSir IDを作成して、ご購入の製品を登録すると、当製品の品質保証の状態に関するリアルタイム情報と、GameSir会員専用のメリットを得ることができます。

登録による特典

12カ月のメーカー限定保証
<https://gamesir.hk/>でのマニュアルの閲覧と無料オンラインテクニカルサポート(英語/日本語対応)
サポートメールアドレス: support_jp@gamesir.hk

各部の名称

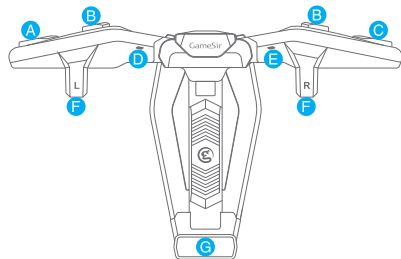


- | | | |
|-------------|---------------|---------------|
| A L ボタン | D L インジケータライト | G レバー |
| B Turbo ボタン | E R インジケータライト | H Type-C 端子 |
| C R ボタン | F キャパシタンスポイント | I Type-C ケーブル |


機能説明

▲ ご注意: 使用する際にケースを取り外す必要があります。プレイする前にスマートフォンの画面をオフにしてからオンにします。



a. GameSir F4の両側を開きます。

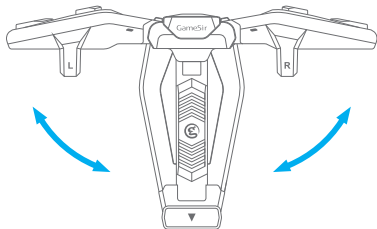


b. レバーを引き開けると、インジケータライトが緑色に点灯し(5秒後に消える)、GameSir F4がオンになります。

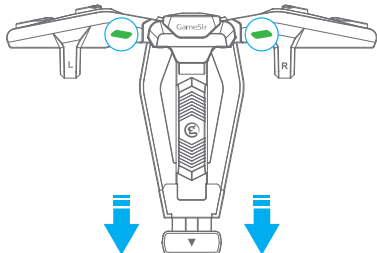

c. GameSir F4の中央に置き、レバーを引き開け、両側を押し下げてスマートフォンに収まるようにします。

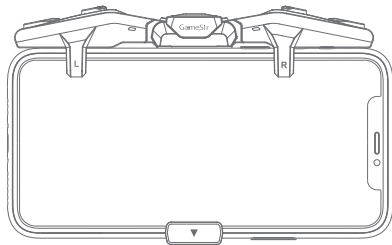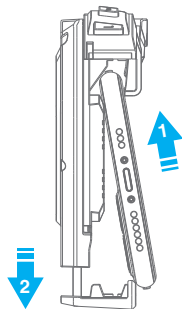

- d. ゲームのカスタム設定画面に入り、設定したいボタンを対応の位置に移動し、重なるボタンを削除し、1つの位置が1つのボタンのみに対応することを確認し、設定を保存します。

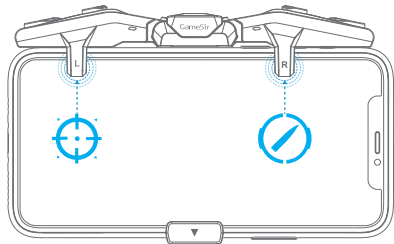

- e. オフ:レバーが完全に収納すると、GameSir F4がオフになります。



GameSir F4の使い方

Turboモード

「Turbo」ボタンを押すと、4スピード連発頻度を切り替えることができ、切り替える時にインジケータの色が変わり、現在の連発頻度の状態を示します。



インジケータライト	モードカラー説明
連発なし	黒
3連発	緑
6連発	オレンジ
9連発	赤

補正

使用中にボタンまたはGameSir F4が正常に使えない場合は、スマートフォンの画面をオフにしてからオンにしてみてください。

充電

バッテリー残量は10%に下回る場合、インジケータライトが赤色に速めに点滅します。

充電中ではインジケータライトがゆっくりとレッドに点滅します。

充電完了(100%充電済み)の場合、インジケータライトが緑色に点灯します。

简体中文

包装内容

盖世小鸡F4游戏手柄
Type-C数据线(长度0.3m)
使用说明书
合格证

兼容的手机尺寸

使用时需取掉手机壳

手机厚度：10mm以内

手机宽度：66mm-85mm

手机长度：170mm以内

兼容的手机游戏

虚拟按钮可自定义移动的游戏



开机与关机

电源开关由拉杆进行控制

开机：向下拉动拉杆，手柄开机，两颗指示灯将点亮绿色，5秒后熄灭。

关机：当拉杆完全收回后，手柄关机。

设备布局

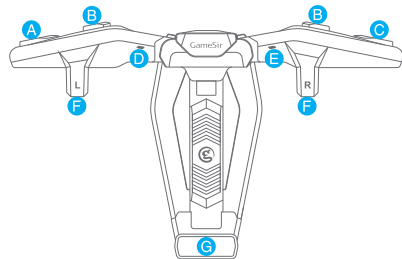


- A** L 按键
- B** 连发按键
- C** R 按键
- D** 左指示灯
- E** 右指示灯
- F** 接触点(拖动游戏的虚拟下方的按钮)
- G** 电源开关
- H** Type-C 充电口
- I** Type-C 数据线


第一步 安装手柄

使用时需取掉手机壳。


a. 展开手柄双翼。

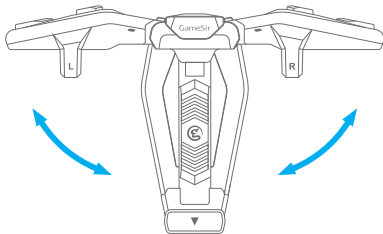


b. 向下拉动拉杆，手柄进入开机状态。

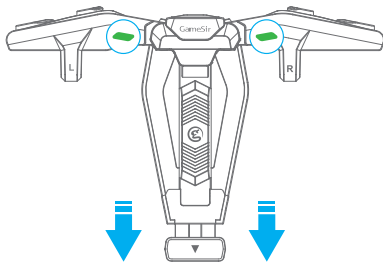


c. 将手机电源键朝下，滑入接触点下方的凹槽，然后拉动拉杆放下手机的另一侧。

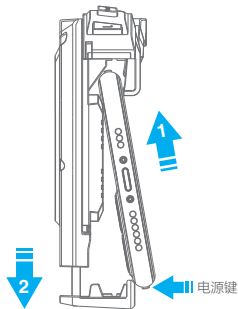

d. 将手机装入手柄中心区域，松开拉杆，向下按压双翼确保与手机贴合。

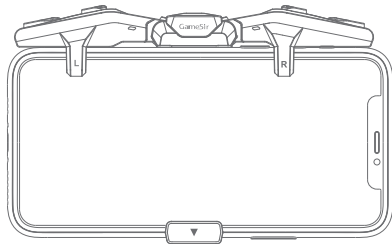

- e. 进入游戏自定义设置，移动射击，瞄准或跳跃的虚拟按钮至触点位置，挪开重叠的虚拟按钮，确保触点位置仅对应1个虚拟按钮，保存设置。

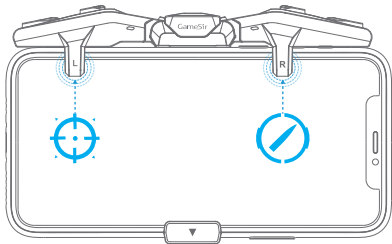

- f. 将手机屏幕关闭后重新打开，即可进行游戏。

连击模式

手柄顶部左右2侧的“Turbo”按键，分别控制2侧按键的连发频率。



通过按压“Turbo”按键，可在4档连发频率中循环切换，切换时指示灯颜色将会变化，提示当前连发频率状态。

状态指示灯	颜色
无连击	无灯
3 连击	绿色
6 连击	黄色
9 连击	红色

熄屏校正

使用过程中，按键若出现没反应/断触/失灵等现象，尝试将手机屏幕关闭后重新打开进行恢复。

电量指示

低电量：当手柄低于10%电量时，2颗指示灯，红灯快闪

充电时：2颗指示灯，红灯慢闪

充满时：2颗指示灯，绿灯常亮



扫码查看详细教程

▲ NOTICE: Please read this Precautions carefully.

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

▲ ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さい部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
 - 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
 - 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
 - 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
 - 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
 - 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
 - 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触らないでください。
 - ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
 - お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
 - ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
 - 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
 - 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
 - 光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。
- * 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡してください。

! 注意事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式：
QQ: 800082537
电话: 400-8828035(时间: 9:00-18:00)
官网: www.xiaoji.com
出品: 广州小鸡快跑网络科技有限公司
地址: 广州市天河区建业路华翠街68号301A-1
2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等)，不影响二次销售。
3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填选售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何售后服务)。

保修卡

(售后政策: 非人为损坏, 3个月包换、1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	<input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修
售后原因	
订单编号	
(注: 非小鸡官网途径购买的产品, 售后问题请直接与购买商家联系)	

