


WAKE UP light


Handleiding



Lees de volgende instructies voordat u dit apparaat gebruikt:

### Productbedieningshandleiding

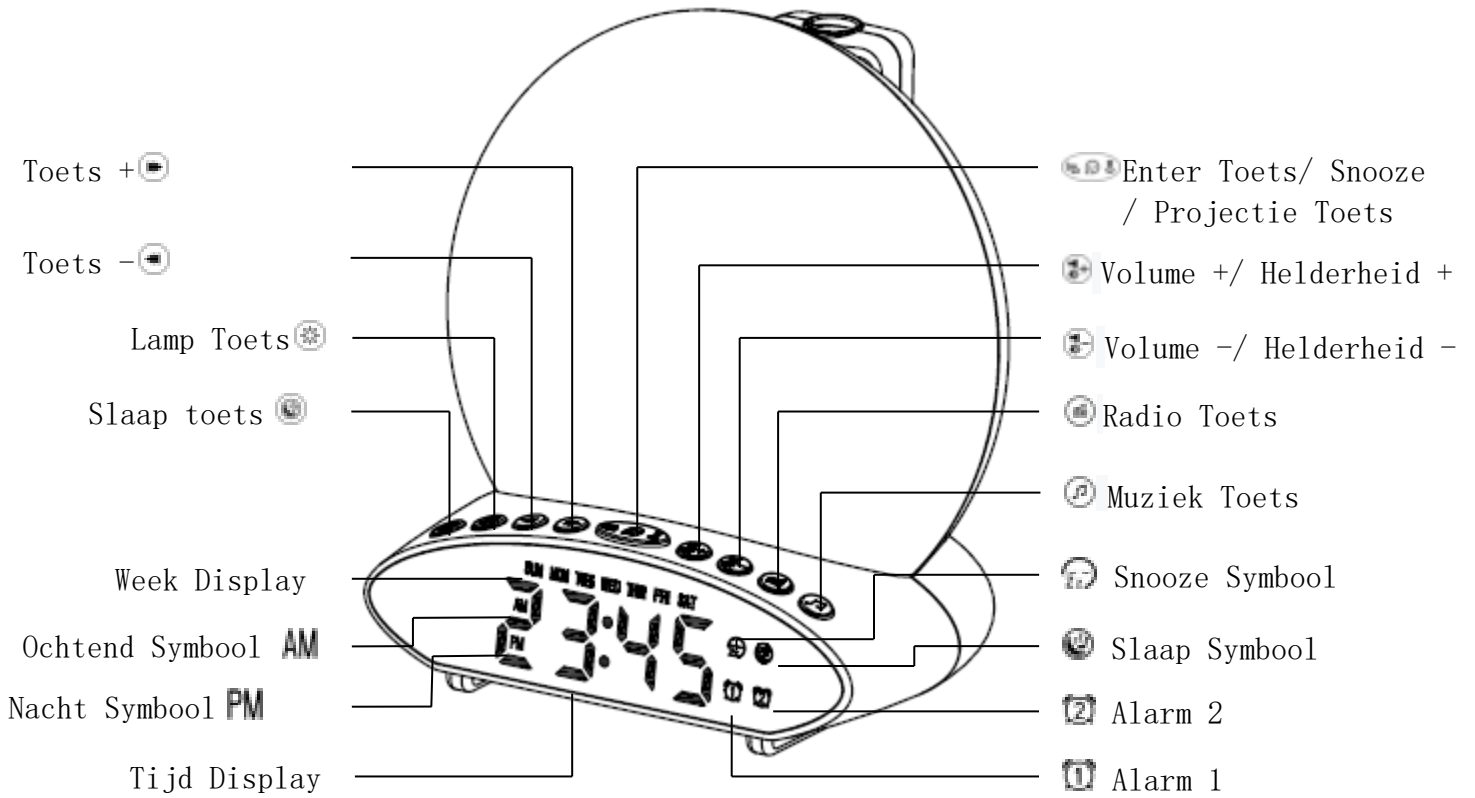

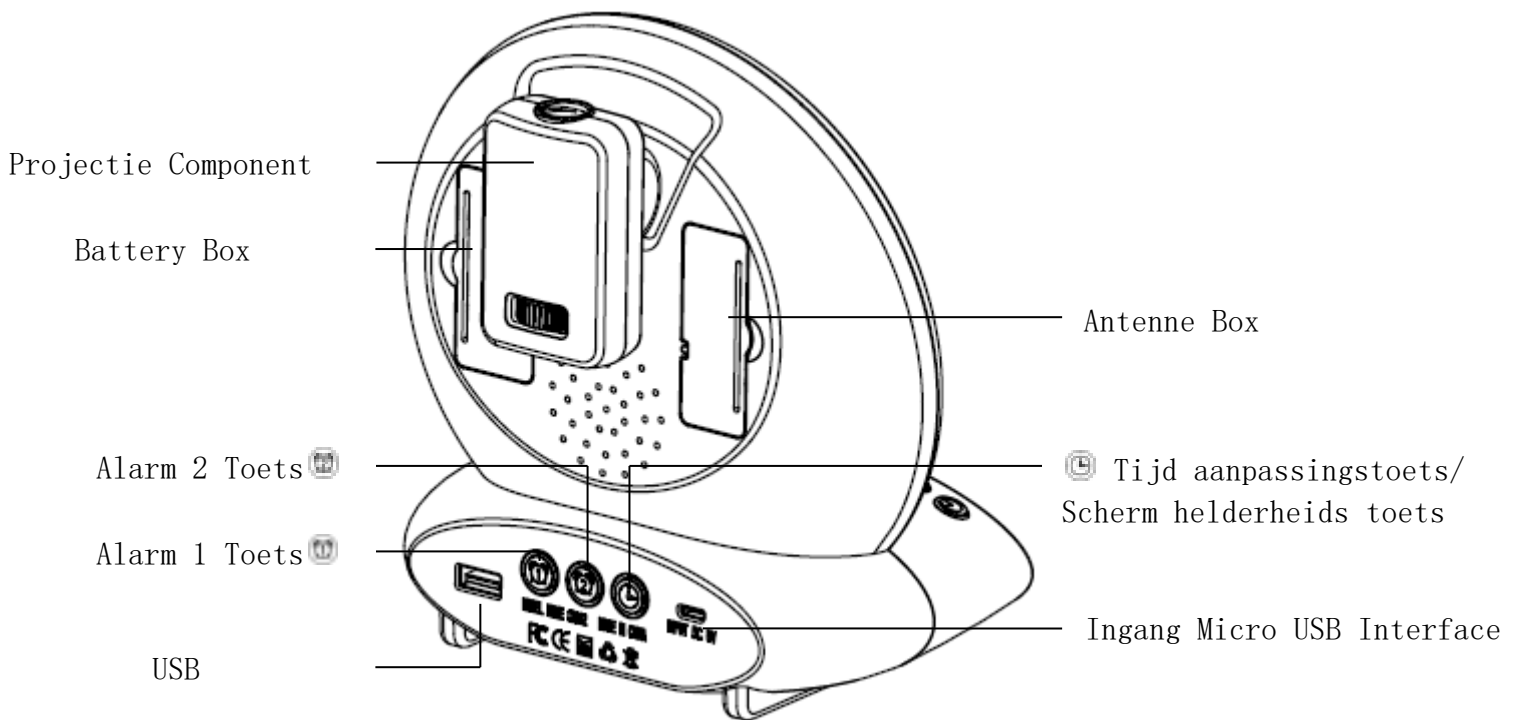








### Functionele specificaties:

1. Warm wit licht en kleurrijke sfeerverlichting.
2. Dubbele wekker
3. Zonsopgang en zonsondergang simulatie om natuurlijk wakker te worden of in slaap te vallen.
4. Muziek/melodieën en licht om te helpen met in slaap komen, 30 soorten muziek ingebouwd.
5. Ondersteuning voor het afspelen via USB-flashstation.
6. LED HD-scherm: het scherm geeft de tijd en week weer.
7. FM-radio.
8. Tijdprojector

## Tijdsinstelling en schermhelderheid aanpassen

1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op de interface met 5V / 2A-uitgang en sluit vervolgens de USB-oplaadkabel aan op de micro-USB-interface aan de achterkant van de machine, en de elektronische klok zal starten.
2. Tijd Instellen: Houdt de toets  ingedrukt om naar de tijd instellingsmodus te gaan, druk op een van de toetsen  /  om de uren in te stellen. En druk op de toets  om te bevestigen. Hetzelfde geldt voor de minuten. Druk op een van de toetsen  /  om de minuten in te stellen, en druk op de toets  om te bevestigen en voer de volgende stap uit.
3. Weekinstelling: (Druk op een van de toetsen  /  om de week in te stellen, druk op de toets  om te bevestigen en ga naar de volgende stap)
4. Tijdmodusselectie: (Druk op een van de toetsen  /  om 12H of 24H te selecteren, druk op de toets  om te bevestigen)
5. Scherm helderheid aanpassen: Druk continu op de toets  om de helderheid van het scherm aan te passen. De Helderheid kan worden aangepast tot 4 niveaus. Wanneer de helderheid van het scherm op de laagste stand is, wordt het scherm uitgeschakeld door op de toets  te drukken. Het scherm staat standaard op de tweede helderheid.

## Lamp aan en uit zetten, en helderheidsaanpassingen:

1. Druk op de toets  om het warme witte licht in te schakelen, druk nogmaals op de toets  om de automatische sfeerverlichting te openen, druk voor de derde keer op de toets  om de lamp uit te schakelen.
2. Sfeerverlichting selectie: Druk in de automatische sfeerlichting modus op de toets  /  om verschillende kleuren als sfeerlamp te selecteren.
3. Aanpassing van de helderheid van de lamp: Houdt de toets  /  ingedrukt om de helderheid van de lamp aan te passen. Het scherm toont L01 tot L20.

Opmerking: Van het warm witte licht en de sfeerverlichting kun je de helderheid aanpassen, maar de helderheid kan niet worden aangepast in de automatische sfeerverlichting modus.

## Wekkerinstellingen

1. Wekker in- en uitschakelen: Door op de toets  te drukken wordt wekker 1 ingeschakeld en licht het scherm  op. Door nogmaals op de toets  te drukken wordt wekker 1 uitgeschakeld en gaat het scherm  uit.
2. Wekkertijdinstelling: Houdt de toets  ingedrukt om de 1<sup>ste</sup> tijdinstelling van de wekker in te voeren, druk op de toets  /  om de tijd in te stellen, druk op de toets  om te bevestigen en ga naar de volgende stap.
3. Stel het alarmvolume in: Druk op de toets  /  om het gewenste alarmvolume te selecteren, druk op de toets  om te bevestigen, het scherm toont U01~U20.
4. Instelling alarmtoon: Druk op de toets  /  selecteer uw favoriete muziek, druk op de toets  om te bevestigen. Ingebouwde 30 soorten beltonen, het scherm toont S-01 tot S-30. Als "CHAN" is geselecteerd, en het laatst afgespeelde radiokanaal dient als herinnering aan de wekker.
5. Instelling alarmdatum: Druk op de toets  /  en kies de dag van maandag tot vrijdag (werkdag), zaterdag tot zondag (weekend) of datum van maandag tot zondag (elke dag).
6. De instelmethode van wekker 2 is hetzelfde als wekker 1.











## Notitie:

1. 30 minuten voor de wekkertijd begint de lamp te branden en wordt de gesimuleerde zonsopgang geleidelijk helderder in 30 minuten.
2. Als de alarmtijd wordt bereikt, begint de bel te rinkelen en neemt het volume geleidelijk toe van zwak naar sterk. Na 5 minuten stopt de wekker en gaat de lamp uit.










## Snooze instellingen

1. Wanneer de wekker gaat, drukt u op de toets  om binnen 5 minuten naar de sluimermodus te gaan, de wekker stopt, het lampje gaat uit en het sluimersymbool  gaat branden. Na 10 minuten gaat hij weer over en gaat de lamp aan; Wanneer de wekker afgaat, kunt u op een willekeurige toets drukken behalve de toets  om de wekker te stoppen.
2. Nadat u de sluimermodus hebt geactiveerd, drukt u op een willekeurige toets om de sluimerfunctie te annuleren en het sluimersymbool  gaat uit.
















## Radiobediening

1. Druk op de toets  om de radiomodus in te gaan, druk nogmaals op de toets  om de radio uit te schakelen.
2. Automatisch zoeken naar zenders: Houdt in de radiomodus de toets  ingedrukt om automatisch te zoeken, het station wordt automatisch opgeslagen nadat het zoeken is voltooid. Door op de toets  te drukken kan het automatische zoekplatform worden onderbroken.
3. Kanaalselectie: Druk op de toets  /  selecteer radiofrequentie, houdt de toets  /  ingedrukt voor scroll-selectie
4. Volumeregeling: Druk op de toets  /  om het volume aan te passen, het scherm toont U00 tot U20.


## Muziek afspelen

1. Druk op de toets  om naar de ingebouwde muziek afspelen modus te gaan (modus met één cyclus)
2. Druk op de toets  om de USB-drivemodus voor de tweede keer te openen. Als de USB-drive niet is geplaatst, wordt de muziek afspelen functie uitgeschakeld.
3. Druk voor de derde keer op de toets  om het afspelen van muziek uit te schakelen.
4. Selectie van muziknummers: Druk op de toets  /  om een nummer te selecteren, houdt de toets  /  ingedrukt om te scrollen en het scherm geeft 4 cijfers weer, zoals "0001".
5. Volumeregeling: Druk op de toets  /  om het volume aan te passen, schermweergave U00 tot U20.

## Slaapmodus

1. In- en uitschakelen: Door op de toets  te drukken, komt u in de slaapmodus. Het symbool  gaat branden, de lamp en de afspeelmodus blijven in de staat voordat ze naar de slaapmodus gaan. Druk nogmaals op de toets om de slaapstand uit te schakelen en het symbool  gaat uit.
2. Tijd van de slaapmodus instellen: Houdt de toets  ingedrukt in de slaapstand, het scherm zal nu knipperen. Druk op de toets  /  om de tijd in te stellen en druk op de toets  om te bevestigen, elke 10 tot 90 minuten kunnen worden ingesteld.
3. Selectie van afspeelmodus: Selecteer de radio met de toets  en selecteer de ingebouwde muziek of USB-flashdiskmuziek met de toets .
4. Aanpassing van volume en lichthelderheid: Druk kort op de toets  /  voor volumeaanpassing, en houdt de toets  /  ingedrukt voor aanpassing aan de lichthelderheid.
5. Kanaal- of nummer selectie: U kunt verschillende radiokanalen of muziektracks selecteren door op de toets  /  te drukken.

### Opmerking:

- 1) In de slaapmodus wordt de lichtsimulatie-zonsondergang geleidelijk gedimd, en wordt het volume geleidelijk afgenomen. Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, gaan de lichten uit en stopt het afspelen. De helderheid van de lampjes in de automatische sfeerverlichtingsmodus nemen niet af.
- 2) Lichtselectie in slaapmodus: Warm wit licht of sfeerverlichtingsmodus kan worden geselecteerd met de toets , maar u kunt geen sfeerverlichting kiezen. Als je een sfeerverlichting wilt om je te helpen slapen, moet je het kleur licht selecteren dat je wilt voordat je naar de slaapmodus gaat
- 3) Enkele muziek om te helpen slapen door het licht uit te doen; Enkel licht om te helpen slapen door het spelen uit te schakelen.
- 4) Elke keer dat de slaapmodus wordt geopend, kan de slaaptijd het laatste instelpunt onthouden en kan de muziek het laatste afspeelnummer onthouden.

## Projectie

Negeer deze functiebeschrijving als er geen projectiestijl is gewenst

1. Projectie aanzetten: druk op de toets , en de projector zal gaan werken. Door het projectiedeel te draaien wordt de tijd op het plafond geprojecteerd. Het projectiedeel kan 45 graden naar voren en naar achteren en 60 graden naar links en rechts draaien.
2. Focus: De scrollknop  kan de scherpte van het geprojecteerde beeld aanpassen.
3. Projectiehelderheid aanpassen: druk kort op de toets  om de projectiehelderheid aan te passen, die kan worden aangepast tot 4 niveaus. Druk nogmaals kort op de toets  om de projectie op de laagste helderheid te sluiten.
4. Omgekeerde projectie ingedrukt houden van de toets  kan de projectie ondersteboven draaien.

**Let op:** Om energie te besparen, sluit de projectie automatisch na 12 uur openen.

## Specificatie

1. FM-frequentie: 76-108 MHz (onbeperkt aantal opgeslagen stations)
2. Vermogen: 6W
3. Ingang: DC 5V/2A (Micro-USB)
4. Aantal wekkers: 2 (Nadat het alarm in de sluimermodus gaat, gaat het na 10 minuten opnieuw af)
5. Projectieafstand: 0,5-8 meter (de beste projectieafstand is 2-4 meter)
6. Volume-aanpassingen: 0-20 niveaus
7. Lichthelderheid Aanpassingen: 0-20 niveaus



## **Zaken die aandacht nodig hebben**

1. Laad 2 AAA-batterijen, die de functie hebben van tijdelijke opslagtijd en geheugeninstelling, maar deze kan niet worden gebruikt als de werkkraft voor het product. Als de batterij niet is geïnstalleerd, worden alle instellingen gewist wanneer de machine wordt uitgeschakeld.
2. Trek de antenne in de antennesleuf uit en vouw deze uit tijdens het afspelen van de radio. Trek voor een optimale FM-ontvangst de FM-antenne uit tot de volledige lengte.
3. Er moet een oplader met een stroomsterkte van minimaal 2A worden gebruikt. Als de oplader met een stroomsterkte van minder dan 2A wordt gebruikt, zal de machine crashen, lichten uitdoen, stoppen met spelen en andere abnormale situaties als gevolg van onvoldoende stroomvoorziening.
4. De alarminstelling kan alleen in de tijdmodus worden gebruikt en het alarm kan alleen in de afspeelmodus worden in- en uitgeschakeld, maar niet in de alarminstelling.
5. Tijdens het proces van tijd- en alarminstelling wordt 10S niet bediend en zal de machine deze automatisch bevestigen en opslaan.

**Let op: De verkoper is niet aansprakelijk voor spel en/of typ fouten.**