

TKS38



700078

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	122
1.1 Symboolverklaring	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	123
1.3 Reglementair gebruik	126
2. Algemeen	127
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	127
2.2 Auteursrecht	127
2.3 Verklaring van Conformiteit	127
3. Transport, verpakking en bewaring.....	128
3.1 Controle bij aflevering.....	128
3.2 Verpakking	128
3.3 Bewaring	128
4. Specificaties	129
4.1 Overzicht van onderdelen.....	129
4.2 Technische Gegevens.....	130
5. Installatie en bediening.....	131
5.1 Installatie	131
5.2 Bediening	132
6. Reiniging.....	137
7. Mogelijke storingen.....	138
8. Afvalverwijdering	140

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 5258 971-0
Fax: +49 5258 971-120
Service-hotline: +49 5258 971-197
www.bartscher.com



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



**BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN /
EXPLOSIEGEVAAR!**

Dit symbool kenmerkt mogelijke gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot letsel of zelfs de dood.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.

- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek en dompel hem niet onder in water of andere vloeistoffen.

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



BRANDGEVAAR / GEVAAR DOOR BRANDBARE MATERIALEN / EXPLOSIEGEVAAR!

Door onjuist gebruik van het apparaat bestaat er een mogelijkheid op brand- en explosiegevaar door de ontsteking van de inhoud.

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om gevaar te voorkomen.

- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat.
- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals ether, nafta of lijm.

- Sla geen benzine of andere brandgevaarlijke substanties op in de buurt van dit apparaat of andere apparaten. De dampen kunnen brand- en explosiegevaar veroorzaken.
- Bewaar geen brandbare of explosieve voorwerpen in het apparaat, zoals spuitbussen met explosiegevaarlijke drijfgassen.
- Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken;
- landbouwbedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfasts.

De diepvrieskast is uitsluitend bestemd voor het invriezen van gedestilleerde dranken, opbergen van diepgevroren producten en het verkoelen van glazen.



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

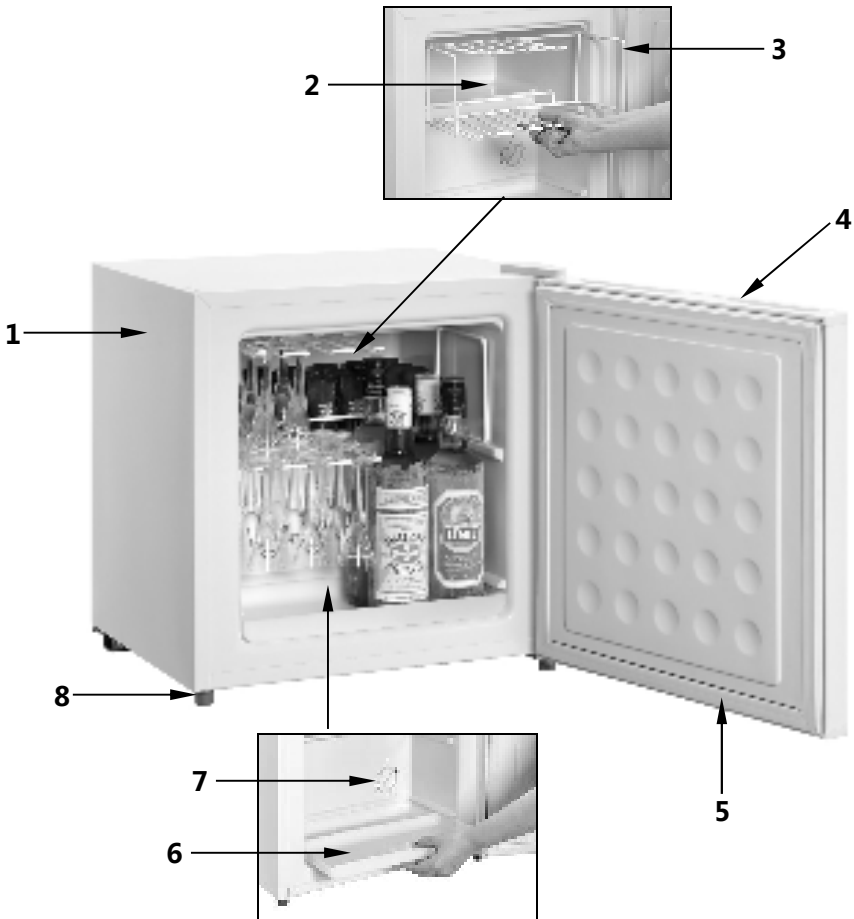

1 Behuizing

2 Tussenschap

3 Glasinzet

4 Deur

5 Deurpakking

6 Opvangschaal

7 Temperatuurregelaar

8 Poten

4.2 Technische Gegevens

Benaming	Diepvrieskast TKS38
Art.-nr.:	700078
Materiaal:	Polyethyleen, binnenkant: HIPS (High Impact Polystyrene)
Kleur:	wit
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ Deur:<ul style="list-style-type: none">- vleugel deur (1x); deuraanslag: rechts, verwisselbaar▪ Schakelaar▪ Koeling: Compressor▪ Thermostaat▪ Besturing: draaiknop▪ Isolatie: Cyklopentaan, 60 mm▪ Glasinzet:<ul style="list-style-type: none">- Hoogte glazen max.: beneden 130 mm / boven 205 mm▪ Extra planchette:<ul style="list-style-type: none">- Afmetingen: B 330 x D 145 x H 145 mm▪ Opgvangschaal
Klimaatklasse:	ST
Energieklasse:	E
Energieverbruik:	147 kWh / jaarlijks
GWP:	3
Omgevingstemperatuur:	16 °C tot 38 °C
Koelmiddel:	R600a / 0,023 kg
Capaciteit:	38 Liter
Onderstel:	B 330 x D 177 mm
Temperatuurbereik	tot -20 °C
Temperatuurregulatie:	Mechanisch, traploos
Vermogen:	0,06 kW / 220 V / 50 Hz
Afmetingen:	B 475 x D 450 x H 500 mm
Gewicht:	16,6 kg
Accessoires:	1 glasinzet voor max. 18 glazen (Haaklengte elk: 135 mm)

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het apparaat uit voordat u begint met het gebruik en verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermingsfolie van het apparaat en de uitrusting.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje en waarschuwingsaanduidingen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat inclusief volledige inhoud kan dragen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- U mag het apparaat tijdens het plaatsen of bij transport niet onder een hoek van meer dan 45° houden. Zo voorkomt u beschadigingen van de compressor.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen (fornuis, kachel, verwarmingstoestellen, enz.). Directe zonnestralen kunnen veranderingen in het acryloppervlak veroorzaken, en warmtebronnen kunnen het energieverbruik negatief beïnvloeden.
- Omgevingstemperaturen onder de 16 °C en boven de 38 °C kunnen ook leiden tot beperkingen in het functioneren.
- Houd een afstand van minimaal 15 cm tot wanden en andere voorwerpen om de compressor en condensor te laten afkoelen door voldoende luchtcirculatie.
- Het apparaat **niet** plaatsen op een plek met hoge luchtvochtigheid. De relatieve vochtigheid van de lucht op de plaats van installatie mag max. 70% zijn. Te veel vocht kan de koelprestaties van het apparaat beperken en ertoe leiden dat het apparaat snel befrist en het vaker nodig is het apparaat te ontdooien.
- Boor geen gaten aan de binnen- en buitenkant en monteer geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats geen zware objecten op het apparaat.
- Stel de hoogte van de stelvoeten van het apparaat aan totdat het apparaat stabiel staat.
- Het apparaat moet zo worden ingesteld dat de stekker bereikbaar is om het apparaat zo nodig snel los te koppelen van de voeding.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

- Vóór het eerste keer aansluiten van het apparaat op het lichtnet, dient het apparaat te worden geplaatst en 2 uur te worden gewacht om het koelcircuit zich te laten stabiliseren en er geen storingen in het werk van het apparaat optreden.
- Sluit het apparaat na het uitvallen van de stroom of na het uittrekken van de stroomstekker slechts na minstens 5 minuten opnieuw op de netstroom aan.
- Het elektrische circuit van het stopcontact moet beschikken over een 16A-beveiliging. Sluit het apparaat alleen rechtstreeks aan op een stopcontact met een beschermend contact; gebruik geen splitters of meerdere contacten.

5.2 Bediening

Vorbereitung

- Vóór gebruik het apparaat grondig reinigen volgens de instructies in **hoofdstuk 6 „Reiniging“**. Droog het apparaat grondig.
- Het apparaat aansluiten op een geschikt enkel stopcontact.
- Stel de temperatuur in met behulp van de temperatuurregelaar. Neem de aanwijzingen uit hoofdstuk **„Temperatuurregulatie“** in acht.
- Drank en gerechten pas in het apparaat plaatsen als het apparaat de ingestelde koeffectiviteit bereikt.

Temperatuurregulatie

- De temperatuur kan worden ingesteld met de traploze temperatuurregelaar. Deze bevindt zich op de achterwand van het apparaat.
- De temperatuurregelaar met de wijzers van de klok mee draaien naar de gewenste positie.

Let op: De temperatuurregelaar in de richting van de pijlen draaien (met de wijzers van de klok mee). Nooit de temperatuurregelaar tegen de wijzers van de klok indraaien (linksom).

- De symbolen „MIN“, „NORMAL“, „MAX“ en „OFF“ op de temperatuurregelaar geven verschillende temperatuurinstellingen aan.
Voor instellingen, raadpleeg de markering boven de temperatuurregelaar.
- In de „MIN“ - stand is de temperatuur het hoogst, in de „MAX“ -stand het laagst.
- Voor normaal gebruik wordt de instelling „NORMAL“ aanbevolen. U kunt echter een andere instelling kiezen als u deze instelling te laag of te hoog vindt.



- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt of nadat u het heeft ontdooid, zet u de temperatuurregelaar minimaal 2 uur in de „MAX“ -stand voordat u gedestilleerde dranken of ingevroren voedsel in de vriezer legt.
- Vervolgens kunt u de gewenste temperatuur instellen.

Let op: De vriezer heeft wat tijd nodig om de gewenste temperatuur te bereiken: door de toename van de binnentemperatuur en de hoge buitentemperaturen is deze tijd soms veel langer.

- Zet de temperatuurregelaar in de „OFF“-stand om het apparaat uit te schakelen.

Glazinzet

- In de set bevindt zich de glazinzet voor maximaal 18 glazen. Als het nodig is kan hij worden bevestigd aan het bovenste deel van de binnenruimte.
- Er kunnen glazen worden gebruikt met een maximale hoogte van
 - boven 205 mm en
 - onder 130 mm
- Voor het voorcoelen geschikte glazen op de haak van de glazinzet hangen.



Extra planchette en opvangschaal



- De extra planchette maakt het mogelijk flessen of levensmiddelen in het bovenste, achterste gebied op te bergen.
- De opvangschaal in het onderste gebied van de binnenruimte zorgt ervoor dat voorwerpen niet kunnen glijden of vallen en dient als opvangschaal voor kruimels, ijs, etc. De opvangschaal is uitneembaar en eenvoudig te reinigen.

Aanwijzingen betreffende het gebruik

- Het apparaat is bestemd voor het voorcoelen van glazen of het bevriezen van gedestilleerde dranken en een kleine hoeveelheid diepvriesproducten. Plaats de diepvriesproducten zo snel mogelijk in de vriezer. Let op de instructies op de verpakking en overschrijd de aanbevolen bewaartijd niet.
- Plaats geen warm voedsel in de vriezer, laat het voedsel eerst afkoelen tot kamertemperatuur.
- Overvul het apparaat niet, overloop zorgt ervoor dat de compressor langer werkt. Voedsel dat te langzaam vriest, kan kwaliteit verliezen of bederven.
- Zorg dat het voedsel op de juiste manier is verpakt en veeg de houders droog af voordat u ze in het apparaat plaatst. Dit vermindert de vorming van ijs in het apparaat.
- Hoe meer gevulde flessen in de vriezer liggen, hoe langer de deuren open staan, hoe hoger het energieverbruik.
- Om het verlies aan koeling te verminderen, moet de openingstijd van de deur zo kort mogelijk zijn. Bovendien mogen de deuren niet te vaak worden geopend.

- Schik en beschrijf voedingsmiddelen om het openen van de deur en lang zoeken te verminderen. Haal tegelijkertijd zoveel items als nodig is eruit en sluit de deur zo snel mogelijk.
- Leg op het rek geen aluminiumfolie, vetvrij papier of papieren handdoeken, waardoor de circulatie van koude lucht wordt verstoord en het koelrendement daalt.
- Als er een **plotselinge stroomuitval** is, open de deur dan niet zodat verlies van koellucht wordt voorkomen. De meeste stroomonderbrekingen worden binnen enkele uren opgelost en het zal de temperatuur van het apparaat niet beïnvloeden als het openen van de deur wordt geminimaliseerd of volledig wordt vermeden. Als er gedurende lange tijd geen voeding is, moet u de nodige maatregelen nemen om opgeslagen voedsel tegen bederven te beschermen, bijvoorbeeld tijdelijk opslaan in een ander apparaat of het in korte tijd bereiden en opeten.
- Sluit de vriezer na een stroomonderbreking of na het verwijderen van de stekker gedurende minstens 5 minuten niet aan op de voeding.
- Schakel het apparaat niet uit wanneer het **gebruik minder dan 3 weken** duurt. Als het apparaat enkele maanden niet wordt gebruikt, koppelt u het apparaat los van de voeding (de stekker eruit trekken!). En verwijder alle voorwerpen. Reinig en droog de binnenkant van het apparaat grondig. Om de vorming van onaangename geuren en schimmels te voorkomen, de deur op een kier laten staan.
- Volg de onderstaande instructies als u het apparaat vervoert of overbrengt naar een andere locatie:
 - ontkoppel het apparaat van de stroomvoorziening;
 - verwijder alle voedselproducten;
 - plak alle losse onderdelen in het apparaat vast;
 - de deur vast plakken;
 - zorg ervoor dat het apparaat recht staat tijdens transport.

Het apparaat ontdooien



VOORZICHTIG!

Voor het ontdooien geen kokend water gebruiken, omdat dat de onderdelen van kunststof in het apparaat kan beschadigen.

Nooit scherpe of metalen voorwerpen gebruiken om het ijs te verwijderen omdat dat het koelelement kan beschadigen.

- Ontdooi het apparaat om te zorgen voor het meest efficiënte gebruik en het laagst mogelijke energieverbruik, als de rijp op de wand van de verdamper te groot is of bij een ijslaag van 6 mm.
- Om het ontdooien te starten, zet u de temperatuurregelaar in de „**OFF**“ -stand en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Haal alle etenswaren, dranken enz. uit de vriezer en plaats ze in een andere vriezer of koelkast tijdens het ontdooien, zodat ze niet bederven.
- Neem de glazen, de glaszet en de planchette (indien gebruikt) uit het apparaat. • Laat de deur van het apparaat open totdat het ijs gesmolten is. Absorbeer het gesmolten water met een spons of handdoek.
- Reinig het apparaat volgens de instructies in hoofdstuk **6 „Reiniging“**. Droog de binnenkant van het apparaat goed.
- Dan kan het apparaat opnieuw worden gebruikt. Neem de instructies in hoofdstuk **5.2 „Bediening / Temperatuurregulatie“** in acht.

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Vóór het reinigen van het apparaat het van het lichtnet halen (trek de stroomstekker uit!).

Het apparaat nooit wassen met water onder hoge druk!

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



VOORZICHTIG!

Reinig de onderdelen van het apparaat nooit met ontvlambare vloeistoffen. De dampen kunnen een brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik nooit heet water om het apparaat te reinigen!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, zoals schuurpoeder, alcoholreinigers of alkalische reinigingsmiddelen, verdunners, benzine die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

- Het apparaat regelmatig reinigen.
- Verwijder alle voorwerpen uit de vriezer.
- Maak de vriezer van binnen en van buiten schoon met een zachte doek en warm water met een beetje bakpoeder: de oplossing moet ongeveer 2 eetlepels bakpoeder bevatten per liter water. Alle gereinigde oppervlakken moeten worden gespoeld met schoon water.
- Reinig de deurafdichting regelmatig met een zachte, vochtige doek.
- Maak de glazinzet en de planchette schoon met warm water en een mild reinigingsmiddel. Afspoelen met schoon water.
- Alle gereinigde oppervlakken en delen van accessoires moeten aan tot slot grondig worden gedroogd.

7. Mogelijke storingen

Koppel in geval van een storing het apparaat los van het elektriciteitsnet (trek de stekker eruit!). Voor het opnemen van contact met de klantenservice of de verkoper, met behulp van de onderstaande tabel controleren of de storing kan worden verholpen.

Oorzaken	Oplossingen	Oplossing
Het apparaat doet het niet, hij koelt niet	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet in het stopcontact • De temperatuurregulator staat in de „OFF“-stand • De veiligheidsschakelaar is in werking getreden • Geen stroom. 	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker in het stopcontact doen. • De temperatuur instellen • De elektrische beveiliging aanzetten • Controleer de stroomtoevoer
De compressor gaat vaak aan en uit	<ul style="list-style-type: none"> • Te hoge omgevingstemperatuur • De veel voorwerpen tegelijkertijd in het apparaat geplaatst • De deur is niet geheel gesloten • De deur wordt te vaak geopend of is te lang open • De deurpakking dicht niet goed • De temperatuurregelaar is niet juist ingesteld • De afstand tussen de diepvrieskast en andere voorwerpen is te klein 	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat op een juiste plaats zetten • In het apparaat tegelijkertijd minder voorwerpen plaatsen • De deur geheel sluiten • De deur niet vaak openen en als het mogelijk is, kort open laten • Controleer de deurpakking, eventueel reinigen, als hij beschadigd is, contact opnemen met de verkoper • De temperatuurregelaar juist instellen • Zorgen voor voldoende afstand van de wanden en andere voorwerpen

Oorzaken	Oplossingen	Oplossing
De deur sluit niet goed	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat staat niet recht• Bij het veranderen van de deuraanslag is de deur niet juist gemonteerd• De deurpakking is vuil of beschadigd	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat recht zetten• De deur goed monteren• De deurpakking reinigen en in het geval van beschadiging, contact opnemen met de verkoper
Vibratie	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat staat niet recht• Het apparaat staat tegen een wand of andere voorwerpen aan	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat recht zetten• Zorg voor voldoende afstand van wanden of andere voorwerpen
Het apparaat maakt harde geluiden	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat staat niet recht	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat recht zetten


De volgende situaties zijn geen storingen:

1. Bij gewoon gebruik is het geluid van stromend water te horen, dit komt door de stroming van het koelmiddel in het apparaat.
2. Na het beëindigen van een koelcyclus klinkt een gorgelend geluid dat veroorzaakt wordt door het stromen van het koelmiddel in het apparaat.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat);
 - aankoopdatum.

8. Afvalverwijdering



Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle materialen, maar ze bevatten ook schadelijke stoffen die voor de werking en veiligheid ervan noodzakelijk zijn. Bij het afval geplaatst, of verkeerd behandeld, kan dit de menselijke gezondheid en het milieu schaden.

Voer uw oude apparaat derhalve in geen geval af bij het restafval

Uw oude apparaat moet worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving op het einde van zijn levensduur. Maak gebruik van het in uw stad gevestigde verzamelpunt voor het retourneren en recyclen van elektronisch- en elektrisch afval. Neem contact op met een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf, of neem contact op met de plaatselijke afvalverwerkers in uw gemeente.



VOORZICHTIG!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.

Er moet voor worden gezorgd dat het oude apparaat, totdat het wordt verwijderd, buiten het bereik van kinderen wordt gehouden: verwijder de deur en laat de glaszet aan de binnenkant zitten zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen gaan.



VOORZICHTIG!

Het drijfmiddel in het apparaat is brandbaar. De utilisatie van dit brandbaar materiaal moet in overeenstemming met de nationale richtlijnen worden gedaan.