

PRO 2,5L



150159

NEDERLANDS**Inhoudsopgave**

1. Veiligheid	110
1.1 Symboolverklaring	110
1.2 Veiligheidsaanwijzingen	111
1.3 Reglementair gebruik	115
2. Algemeen	116
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring	116
2.2 Auteursrecht	116
2.3 Verklaring van Conformiteit	116
3. Transport, verpakking en bewaring	117
3.1 Controle bij aflevering	117
3.2 Verpakking	117
3.3 Bewaring	117
4. Specificaties	118
4.1 Overzicht van onderdelen	118
4.2 Technische Gegevens	119
5. Installatie en bediening	120
5.1 Installatie	120
5.2 Bediening	121
6. Reiniging	124
7. Mogelijke storingen	125
8. Afvalverwijdering	126

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
33154 Salzkotten
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120



Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



GEVAAR!

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, sensorische of geestelijke handicap en/of met onvoldoende ervaring en/of onvoldoende kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon voldoende uitleg hebben gekregen betreffende het gebruik maken van het apparaat.
- Kinderen moeten zich onder toezicht bevinden om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat spelen en hem ook niet aan zetten.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**

- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.

- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
 - als u het apparaat niet gebruikt;
 - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
 - vóór reiniging van het apparaat.



WAARSCHUWING! Letselgevaar!

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Tijdens het werk van het apparaat is het verboden handen, lepels of ander keukengerei in de opening van het deksel van de mixbeker te stoppen. Dit kan worden gegrepen door het mes en dat kan letsel veroorzaken bij diegene die het apparaat bedient of beschadiging van het apparaat. Om de ingrediënten in de richting van het mes te duwen dient de geleverde drukstaaf.
- Het mes in de mixbeker is heel scherp, dus tijdens het legen, het reinigen van de mixbeker of het mes dient men extra voorzichtig te zijn. Het mes op de bodem van de mixbeker dient te worden gereinigd met behulp van een afwasborstel.

- Als zich in de mixbeker hete ingrediënten bevinden, dan dient de beker alleen aan de handgreep te worden vastgehouden en als het nodig is veiligheidshandschoenen gebruiken.

Heet oppervlak!



VOORZICHTIG!

Om eventuele beschadiging van het apparaat te voorkomen dient men zich te houden aan de onderstaande aanwijzingen.

- Tijdens het werk van het apparaat, het apparaat niet bewegen en schudden om beschadiging van het motorblok, de mixbeker en het mesmechanisme te vermijden.
- Om het apparaat tegen beschadiging te beschermen kan de mixbeker alleen op het motorblok worden geplaatst en van het motorblok worden afgenomen als het apparaat uit staat.
- Het motorblok of zijn onderdelen **niet** in de afwasmachine wassen.
- Controleer dagelijks de mixbeker. Het is verboden een defecte, beschadigde of gebarsten mixbeker te gebruiken.
- Controleer het mes op groeven, verbruik en beschadiging van de snijbladen. Het is verboden het mes te gebruiken als hij beschadigd is. Als hij beschadigd is contact opnemen met de service en de mixbeker met het mesmechanisme vervangen.

1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

De blender is uitsluitend bestemd voor het hakken, mixen, pureren, shaken en fijnmalen van fruit en groenten.

Het grote vermogen van de motor, en de gemakkelijke bediening van de blender vergemakkelijken het bereiden van smoothies, cocktails, soep, saus, dressings en desserts.

De blender is niet geschikt voor het fijnmalen van ijs!



VOORZICHTIG!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

2. Algemeen

2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



VOORZICHTIG!

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



TIP!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



Indien u de verpakking wilt weggoaien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring

Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen



1 Deksel

2 Stop van het deksel

3 Dekselsensor

4 Mixbeker

5 Handgreep van de mixbeker

6 Mes


7 Motorblok

8 Bedieningspaneel

9 Standvoeten (4)

10 Drukstaaf

Bedieningspaneel

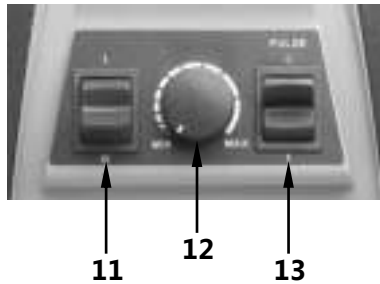

- 11** Schakelaar **AAN/UIT**
- 12** Snelheidsregelaar
- 13** Pulse knop

4.2 Technische Gegevens

Naam	Blender PRO 2,5L
Nr art.:	150159
Materiaal:	kunststof ABS; mixbeker: kunststof, transparant; Mes: roestvrij staal; Standvoeten: hardrubber
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none">▪ Kleur: grijs/zwart▪ Pulse-functie▪ Veiligheidsschakelaar▪ Oververhittingsbeveiliging▪ Schakelaar AAN/UIT
Totale inhoud mixbeker:	2,5 liter
Vulhoeveelheid mixbeker:	2,0 liter
Snelheidsregeling:	Vloeiend met behulp van de snelheidsregelaar
Toerental max.:	25 000 rpm.
Aansluitwaarden:	1,5 kW / 220-240 V~ 50/60 Hz
Afmetingen:	br. 445 x d. 310 x h. 350 mm
Gewicht:	4,45 kg

Wijzigingen voorbehouden!

Beveiliging

Beveiligingsfunctie

Dankzij deze functie kan de motor van het apparaat **alleen** in werking worden gesteld **bij geplaatste deksel op de mixbeker**. Deze beveiliging bestaat uit een magneet in het deksel en een inductieve naderingsschakelaar bij de buis naast de mixbeker.

Beveiliging tegen overbelasting/oververhitting



Deze beveiliging werkt automatisch in het geval van oververhitting van de motor door te lang werk of overbelasting. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en vervolgens de mixbeker eraf nemen en de **RESET** knop indrukken op de onderkant van het apparaat (afb. links). Vervolgens kan het apparaat worden aangezet.

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuwetgeving.



VOORZICHTIG!

Verwijder nooit het typeplaatje noch de waarschuwingstekens van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, droge en watervaste ondergrond die bestand is tegen hoge temperaturen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.

- Het oppervlak waarop het apparaat wordt geplaatst moet gemakkelijk bereikbaar en groot genoeg zijn. Om het apparaat comfortabel te gebruiken en een goede luchtcirculatie te garanderen, dient een afstand van de zij- en achterkant te worden gehouden van 15 cm van de muur, kast enz. en ook min. 50 cm van de bovenkant en de voorkant.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Het apparaat zodanig neerzetten dat het stopcontact bereikbaar is om als het nodig is het apparaat snel uit te zetten.

Aansluiting



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamenlijk letsel veroorzaken!

Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige gearde stopcontacten.

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

5.2 Bediening

- Voor het begin van het gebruik, het apparaat en de uitrusting reinigen volgens de aanwijzingen onder punt 6 „**Reiniging**”.
- Het motorblok plaatsen op een rechte, stabiele, droge ondergrond.
- De voedingsmiddelen die bestemd zijn voor het mixen en de mixbeker plaatsen. Denk aan de markering voor het vullen geplaatst op de mixbeker.
- **De vulhoeveelheid** van de mixbeker tot de markering „**MAX**” bedraagt **2000 ml**.
- Het is verboden de mixbeker te vol te doen. In het geval van hete bereiding of schuimende ingrediënten en tijdens het werk met een hoog toerental de mixbeker vullen **tot 2/3 van de maximale vulhoeveelheid die 2000 ml bedraagt**.



WAARSCHUWING! Verbrandingsgevaar!

In de mixbeker geen vloeistof of gerechten bereiden met een temperatuur hoger dan 80 °C.

- Voor het plaatsen van de mixbeker op het motorblok, controleren of het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact.



VOORZICHTIG!

Om het apparaat te beschermen tegen beschadiging, kan de mixbeker alleen op het motorblok worden gezet en van het motorblok worden genomen als het apparaat uit staat.

- Het deksel op de mixbeker leggen om de magneet de naderingsschakelaar uit te laten schakelen. Het apparaat kan alleen worden aangezet als het deksel en de mixbeker op de juiste manier geplaatst zijn. Voor het aanzetten van het apparaat, het deksel afsluiten met de transparante stop (afb. onder).



- Het apparaat aansluiten op een enkel geaard stopcontact.
- Het apparaat aanzetten door de schakelaar **AAN/UIT** in de positie „I” te plaatsen.
- Met behulp van de snelheidsregelaar de gewenste snelheid uitkiezen binnen een bereik van „MIN” tot „MAX”. De snelheidsregelaar naar rechts draaien om de snelheid te verhogen, of naar links, om de snelheid te verlagen.
- Het apparaat bereidt heel snel de ingrediënten die erin zijn geplaatst. Het mixproces dient te worden geobserveerd. Het apparaat uitzetten en de consistentie van de gemixte ingrediënten controleren. Als het nodig is het apparaat opnieuw aanzetten na afkoelen.

Informatie: Tijdens het mixen de beker stevig vasthouden aan de handgreep. Na elke keer mixen wachten tot het apparaat is afgekoeld om oververhitting van de motor door te lang werken te voorkomen.

- Als de ingrediënten kort moeten worden gemengd, dient de **PULSE** knop te worden aangezet. Na het aanzetten van deze functie, werkt de motor op maximale toeren tijdens het indrukken van de knop.
- Als het nodig is, kunnen er ingrediënten door de opening in het deksel worden toegevoegd. Hiervoor dient de transparante stop eraf te worden genomen.
- Als het nodig is, kunnen de ingrediënten in de richting van het mes worden geduwd met de geleverde drukstaaf. Deze is zo ontworpen dat hij niet de bodem van de beker aanraakt.
- Het deksel opnieuw sluiten met de stop.
- Eenmalig mogen er geen grote hoeveelheden vaste of harde ingrediënten worden bereid. Om betere effecten te verkrijgen, dienen de ingrediënten met kleinere porties te worden bereid.
- Als het mes geblokkeerd raakt, en de motor niet gelijkmatig werkt, dient het apparaat onmiddellijk te worden uitgeschakeld, de stekker uit het stopcontact te worden genomen en een gedeelte van de ingrediënten uit de mixbeker te worden genomen. Om het mixen te continueren de knop **Aan/Uit** indrukken.



WAARSCHUWING! Letselgevaar!

Bij ingeschakelde motor geen handen of voorwerpen in de opening in het deksel steken! Deze kunnen door het mes worden gegrepen en letsel veroorzaken bij de persoon die het apparaat bedient of beschadiging van het apparaat! Eerst dient het apparaat uit te worden gezet en te worden gewacht tot de motor helemaal tot stilstand is gekomen.

- Als de ingrediënten de gewenste consistentie bereiken, het apparaat uitschakelen (schakelaar **Aan/Uit** in de positie „O” plaatsen), wachten tot het stilstaan van de motor en pas dan de mixbeker van het motorblok halen. De mixbeker legen.
- Na beëindiging van gebruik, de stekker uit het stopcontact nemen (de stekker eruit halen!).

6. Reiniging



WAARSCHUWING!

Voor het reinigen van het apparaat, het van het lichtnet halen (de stekker eruit halen).

Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te reinigen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.

- Na elk gebruik reinigen.
- De mixbeker van het motorblok halen, als het nodig is de beker legen.
- De stop van het deksel, het deksel, de duwstaaf en de mixbeker onder stromend water met een mild reinigingsmiddel en een borstel van kunststof wassen. Tijdens het wassen van de mixbeker extra voorzichtig zijn: het mes dat op de bodem is gemonteerd, is erg scherp. Er bestaat **letselgevaar!**
- De gereinigde elementen spoelen met schoon water, en voor het opnieuw monteren zorgvuldig afdrogen met een doek of droog laten worden aan de lucht.



VOORZICHTIG!

Het is verboden het motorblok in het water of andere vloeistof onder te dompelen, niet onder stromend water reinigen, noch in de afwasmachine.

- Het motorblok en de aansluitkabel met een zacht, vochtig doekje afnemen. Het apparaat zorgvuldig drogen met een zacht, droog doekje.
- Voor het reinigen uitsluitend zachte doekjes gebruiken en **nooit** ruwe reinigingsmiddelen die het oppervlak van het apparaat kunnen beschadigen.

De opslag van het apparaat

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient het te worden gereinigd volgens bovenstaande omschrijving en opgeslagen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Op het apparaat geen zware voorwerpen plaatsen.

7. Mogelijke storingen

Bij storingen koppelt u het apparaat los van het lichtnet. Controleer op basis van onderstaande tabel of de storing verholpen kan worden, voordat u de hulp van de service inroept of contact opneemt met de leverancier.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat is op het lichtnet aangesloten maar werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">• Slecht aangesloten stekker.• Het deksel is niet (juist) geplaatst.• De schakelaar AAN/UIT is niet ingedrukt.• Door te lang werk/ overbelasting activeerde de thermische schakelaar / overbelastingsschakelaar.	<ul style="list-style-type: none">• De stekker eruit halen en op de juiste manier in het stopcontact steken• Het deksel op de juiste manier op de beker plaatsen om het contact tussen de magneet in het deksel en de naderingsschakelaar bij de buis te garanderen.• De knop AAN/UIT indrukken.• De stekker eruit halen. Wacht tot het apparaat is afgekoeld en de RESET knop op de onderkant van het apparaat (afb. p. 120) indrukken, en vervolgens opnieuw het apparaat aanzetten. Als het probleem zich opnieuw voordoet, contact opnemen met de service of met de verkoper.

Indien de functiestoornissen niet verwijderd kunnen worden:

- Behuizing **niet** openen,
- Klantendienst informeren of contact opnemen met verkoper waarbij het volgende dient te worden opgegeven:
 - de aard van de werkingsstoornis;
 - het artikel- en serienummer (af te lezen op het typeplaatje aan de achterzijde van het apparaat).

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



VOORZICHTIG!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.