

Rostem®

EVERYDAY. EVERYWHERE.



NL

EN

NL - NEDERLANDS	3
Over	4
Beoogd Gebruik	5
Verpakkingsinhoud	6
Uitpakken	6
Technische Gegevens	7
Apparaat Onderdelen	8
Gebruiksaanwijzing	9
■ Hoe Gebruiken?	9
■ Afneembare Bodem	10
Veiligheidsinstructies	11
■ Algemene Apparaat Veiligheid	11
■ Elektronica	12
■ De Kabel van de Voedingsadapter	13
■ Hitte & Koeling	13
■ Water	14
■ Personen	14
■ Arts	14
■ Gebruik	15
■ Bescherm je Ogen	15
Reiniging	16
Onderhoud & Service	16
Opslag & Transport	16
Afvalverwerking & Recycling	17
■ Verwijdering van het Product	17
■ Verwijdering van Verpakkingsmateriaal	17
Garantie & Aansprakelijkheid	18

About	20
Intended Use	21
Package Contents	22
Unpacking	22
Technical Data	23
Device Parts	24
User Instructions	25
■ How To Use It?	25
■ Removable Bottom Base	26
Safety Instructions	27
■ General Device Safety	27
■ Electronics	28
■ The Power Adapter Cable	29
■ Heat & Cooling	29
■ Water	30
■ Persons	30
■ Doctor	30
■ Use	31
■ Protect Your Eyes	31
Cleaning	32
Maintenance & Service	32
Storage & Transportation	32
Disposal & Recycling	33
■ Device Disposal	33
■ Packing Material Disposal	33
Warranty & Liability	34

Rostem[®]
EVERYDAY. EVERYWHERE.

Nageldroger
120W – LED

Handleiding

NL



Deze handleiding hoort bij de **Rostem®** Nageldroger en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door.

Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product.

Over

Bedankt voor het kiezen van een **Rostem®** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de volgende wettelijke nationale en Europese eisen.

CE **RoHS** **EMC** **LVD**

✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.

✓ **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.

Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

✓ **Conform EMC:** EMC-conformiteit betekent dat een elektronisch of elektromechanisch product voldoet aan de wetten, richtlijnen en voorschriften van het land waar het wordt verkocht. Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) is het vermogen van een apparaat om te werken zoals bedoeld in een omgeving met andere elektrische apparaten of

bronnen van EMI zonder die andere apparaten te beïnvloeden. Een apparaat is EMC-compatibel als het de elektromagnetische omgeving niet zodanig beïnvloedt dat andere apparaten en systemen negatief worden beïnvloed.

- ✓ **Conform LVD:** Dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn (LVD). De laagspanningsrichtlijn (LVD) (2014/35/EU) zorgt ervoor dat elektrische apparatuur binnen bepaalde spanningsgrenzen een hoog niveau van bescherming biedt aan Europese burgers. Deze richtlijn is van toepassing sinds 20 april 2016. De laagspanningsrichtlijn dekt gezondheids- en veiligheidsrisico's op elektrische apparatuur die werkt met een ingangs- of uitgangsspanning tussen 50 en 1000 V voor wisselstroom en 75 en 1500 V voor gelijkstroom.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: info@rostem.nl.

Wij wensen je veel plezier met je bestelling!

Beoogd Gebruik

De **Rostem®** Nageldroger is ontworpen voor het drogen van verschillende soorten nagellak op de nagels van handen en voeten. Dit product heeft geen andere toepassingen.

Gebruik de Nageldroger alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **Rostem®** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

Verpakkingsinhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

Nageldroger 1 stuk

Voedingsadapter: 1 stuk

Handleiding: 1 stuk

Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik of installeer de Nageldroger dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Vergelijk alle onderdelen met de pakketinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: info@rostem.nl.

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Nageldroger geïnstalleerd is en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!

Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Wurggevaar

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel van de voedingsadapter. Laat de voedingsadapter niet rondslingeren.



Technische Gegevens

Productnaam: Nageldroger

Merk: Rostem®

Kleur: Wit

Vermogen: 120 W

Voeding voor de voedingsadapter: 100~240 V; 50/60 Hz; 2 A

Kabellengte van de voedingsadapter: 2 m

Materiaal: ABS

Lichtsoort: 36 UV-LEDs

Golflengte: 365 + 405 nm

LED-levensduur: 50000 uren


Gewicht: 0,68 kg

Dimensies: 230 x 180 x 110 mm

Goedkeuringen: CE, RoHS, EMC, LVD



Apparaat Onderdelen

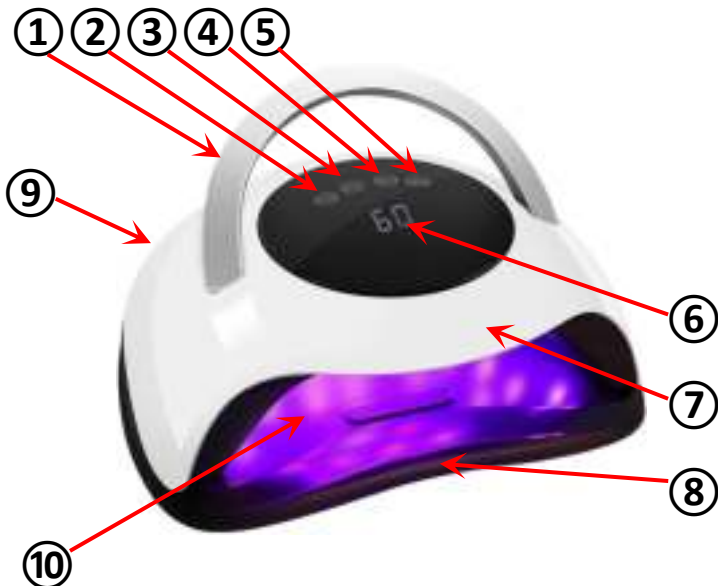

- ① Handvat
- ② 10s Timer-aanraakknop
- ③ 30s Timer-aanraakknop
- ④ 60s Timer-aanraakknop
- ⑤ 99s Aanraakknop voor de lage warmtemodus
- ⑥ LCD scherm
- ⑦ Lampgedeelte
- ⑧ Afneembare bodem
- ⑨ DC-stekker (aan de achterkant)
- ⑩ Ruimte voor het inbrengen van handen/voeten

Gebruiksaanwijzing

⇒ De **Rostem®** Nageldroger kan worden gebruikt voor nagels op de vingers en tenen.

⇒ Werkt met de volgende soorten gel nagellak:

- Gel nagellak
- Builder gels
- Gel lak
- Acryl gel

Houd er rekening mee dat de uithardingstijd varieert op basis van het merk en type gel lak.

■ Hoe Gebruiken?

⇒ Sluit de DC-stekker van de voedingsadapter aan op de Nageldroger en steek vervolgens de voedingsadapter in het stopcontact.

⇒ Selecteer een timer. De timer heeft een 10s/30s/60s en 99s functie.

De 99s-functie is de lage warmtemodus. De Nageldroger begint op laag vermogen (lage verwarming) en warmt langzaam op. Dit voorkomt warmtepieken die kunnen optreden bij builder gels.



⇒ Je kunt je hand ook direct in de Nageldroger steken zonder een timer te gebruiken. Hierdoor wordt de infraroodsensor geactiveerd en zie je de tijd aftellen van 99 seconden naar 0. Je kunt nu zelf bepalen hoe lang je je nagels wilt drogen. De timer stopt wanneer je de hand/voet uit de Nageldroger haalt.

⇒ Kies je voor een vaste timertijd, dan kun je daarna je hand/voet in de Nageldroger doen. De tijd telt af en stopt bij nul.



- Er mogen geen vloeistoffen zoals nagellak en gels of andere stoffen in de Nageldroger komen. Dit kan leiden tot storingen.
- Gebruik de Nageldroger niet langer dan 600 seconden (10 minuten) achter elkaar op één dag. Langer gebruik kan de levensduur van de lamp verkorten.
- Als het te heet wordt door langdurig gebruik, zal de Nageldroger dit detecteren en in de beschermingsmodus gaan. In dit geval krijg je een melding "07p" totdat de Nageldroger is afgekoeld.
- Kijk niet naar het UV-licht. Gebruik een beschermende UV-bril.



- Overmatige blootstelling aan UV-licht kan de huid verouderen en beschadigen, het risico op melanoom vergroten en de ogen beschadigen.

■ Afneembare Bodem

De **Rostem®** Nageldroger heeft een afneembare bodem.

Het is een magnetisch ontwerp voor een eenvoudige demontage en installatie.

Haal gewoon de bodem eraf om meer ruimte voor je voeten te krijgen of om het apparaat eenvoudig schoon te maken.



Veiligheidsinstructies



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.



JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Elektrische apparaten kunnen mensen blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische producten kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **Rostem®** Nageldroger te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: info@rostem.nl.

■ Algemene Apparaat Veiligheid

- ⇒ Gebruik de Nageldroger niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "beoogd gebruik").
- ⇒ De Nageldroger is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en nagelsalons.
- ⇒ De Nageldroger is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
- ⇒ Ga voorzichtig met de Nageldroger om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- ⇒ Plaats de Nageldroger niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en storingen veroorzaken.
- ⇒ Plaats de Nageldroger niet onder mechanische belasting.
- ⇒ Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- ⇒ Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Nageldroger.
- ⇒ Laat de ingeschakelde Nageldroger niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.

- ⇒ Als het niet meer mogelijk is om de Nageldroger veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
- zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

■ Elektronica

- ⇒ Je mag de Nageldroger niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- ⇒ Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- ⇒ Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om de Nageldroger van stroom te voorzien. Elke andere adapter kan storingen en/of schade veroorzaken.
- ⇒ Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de voedingsadapter om schade aan de adapter en/of de Nageldroger te voorkomen.
- ⇒ Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ⇒ Verwijder steeds de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en voor het schoonmaken.
- ⇒ Forceer de stekker van je voedingsadapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je voedingsadapter goed in het stopcontact zit.
- ⇒ Het is normaal dat de voedingsadapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de voedingsadapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- ⇒ Om de voedingsadapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de voedingsadapter uit het stopcontact.
- ⇒ Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de voedingsadapter uit het stopcontact.
- ⇒ Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je apparaat of voedingsadapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.
- ⇒ Koppel om veiligheidsredenen altijd de voedingsadapter los in geval van onweer.

■ De Kabel van de Voedingsadapter

- ⇒ Pas de kabel van de voedingsadapter niet aan.
- ⇒ Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- ⇒ Raak de kabel van de voedingsadapter niet aan als hij beschadigd is. Een beschadigde kabel kan een dodelijke elektrische schok veroorzaken. Schakel eerst het betreffende stopcontact uit (bijv. via de betreffende stroomonderbreker) en verwijder vervolgens voedingsadapter voorzichtig uit het stopcontact.
- ⇒ Om risico's te voorkomen, mag de beschadigde kabel van de voedingsadapter alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- ⇒ Koppel de kabel van de voedingsadapter nooit los van de Nageldroger door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de DC-connector.
- ⇒ Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- ⇒ De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- ⇒ Zorg ervoor dat de kabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- ⇒ Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- ⇒ Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

■ Hitte & Koeling

- ⇒ Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- ⇒ Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat.
- ⇒ Het apparaat wordt warm tijdens gebruik. Gebruik het apparaat niet als je gevoelig bent voor warmte.
- ⇒ Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- ⇒ De Nageldroger is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0° en 35°C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0° en 45°C. De Nageldroger kan beschadigd raken en de levensduur kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet gedurende langere tijd in direct zonlicht.

■ Water

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- ⇒ Gebruik de Nageldroger of de voedingsadapter nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- ⇒ Gebruik de Nageldroger niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- ⇒ Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Nageldroger. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel de Nageldroger dan onmiddellijk uit.
- ⇒ Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat.

■ Personen

- ⇒ De Nageldroger is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- ⇒ De Nageldroger kan worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.

■ Arts

- ⇒ Raadpleeg je arts als je:
 - bent uitgerust met een pacemaker, kunstmatige gewrichten of elektronische implantaten.
 - medicijnen gebruikt die de gevoeligheid voor UV-licht verhogen.
 - onverklaarbare pijn hebt, een medische behandeling ondergaat of medische apparatuur gebruikt.

■ Gebruik

- ⇒ Dit apparaat is niet geschikt voor dieren.
- ⇒ Gebruik de Nageldroger alleen op je nagels en niet op andere delen van je lichaam. Verwijder voor gebruik alle cosmetische producten van de huid, zoals vocht inbrengende crème en zonnebrandcrème.
- ⇒ Gebruik de Nageldroger niet als je:
 - zwanger bent;
 - zwellingen, brandwonden, ontstekingen, vervellende huid, wonden of een gevoelige huid op of rond je handen/voeten hebt;
 - een schimmelnagelinfectie hebt;
 - middelen hebt gebruikt die je reactietijd verkorten (zoals pijnstillers of alcohol);
 - lijdt aan of vatbaar bent voor stoornissen in de bloedsomloop, spataderen, open wonden, kneuzingen, beschadigde huid, ontsteking van de aderen of trombose;
 - huidverkleuring of (atypische) levende plekken hebt;
 - lijdt aan of heeft geleden aan huidkanker of vatbaar bent voor huidkanker;
 - snel last hebt van zonnebrand;
 - lijdt aan zonnebrand of hebt geleden aan een ernstige zonnebrand;
 - melanoom hebt, vatbaar bent voor melanoom, of een familielid hebt dat melanoom heeft (gehad);
 - gevoelig bent voor licht;
 - een allergische reactie op UV-licht hebt gehad. Zorg ervoor dat de gevoelige huid, huid met littekens of tatoeages, niet in contact komt met UV-licht.
- ⇒ Blootstelling aan UV-licht dient te worden beperkt tot maximaal 6 behandelingen per hand per dag (3 minuten per behandeling).
- ⇒ Zoals bij de zon of bij elk ander UV-apparaat, kan overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling huid- of oogbeschadiging (inclusief zonnebrand) veroorzaken die onomkeerbaar kan zijn. Overmatige en herhaalde blootstelling aan ultraviolet licht kan leiden tot vroegtijdige huidveroudering en een verhoogd risico op het ontwikkelen van huidtumoren. Zoek altijd medisch advies als er hardnekkige knobbels of zweren op de huid verschijnen, of als er veranderingen zijn in gepigmenteerde moedervlekken. Blootstelling aan UV-licht op jonge leeftijd verhoogt het risico op huidbeschadiging op latere leeftijd.

■ Bescherm je Ogen

- ⇒ Kijk tijdens het gebruik niet direct in het UV-licht!
- ⇒ Overmatige blootstelling aan UV-licht kan de huid verouderen en beschadigen, het risico op melanoom vergroten en de ogen beschadigen.
- ⇒ Gebruik een UV-beschermende bril.

Reiniging

- ⇒ Zet de stroom uit voordat je gaat reinigen. Koppel altijd je voedingsadapter los.
- ⇒ Een licht vochtige of droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Nageldroger. Droog af met een zachte doek.
- ⇒ Dompel de Nageldroger niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- ⇒ Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- ⇒ Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schurende voorwerpen.
- ⇒ Steek de voedingsadapter pas weer in het stopcontact als de Nageldroger helemaal droog is.
- ⇒ Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij onder toezicht.

Onderhoud & Service

De Nageldroger heeft geen onderhoud nodig, demonteer het apparaat niet.



WAARSCHUWINGEN:

- ⇒ Probeer de Nageldroger niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- ⇒ Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Nageldroger bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De LEDs kunnen niet vervangen worden.
- ⇒ Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres info@rostem.nl. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

Opslag & Transport

- ⇒ We raden aan om de Nageldroger schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- ⇒ Bewaar de Nageldroger op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.

- ⇒ Bewaar de Nageldroger niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- ⇒ Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- ⇒ Na transport of opslag bij koude temperaturen, moet de Nageldroger gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

Afvalverwerking & Recycling

■ Verwijdering van het Product



Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht.

Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

■ Verwijdering van Verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Garantie & Aansprakelijkheid

Rostem® garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **Rostem®** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan Rostem®;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg- of incidentele schade, inclusief verlies van bedrijfswinsten of andere commerciële schade, die voortvloeit uit het gebruik van zijn product.

Rostem® behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg het adres op de laatste pagina.

Rostem[®]
EVERYDAY. EVERYWHERE.

Nail Dryer
120W – LED

User Manual

EN



This manual accompanies the **Rostem®** Nail Dryer and contains important information about installation, safety and use. Read the manual carefully.

Keep the manual for further use. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. Please use the actual product as a reference.

About

Thank you for choosing a **Rostem®** product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Our product complies with the statutory national and European requirements.

CE RoHS EMC LVD

- ✓ **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French "Conformite Europeenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
- ✓ **RoHS compliant:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult to remove substances is limited to the maximum allowed.
- ✓ **EMC Compliant:** EMC compliance means that an electronic or electromechanical product complies with the laws, guidelines, and regulations of the country where it is sold. Electromagnetic Compatibility (EMC) is the ability of a device to operate as intended in an environment with other electrical devices or sources of EMI without affecting those other devices. A device is EMC compliant if it does not affect the electromagnetic environment in such a way that other devices and systems are adversely affected.

- ✓ **LVD Compliant:** This product is compliant with the Low Voltage Directive (LVD). The low voltage directive (LVD) (2014/35/EU) ensures that electrical equipment within certain voltage limits provides a high level of protection for European citizens. This directive has been applicable since 20 April 2016. The low voltage directive covers health and safety risks on electrical equipment operating with an input or output voltage of between 50 and 1000 V for alternating current and 75 and 1500 V for direct current.

If you have any questions, remarks, or problems using the product please contact us by email: info@rostem.nl.

We hope you enjoy your order!

Intended Use

The **Rostem®** Nail Dryer is designed for drying different types of nail polish on the nails of hands and feet. This product has no other uses.

Only use the Nail Dryer as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **Rostem®** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

Package Contents

The following components are included in the scope of delivery:

Nail Dryer: 1 piece

Power adapter: 1 piece

User manual: 1 piece

Unpacking

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the damaged Nail Dryer. Be very careful when opening the package to avoid damage to the devices.

Compare the parts with the package contents. If you are missing a part, please contact us by email: info@rostem.nl.

Do not leave packaging material lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packing materials until the Nail Dryer is installed and working.



WARNING: Plastic bags

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Strangulation Hazard

Children may get entangled while playing with the cable of the power adapter. Do not leave the power adapter lying around.



Technical Data

Product name: Nail Dryer

Brand: Rostem®

Color: White

Power: 120W

Power supply for the power adapter: 100~240V; 50/60Hz; 2A

Power adapter cable length: 2m

Material: ABS

Light type: 36 UV-LEDs

Wavelength: 365 + 405nm

LED lifetime: 50.000hrs


Weight: 0.68kg

Dimensions: 230 x 180 x 110mm

Approvals: CE, RoHS, EMC, LVD



Device Parts

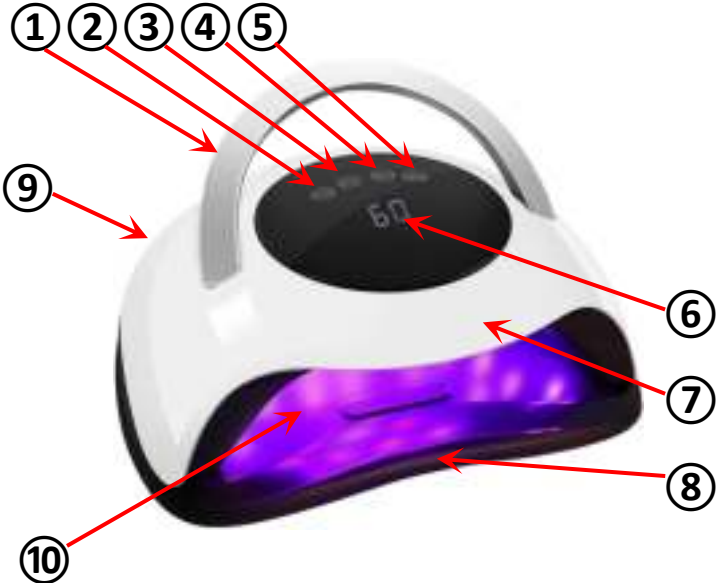

- ① Handle
- ② 10s Timer touch button
- ③ 30s Timer touch button
- ④ 60s Timer touch button
- ⑤ 99s Low heat mode touch button
- ⑥ LCD screen
- ⑦ Lampstand
- ⑧ Detachable bottom base
- ⑨ DC power plug (on the backside)
- ⑩ Space for hand/foot inserting

User Instructions

- ⇒ The **Rostem®** Nail Dryer can be used for nails on the fingers and toes.
 - ⇒ Works with the following types of gel nail polish:
 - Gel nail polish
 - Builder gels
 - Gel Polish
 - Acryl gel
- Please note that the curing time varies based on the gel polish brand and type.

■ How To Use It?

- ⇒ Connect the DC plug of the power adapter to the Nail Dryer and then plug the power adapter into the mains socket.
- ⇒ Select a timer. The timer has a 10s/30s/60s and 99s function. The 99s function is the low heat mode. The Nail Dryer starts at low power (low heat) and slowly heats up. This prevents heat peaks that can occur with builder gels.
- ⇒ You can also put your hand directly into the Nail Dryer without using a timer. This activates the infrared sensor and you see the time counting down from 99 seconds to 0. You can now decide how long you want to dry your nails. The timer stops when you take your hand/foot out of the Nail Dryer.
- ⇒ If you choose a fixed timer time, you can put your hand/foot in the Nail Dryer afterward. The time counts down and stops at zero.



- No liquids such as nail polish and gels or other substances should get into the Nail Dryer. This can lead to malfunction.
- Do not use the Nail Dryer for more than 600 seconds (10 minutes) in a row in one day. Longer use may shorten the lamp life.
- If it gets too hot from prolonged use, the nail dryer will detect it and go into protection mode. In this case, you will get a "07p" message until the Nail Dryer has cooled down.
- Don't watch the UV light. Use protective UV goggles.



- Excessive exposure to UV light can age and damage the skin, increase the risk of melanoma and damage the eyes.

■ Removable Bottom Base

The **Rostem**® Nail Dryer has a removable bottom base. It is a magnetic design for easy disassembly and installation. Just take off the bottom base to get more large space for your feet or easy cleaning.



Safety Instructions



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Also, observe the safety instructions in the individual chapters of this manual.



YOUR RESPONSIBILITIES:

Electrical appliances can expose people to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical products can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the **Rostem®** Nail Dryer and to avoid such hazards.

Contact us by email at info@rostem.nl if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

■ General Device Safety

- ⇒ Do not use the Nail Dryer for any other purpose other than its intended use (see the chapter "Intended Use").
- ⇒ The Nail Dryer is designed and intended for private use and use in nail studios.
- ⇒ This Nail Dryer is intended for indoor use only. Do not use it outdoors.
- ⇒ Handle the Nail Dryer carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the electronics.
- ⇒ Do not place the Nail Dryer on any unstable surface. This may result in falling and cause malfunction.
- ⇒ Do not place the Nail Dryer under mechanical stress
- ⇒ Never drop or insert any object into any opening.
- ⇒ Do not apply excessive force when using the buttons on the Nail Dryer.
- ⇒ Do not leave the Nail Dryer unattended. Close supervision is necessary when used near small children.

- ⇒ If it is no longer possible to operate the Nail Dryer safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
- is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

■ Electronics

- ⇒ You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Nail Dryer. This can damage the device.
- ⇒ Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by an expert or a qualified shop.
- ⇒ Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- ⇒ Only use the provided power adapter to power the Nail Dryer. Any other adapter may cause malfunction and/or damage.
- ⇒ To prevent damage to the power adapter and/or the Nail Dryer, make sure your power mains socket supplies the correct power supply for the power adapter.
- ⇒ The mains socket must be located near the appliance and easily accessible.
- ⇒ Always remove the power adapter from the mains socket when the device is not being used and before cleaning.
- ⇒ Never force the plug of the power adapter into a mains socket; if it does not fit easily into the socket, please stop using it. Always make sure that the plug of your power adapter is properly connected to the mains socket.
- ⇒ It is normal for the power adapter to feel a little warm; however, a loose fit between the mains socket and the plug of the power adapter can cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace the loose or worn mains socket.
- ⇒ To disconnect the power adapter, grasp the adapter housing and pull the power adapter out of the mains socket.
- ⇒ If the power fails during the operation, turn off the device immediately and pull the power adapter from the mains socket.
- ⇒ If there's a smoke, fire, or a strange odor coming from your device or power adapter, you should turn off both the device and the circuit breaker or fuse box's main switch.
- ⇒ For safety reasons, always disconnect the power adapter in the event of a thunderstorm.

■ The Power Adapter Cable

- ⇒ Do not modify the power adapter cable.
- ⇒ Check the cable periodically for damage. Never use the cable if there are any signs of damage.
- ⇒ Do not touch the power adapter cable if it is damaged. A damaged cable can cause an electric shock. First, power down the respective mains socket (e.g. via the respective circuit breaker) and then carefully pull the power adapter from the mains socket. Never use the Nail Dryer if the power adapter cable is damaged.
- ⇒ To prevent risks, the damaged power adapter cable can only be replaced by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- ⇒ Never unplug the power adapter cable from the Nail Dryer by pulling the cable. Always pull on the DC-connector.
- ⇒ Be careful not to trip over the cable.
- ⇒ The cable must not be kinked, pinched, or twisted.
- ⇒ Make sure that the cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- ⇒ Avoid excessive thermal stress on the cable due to extreme heat or cold.
- ⇒ Children may get entangled when playing with the cable (danger of strangulation). Electric cables are not toys.

■ Heat & Cooling

- ⇒ Do not cover the device while it is in operation. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- ⇒ Make sure that the ventilation around the unit is good.
- ⇒ The device heats up during use. Do not use the appliance if you are sensitive to heat.
- ⇒ Keep the device away from heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g. stoves or other sources of heat). Never use the device near open flames or on hot surfaces.
- ⇒ The Nail Dryer is designed to work best in normal ambient temperatures between 0° and 35° C and to be stored at temperatures between 0° and 45° C. The Nail Dryer may be damaged and the life may be shortened if the device is stored or used outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in direct sunlight for extended periods.

■ Water

WARNING: This device is not waterproof.

- ⇒ Never use the Nail Dryer or the power adapter with damp or wet hands. Moisture can cause electric shock or short circuits.
- ⇒ Do not use the Nail Dryer near a bath, shower, swimming pool, or any container filled with water, such as a sink.
- ⇒ Do not use in wet environments and do not immerse in liquid. Never pour liquids over or near the Nail Dryer. There is a risk of electric shock! If liquid does get into the housing, turn off the Nail Dryer immediately.
- ⇒ Make sure that the device is placed on a dry surface.

■ Persons

- ⇒ The Nail Dryer is not a toy. Keep and store it out of the reach of small children.
- ⇒ This appliance can be used by people aged 14 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the resulting hazards.

■ Doctor

- ⇒ Consult your doctor if you:
 - are equipped with a pacemaker, artificial joints, or electronic implants.
 - taking medications that increase sensitivity to UV light.
 - have unexplained pain, are undergoing medical treatment, or use medical equipment.

■ Use

- ⇒ This device is not suitable for animals.
- ⇒ Only use the Nail Dryer on your nails and not on other parts of your body. Before use, remove all cosmetic products from the skin, such as moisturizer and sunscreen.
- ⇒ Do not use the Nail Dryer if you:
 - are pregnant;
 - have swelling, burns, inflammation, peeling skin, wounds, or sensitive skin on or around your hands/feet;
 - have fungal nail infections;
 - have taken substances that shorten your reaction time (such as painkillers or alcohol);
 - suffer from or are prone to blood circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, damaged skin, inflammation of the veins, or thrombosis;
 - have skin discoloration or (atypical) live spots;
 - suffer from or have suffered from skin cancer or are prone to skin cancer;
 - quickly suffer from sunburn;
 - suffers from sunburn or has suffered from severe sunburn;
 - have melanoma, are prone to melanoma, or have a family member who has (had) melanoma;
 - are sensitive to light;
 - have had an allergic reaction to UV light. Make sure that sensitive skin, skin with scars or tattoos, does not come into contact with UV light.
- ⇒ Exposure to UV light should be limited to a maximum of 6 treatments for each hand per day (3 minutes each treatment).
- ⇒ As with the sun or with any UV device, overexposure to ultraviolet (UV) radiation can cause skin or eye damage (including sunburn) that may be irreversible. Excessive and repeated exposure to ultraviolet light can lead to premature skin aging and an increased risk of developing skin tumors. Always seek medical advice if persistent lumps or sores appear on the skin, or if there are changes in pigmented moles. Exposure to UV light at a young age increases the risk of skin damage later in life.

■ Protect Your Eyes

- ⇒ Do not look directly into the UV light during use!
- ⇒ Excessive exposure to UV light can age and damage the skin, increase the risk of melanoma and damage the eyes.
- ⇒ Use UV protection glasses.

Cleaning

- ⇒ Put the power off before cleaning. Always unplug your power adapter.
- ⇒ A slightly moist or dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the Nail Dryer. Dry with a soft cloth.
- ⇒ Do not immerse the Nail Dryer in water or any other liquids. It is not allowed to rinse the appliance with water, to prevent the water from leaking into the electrical circuit and causing malfunctions.
- ⇒ Under no circumstances use aggressive cleanings agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- ⇒ Do not use a wire brush, steel wool, or other abrasive objects for cleaning.
- ⇒ Do not plug the power adapter back into the wall socket until the Nail Dryer is completely dry.
- ⇒ Cleaning must not be performed by children unless supervised.

Maintenance & Service

The Nail Dryer does not require any maintenance, do not disassemble the device.



WARNINGS:

- ⇒ Do not attempt to open the Nail Dryer for maintenance. Removing the housing may cause damage or a short circuit.
- ⇒ If for any reason you open the housing of the Nail Dryer, the warranty will become null and void. The Nail Dryer contains no user-serviceable parts. The LEDs cannot be replaced.
- ⇒ To obtain maintenance or service, please contact us first at our email address info@rostem.nl. Repairs should only be carried out by an expert or a qualified shop.

Storage & Transportation

- ⇒ We advise cleaning the Nail Dryer before long-time storage.
- ⇒ Store the Nail Dryer in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free
- ⇒ Do not store the Nail Dryer in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.

- ⇒ Store beyond the reach of small children.
- ⇒ Protect the product against vibrations and shocks during transport.
- ⇒ After transport or storage at cold temperatures, the Nail Dryer must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

Disposal & Recycling

■ Device Disposal



This product complies with Directive 2012/19/EU.

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, please contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment.

■ Packing Material Disposal



Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

Please follow the notes and markings on the packaging.

Warranty & Liability

Rostem® guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. **Rostem®**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- use with incorrect voltage or current;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair or modification by anyone other than **Rostem®**;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty! We do not accept any liability for consequential damage! We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions! In such cases, the warranty becomes void!

In no event shall the manufacturer be liable for any consequential or incidental damages, including loss of business profits or other commercial damages, arising out of the use of its product.

Rostem® reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests at the address mentioned on the last page.

Rostem®

Splijtbakweg 30B,
1333HK Almere, Flevoland,
Nederland (the Netherlands)

✉: info@rostem.nl