HEALTH BAY

NL Voetmassage apparaat
GB Foot massager
FR Masseur de pieds
DE Fußmassagegerät

CF-5923



Gebruikershandleiding Lees aandachtig door!
Instruction Manual Please read carefully!
Manuel d'instruction à lire attentivement s.v.p!
Gebrauchsanweisung bitte sorgfältig lesen!

CE

NL Gebruikershandleiding

1. Veiligheidsinformatie ---------- 3
2. Algemene informatie ---------- 7
3. Bediening ---------- 8
4. Diverse ---------- 10
5. Garantie ---------- 11

GB Instruction Manual

1. Safety instructions ---------- 13
2. Useful information ---------- 17
3. Operational ---------- 18
4. Mixed ---------- 20
5. guarantee ---------- 21

FR Manuel d'instruction

1. Information de sécurité ---------- 23
2. Informations générales ---------- 27
3. Opérationnel ---------- 28
4. Mixte ---------- 30
5. garantie ---------- 31

DE Gebrauchsanweisung

1. Sicherheitshinweise ---------- 33
2. Allgemeine Informationen ---------- 37
3. Service ---------- 38
4. Gemischt ---------- 40
5. Garantie. ---------- 41

BELANGRIJKE INFORMATIE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt, vooral de veiligheidsinstructies, en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als u dit apparaat aan iemand anders geeft, is het van groot belang dat u ook deze gebruiksaanwijzing doorgeeft.

Verklaring van symbolen

Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit apparaat.
Het bevat belangrijke informatie over de inbedrijfstelling en bediening. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het apparaat.

WAARSCHUWING!
Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om letsel bij de gebruiker te voorkomen.

VOORZICHTIG Deze aanwijzingen moeten in acht worden genomen om schade aan dit apparaat te voorkomen.

OPMERKING Deze opmerkingen geven u nuttige aanvullende informatie over de installatie of bediening.

Beschermingscategorie II

Fabrikant

Veiligheidsinstructies



Over de stroomvoorziening

- Voordat u het apparaat op uw elektriciteitsnet aansluit, moet u ervoor zorgen dat de voedingsspanning die op het typeplaatje staat, compatibel is met onze netvoeding.
- Sluit de netstekker alleen aan op het stopcontact als het apparaat is uitgeschakeld.
- Gebruik uitsluitend de netadapter die bij het voetmassageapparaat is geleverd.
- Houd de voeding, de kabel, de bedieningseenheid en het voetmassageapparaat uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen. Pak de voeding nooit met natte handen vast.
- Pak een apparaat niet vast als het in water valt. Trek onmiddellijk de stekker en de voedingseenheid uit het stopcontact.
- Haal de apparatuur altijd onmiddellijk na gebruik uit het stopcontact.
- Om het apparaat los te koppelen van de stroomvoorziening, trekt u altijd de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan de kabel!
- Draag, trek of draai het voetmassageapparaat niet aan de kabel, de voedingseenheid.
- U mag het apparaat niet blijven gebruiken als het snoer of de netadapter beschadigd zijn. Om veiligheidsredenen mogen deze onderdelen uitsluitend worden vervangen door bevoegd servicepersoneel. Om gevaren te voorkomen, dient u het apparaat altijd naar het servicecentrum te sturen.
- Zorg ervoor dat de kabel geen struikelgevaar veroorzaakt. De kabel mag niet geknikt, bekneld of gedraaid zijn.
- Gebruik dit product niet voor medische behandeling.

Specifieke groepen mensen

- Het oppervlak van het apparaat is heet. Mensen die ongevoelig zijn voor hitte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat.
- Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat niet als aanvulling op of vervanging van een medische behandeling. Chronische klachten en symptomen kunnen verergeren.
- **U dient af te zien van het gebruik van de SHIATSU VOETMASSAGER MET WARMTE, of dient uw arts te raadplegen voordat u deze gebruikt als**
  -Je bent zwanger,
  -U heeft een pacemaker, kunstgewrichten of elektronische implantaten,
  -U lijdt aan één of meer van de volgende ziekten en klachten:
  Bloedsomloopstoornissen, spataderen, open wonden, blauwe plekken, beschadigde huid, ontsteking van de aderen.
- Als u pijn of ongemak ervaart tijdens de massage, stop dan onmiddellijk en raadpleeg uw arts.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het is aangesloten op de stroomvoorziening.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de verwarming. Niet gebruiken als u problemen heeft met de bloedsomloop of op plaatsen die niet gevoelig zijn voor hitte. Gevaar voor verbranding!
- Raadpleeg uw arts als u vragen heeft over het therapeutisch gebruik van een voetmassageapparaat.
- Als u onverklaarbare pijn heeft, onder behandeling bent van een arts en/of medische apparatuur gebruikt, raadpleeg dan uw arts voordat u het voetmassageapparaat gebruikt.

Voordat u het apparaat gebruikt

- Inspecteer vóór gebruik altijd zorgvuldig de voeding, de kabel, de bedieningseenheid en het voetmassageapparaat op beschadigingen. Probeer niet een defect apparaat te gebruiken.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade zijn aan het apparaat of de kabelcomponenten, het apparaat niet goed werkt of als het massageapparaat of de bedieningseenheid is gevallen of vochtig is geworden. Om gevaren te voorkomen, moet u het apparaat altijd opsturen naar het servicecentrum.

Bediening van het apparaat

- Het voetmassageapparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Als u het apparaat voor enig ander doel gebruikt, vervalt de garantie.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het op de stroomvoorziening is aangesloten.
- De maximale gebruiksduur voor één sessie bedraagt 15 minuten.
- Zorg ervoor dat het voetmassageapparaat niet in contact komt met puntige of scherpe voorwerpen.
- Zet het apparaat nooit naast een elektrisch fornuis of andere warmtebronnen.
- Ga niet op het apparaat staan.
- Raak de voeding niet aan als u in het water staat en pak de stekker altijd met droge handen vast.



Het apparaat mag niet worden gebruikt voor commercieel gebruik of medische doeleinden.
Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg dan uw arts voordat u het voetmassageapparaat gebruikt.

De bestuurder mag tijdens het rijden de voetmassage niet gebruiken. Gebruik het voetmassageapparaat alleen in een geparkeerd voertuig.



Gebruik het voetmassageapparaat alleen binnenshuis.



Gebruik het voetmassageapparaat niet in vochtige ruimtes (bijvoorbeeld tijdens het baden of douchen)

Onderhoud en reiniging

- Het apparaat is onderhoudsvrij. Mocht er toch een storing optreden, controleer dan gewoon of de netstroomadapter goed is aangesloten.
- U mag het apparaat uitsluitend zelf reinigen. Als het apparaat defect raakt, repareer het dan niet zelf, omdat hierdoor automatisch alle garantierechten vervallen. Vraag ernaar bij uw handelaar en laat reparaties uitvoeren door de fabrikant.

- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade zijn aan het apparaat of de kabelcomponenten, het apparaat niet goed werkt of als het voetmassageapparaat of de bedieningseenheid gevallen zijn of vochtig zijn geworden. Om gevaren te voorkomen, dient u het apparaat altijd naar de fabrikant te sturen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Mocht er toch vloeistof in het apparaat terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.



Het hele apparaat, NIET WASSEN!

Het hele apparaat, NIET IN DE DROGER





Wasbare hoes

Hartelijk dank


Bedankt voor uw aankoop van het Health Bay voetmassageapparaat.
Met normale zorg en de juiste behandeling zal het jarenlang betrouwbare service bieden.
Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.
Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

2.1 Kenmerken

-Shiatsu, rollende massage van de voetzool
-Optionele warmtefunctie
-2 niveaus van verwarming
-3 niveaus van shiatsu-massage-intensiteit
-3 massagemodi
-Afneembare en wasbare hoes

2.2 Inhoud

- Shiatsu-voetmassageapparaat met warmte
- Thuisadapter
- Afneembare en wasbare voethoes

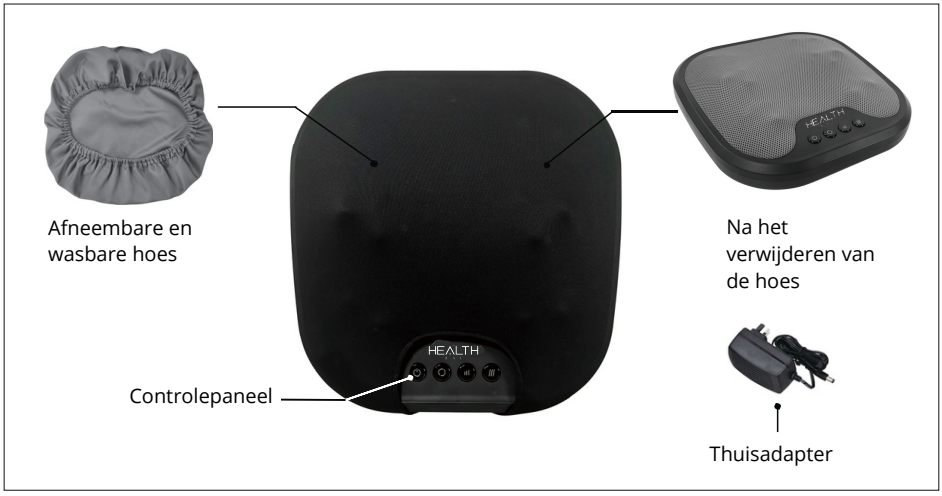

WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat de polyethyleen verpakking buiten het bereik van kinderen wordt gehouden! Gevaar voor verstikking!

2.3 Technische gegevens

Naam en model	:	Voet massageapparaat CF-5923
Spanningsvoorziening	:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Voedingseenheid	:	12V 3000mA
Stroomverbruik	:	36 W
Timer	:	15 minuten
Bedrijfsomstandigheden	:	Alleen gebruiken in droge ruimtes
Opslagomstandigheden	:	Op een koele, droge plaats
Afmetingen	:	Ca. 36 x 35 x 6 cm
Gewicht	:	Ca. 2 kg
Adapter Kabellengte	:	Ongeveer. 1,8m

3. Bediening

1. Plaats het massageapparaat op de vlakke vloer.
2. Sluit de adapterkabel aan op de overeenkomstige poort op het voetmassageapparaat.




3. Sluit de thuisadapter aan op een stopcontact (de adapter is veilig te gebruiken met zowel 110-120V als 220-240V)
4. Schakel het massageapparaat in via het bedieningspaneel (instructies op pagina 18).

- Dit apparaat wordt automatisch uitgeschakeld nadat de timer van 15 minuten is afgelopen.
- Installeer of gebruik het apparaat niet in een badkamer of soortgelijke natte/vochtige ruimtes.

- **Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of het netsnoer onbeschadigd is.**
- **Gebruik niet de natte hand om de adapter aan te sluiten.**
- **Gebruik het product niet in een staande houding of plaats geen zwaar voorwerp op het product om breuken te voorkomen.**
- **Ga niet op het product staan of zitten.**
- **Wanneer u het product verplaatst, trek dan niet aan het netsnoer en sleep het product niet rechtstreeks om eventuele schade te voorkomen.**
- **Laat kinderen en huisdieren niet met de producten spelen om ongelukken te voorkomen.**
- **Gebruik niet de natte hand om het netsnoer uit het stopcontact te trekken om een elektrische schok te voorkomen.**
- **Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving om elektrische schokken te voorkomen.**

3.1 Instructies voor de gebruiker

Kies een stoel met de gewenste hoogte, ga zitten en plaats uw voeten op het voetmassageapparaat. Bedien het bedieningspaneel met uw tenen om bukken te voorkomen. Geniet van een ontspannende massage.

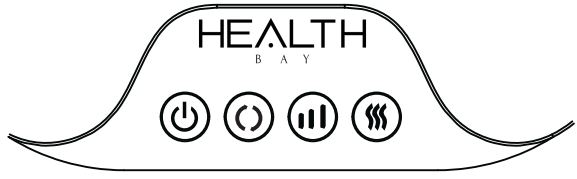

Aanknop

Druk hierop om het apparaat in te schakelen, het begint te werken in modus I, druk nogmaals om het apparaat uit te schakelen

Modusknop

Druk hierop om Modus I, Modus II, Modus III te doorlopen

Intensiteitsknop

Druk hierop om te schakelen tussen laag, gemiddeld en hoog niveau van shiatsu-intensiteit

Warmteknop

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op deze knop om de instellingen Hoog/Laag/Uit van de verwarmingsfunctie te doorlopen

Na gebruik

- Schakel uit door op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel te drukken.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

- **Plaats geen water of andere vloeistoffen op het bedieningspaneel.**
- **Druk niet te lang achter elkaar op de knop om te voorkomen dat het programma in de war raakt.**
- **Wanneer er tijdens de massage een stroomstoring optreedt, schakel dan de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.**
- **Zorg ervoor dat uw hand of vingers niet in de buurt van de openingen van de producten komen om eventuele verwondingen te voorkomen.**
- **Laat kinderen en huisdieren niet met producten spelen om ongelukken te voorkomen.**

4. Diversen

4.1 Reiniging en onderhoud

- Zorg er vóór het reinigen voor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Het is verboden om het hele product tijdens het reinigen in water of een andere vloeistof te dompelen.
- Gebruik een zachte doek die is bevochtigd met schoonmaakmiddelen om de hoofdeenheid van het voetmassageapparaat af te vegen, en gebruik vervolgens een stuk droge, zachte doek om deze af te vegen.
- Trek de stekker niet met vochtige handen uit het stopcontact.
- Gebruik geen waterwasproduct en spuit geen water of andere vloeistoffen in de binnenkant van het product.
- Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen zoals benzeen of verdunner om het voetmassageapparaat schoon te maken, anders zal de kleur van de bekleding vervagen of zal het voetmassageapparaat barsten of eroderen.
- Strijk de bekleding niet.
- Als het product nat is, laat het product dan natuurlijk en grondig drogen.

Afneembare en wasbare hoes

Haal de hoes eraf en was in de machine of met de hand (max. 40°C). Laat aan de lucht drogen.

Onderhoud

- Zorg ervoor dat de stroomtoevoer is uitgeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is getrokken.
- Veeg het stof weg. Houd het voetmassageapparaat schoon en uit de buurt van vochtige plaatsen.
- Bewaar het massageapparaat op een koele, droge plaats, buiten bereik van kinderen.
- Vermijd contact met scherpe randen of puntige voorwerpen die de afdekking van het massageapparaat zouden kunnen snijden of doorboren.

4.2 afvalverwerking



Dit product mag niet samen met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
Alle gebruikers zijn verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of deze al dan niet giftige stoffen bevatten, in te leveren bij een gemeentelijk of commercieel inzamelpunt, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden afgevoerd.
Raadpleeg uw gemeente of uw Health Bay-dealer voor informatie over verwijdering.

CE

In overeenstemming met ons beleid van voortdurende productverbetering behouden wij ons het recht voor om technische en optische wijzigingen aan te brengen. Zonder voorafgaande kennisgeving.

5 Garantie

Als het/de product(en) binnen een redelijke termijn beschadigd of defect raakt, biedt HEALTH BAY de onderstaande garantie.

Periode	Terugsturen voor terugbetaling	Retourneren voor vervanging	verzendkosten
Binnen 30 dagen	Ja	Ja, indien onbeschadigd	wisselend
31-90 dagen	Nee	Ja na rechtvaardiging	Koper
91 dagen - 1 jaar	Nee	Ja na rechtvaardiging	Koper
1 jaar - 3 jaar	Nee	Nee	-

Health Bay garandeert dat het product bij normaal gebruik vrij is van defecten in vakmanschap en materialen, gedurende een periode van 12 maanden vanaf de oorspronkelijke factuurdatum, behalve zoals hieronder vermeld. Health Bay-producten kunnen binnen de garantieperiode worden gerepareerd of vervangen of binnen 90 dagen worden geretourneerd voor terugbetaling als de producten tijdens de periode van correct gebruik kapot gaan.

De garantie geldt alleen voor consumenten, NIET voor detailhandelaren of wederverkopers. Deze garantie is alleen van kracht als het product is gekocht en gebruikt in het land waar het product is gekocht. Garantieclaims voor productdefecten vervallen, tenzij verlengde garantie is geregistreerd, 12 maanden na de aankoopdag. Garantieclaims kunnen NIET in behandeling worden genomen voor artikelen waarvan de garantieperiode is overschreden. De garantie dekt NIET het vervangen, gereviseerde product.

Procedures voor garantieclaims:

1.Elk product waarvan de klant denkt dat het defect is en garantie aanvraagt, moet de klant aan de klantenservice verstrekken:
a)Geldig aankoopbewijs (zie hieronder de definitie van geldig aankoopbewijs);
b) Afbeeldingen en/of beschrijvingen zijn vereist om defecte goederen te claimen;

2.Health Bay behoudt zich het recht voor om te specificeren dat artikelen voor inspectie naar het aangewezen magazijn worden geretourneerd, door onze vertegenwoordiger ter plaatse worden geïnspecteerd of door de klant worden bewaard.

3.Elke claim voor geretourneerde goederen met gebreken moet in de originele verpakking worden verpakt

4. De artikelen worden gerepareerd of vervangen, of er wordt een restitutiekrediet verstrekt zodra de artikelen zijn afgeleverd.

Geldig aankoopbewijs onder deze garantie:

Bestelnummers van online aankopen gedaan via de officiële winkel van Health Bay of de direct geautoriseerde wederverkopers van Health Bay. Voor producten verkregen via andere kanalen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de klantenservice van het kanaal voor een passende oplossing.

Garantiebeperkingen (deze garantie omvat niet):

Normale slijtage; Elke toestand die voortvloeit uit andere dan gewone woonkleding of enig gebruik waarvoor het product niet bedoeld is, zoals gebruik in verhuur- of contracthandel of commercieel gebruik; Elke toestand die voortvloeit uit onjuist of onvoldoende onderhoud of verzorging; Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, ongelukken of transportschade, blootstelling aan omgevingscondities, temperaturen, water, onjuiste bediening, onjuiste installatie, onjuist gebruik van elektrische voeding; transportschade; ,vandalisme of; Schade als gevolg van het aanbrengen of wijzigen van niet-geautoriseerde accessoires; Het niet kunnen tonen van het geldige aankoopbewijs; Verloren of gestolen producten; Artikelen waarvan de garantieperiode is verstreken; Geen kwaliteitsgerelateerde problemen (na 30 dagen na aankoop);Gratis product/geschenkaanbieding van Health Bay; ongeautoriseerde reparaties of wijzigingen; Vervangen of gereviseerd product. Ontevredenheid vanwege spijt van de koper (na 30 dagen na aankoop).

Garantieverklaring

DE HIERIN VERSTREKTE GARANTIE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE GARANTIE. HEALTH BAY IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE OF BEVESTIGING VAN FEIT, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, ANDERS DAN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE GARANTIEVERKLARING, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING
(1) DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL;
(2) ENIGE GARANTIE OF BEVESTIGING VAN FEITTEN MET BETREKKING TOT MISBRUIK, ONJUISTE SELECTIE,
AANBEVELING OF VERKEERDE TOEPASSING VAN ENIG PRODUCT; EN (3) ENIGE GARANTIE OF BEVESTIGING VAN HET FEIT DAT DE CATALOGUS, LITERATUUR EN WEBSITES DE PRODUCTEN NAUWKEURIG ILLUSTREREN EN BESCHRIJVEN.

Health Bay behoudt zich alle rechten voor voor de definitieve interpretatie van deze garantievoorwaarden en het retourbeleid hierboven en het recht om delen van deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen.

Gefeliciteerd met de Health Bay® CF-5923 Voetmassager, een van de beste basismodellen op de markt. Deze voetmassager combineert de kunst van Shiatsu-kneedmassage met instelbare krachtinstellingen en een rustgevende warmtefunctie voor een ongeëvenaarde massage-ervaring.

Health Bay® staat bekend om zijn hoogwaardige producten en dit voetmassageapparaat is daarop geen uitzondering. Dit massageapparaat is gemaakt van duurzame materialen en zorgvuldig vakmanschap en biedt langdurige prestaties en betrouwbaarheid, zodat u ten volle kunt genieten van uw aankoop!

Heb je een vraag? Wij staan voor u klaar!

Tel: +31 6 5891 3432
Whatsapp: +31 6 5891 3432
Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur

E-mail: info@Beteredeals.com

*Geef uw bestelnummer op als u contact opneemt met de klantenservice

Fabrikant
Bedrijfsnaam: Betere Deals
Adres: Paletsingel 57, 2718BB
Plaats: Zuid-Holland Zoetermeer,
Nederland (geen bezoekadres)
Contact: info@beteredeals.com

Product ID
product brand: Health Bay®
Product name : Feet massager
Model : CF-5923
Weight : ca. 2kg
Power : 100-240V~ 50/60 Hz
Voltage : 12V

CE RoHS

ⓒ 2023 Betere Deals
All rights reserved .
Health Bay® and the Health Bay® Emblem are registered trademarks of Betere Deals and are used under license.
This product was designed in The Netherlands & Made in P.R.C

IMPORTANT INFORMATION RETAIN FOR FUTURE USE !

Read the instruction manual carefully before using this device , especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person , its vital that you also pass on these instructions for use.

Explanation of symbols

This instruction manual belongs to this device.
It contains important information about starting up and operation. Read the instruction manual thoroughly Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING !
These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

CAUTION
These notes must be observed to prevent any damage to this device.

NOTE
These notes give you useful additional information on the installation or operations.

Protection category II

Manufacturer



Safety instructions

About the power supply

- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with our main supply.
- Only connect the mains plug to the wall socket when device is switched off.
- Only use the mains adapter that is provided with the foot massager.
- Keep the power supply, the cable, the control unit and the foot massager away from heat, hot surfaces, moisture and liquids. Never get hold of the power supply with wet hands.
- Do not take hold of a device if it falls into water. Pull out the power plug and the power supply unit from the socket immediately.
- Always unplug the equipment immediately after use.
- To disconnect the unit from the power supply , always pull the plug out of the socket. Do not pull on the cable !
- Do not carry, pull or twist the foot massager on the cable , the power supply unit.
- You must not continue to use the unit if the lead or the mains adaptor are damaged. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. in order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.
- Ensure that the cable will not cause tripping . The cable must be not kinked, trapped or twisted.
- Do not use this product for medical treatment.

Specific groups of people

- The surface of the appliance is hot . People who are insensitive to heat must be careful when using the appliance.
- Children must be supervised to ensure that they not play with the device.
- Do not use this unit to supplement or replace medical treatment. Chronic complaints and symptoms may be made worse.
- **You should refrain from using using the SHIATSU FOOT MASSAGER WITH HEAT , or should con-sult your doctor before using it if**
  -You are pregnant,
  -You have a cardiac pacemaker , artificial joints or electronic implants,
  -You suffer from one or more of the following illnesses and complaints :
  Circulation disorders, varicose veins, open wounds, bruises, broken skin, inflammation of the veins.
- If you experience any pain or discomfort during the massage, stop immediately and consult your doctor.
- Never leave the unit unattended if its connected to the power supply.
- Take care when using the heater. Do not use if you have circulatory problems or on areas not sensitive to heat. Risk of burning!
- Consult your doctor if you have any questions concerning the therapeutic use of foot massager.
- if you have unexplained pain, are receiving treatment from a doctor and/or use medical equipment, consult your doctor before using the foot massager.

Before using the unit

- Always carefully inspect the power supply, the cable , the control unit and the foot massager for damage before use. Do not attempt to use a defect unit.
- Do not use the unit if there are visible signs of damage on the unit or the cable components, the unit does not work properly or the massager or the control unit have been dropped or become damp.in order to prevent hazards, always send the unit to the service centre.

Operating the unit

- The foot massager must only be used for its intended purpose as described in the instruction manual.
- Using the device for any other purpose invalidates the warranty.
- Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.
- The maximum operating time for one session is 15 minutes.
- Do not allow the foot massager to come into contact with pointed or sharp objects.
- Never put the unit down next to an electric stove or other sources of heat.
- Do not stand on the unit.
- Do not touch the power supply when you have standing in water and always take hold of the plug with dry hands.



The device is not to be used for commercial use or medical purposes.
If you have health concerns, consult your doctor before using the foot massager.

The driver may not use the foot massager when driving. Only use the foot massager in a parked vehicle .



Only use the foot massager indoors.



Do not use the foot massager in damp rooms (e.g. when bathing or showering)

Maintenance and cleaning

- The unit is maintenance free. If a fault does occur, just check whether the mains power adapter is properly connected.
- You may only clean the device yourself. If the device malfunctions please do not repair it yourself as this leads to the automatic expiry of all guarantee rights. Ask your specialist dealer and have repairs carried out by the service.

- Do not use the device if there are visible signs of damage to the device or cable components, the device is not working properly, or if the foot massager or control unit has been dropped or become damp. To avoid dangers, always send the device to the manufacturer.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- If liquid does get into the device, immediately pull the plug from the socket.
- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.



The entire device, DO NOT WASH!

The entire device, DO NOT PUT IN THE DRYER





Washable cover

Thank you very much


Thank you for purchasing Health Bay Foot Massager.
With normal care and proper treatment, it will provide years of reliable service.
Please read all instructions carefully before using this product.
Please retain this manual for future reference.

2.1 Features

-Shiatsu, rolling massage on sole of the foot
-Optional heat function
-2 levels of heating
-3 levels of shiatsu massage intensity
-3 massage modes
-Detachable and washable cover

2.2 Contents

- Shiatsu foot massager with heat
- Home adapter
- Removable and washable foot sleeve

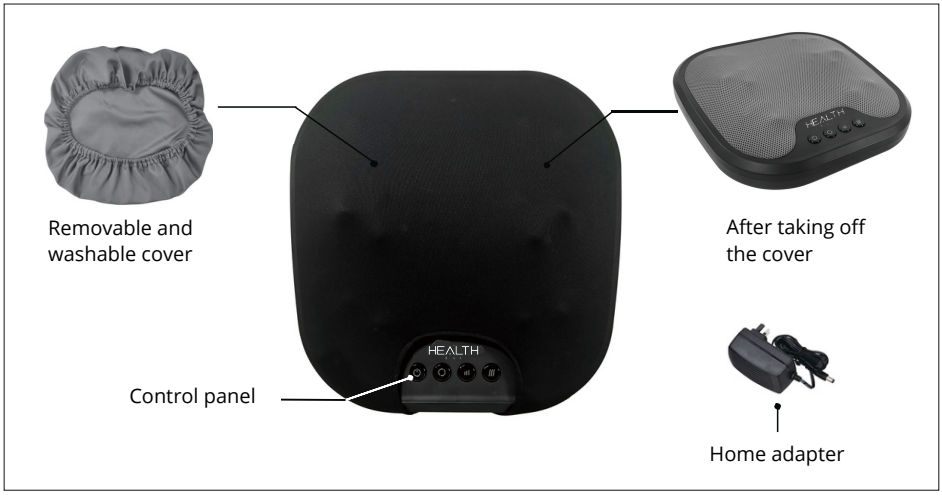

WARNING!
Please ensure that the polythene packing is kept away from reach of children ! Risk of suffocation!

2.3 Technical Data

Name and model	:	Foot massager CF-5923
Voltage supply	:	100-240V~ 50/60 Hz
Power supply unit	:	12V 3000 mA
Power consumption	:	36 W
Timer	:	15 minutes
Operating conditions	:	Only use in dry rooms
Storage conditions	:	In a cool, dry place
Dimensions	:	Approx. 36 x 35 x 6 cm
Weight	:	Approx. 2kg
Adapter Cable length	:	Approx. 1.8m

3. Operating

1. Please place the massager on the flat floor.
2. Connect the adapter cable to the corresponding port on the foot massager.



3. Plug the home adapter into electrical outlet (the adapter is safe to use with both 110-120V & 220-240V)
4. Turn on the massage device through operating control panel (instructions on page 18).

- This device will switch off automatically after 15 minutes timer run out.
- Do not setup or use the device in a bathroom or similar wet / damp areas.

- **Before plug, please check and make sure the power cord is undamaged.**
- **Do not use the wet hand to plug in the adapter.**
- **Please don't use the product by standing posture or put any heavy object on the product to avoid any broken caused.**
- **Please don't stand or seat on the product.**
- **When moving the product, please don't pull the power cord or drag the product directly to avoid any damage caused.**
- **Please don't let children and pets play the products for preventing any accident happend.**
- **Do not use the wet hand to pull out the power cord in order to avoid any electric shok.**
- **Do not use this product in damp environment to avoid electric shock.**

3.1 Instructions for the user

Please choose a chair with desired height and be seated, then put your feet on the foot massager. Operate control panel with your toes to prevent bending down. Enjoy a relaxing massage .



Power button

Press to turn on the device, it starts to work in mode I, press again to turn off the device

Mode button

Press to cycle Mode I, Mode II, Mode III

Intensity button

Press to cycle Low, Medium,High level of shiatsu intensity

Heat button

When the device is powered on, press this button to cycle High/Low/ Off settings of heating function

After use

- Turn off by pressing the power button on the control panel.
- Remove the plug from the power supply socket.

- **Please don't put water or other liquid on the control panel.**
- **Please don't press the button too long time at a time to avoid the program confused.**
- **When power failure happens during massage, please turn off the power and pull out the plug from the socket.**
- **Please do not let your hand or fingers close to and inserted into the gap of products for preventing any injuries caused.**
- **Please do not let children and pets play products for preventing any accident happend.**

4. Miscellaneous

4.1 Cleaning and maintenance

- Before cleaning, make sure the power supply is turned off and the plug has been pulled out from the socket.
- It is forbidden to dip the whole product in water or other liquid when cleaning.
- Use a soft cloth that has been dipped with cleaning agents to wipe the main unit of the foot massager, and then use a piece of dry and soft cloth to wipe it.
- Do not pull the power plug by damp hands.
- Do not use water washing product, do not spray the water or other liquids to the interior of the product.
- Do not use corrosive cleaning agents like benzene or thinner to clean the foot massager, otherwise, the color of upholstery will fade or the foot massager will crack or be eroded.
- Do not iron the upholstery.
- When product is wet, let the product dry naturally and thoroughly.

Removable & Washable Cover

Detach the cover and wash in machine or by hand (max 40℃). Allow to air dry.

Maintenance

- Make sure the power supply is turned off and the plug has been pulled out from the socket.
- Sweep off the dust. Keep the foot massager clean and away from damp places.
- Store the massager in a cool, dry place out of reach of children.
- Avoid contact with sharp edges or pointed objects which might cut or puncture the cover of massager.

4.2 Disposal



This product must not be disposed of together with domestic waste.
All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in a environmentally acceptable manner.
Consult your municipal authority or your Health Bay dealer for information about disposal.

CE

**In accordance with our policy of continual product improvement,
we reserve the right to make technical and optical changes.
Without notice.**

5 Warranty

If the product(s) is damaged or defective within a reasonable time, HEALTH BAY offers the warranty as below.

Period	Return for refund	Return for replacement	Who paid shipping?
Within 30 Days	Yes	Yes if undamaged	Depends on channel
31- 90 Days	No	Yes after being justified	Buyer
91 Days - 1 Year	No	Yes after being justified	Buyer
1 Year - 3 Years	No	no	Buyer

Health Bay warrants the product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use, for a period of 12 months from the original invoice date, except as noted below. Health Bay products can be repaired or replaced within warranty period or returned for refund within 90 days if the products break down in the period of proper use.

The warranty extends only to consumers, NOT to any retailers or resellers. This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. Warranty claims for product defects, unless extended warranty is registered, expire 12 months from the purchase day. Warranty claims CANNOT be processed for items that have exceeded the warranty period. The warranty does NOT cover the replaced, refurbished product.

Warranty Claim Procedures:

1.Any product the customer believes is defective and seeks for warranty, the customer must provide to Customer Support:

a)Valid proof of purchase (see below the definition of valid proof of purchase);
b)Pictures and/or description are required to claim defective merchandise;

2.Health Bay reserves the right to specify that items be returned to the designated warehouse for inspection or be inspected by our representative in the field or be retained by customer.

3.Any claim for defective merchandise returns must be packed in original packaging

4.The item(s) will be repaired or replaced or a refund credit will be issued once the item(s) are delivered.

Valid proof of purchase under this Warranty:

Order numbers from online purchases made through Health Bay official store or Health Bay's direct-authorized resellers, currently only at bol.com. For product(s) obtained from other Channels, please contact the customer service of the Channel directly for appropriate solution.

Warranty Limitations(this warranty does not include):

Normal wear and tear; Any condition resulting from other than ordinary residential wear or any use for which the product was not intended, such as use in rental or contract trade or commercial use; Any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance or care; Damage resulting from misuse, abuse, negligence, accidents or shipping damage, exposed to environmental conditions temperatures, water, improper operation,improper installation, improper use of electrical supply; transportation damage; ,vandalism or;Damage resulting from the attachment or modification of any unauthorized accessories;Fail to show the valid proof of purchase;Lost or stolen products;Items that have expired their warranty period; No quality-related issues (after 30 days of purchase);Free product/ Gift offer by Health Bay ; unauthorized repairs or modification; Replaced or refurbished product.Dissatisfaction due to buyer's remorse (after 30 days of purchase).

Warranty Disclaimer

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. HEALTH BAY SHALL HAVE NO LIABILITY FOR, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY OR AFFIRMATION
OF FACT, EXPRESS OR IMPLIED, OTHER THAN AS SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION
(1) THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE;
(2) ANY WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT RELATED TO MISUSE, IMPROPER SELECTION, RECOMMENDATION, OR MISAPPLICATION OF ANY PRODUCT; AND
(3) ANY WARRANTY OR AFFIRMATION OF FACT THAT THE CATALOGS, LITERATURE AND WEBSITES IT PROVIDES ACCURATELY ILLUSTRATE AND DESCRIBE PRODUCTS.

Health Bay reserves all the right for final interpretation of these Terms of Warranty and

Return
Policy above and the aright to change, modify, add or remove portions of these terms at any time without prior notification.

Congratulations on the Health Bay® CF-5923 Feet Massager, one of the best basic models on the market . This feet massager combines the art of Shiatsu kneading massage with adjustable force settings and a soothing heat function for an unparalleled massage experience.

Health Bay® is known for its high-quality products, and this feet massager is no exception. Made from durable materials and careful craftsmanship, this massager offers long-lasting performance and reliability, so you can fully enjoy your purchase!

Do you have a question? We are ready for you !

Tel: +31 6 5891 3432
Whatsapp: +31 6 5891 3432
Monday to Friday 9:00 AM - 5:00 PM

Email: info@Beteredeals.com

*Please provide your order number before contacting customer service

Manufacturer
Company name : Betere Deals
Adress : Paletsingel 57, 2718BB
Place: South-Holland Zoetermeer ,
The Netherlands (not a visit adres)
Contact: info@beteredeals.com

Product ID
product brand: Health Bay®
Product name : Feet massager
Model : CF-5923
Weight : ca. 2kg
Power : 100-240V~ 50/60 Hz
Voltage : 12V

CE RoHS

ⓒ 2023 Betere Deals
All rights reserved .
Health Bay® and the Health Bay® Emblem are registered trademarks of Betere Deals and are used under license.

This product was designed in The Netherlands & Made in P.R.C

INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE !

Veuillez lire attentivement les consignes avant d'utiliser cet appareil, en particulier les consignes de sécurité, et gardez-les pour consultation ultérieure. Si vous transmettez cet appareil à une autre personne, il est crucial de lui fournir également ce manuel d'utilisation.

Explication des icônes



Ce manuel est propriétaire de cet appareil.
Il renferme des données essentielles sur le démarrage et le fonctionnement. Veillez à bien lire les consignes d'utilisation. Ne pas les suivre pourrait causer des blessures graves ou endommager l'appareil.



AVERTISSEMENT!
Ces avertissements doivent être observés pour prévenir toute blessure de l'utilisateur.



Ces consignes doivent être suivies pour prévenir tout dommage à cet appareil.



Ces annotations fournissent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.



Classe de protection II



Fabricant

Consignes de sécurité



À propos de l'alimentation

- Avant de brancher l'appareil sur votre secteur, assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique est compatible avec notre alimentation secteur.
- Ne branchez la fiche secteur à la prise que lorsque l'appareil est éteint.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le masseur de pieds.
- Gardez le bloc d'alimentation, le câble, l'unité de commande et le masseur de pieds à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et des liquides. Ne manipulez jamais le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne manipulez pas un appareil s'il tombe dans l'eau. Retirez immédiatement la fiche et le bloc d'alimentation de la prise.
- Débranchez toujours l'équipement immédiatement après utilisation.
- Pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique, retirez toujours la fiche de la prise. Ne tirez pas sur le câble !
- Ne transportez pas, ne tirez pas et ne tournez pas le masseur de pieds par le câble ou le bloc d'alimentation.
- Ne continuez pas à utiliser l'appareil si le cordon ou l'adaptateur secteur est endommagé. Pour des raisons de sécurité, ces pièces ne doivent être remplacées que par du personnel de service qualifié. Pour éviter les dangers, envoyez toujours l'appareil au centre de service.
- Assurez-vous que le câble ne présente pas de risque de trébuchement. Le câble ne doit pas être plié, pincé ou tordu.
- N'utilisez pas ce produit pour un traitement médical.

Groupes spécifiques de personnes

- La surface de l'appareil est chaude. Les personnes insensibles à la chaleur doivent être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil en complément ou en remplacement d'un traitement médical. Les plaintes et symptômes chroniques peuvent s'aggraver.
- **Vous devez vous abstenir d'utiliser le SHIATSU HEAT FOOT MASSAGER ou consulter votre médecin avant de l'utiliser car**
  -Tu es enceinte,
  -Vous portez un stimulateur cardiaque, des articulations artificielles ou des implants électroniques,
  -Vous souffrez d'une ou plusieurs des maladies et affections suivantes :
  Troubles circulatoires, varices, plaies ouvertes, contusions, peau endommagée, inflammation des veines.
- Si vous ressentez une douleur ou un inconfort pendant le massage, arrêtez immédiatement et consultez votre médecin.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le radiateur. Ne pas utiliser si vous avez des problèmes de circulation ou dans des zones non sensibles à la chaleur. Risque de brûlure !
- Si vous avez des questions sur l'utilisation thérapeutique d'un masseur de pieds, consultez votre médecin.
- Si vous ressentez des douleurs inexpliquées, si vous êtes suivi par un médecin et/ou si vous utilisez un équipement médical, consultez votre médecin avant d'utiliser le masseur de pieds.

Avant d'utiliser l'appareil

- Inspectez toujours soigneusement l'alimentation électrique, le câble, l'unité de commande et le masseur de pieds pour déceler tout dommage avant utilisation. N'essayez pas d'utiliser un appareil défectueux.
- N'utilisez pas l'appareil s'il y a des signes visibles de dommages sur l'appareil ou les composants du câble, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou si le masseur ou l'unité de commande est tombé ou est devenu humide. Pour éviter les dangers, envoyez toujours l'appareil au centre de service.

Utilisation de l'appareil

- Le masseur de pieds ne doit être utilisé que conformément à sa destination, comme décrit dans le mode d'emploi.
- L'utilisation de l'appareil à toute autre fin annulera la garantie.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation électrique.
- La durée maximale d'utilisation pour une session est de 15 minutes.
- Assurez-vous que le masseur de pieds n'entre pas en contact avec des objets pointus ou pointus.
- Ne placez jamais l'appareil à côté d'une cuisinière électrique ou d'autres sources de chaleur.
- Ne vous tenez pas debout sur l'appareil.
- Ne touchez pas l'alimentation électrique lorsque vous êtes dans l'eau et manipulez toujours la fiche avec les mains sèches.



L'appareil ne peut pas être utilisé à des fins commerciales ou médicales.
Si vous êtes préoccupé par votre santé, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser le masseur de pieds.

Le conducteur n'est pas autorisé à utiliser le massage des pieds pendant la conduite. Utilisez le masseur de pieds uniquement dans un véhicule stationné.



Utilisez le masseur de pieds uniquement à l'intérieur.



N'utilisez pas le masseur de pieds dans des zones humides (par exemple pendant le bain ou la douche)

Entretien et nettoyage

- L'appareil ne nécessite aucun entretien. En cas de dysfonctionnement, vérifiez simplement si l'adaptateur secteur est correctement connecté.
- Vous ne pouvez nettoyer l'appareil que vous-même. Si l'appareil tombe en panne, ne le réparez pas vous-même car cela annulerait automatiquement tous les droits de garantie. Adressez-vous à votre revendeur et faites effectuer les réparations par le constructeur.

1. Consignes de sécurité

- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages sur l'appareil ou les composants du câble, si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou si le masseur de pieds ou l'unité de commande est tombée ou est devenue humide. Pour éviter tout danger, envoyez toujours l'appareil au fabricant.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
- Si du liquide pénètre dans l'appareil, retirez immédiatement la fiche de la prise.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



L'ensemble de l'appareil, NE PAS LAVER !

L'ensemble de l'appareil, NE PAS METTRE AU SÈCHE-LINGE





Housse lavable

Merci

Merci d'avoir acheté le masseur de pieds Health Bay.
Avec des soins normaux et un traitement approprié, il fournira des années de service fiable.
Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
S'il vous plaît garder ce manuel pour référence future.

2.1 Caractéristiques

-Shiatsu, massage roulant de la plante du pied
-Fonction de chauffage en option
-2 niveaux de chauffage
-3 niveaux d'intensité du massage shiatsu
-3 modes de massage
-Housse amovible et lavable

2.2 Contenu

- Masseur de pieds Shiatsu avec chaleur
- Thuisadapter
- Couvre-pieds amovible et lavable



Housse amovible et lavable



Panneau de contrôle



Après avoir retiré le couvercle



Adaptateur domestique

AVERTISSEMENT!
Assurez-vous que l'emballage en polyéthylène soit tenu hors de portée des enfants ! Risque d'étouffement !

2.3 Données techniques

Nom et modèle	:	Masseur de pieds CF-5923
Alimentation	:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation	:	12V 3000mA
électrique Minuterie	:	36 W
Conditions de	:	15 minutes
fonctionnement	:	Utiliser uniquement dans des endroits secs
Conditions de stockage	:	Dans un endroit frais et sec
Dimensions Poids	:	Env. 36 x 35 x 6 cm
Longueur du câble	:	Env.2kg
adaptateur	:	À propos de. 1,8 m

3.Services

1. Placez l'appareil de massage sur un sol plat.
2. Connectez le câble adaptateur au port correspondant du masseur de pieds.




3. Connectez l'adaptateur domestique à une prise murale (l'adaptateur peut être utilisé en toute sécurité avec 110-120 V et 220-240 V).
4. Allumez le masseur via le panneau de commande (instructions à la page 18).

- Cet appareil s'éteindra automatiquement une fois la minuterie de 15 minutes expirée.
- N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou dans des zones humides similaires.

- **Avant de brancher, vérifiez que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé.**
- **N'utilisez pas de mains mouillées pour connecter l'adaptateur.**
- **Pour éviter toute casse, n'utilisez pas le produit en position debout et ne placez pas d'objet lourd sur le produit.**
- **Ne vous tenez pas debout ou ne vous asseyez pas sur le produit.**
- **Lorsque vous déplacez le produit, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne faites pas glisser le produit directement pour éviter d'éventuels dommages.**
- **Pour éviter les accidents, ne laissez pas les enfants et les animaux jouer avec les produits.**
- **Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas les mains mouillées pour retirer le cordon d'alimentation de la prise.**
- **Pour éviter les chocs électriques, n'utilisez pas ce produit dans un environnement humide.**

3.1 Instructions pour l'utilisateur

Choisissez une chaise de la hauteur souhaitée, asseyez-vous et placez vos pieds sur le masseur de pieds. Actionnez le panneau de commande avec vos orteils pour éviter de vous pencher. Profitez d'un massage relaxant.

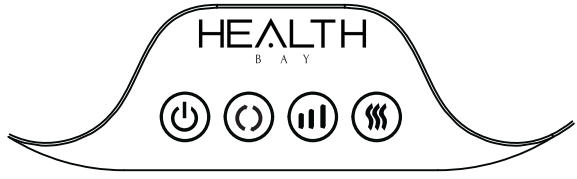

Bouton d'alimentation

Appuyez pour allumer l'appareil, il commence à fonctionner en mode I, appuyez à nouveau pour éteindre l'appareil

Bouton de mode

Appuyez pour parcourir le mode I, le mode II et le mode III.

Bouton d'intensité

Appuyez pour basculer entre les niveaux d'intensité shiatsu faible, moyen et élevé.

Bouton de chauffage

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur ce bouton pour parcourir les réglages Haut/Bas/Arrêt de la fonction de chauffage.

Après utilisation

- Éteignez en appuyant sur le bouton d'alimentation du panneau de commande.
- Retirez la fiche de la prise.

- **Ne placez pas d'eau ou d'autres liquides sur le panneau de commande.**
- **N'appuyez pas trop longtemps sur le bouton pour éviter de perturber le programme.**
- **Si une panne de courant survient pendant le massage, coupez l'alimentation et débranchez le cordon d'alimentation.**
- **Assurez-vous que votre main ou vos doigts ne s'approchent pas des ouvertures des produits pour éviter d'éventuelles blessures.**
- **Pour éviter les accidents, ne laissez pas les enfants et les animaux jouer avec les produits.**

4. Divers

4.1 Nettoyage et entretien

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que la fiche est débranchée.
- Il est interdit de plonger l'ensemble du produit dans l'eau ou tout autre liquide lors du nettoyage.
- Utilisez un chiffon doux imbibé d'agents de nettoyage pour essuyer l'unité principale du masseur de pieds, puis utilisez un morceau de chiffon doux et sec pour l'essuyer.
- Ne retirez pas la fiche de la prise avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas de produit de lavage à l'eau et ne vaporisez pas d'eau ou d'autres liquides à l'intérieur du produit.
- N'utilisez pas de nettoyants agressifs tels que le benzène ou un diluant pour nettoyer le masseur de pieds, sinon la couleur du rembourrage s'estompera ou le masseur de pieds se fissurera ou s'érodera.
- Ne repassez pas le revêtement.
- Si le produit est mouillé, laissez-le sécher naturellement et complètement.

Housse amovible et lavable

Retirez la housse et lavez en machine ou à la main (max. 40 °C). Laissez sécher à l'air libre.

Entretien

- Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que la fiche est débranchée.
- Essuyez la poussière. Gardez le masseur de pieds propre et éloigné des endroits humides.
- Rangez le masseur dans un endroit frais et sec, hors de portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des bords tranchants ou des objets pointus qui pourraient couper ou percer le couvercle du masseur.

4.2 traitement des déchets



Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Tous les utilisateurs sont tenus de remettre tout équipement électrique ou électronique, qu'il contienne ou non des substances toxiques, à un point de collecte municipal ou commercial pour une élimination respectueuse de l'environnement. Consultez votre municipalité ou votre revendeur Health Bay pour obtenir des informations sur l'élimination.

CE

Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et optiques.
Sans préavis.

5 Garantie

Si le ou les produits deviennent endommagés ou défectueux dans un délai raisonnable, HEALTH BAY offre la garantie ci-dessous.

Période	Retour pour remboursement	Retour pour remplacement	frais d'expédition
Dans les 30 jours	Oui	Oui, si intact	variable
31-90 jours	Non	Oui après justification	Cuivre
91 jours - 1 an	Non	Oui après justification	Cuivre
1 an - 3 ans	Non	Non	-

Health Bay garantit le produit contre tout défaut de fabrication et de matériaux dans des conditions normales d'utilisation pendant une période de 12 mois à compter de la date de facture originale, sauf indication contraire ci-dessous. Les produits Health Bay peuvent être réparés ou remplacés pendant la période de garantie ou retournés dans les 90 jours pour un remboursement si les produits se cassent pendant la période d'utilisation appropriée.

La garantie s'applique uniquement aux consommateurs, et NON aux détaillants ou revendeurs. Cette garantie n'est efficace que si le produit a été acheté et utilisé dans le pays où le produit a été acheté. Les demandes de garantie pour défauts du produit expirent, sauf si une extension de garantie est enregistrée, 12 mois à compter de la date d'achat. Les réclamations au titre de la garantie NE PEUVENT PAS être traitées pour les articles qui ont dépassé la période de garantie. La garantie ne couvre PAS le produit remplacé et reconditionné.

Procédures de réclamation au titre de la garantie :

1. Tout produit que le client estime défectueux et demande une garantie, le client doit fournir au service client :

a)Preuve d'achat valide (voir la définition de preuve d'achat valide ci-dessous) ;
b) Des images et/ou des descriptions sont nécessaires pour réclamer des marchandises défectueuses ;

2.Health Bay se réserve le droit de préciser que les articles doivent être retournés à l'entrepôt désigné pour inspection, inspectés par notre représentant sur place ou conservés par le client.

3. Toute réclamation concernant des marchandises défectueuses retournées doit être emballée dans l'emballage d'origine.

4. Les articles seront réparés ou remplacés, ou un crédit de remboursement sera émis une fois les articles livrés.

Preuve d'achat valide sous cette garantie :

Numéros de commande des achats en ligne effectués via la boutique officielle de Health Bay ou les revendeurs directs autorisés de Health Bay. Pour les produits obtenus via d'autres canaux, veuillez contacter directement le service client du canal pour une solution appropriée.

Limitations de la garantie (cette garantie n'inclut pas) :

L'usure normale; Toute condition résultant d'une utilisation autre qu'un usage domestique ordinaire ou de toute utilisation à laquelle le produit n'est pas destiné, comme une utilisation dans le cadre d'une location, d'un commerce sous contrat ou d'un usage commercial ; Toute condition résultant d'un entretien ou de soins inappropriés ou inadéquats ; Dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence, d'un accident ou de dommages de transport, d'une exposition aux conditions environnementales, aux températures, à l'eau, d'un mauvais fonctionnement, d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation de l'énergie électrique ; dommages dus au transport ; ,le vandalisme ou ; Les dommages résultant de l'installation ou de la modification d'accessoires non autorisés ; Impossibilité de présenter une preuve d'achat valide ; Produits perdus ou volés ; Articles pour lesquels la période de garantie a expiré ; Aucun problème lié à la qualité (après 30 jours suivant l'achat) ; offre de produit/cadeau gratuite de Health Bay ; réparations ou modifications non autorisées ; Produit remplacé ou révisé. Insatisfaction due aux remords de l'acheteur (après 30 jours d'achat).

garantie

LA GARANTIE FOURNIE ICI EST LA SEULE ET EXCLUSIVE GARANTIE. HEALTH BAY NE SERA PAS RESPONSABLE ET DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE OU APPROBATION DE FAIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, AUTRE QUE CE QUI ÉNONCÉ DANS CETTE DÉCLARATION DE GARANTIE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION

(1) LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ;

(2) TOUTE GARANTIE OU RECONNAISSANCE DE FAIT RELATIF À UN ABUS, UNE SÉLECTION INAPPROPRIÉE,

RECOMMANDATION OU MAUVAISE APPLICATION DE TOUT PRODUIT ; ET (3) TOUTE GARANTIE OU REPRÉSENTATION DU FAIT QUE LE CATALOGUE, LA LITTERATURE ET LES SITES WEB ILLUSTRENT ET DÉCRIVENT AVEC PRÉCISION LES PRODUITS.

Health Bay se réserve tous les droits d'interpréter définitivement ces conditions de garantie et la politique de retour ci-dessus et le droit de changer, modifier, ajouter ou supprimer des parties de ces conditions à tout moment sans préavis.

Félicitations pour le masseur de pieds Health Bay® CF-5923, l'un des meilleurs modèles de base du marché. Ce masseur de pieds combine l'art du massage Shiatsu avec des réglages de force réglables et une fonction de chaleur apaisante pour une expérience de massage inégalée.

Health Bay® est connu pour ses produits de haute qualité et ce masseur de pieds ne fait pas exception. Fabriqué à partir de matériaux durables et d'un savoir-faire soigné, ce masseur offre des performances et une fiabilité durables afin que vous puissiez profiter pleinement de votre achat !

As-tu une question? Nous sommes là pour vous!

Tél : +31 6 5891 3432
Whatsapp : +31 6 5891 3432
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Courriel : info@Beteredeals.com

*Veuillez fournir votre numéro de commande lorsque vous contactez le service client

Fabricant
Nom de l'entreprise : Betere Deals
Adresse : Paletsingel 57, 2718BB
Lieu : Hollande méridionale
Zoetermeer, Pays-Bas (pas d'adresse de visite)
Contact : info@beteredeals.com

Identifiant du produit
marque du produit : Health Bay®
Nom du produit : Masseur de pieds
Modèle : CF-5923
Poids : env. 2kg
Alimentation : 100-240V~ 50/60 Hz
Tension : 12V

CE RoHS

ⓒ 2023 Betere Deals
All rights reserved .
Health Bay® and the Health Bay® Emblem are registered trademarks of Betere Deals and are used under license.
This product was designed in The Netherlands & Made in P.R.C

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN!

Lesen Sie die Anweisungen, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor der Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie dieses Gerät an jemand anderen weitergeben, ist es sehr wichtig, dass Sie auch diese Gebrauchsanweisung weitergeben.

Erklärung der Symbole

Dieses Handbuch gehört zu diesem Gerät.
Es enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zum Betrieb. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

WARNUNG!
Diese Warnhinweise müssen beachtet werden, um Verletzungen des Benutzers zu vermeiden.

VORSICHT Diese Anweisungen müssen beachtet werden, um Schäden an diesem Gerät zu vermeiden.

HINWEIS Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.

Schutzkategorie II

Hersteller

Über die Stromversorgung



Sicherheitshinweise

- Bevor Sie das Gerät an Ihr Stromnetz anschließen, stellen Sie sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit unserem Stromnetz kompatibel ist.
- Stecken Sie den Netzstecker nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Benutzen Sie ausschließlich das mit dem Fußmassagegerät mitgelieferte Netzteil.
- Halten Sie Netzteil, Kabel, Steuereinheit und Fußmassagegerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern. Fassen Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen an.
- Fassen Sie ein Gerät nicht an, wenn es ins Wasser fällt. Ziehen Sie sofort den Stecker und das Netzteil aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch vom Netz.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Nicht am Kabel ziehen!
- Tragen, ziehen oder drehen Sie das Fußmassagegerät nicht am Kabel oder Netzteil.
- Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, wenn das Kabel oder das Netzteil beschädigt ist. Aus Sicherheitsgründen sollten diese Teile nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Um Gefahren zu vermeiden, senden Sie das Gerät immer an die Servicestelle.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Stolpergefahr darstellt. Das Kabel darf nicht geknickt, eingeklemmt oder verdreht sein.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur medizinischen Behandlung.

Bestimmte Personengruppen

- Die Oberfläche des Geräts ist heiß. Personen, die hitzeunempfindlich sind, sollten beim Umgang mit dem Gerät vorsichtig sein.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht zusätzlich oder als Ersatz für eine medizinische Behandlung. Chronische Beschwerden und Symptome können sich verschlimmern.
- **Sie sollten auf die Verwendung des SHIATSU WÄRME-FUSSMASSAGERS verzichten oder vor der Verwendung Ihren Arzt konsultieren**
  -Du bist schwanger,
  -Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben,
  -Sie leiden an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten und Beschwerden:
  Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, geschädigte Haut, Venenentzündungen.
- Wenn Sie während der Massage Schmerzen oder Unwohlsein verspüren, brechen Sie sofort ab und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Heizung verwenden. Nicht anwenden bei Durchblutungsstörungen oder in Bereichen, die nicht hitzeempfindlich sind. Verbrennungsgefahr!
- Wenn Sie Fragen zum therapeutischen Einsatz eines Fußmassagegeräts haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Wenn Sie unerklärliche Schmerzen haben, in ärztlicher Behandlung sind und/oder medizinische Geräte verwenden, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Fußmassagegerät verwenden.

Bevor Sie das Gerät verwenden

- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch stets sorgfältig das Netzteil, das Kabel, die Steuereinheit und das Fußmassagegerät auf Beschädigungen. Versuchen Sie nicht, ein defektes Gerät zu verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Anzeichen von Schäden am Gerät oder an Kabelkomponenten vorhanden sind, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Massagegerät oder die Steuereinheit heruntergefallen ist oder feucht geworden ist. Um Gefahren zu vermeiden, senden Sie das Gerät immer an die Servicestelle.

Bedienung des Gerätes

- Das Fußmassagegerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
- Wenn Sie das Gerät für einen anderen Zweck verwenden, erlischt die Garantie.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Die maximale Nutzungsdauer für eine Sitzung beträgt 15 Minuten.
- Achten Sie darauf, dass das Fußmassagegerät nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt.
- Stellen Sie das Gerät niemals neben einen Elektroherd oder andere Wärmequellen.
- Stellen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Berühren Sie das Netzteil nicht, wenn Sie im Wasser stehen, und fassen Sie den Stecker immer mit trockenen Händen an.



Das Gerät darf nicht für kommerzielle oder medizinische Zwecke verwendet werden.
Wenn Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit machen, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie das Fußmassagegerät verwenden.

Dem Fahrer ist es nicht gestattet, die Fußmassage während der Fahrt zu nutzen. Benutzen Sie das Fußmassagegerät nur in einem geparkten Fahrzeug.



Benutzen Sie das Fußmassagegerät nur im Innenbereich.



Benutzen Sie das Fußmassagegerät nicht in feuchten Bereichen (zum Beispiel beim Baden oder Duschen)

Wartung und Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei. Sollte dennoch eine Störung auftreten, überprüfen Sie einfach, ob das Netzteil richtig angeschlossen ist.
- Sie dürfen das Gerät nur selbst reinigen. Wenn das Gerät kaputt geht, reparieren Sie es nicht selbst, da dadurch automatisch alle Garantieansprüche erlöschen. Fragen Sie Ihren Händler und lassen Sie Reparaturen vom Hersteller durchführen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sichtbare Anzeichen einer Beschädigung des Geräts oder der Kabelkomponenten vorhanden sind, das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Fußmassagegerät oder die Steuereinheit heruntergefallen ist oder feucht geworden ist. Um Gefahren zu vermeiden, senden Sie das Gerät immer an den Hersteller.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sollte dennoch Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



Das gesamte Gerät NICHT WASCHEN!

Das gesamte Gerät NICHT IN DEN TROCKNER GEBEN





Waschbarer Bezug

Danke


Vielen Dank, dass Sie sich für das Fußmassagegerät von Health Bay entschieden haben.
Bei normaler Pflege und ordnungsgemäßer Behandlung wird es Ihnen jahrelang zuverlässige Dienste leisten.
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

2.1 Funktionen

-Shiatsu, Rollmassage der Fußsohle
-Optionale Wärmefunktion
-2 Heizstufen
-3 Intensitätsstufen der Shiatsu-Massage
-3 Massagemodi
-Abnehmbarer und waschbarer Bezug

2.2 Inhalt

- Shiatsu-Fußmassagegerät mit Wärme
- Thuisadapter
- Abnehmbarer und waschbarer Fußbezug

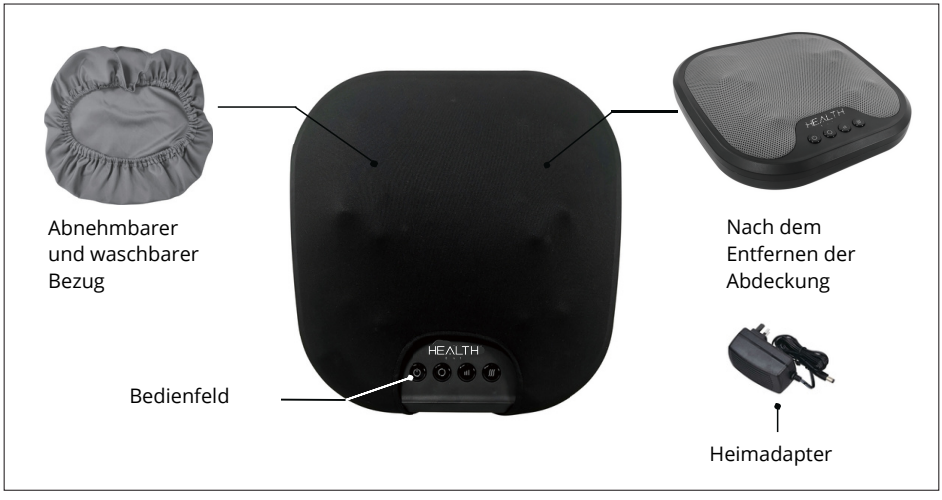

WARNUNG!
Achten Sie darauf, dass die Polyethylenverpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird!
Erstickungsgefahr!

2.3 Technische Daten

Name und Modell	:	Fußmassagegerät CF-5923
Stromversorgung	:	100-240 V ~ 50/60 Hz
Netzteil	:	12 V, 3000 mA
Stromverbrauch	:	36 W
Timer	:	15 Minuten.
Betriebsbedingungen	:	Nur in trockenen Räumen verwenden.
Lagerbedingungen	:	An einem kühlen, trockenen Ort.
Abmessungen	:	Ca. 36 x 35 x 6 cm
Gewicht	:	Ca. 2kg
Adapterkabellänge	:	Um. 1,8m

3. Service

1. Stellen Sie das Massagegerät auf den ebenen Boden.
2. Verbinden Sie das Adapterkabel mit dem entsprechenden Anschluss am Fußmassagegerät.




3. Schließen Sie den Heimadapter an eine Steckdose an (der Adapter kann sowohl mit 110–120 V als auch mit 220–240 V sicher verwendet werden).
4. Schalten Sie das Massagegerät über das Bedienfeld ein (Anleitung auf Seite 18).

- Dieses Gerät schaltet sich automatisch aus, nachdem der 15-Minuten-Timer abgelaufen ist.
- Installieren oder verwenden Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer oder ähnlichen nassen/feuchten Bereichen.

- **Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob das Netzkabel unbeschädigt ist.**
- **Benutzen Sie zum Anschließen des Adapters keine nassen Hände.**
- **Um einen Bruch zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht im Stehen und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.**
- **Stehen oder sitzen Sie nicht auf dem Produkt.**
- **Ziehen Sie beim Bewegen des Produkts nicht am Netzkabel und ziehen Sie das Produkt nicht direkt, um mögliche Schäden zu vermeiden.**
- **Um Unfälle zu vermeiden, lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit den Produkten spielen.**
- **Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.**
- **Um einen Stromschlag zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.**

3.1 Hinweise für den Benutzer

Wählen Sie einen Stuhl in der gewünschten Höhe, setzen Sie sich und legen Sie Ihre Füße auf das Fußmassagegerät. Bedienen Sie das Bedienfeld mit den Zehen, um ein Bücken zu vermeiden. Genießen Sie eine entspannende Massage.

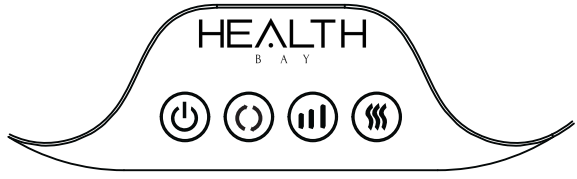

Power-Taste

Drücken Sie, um das Gerät einzuschalten. Es beginnt im Modus I zu arbeiten. Drücken Sie erneut, um das Gerät auszuschalten

Modustaste

Drücken Sie diese Taste, um zwischen Modus I, Modus II und Modus III zu wechseln

Intensitätsknopf

Drücken Sie diese Taste, um zwischen niedriger, mittlerer und hoher Shiatsu-Intensität zu wechseln

Heizknopf

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um durch die Einstellungen „Hoch/Niedrig/Aus“ der Heizfunktion zu wechseln

Nach Gebrauch

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Netzschalter auf dem Bedienfeld drücken.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

- **Stellen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Bedienfeld.**
- **Drücken Sie die Taste nicht zu lange, um das Programm nicht zu verwirren.**
- **Sollte es während der Massage zu einem Stromausfall kommen, schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie das Netzkabel ab.**
- **Achten Sie darauf, dass Ihre Hand oder Finger nicht in die Nähe der Öffnungen der Produkte kommen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.**
- **Um Unfälle zu vermeiden, lassen Sie Kinder und Haustiere nicht mit den Produkten spielen.**

4. Diversen

4.1 Reinigung und Wartung

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Es ist verboten, das gesamte Produkt während der Reinigung in Wasser oder andere Flüssigkeiten zu tauchen.
- Wischen Sie den Hauptkörper des Fußmassagegeräts mit einem weichen, mit Reinigungsmitteln befeuchteten Tuch ab und wischen Sie ihn anschließend mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose.
- Verwenden Sie kein Wasserwaschmittel und sprühen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Fußmassagegeräts keine scharfen Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner, da sonst die Farbe der Polsterung verblasst oder das Fußmassagegerät reißt oder erodiert.
- Bügeln Sie die Polster nicht.
- Wenn das Produkt nass ist, lassen Sie es auf natürliche Weise und gründlich trocknen.

Abnehmbarer und waschbarer Bezug

Den Bezug abnehmen und in der Maschine oder von Hand waschen (max. 40°C). An der Luft trocknen lassen.

Wartung

- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet und der Stecker abgezogen ist.
- Wischen Sie den Staub weg. Halten Sie das Fußmassagegerät sauber und fern von feuchten Orten.
- Bewahren Sie das Massagegerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Gegenständen, die die Abdeckung des Massagegeräts zerschneiden oder durchstoßen könnten.

4.2 Abfallverarbeitung



Dieses Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Jeder Nutzer ist verpflichtet, sämtliche Elektro- und Elektronikgeräte, unabhängig davon, ob sie giftige Stoffe enthalten oder nicht, zur umweltgerechten Entsorgung an einer kommunalen oder gewerblichen Sammelstelle abzugeben.
Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Health Bay-Händler.

CE

Gemäß unserem Grundsatz der kontinuierlichen Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische und optische Änderungen vorzunehmen. Ohne Voranmeldung.

5 Garantie

Wenn das Produkt bzw. die Produkte innerhalb eines angemessenen Zeitraums beschädigt oder defekt werden, gewährt HEALTH BAY die nachstehende Garantie.

Zeitraum	Zur Rückerstattung zurücksenden	Zum Umtausch zurücksenden	Portokosten
Innerhalb von 30	Ja	Ja, wenn unbeschädigt	variierend
Tagen 31-90 Tagen	Nein	Ja nach Begründung	Kupfer
91 Tage – 1 Jahr	Nein	Ja nach Begründung	Kupfer
1 Jahr - 3 Jahre	Nein	Nein	-

Health Bay garantiert, dass das Produkt bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem ursprünglichen Rechnungsdatum frei von Verarbeitungs- und Materialfehlern ist, sofern unten nichts anderes angegeben ist. Health Bay-Produkte können innerhalb der Garantiezeit repariert oder ersetzt oder innerhalb von 90 Tagen gegen eine Rückerstattung zurückgegeben werden, wenn die Produkte während der ordnungsgemäßen Verwendungszeit kaputt gehen.

Die Garantie gilt nur für Verbraucher, NICHT für Einzelhändler oder Wiederverkäufer. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt in dem Land gekauft und verwendet wurde, in dem es gekauft wurde. Gewährleistungsansprüche wegen Produktmängeln verjähren, sofern keine Garantieverlängerung angemeldet wird, 12 Monate ab Kaufdatum. Garantieansprüche können NICHT für Artikel bearbeitet werden, die die Garantiezeit überschritten haben. Die Garantie deckt NICHT das ersetzte, überholte Produkt ab.

Verfahren für Garantieansprüche:

1. Für jedes Produkt, das der Kunde für fehlerhaft hält und eine Garantie beantragt, muss der Kunde dem Kundendienst Folgendes zur Verfügung stellen:
a) Gültiger Kaufbeleg (siehe Definition eines gültigen Kaufbelegs unten);
b) Zur Reklamation mangelhafter Ware sind Bilder und/oder Beschreibungen erforderlich;

2. Health Bay behält sich das Recht vor, festzulegen, dass Artikel zur Inspektion an das angegebene Lager zurückgeschickt, von unserem Vertreter vor Ort überprüft oder vom Kunden aufbewahrt werden.

3. Jeder Anspruch auf Rücksendung mangelhafter Ware muss in der Originalverpackung erfolgen

4. Die Artikel werden repariert oder ersetzt oder es wird eine Rückerstattungsgutschrift ausgestellt
sobald die Artikel geliefert wurden.

Gültiger Kaufbeleg im Rahmen dieser Garantie:

Bestellnummern aus Online-Käufen, die über den offiziellen Store von Health Bay oder die direkten autorisierten Wiederverkäufer von Health Bay getätigt wurden. Für Produkte, die über andere Kanäle bezogen werden, wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst des Kanals, um eine geeignete Lösung zu finden.

Garantiebeschränkungen (diese Garantie umfasst nicht):

Normale Abnutzung; Jeder Zustand, der sich aus einer anderen als gewöhnlichen Heimkleidung oder einer Verwendung ergibt, für die das Produkt nicht vorgesehen ist, wie z. B. die Verwendung im Miet- oder Vertragshandel oder die kommerzielle Nutzung; Jeder Zustand, der auf unsachgemäße oder unzureichende Wartung oder Pflege zurückzuführen ist; Schäden, die durch Missbrauch, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Unfall- oder Transportschäden, Einwirkung von Umgebungsbedingungen, Temperaturen, Wasser, unsachgemäßem Betrieb, unsachgemäßer Installation, unsachgemäßer Verwendung elektrischer Energie entstehen; Transportschäden; ,Vandalismus oder; Schäden, die durch die Installation oder Änderung von nicht autorisiertem Zubehör entstehen; Unfähigkeit, einen gültigen Kaufbeleg vorzulegen; Verlorene oder gestohlene Produkte; Artikel, für die die Garantiezeit abgelaufen ist; Keine Qualitätsprobleme (nach 30 Tagen nach dem Kauf); Kostenloses Produkt-/Geschenkangebot von Health Bay; unbefugte Reparaturen oder Änderungen; Ersetztes oder überholtes Produkt. Unzufriedenheit aufgrund der Reue des Käufers (nach 30 Tagen nach dem Kauf).

Garantie

DIE HIERIN BEREITGESTELLTE GARANTIE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE GARANTIE. HEALTH BAY ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG UND SCHLIESST JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER FAKTENBETEILIGUNGEN AUSSER FÜR DIE IN DIESER GARANTIEERKLÄRUNG DARGELEGTEN AUS, EINSCHLIESSLICH, OHNE BESCHRÄNKUNG (1) DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK;
(2) Jegliche Gewährleistung oder Anerkennung von Tatsachen im Zusammenhang mit Missbrauch, falscher Auswahl,
EMPFEHLUNG ODER FALSCHE ANWENDUNG EINES PRODUKTS; UND (3) JEGLICHE GARANTIE ODER ZUSICHERUNG, DASS DER KATALOG, DIE LITERATUR UND DIE WEBSITES DIE PRODUKTE RICHTIG DARSTELLEN UND BESCHREIBEN.

Health Bay behält sich alle Rechte zur endgültigen Auslegung dieser Garantiebedingungen und der oben genannten Rückgabebedingungen vor und behält sich das Recht vor, Teile dieser Bedingungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, zu modifizieren, hinzuzufügen oder zu entfernen.

Herzlichen Glückwunsch zum Health Bay® CF-5923 Fußmassagegerät, einem der besten Basismodelle auf dem Markt. Dieses Fußmassagegerät kombiniert die Kunst der Shiatsu-Knetmassage mit einstellbaren Krafteinstellungen und einer wohltuenden Wärmefunktion für ein unvergleichliches Massageerlebnis.

Health Bay® ist für seine hochwertigen Produkte bekannt und dieses Fußmassagegerät bildet da keine Ausnahme. Dieses aus langlebigen Materialien und sorgfältiger Verarbeitung hergestellte Massagegerät bietet langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit, sodass Sie Ihren Kauf in vollen Zügen genießen können!

Hast du eine Frage? Wir sind für dich da!

Tel: +31 6 5891 3432
Whatsapp: +31 6 5891 3432
Montag bis Freitag 9:00 - 17:00 Uhr

E-Mail: info@Beteredeals.com

*Bitte geben Sie Ihre Bestellnummer an, wenn Sie den Kundendienst kontaktieren

Hersteller
Firmenname: Betere Deals Adresse:
Paletsingel 57, 2718BB Standort:
Südholland Zoetermeer, Niederlande
(keine Besuchsadresse)
Kontakt: info@beteredeals.com

Produkt ID
Produktmarke: Health Bay®
Produktname: Fußmassagegerät
Modell: CF-5923 Gewicht: ca. 2 kg
Leistung: 100-240 V~ 50/60 Hz
Spannung: 12 V

CE RoHS

ⓒ 2023 Betere Deals
All rights reserved .
Health Bay® and the Health Bay® Emblem are registered trademarks of Betere Deals and are used under license.
This product was designed in The Netherlands & Made in P.R.C