

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

AJ1000



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	2	Alarmsignaal stoppen	11
Veiligheid	2	De alarmtimer	
Kennisgeving	3	uitschakelen	11
2 Uw klokradio	5	6 Andere functies	11
Inleiding	5	De sleeptimer instellen	11
Wat zit er in de doos?	5	De helderheid van het	
Overzicht van het		scherm aanpassen	12
apparaat	6	7 Productinformatie	12
3 Aan de slag	8	Specificaties	13
Stroom aansluiten	8	8 Problemen oplossen	13
De tijd instellen	9		
4 Radio luisteren	9		
Afstemmen op een			
radiozender	9		
Hiermee past u het			
geluidsniveau aan	9		
5 De alarmtimer			
instellen	10		
De wektijd instellen	10		
De alarmtimer			
inschakelen	10		
De alarmtijd weergeven	11		
Alarm herhalen	11		

1 Belangrijk

Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- ⑫ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑬ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑭ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑮ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Kennisgeving

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze klokradio kunt u:


- genieten van FM-radio
 - zien hoe laat het is
 - wakker worden met de zoemer of uw favoriete radiozender
 - twee alarmen op verschillende tijden zetten
-

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- apparaat (met aangesloten voedingsadapter)
- gebruikershandleiding
- snelstartgids

Overzicht van het apparaat

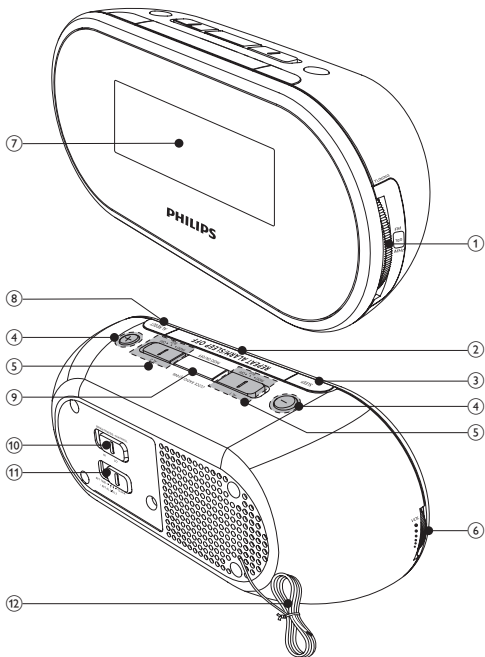

- ① **TUNING**
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ② **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**
 - Hiermee herhaalt u het alarm.
 - Hiermee schakelt u de sleeptimer in.
- ③ **SLEEP**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ④ **+/-**
 - Stel de tijden van klok, alarmtimer en sleeptimer in.
- ⑤ **AL1, AL2**
 - **RADIO**: stel de huidige radiozender in als alarmtoon.
 - **BUZ**: stel de zoemer in als alarmtoon.
 - **OFF**: schakel de alarmtimer uit.
- ⑥ **VOL**
 - Stel het volumeniveau van de radio in.
- ⑦ **Display**
- ⑧ **AL RESET**
 - Onderbreek het alarm.
- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Schakel de radio in of uit.
- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Pas de helderheid van het display aan.
- ⑪ **Klokbediening**
 - **SET TIME**: activeer de klokinstellingen.
 - **SET AL1/AL2** : activeer de alarminstellingen; toon de ingestelde alarmtijd.
 - **CLOCK**: toon de kloktijd.
- ⑫ **FM ANT**
 - Aangesloten FM-radioantenne.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat.

Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Stroom aansluiten



Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

- 1 Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact.
-

De tijd instellen

- 1 Schakel **Klokbediening** naar **SET TIME**.
- 2 Druk op +/- om de tijd in te stellen (24-uurssysteem).
- 3 Schakel **Klokbediening** naar **CLOCK**.



Tip

- Houd **+** ingedrukt om de tijd snel te laten oplopen.
- Druk op **-** om de tijdcijfers een voor een te laten teruglopen.

4 Radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **RADIO ON/OFF** om de radio in te schakelen.
 - 2 Pas **TUNING** langzaam aan om op een radiozender af te stemmen.
 - Druk nogmaals op **RADIO ON/OFF** om de radio uit te schakelen.
-

Hiermee past u het geluidsniveau aan

- 1 Draai **VOL** rechts- of linksom.

5 De alarmtimer instellen

De wektijd instellen

U kunt twee aparte alarmen instellen. Voor de alarmtoon kunt u de zoemer of de FM-radio selecteren.



Opmerking

- Controleer voordat u begint of de tijd goed is ingesteld.

- 1 Schakel **Klokbediening** naar **AL1** of **AL2** (op **SET AL1/AL2**).
- 2 Druk op **+/-** om de alarmtijd in te stellen.
- 3 Schakel **Klokbediening** naar **CLOCK**.

De alarmtimer inschakelen



Opmerking

- Controleer of de alarmtijd juist is ingesteld.

- 1 Zet **AL1/AL2** op **BUZ** of **RADIO**.
 - ↳ verschijnt.
 - ↳ De zoemer of FM-radio is ingesteld als alarmtoon.

De alarmtijd weergeven

- 1 Schakel **Klokbediening** naar **AL1** of **AL2** (op **SET AL1/AL2**).
 - ↳  of  verschijnt.
 - ↳ De vooraf ingestelde alarmtijd wordt getoond.

Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ Het alarm gaat 7 minuten later opnieuw af.

Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **AL RESET**.
 - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

De alarmtimer uitschakelen

- 1 Schakel **AL1/AL2** naar **OFF**.
 - ↳ / verdwijnt.

6 Andere functies

De slaaptimer instellen

U kunt de klokradio instellen om automatisch uit te schakelen na een bepaalde periode (0 tot 59 minuten).



Opmerking

- Zorg er voor het instellen voor dat **Klokbediening** is overgeschakeld naar **CLOCK** en de radio is uitgeschakeld.

- 1 Houd **SLEEP** ingedrukt.
 - ↳ De tijd telt af van **0:59** naar **0:00**.
 - ↳ De radio gaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op **+/-** om de tijd aan te passen.
- 3 Laat **SLEEP** los wanneer de gewenste tijdcijfers worden getoond.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

- 1 Druk op **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Zet **BRIGHTNESS CONTROL** op **HI** of **LO**.
 - **HI**: voor een hogere helderheid
 - **LO**: voor een lagere helderheid

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
------------------	----------------

Gevoeligheid

- Mono, signaal-ruisverhouding 26 dB < 22 dBf

Harmonische vervorming	< 3%
------------------------	------

Signaal-ruisverhouding	> 50 dB
------------------------	---------

Algemene informatie

Netspanning	Invoer: 100-240V~ 50/60Hz 150mA
-------------	------------------------------------

Uitvoer: 5VDC, 500mA

Stroomverbruik in werking	3 W
---------------------------	-----

Afmetingen

- Apparaat (b x h x d) 185 x 85 x 52 mm

Gewicht

- Apparaat 0,37 kg

8 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de antenne volledig uit.
- Sluit in plaats hiervan een buitenantenne aan.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



2013 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AJ1000_12_UM_V4.0

