

HUAWEI MediaPad T3

Gebruikershandleiding



Inhoudsopgave

Voorwoord

Het uitpakken van uw apparaat

De SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen	2
Uw apparaat opladen.	2

Aan de slag

Initiële configuratie	5
Verbinding maken met internet	5

Scherm en display

Startscherm	7
Berichtenpaneel en statusbalk	10
Modus voor gesplitst scherm	11
Bewegingsgebaren gebruiken	13
Oogcomfortmodus	13
Weergave-instellingen	14

Netwerk en delen

Mobiele gegevens gebruiken	16
Uw mobiele internetverbinding delen met andere apparaten	16
Verbinding met het internet maken met behulp van Wi-Fi	18
Verbinding met andere apparaten maken via Bluetooth	19
Huawei Share gebruiken om bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen	19

Beveiliging en back-up

Back-up maken en gegevens herstellen	21
Bestandsbeheer	23

Contactpersonen en e-mail

Een visitekaartje maken	26
Een nieuwe contactpersoon maken	26
Contactpersonen importeren en exporteren	27
Contactpersonen beheren	28
Contactpersonen delen	29
Contactgroepen	29
Een e-mailaccount toevoegen	30
E-mails verzenden	31
E-mails beantwoorden	31

Oproepen en berichten (Van toepassing op geselecteerde modellen)

Bellen	33
Een oproep beantwoorden of weigeren	35
Een bericht verzenden	35
Een bericht beantwoorden	36
Agenda en notatieblok	
Wereldwijde vakanties bekijken	37
Verjaardagsherinneringen	37
Een afspraak maken	37
Een notitie maken	38
Notities beheren	38
Muziek en video	
Muziek beluisteren	40
Zoeken naar muziek	40
Muzieknummers verwijderen	41
Een video afspelen	41
Camera en galerij	
Foto's en video-opnames	42
Audionotities	43
Foto's en video's delen	43
Een foto bewerken	43
Video's bewerken	46
Tabletbeheer	
Prestaties optimaliseren	47
Intimidatiefilter	47
Batterijbeheer	47
Virusscanner	48
Tools	
Klok	50
Geluidsrecorder	52
Systeemfuncties en -instellingen	
De systeemtaal wijzigen	54
De invoermethode wijzigen	54
Tekst bewerken	54
Vliegtuigmodus	55
Geheugen- en opslaggegevens bekijken	55
De datum en tijd instellen	56
Locatietoegang inschakelen	56
Fabrieksinstellingen herstellen	57
OTA-updates	57

Productinformatie bekijken
Toegankelijkheidsfuncties

Hulp ontvangen

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Juridische kennisgeving




Voorwoord

Lees deze handleiding aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.

Alle afbeeldingen en illustraties in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en kunnen afwijken van het uiteindelijke product.


Sommige functies in deze handleiding worden mogelijk niet door bepaalde apparaten of providers ondersteund.


Symbolen en definities

	Beschrijving	Markeert belangrijke informatie en tips en verschaft bijkomende informatie.
	Herinnering	Wijst op mogelijke problemen die kunnen opduiken wanneer er onvoldoende zorg of aandacht wordt besteed, zoals toestelschade of gegevensverlies.
	Waarschuwing	Waarschuwt u over mogelijke gevaren die ernstig letsel kunnen veroorzaken.

Het uitpakken van uw apparaat

De SIM-kaart en microSD-kaart plaatsen

- De SIM-kaartsleuf ondersteunt alleen nano-SIM-kaarten. Neem contact op met uw provider voor een nieuwe of vervangende nano-SIM-kaart.
 - Gebruik alleen standaard nano-SIM-kaarten om schade aan de SIM-kaartlade te voorkomen.
 - Zorg ervoor dat de kaart in de juiste richting wijst en houd de kaartlade recht wanneer u deze in de apparaat schuift.
 - Zorg ervoor dat u zichzelf niet bezeert en de apparaat niet beschadigt wanneer u de SIM-uitwerppin gebruikt.
 - Bewaar de SIM-uitwerppin buiten het bereik van kinderen om onbedoeld doorslikken of letsel te voorkomen.
 - De SIM-uitwerppin mag alleen worden gebruikt voor het uitwerpen van de SIM-kaarthouder. Het insteken van de SIM-uitwerppin in andere openingen kan uw apparaat beschadigen.
 - SIM-kaarten worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.
- 1 Houd de aan/uit-knop ingedrukt en raak vervolgens  aan om uw apparaat uit te schakelen.
 - 2 Voor het uitnemen van de kaartlade plaatst u de SIM-uitwerppin die bij uw apparaat wordt meegeleverd in het kleine gaatje naast de kaartlade.

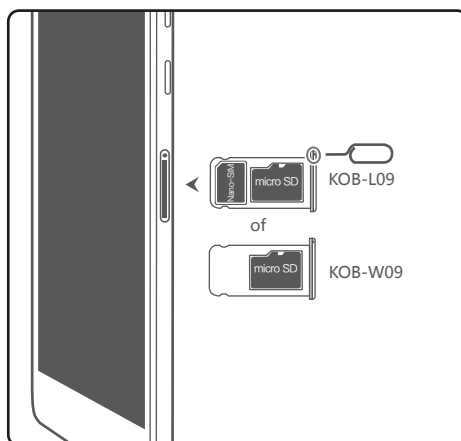

- 3 Plaats een SIM-kaart of microSD-kaart in de kaartlade.
- 4 Plaats de kaartlade weer in de juiste richting in uw tablet.

Uw apparaat opladen.

Het apparaat geeft een waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is. Laad uw apparaat onmiddellijk op om te voorkomen dat hij automatisch wordt uitgeschakeld.

Een lader gebruiken om uw apparaat op te laden

Sluit uw apparaat aan op een stopcontact met behulp van de door de fabriek meegeleverde lader en USB-kabel.

- i • Als uw apparaat niet reageert wanneer u op de Aan/Uit-knop drukt, is de batterij waarschijnlijk leeg. Laad uw batterij gedurende ten minste 10 minuten op (gebruik de lader die bij uw apparaat is meegeleverd) en start uw apparaat opnieuw op.
- Uw apparaat voert automatisch een veiligheidscontrole uit wanneer u hem op een lader of andere apparaten aansluit. Als uw apparaat detecteert dat de USB-poort nat is, wordt het opladen automatisch stopgezet en verschijnt er een veiligheidsmelding. Als deze melding wordt weergegeven, ontkoppelt u de USB-kabel van uw apparaat en laat u de USB-poort volledig drogen om schade aan uw apparaat of de batterij te voorkomen.

Een USB-poort gebruiken om uw apparaat op te laden

Als u geen toegang tot een lader hebt, kunt u uw apparaat opladen door hem met een USB-kabel op een computer aan te sluiten.

1 Wanneer u een USB-kabel gebruikt om uw apparaat op een computer of een ander apparaat aan te sluiten, verschijnt **Toegang verlenen tot apparaatgegevens?** in een pop-upvenster.

2 Raak **Nee, alleen opladen** aan.

Als er een andere USB-verbindingsmodus is geselecteerd, veegt u omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Raak **Bestandsoverdracht via USB** aan en selecteer dan **Alleen opladen**.





Veiligheidsinformatie

- Gebruik uitsluitend originele Huawei-batterijen, -laders en -USB-kabels om uw apparaat op te laden. Accessoires van derden vormen mogelijk een gevaar voor de veiligheid en kunnen een negatieve invloed op de prestaties van uw apparaat hebben.
- U kunt uw batterij vele keren opladen, maar alle batterijen hebben een beperkte levensduur. Als u merkt dat de levensduur van de batterij van uw apparaat aanzienlijk verslechtert, moet u een nieuwe originele Huawei-batterij kopen. Probeer ingebouwde batterijen niet zelf te verwijderen. Als uw apparaat een ingebouwde batterij heeft, neemt u contact op met een erkend Huawei-servicecenter om deze te vervangen. Als de batterij kan worden verwijderd, vervangt u hem door een authentieke Huawei-batterij.
- Uw apparaat kan warm worden na langdurig gebruik of bij blootstelling aan hoge omgevingstemperaturen. Als uw apparaat te heet wordt om aan te raken, stopt u met opladen en schakelt u onnodige functies uit. Plaats uw apparaat op een koele locatie en laat hem afkoelen tot kamertemperatuur. Raak het oppervlak van het apparaat gedurende lange tijd niet aan wanneer het heet wordt.
- De oplaadduur kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur en het resterende batterijniveau.

- Vermijd het gebruik van uw apparaat terwijl deze wordt opgeladen. U mag uw apparaat of de lader niet bedekken.
- Voor meer informatie over het opladen en de zorg voor uw batterij brengt u een bezoek aan <http://consumer.huawei.com/> en zoekt u naar de gebruikershandleiding van uw apparaat.

Informatie over de batterijstatus

De batterijstatus wordt aangegeven door het indicatielampje van uw apparaat en het batterijpictogram op de statusbalk.

Statuslampje	Batterijpictogram	Batterijstatus
Knipperend of ononderbroken rood		Minder dan 4% resterend
Rood		Bezig met opladen, minder dan 10% resterend
Oranje		Bezig met opladen, 10-90% resterend
Groen		Bezig met opladen, minimaal 90% resterend Als naast het batterijpictogram in de statusbalk 100% wordt weergegeven, of als op het vergrendelingsscherm een bericht verschijnt dat het opladen is voltooid, geeft dit aan dat het opladen is voltooid.

Aan de slag


Initiële configuratie

- i • Zorg voordat u uw tablet voor de eerste keer gebruikt dat de SIM-kaart goed is geplaatst. Lees de snelstartgids voor meer informatie over het opzetten van uw tablet. SIM-kaarten worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.
 - Houd de aan/uit-toets ingedrukt om uw apparaat in te schakelen. Volg de instructies op het scherm om de initiële setup uit te voeren.
- 1** Selecteer uw taal en land en raak vervolgens **VOLGENDE** aan.
 - 2** Lees de inhoud zorgvuldig door, accepteer de algemene gebruikersvoorwaarden en raak dan **AKKOORD > AKKOORD** aan.
 - 3** Lees het servicebeleid. Selecteer **AKKOORD** en raak **VOLGENDE** aan.
 - 4** Uw apparaat zoekt naar beschikbare Wi-Fi-netwerken. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met een netwerk.
 - 5** Lees de algemene voorwaarden van Google en raak **VOLGENDE** aan.
 - 6** U kunt op twee manieren uw apparaat configureren:
 - Volg de instructies op het scherm om een back-up te herstellen.
 - Volg de instructies op het scherm om gegevens te kopiëren van een ander apparaat of raak **Als nieuw instellen > OK** aan om deze stap over te slaan.
 - i Als u er voor kiest om deze stap over te slaan, kunt u later nog steeds gegevens importeren vanaf een ander apparaat door **Instellingen > Geavanceerde instellingen > Gegevensoverdracht** aan te raken.
 - 7** Raak **AAN DE SLAG** aan om de instellingen te voltooien. Uw apparaat is nu klaar voor gebruik.

Verbinding maken met internet

Moeiteloos verbinding maken tussen Wi-Fi-netwerken en uw apparaat.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2** Houd  aangeraakt om het scherm Wi-Fi-instellingen te openen.
- 3** Schakel **Wi-Fi** in. Uw apparaat zal een lijst weergeven van alle beschikbare Wi-Fi-netwerken op uw locatie.
- 4** Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken. Als u een versleuteld netwerk selecteert, moet u ook het Wi-Fi-wachtwoord in te voeren.



Verbinding maken met mobiele data

- i Voordat u mobiele data gaat gebruiken, moet u zorgen dat uw een dataplan met uw provider hebt afgesloten om bovenmatige datakosten te voorkomen. Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.
- 1** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
 - 2** Raak 1 aan om mobiele data in te schakelen.
 - i Schakel mobiele data uit wanneer dit niet nodig is om op batterij te besparen en het datagebruik te reduceren.

Scherms en display

Startscherm


Info over het startscherm

Gebruik het startscherm voor toegang tot uw apps en widgets.




Basisschermgebaren


Gebruik eenvoudige touchscreengebaren om allerlei taken uit te voeren, zoals het starten van apps, door lijsten bladeren en afbeeldingen vergroten.

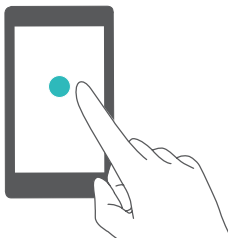


Aanraken: Raak een item een keer aan. Aanraken om bijvoorbeeld een optie te selecteren of een app te openen.

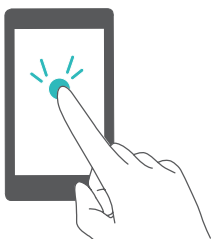


Twee keer aanraken: Raak het doelgebied van het scherm twee keer snel achter elkaar aan. Twee keer aanraken om bijvoorbeeld een afbeelding in volledig scherm te zien of om in of uit te zoomen.

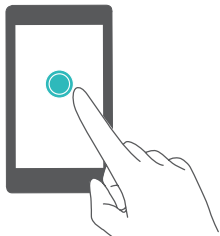


Aanraken en vasthouden: Aanraken en het doelgebied van het scherm minimaal 2 seconden vasthouden. Houd bijvoorbeeld een leeg gebied op het startscherm aangeraakt voor toegang tot de startscherm-editor.

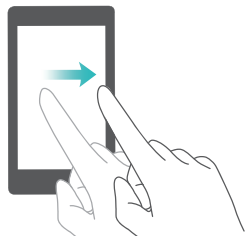


Vegen: Veeg met uw vingers over het scherm. Veeg verticaal of horizontaal om naar andere startschermen te bladeren, door een document te bladeren en meer.

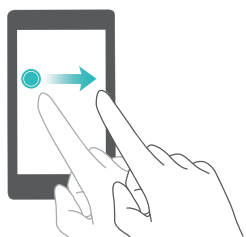

Slepen: Houd een item aangeraakt en verplaats het dan naar een nieuwe positie. Gebruik dit gebaar bijvoorbeeld om apps en widgets op het startscherm opnieuw te schikken.

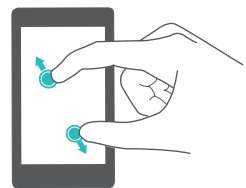

Vingers uit elkaar spreiden: Spreid twee vingers uit elkaar op het scherm. Spreid bijvoorbeeld twee vingers uit elkaar om op een foto of webpagina in te zoomen.

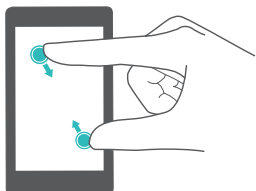


Vingers samenknijpen: Knijp twee vingers samen op het scherm. Knijp bijvoorbeeld twee vingers samen om op een afbeelding uit te zoomen.

Beheer van startschermen

U kunt startschermen naar wens aanpassen.

Startschermen toevoegen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak  helemaal links of helemaal rechts op het startscherm aan om een nieuw scherm toe te voegen.



Startschermen verwijderen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak ✕ op een leeg scherm aan om het te verwijderen.




 U kunt een startscherm niet verwijderen als het apps of widgets bevat.

Startschermen verplaatsen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Houd het startscherm dat u wilt verplaatsen aangeraakt en versleep het naar de gewenste locatie.

Het standaard startscherm instellen

- 1 Knijp op het startscherm twee vingers samen om de startscherm-editor te openen.
- 2 Raak  bovenaan een startscherm aan om het gekozen startscherm als standaard startscherm in te stellen.

Berichtenpaneel en statusbalk

Info over de statusbalk














Gebruik de statusbalk voor toegang tot het berichtenpaneel en controleer de status van uw apparaat.

Over meldingen- en statuspictogrammen

Statuspictogrammen







Statuspictogrammen worden aan de rechterkant van de meldingenbalk weergegeven en bevatten informatie over uw apparaat-status, inclusief netwerkverbindingen, de signaalsterkte, de batterij en de tijd.

 De statuspictogrammen kunnen verschillen per regio of provider.

	Roaming		Vliegtuigmodus ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld		Verbinding via Wi-Fi
	Wi-Fi-netwerk beschikbaar		Locatiegegevens worden ontvangen via gps
	Trilstand ingeschakeld		Stille modus ingeschakeld
	Alarm ingeschakeld		Opladen
	Batterij vol		Batterij leeg
	Headset aangesloten		Geen simkaart gevonden

Meldingenpictogrammen

Meldingenpictogrammen worden links van de statusbalk weergegeven wanneer u een nieuw bericht, een melding of een herinnering ontvangt.

	Gemiste oproepen		Nieuwe e-mails
	Gegevens downloaden		Gegevens uploaden
	Nieuwe gebeurtenissen		Intern geheugen vol



Snelkoppelingsschakelaars gebruiken voor toegang tot instellingen

Gebruik snelschakelaars om veelgebruikte functies snel in of uit te schakelen.

Snelschakelaars openen


Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

Raak aan om alle snelschakelaars weer te geven.

Snelschakelaars configureren

1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.

2 Raak aan. Houd een schakelaar aangeraakt en sleep deze naar de gewenste positie.

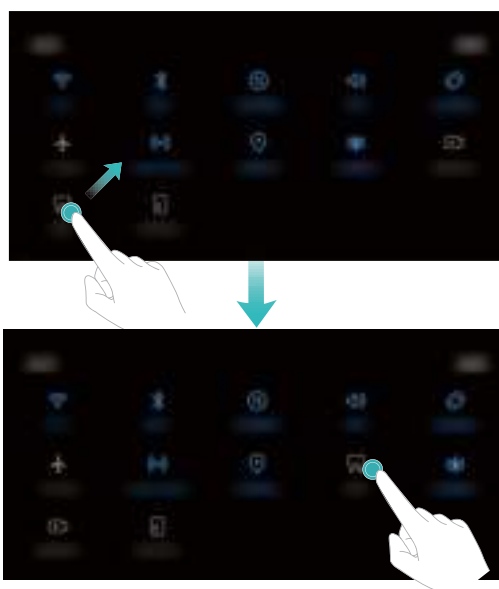

3 Raak een schakelaar aan om de bijbehorende functie in te schakelen. Als de schakelaar gebaren ondersteunt voor aanraken en vasthouden, houd dan de schakelaar aangeraakt om de instellingen voor de bijbehorende functie te openen.

Sommige schakelaars ondersteunen geen gebaren voor aanraken en vasthouden.

Modus voor gesplitst scherm

Info over de modus voor gesplitst scherm

Gebruik de modus voor gesplitst scherm om twee apps tegelijkertijd te gebruiken.

Modus voor gesplitst scherm inschakelen


De modus voor gesplitst scherm is niet voor alle apps beschikbaar. Sommige apps ondersteunen de modus voor gesplitst scherm niet goed.

De Recente toets gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen

Open een app die de modus voor gesplitst scherm ondersteunt en houd dan  ingedrukt.


Veeggebaren gebruiken om de modus voor gesplitst scherm in te schakelen

Open een app die de modus voor gesplitst scherm ondersteunt en veeg vervolgens met twee vingers vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

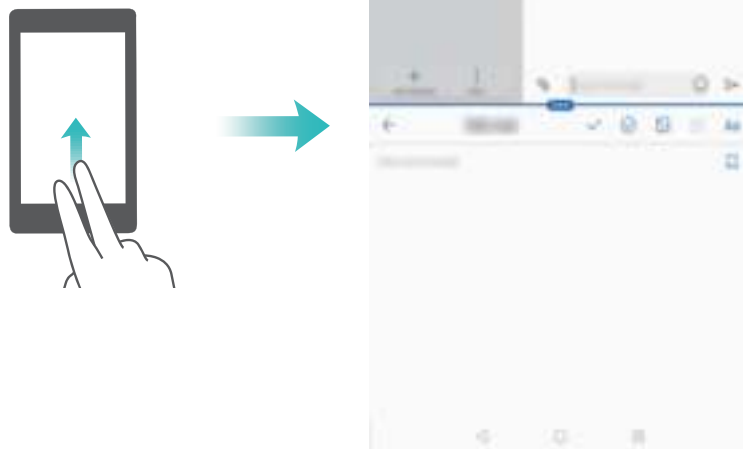

Modus voor gesplitst scherm afsluiten


U kunt de modus voor gesplitst scherm verlaten door  aan te raken en  te selecteren.

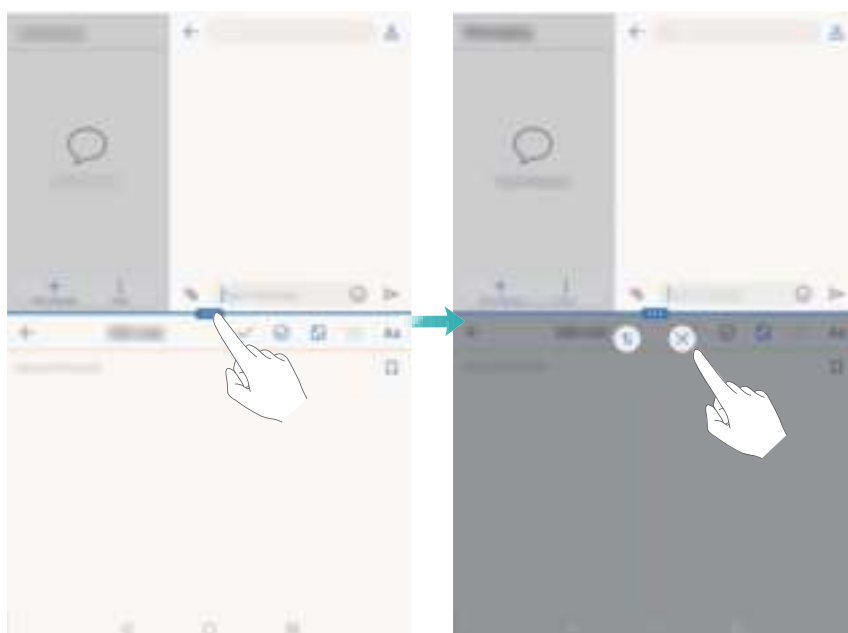

Bewegingsgebaren gebruiken

Bewegingsgebaren maken het gemakkelijker om uw apparaat te bedienen.

 Spraakoproepen worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

Open  **Instellingen**. Raak **Slimme assistentie** > **Bewegingscontrole** aan en selecteer vervolgens de bewegingen die u wilt inschakelen.

- **Omdraaien**: Geluiden dempen en trillingen uitschakelen voor inkomende oproepen, alarmen en timers.



Oogcomfortmodus

De modus Oogcomfort verlaagt de hoeveelheid blauw licht dat uit het scherm wordt gestraald om inspanning van de ogen te verminderen.

Oogcomfortmodus

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Oogcomfort** aan en schakel **Oogcomfort** in.

 Wanneer oogcomfortmodus is ingeschakeld, wordt  weergegeven in de statusbalk.



De kleurtemperatuur aanpassen


De oogcomfortmodus reduceert de hoeveelheid blauw licht dat van het scherm afkomstig is, waardoor het scherm een lichte gele toon krijgt. U kunt de kleurtemperatuur aanpassen om de hoeveelheid blauw licht te regelen.

Wanneer **Oogcomfort** is ingeschakeld, veegt u naar links of rechts op de kleurtemperatuurschuif om de kleurtint van het scherm koeler of warmer te maken.

De oogcomfortmodus in- en uitschakelen


U kunt de snelkoppelingsschakelaar in het berichtenpaneel gebruiken om de oogcomfortmodus in of uit te schakelen.

Veeg vanaf de statusbalk omlaag. Raak  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven en wissel dan de -schakelaar.

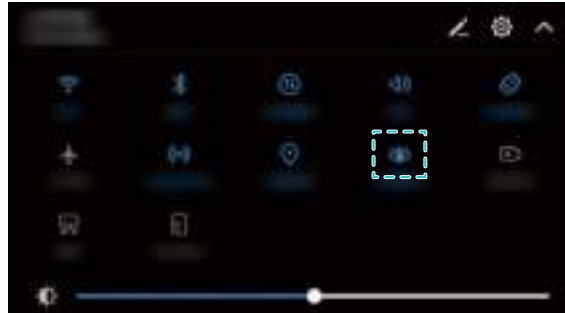

De timer configureren

Configureer de timer om de oogcomfortmodus automatisch op een vooraf ingesteld tijdstip in te schakelen, zoals wanneer u klaar bent met werken of voordat u naar bed gaat.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Oogcomfort** aan.
- 3 Schakel **Planning** in en configureer de **Starttijd** en **Eindtijd**.

Weergave-instellingen

De lettergrootte wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Weergave** > **Lettergrootte** aan en kies een lettergrootte.






De schermrotatie-instellingen configureren

Wanneer u uw apparaat draait, passen sommige apps de schermstand automatisch aan voor gemakkelijker gebruik.

1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Weergave** aan en schakel **Scherf automatisch draaien** in.

 **Snel automatisch draaien inschakelen:** Veeg vanaf de statusbalk omlaag en open het tabblad snelkoppelingsschakelaars en raak  aan.

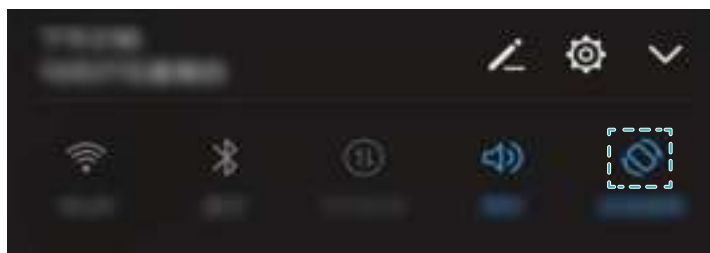


Netwerk en delen

Mobiele gegevens gebruiken

Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

Mobiele data inschakelen

i Voordat u mobiele data inschakelt, moet u zorgen dat mobiele data-services bij uw provider zijn geactiveerd.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **Mobiele gegevens** in om mobiele data in te schakelen.

i Schakel mobiele data uit wanneer dit niet nodig is om op batterij te besparen en het datagebruik te reduceren.

Gegevensroaming inschakelen

Schakel gegevensroaming in voor toegang tot het internet wanneer u naar het buitenland gaat.

i U loopt mogelijk roaming-kosten op wanneer data roaming is ingeschakeld. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Mobiel netwerk** aan.
- 3 Schakel **Gegevensroaming** in.

Uw mobiele internetverbinding delen met andere apparaten

Mobiele gegevens worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

Een draagbare Wi-Fi-hotspot instellen




- 1 Open  **Instellingen**.

- 2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 3 Raak **Draagbare Wi-Fi-hotspot** aan en schakel de hotspot in.
- 4 Raak **Wi-Fi-hotspot configureren** aan. Stel de naam, de versleutelingsmodus en het wachtwoord van de Wi-Fi-hotspot in en raak vervolgens **Opslaan** aan.

i **Beperk de hoeveelheid gegevens die andere apparaten kunnen gebruiken:** Raak **Gegevenslimiet** aan op het scherm **Instellingen** en volg de instructie op het scherm voor het instellen van een datalimiet. Uw apparaat schakelt de Wi-Fi-hotspot automatisch uit wanneer aangesloten apparaten deze limiet overschrijden.

USB-tethering gebruiken

i Afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer moet u mogelijk een stuurprogramma voor uw apparaat op de computer installeren of een netwerkverbinding tot stand brengen om USB-tethering te kunnen gebruiken. Raadpleeg de instructies van uw besturingssysteem.

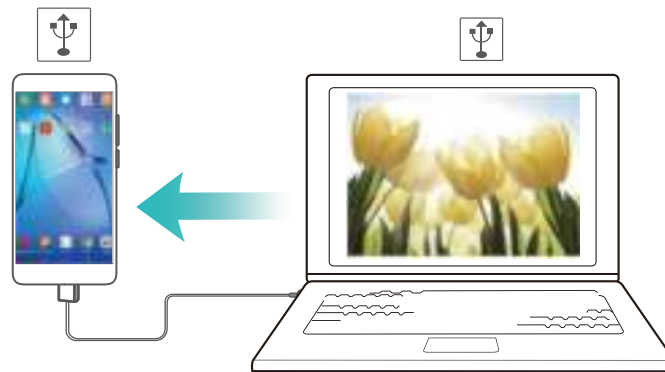

- 1 Sluit uw apparaat met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
- 2 Open **Instellingen**.
- 3 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 4 Schakel **USB-tethering** in om uw mobiel internet te delen.

Bluetooth-tethering gebruiken



Voordat u Bluetooth-tethering gebruikt, koppelt u uw apparaat met de apparaten waarop u mobiel internet wilt gebruiken. Raadpleeg [Verbinding met andere apparaten maken via Bluetooth](#) voor meer informatie.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Meer > Tethering en draagbare hotspot** aan.
- 3 Schakel **Bluetooth-tethering** in om uw mobiel internet te delen.
- 4 Op het scherm **Bluetooth** raakt u  naast het gekoppelde apparaat aan. Schakel vervolgens **Internettoegang** in om uw mobiel internet te delen.



Verbinding met het internet maken met behulp van Wi-Fi

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en zet de schakelaar **Wi-Fi** aan. Op uw apparaat verschijnt een lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
 - **Vernieuwd de lijst:** Raak **Scannen** aan om de lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken te vernieuwen.
 - **Handmatig een netwerk toevoegen:** Veeg naar beneden naar het eind van het menu en raak **Netwerk toevoegen...** aan. Volg de instructies op het scherm om handmatig het netwerknaam en wachtwoord in te voeren.
- 3 Selecteer het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding mee wilt maken:
 - Als het Wi-Fi-netwerk geen wachtwoord vereist, maakt uw apparaat er automatisch verbinding mee.
 - Als het netwerk beschermd is, voert u het wachtwoord in wanneer u daarom wordt gevraagd. Vervolgens raakt u **Verbinden** aan.



Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk via Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Met WPS kan uw apparaat verbinding maken met een voor WPS geschikte router zonder een wachtwoord in te voeren.



- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Raak **Wi-Fi** aan en schakel **Wi-Fi** in.
- 3 Raak  **> Geavanceerde Wi-Fi-instellingen** aan. Er zijn twee opties:
 - Raak **WPS-verbinding** aan en druk op de WPS-knop van de router.
 - Raak **PIN-code voor WPS-verbinding** aan om een PIN-code te genereren en voer de PIN-code vervolgens in op de router.

Verbinding met andere apparaten maken via Bluetooth

Bluetooth inschakelen en paren met andere apparaten

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Bluetooth** en schakel **Bluetooth inschakelen** in.
 -  Zorg ervoor dat het apparaat dat u wilt koppelen zichtbaar is.
- 3 Selecteer het apparaat waarmee u wilt koppelen en volg de instructies op het scherm.


Bluetooth-apparaten ontkoppelen

- 1 Ga naar  **Instellingen**.
- 2 Tik op **Bluetooth** en schakel **Bluetooth inschakelen** in.
- 3 Raak het pictogram  naast de apparaatnaam aan en selecteer **Koppeling ongedaan maken**.


Huawei Share gebruiken om bestanden tussen twee Huawei-apparaten uit te wisselen

Huawei Share biedt een snelle en gemakkelijke methode om bestanden tussen twee Huawei-apparaten te delen. Het combineert het gemak van Bluetooth-delen met de snelheid van de Wi-Fi-overdracht.


Huawei Share inschakelen

- 1 Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen.
- 2 Raak **Huawei Share** aan.
 -  • Raak de schakelaar **Huawei Share** aan. Dit schakelt **Wi-Fi** en **Bluetooth** automatisch in.
 - Als u **Wi-Fi** of **Bluetooth** uitschakelt, wordt schakelaar **Huawei Share** automatisch uitgezet.

Huawei Share gebruiken om bestanden over te dragen

-  Zorg dat Huawei Share op beide toestellen wordt ondersteund. Huawei Share moet op het ontvangende apparaat zijn ingeschakeld en het scherm moet zijn ingeschakeld.
- 1 Selecteer de bestanden die u wilt delen op uw apparaat. Raak **Delen** aan.
 - 2 Selecteer het ontvangende apparaat uit de lijst.

3 Selecteer **ACCEPTEREN** in het pop-upvenster van het ontvangende apparaat om het verzoek tot bestandsoverdracht te accepteren. Open het berichtenpaneel om de voortgang van de bestandsoverdracht weer te geven.


 Als u het verzenden wilt annuleren, raakt u de naam van het ontvangende apparaat op uw apparaat aan.

Standaard worden ontvangen bestanden opgeslagen in de map **Huawei Share** in **Bestanden**.


Beveiliging en back-up


Back-up maken en gegevens herstellen

Een back-up van gegevens maken naar een microSD-kaart

-  • Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.
- De functie kan variëren naar gelang de provider die u gebruikt.


Maak een back-up van gegevens op uw oude apparaat naar een microSD om ervoor te zorgen dat u uw bestanden niet verliest.


- 1 Open  **Back-up** op uw oude apparaat.
- 2 Selecteer **Back-up > SD-kaart > Volgende**.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.

-  • Stel een wachtwoordherinnering in om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.
- Standaard worden back-upbestanden opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.

Back-up van gegevens maken in het interne geheugen van uw apparaat

Maak een back-up van gegevens op het interne geheugen van uw apparaat om te voorkomen dat u al uw bestanden kwijt raakt. Alleen een back-up maken van kleinere bestanden.



- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up > Interne opslag > Volgende** aan.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.

-  • Stel een wachtwoordherinnering in om te zorgen dat u de toegang tot uw bestanden niet kwijt raakt.
- Standaard worden back-upbestanden opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.

Een back-up van gegevens maken naar een USB-opslagapparaat

Gebruik een USB On-The-Go (OTG)-kabel om uw apparaat op een USB-opslagapparaat aan te sluiten en een back-up van uw bestanden te maken. Compatibele USB-opslagapparaten zijn onder andere USB-flashstations, kaartlezers en apparaten met een microSD-kaart.





- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Back-up > USB-opslag > Volgende** aan.
- 3 Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken en raak **Back-up** aan. Voer als u hierom wordt gevraagd, een back-upwachtwoord in. Er is geen back-upwachtwoord nodig voor foto's, audiobestanden, video's of documenten.
 -  • Stel een wachtwoordherinnering in om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.
 - Standaard worden back-upgegevens opgeslagen in de map **HuaweiBackup** op het USB-opslagapparaat.

Gegevens uitwisselen met behulp van een computer

Maak een back-up van gegevens op uw apparaat naar een computer om te voorkomen dat u uw bestanden kwijt raakt.



Installeer HiSuite voordat u uw computer gebruikt om een back-up te maken en gegevens te herstellen.

- 1 Sluit uw toestel aan op een computer door middel van een USB-kabel. HiSuite wordt automatisch gestart.
 -  Als uw oude apparaat geen Huawei-toestel is, gebruikt u de door de fabrikant geleverde software om een back-up van uw gegevens naar uw computer te maken. Ga vervolgens direct door naar stap 4.
- 2 Ga naar het back-upscherf in HiSuite. Selecteer de gegevens waarvan uw een back-up wilt maken en volg de instructies op het scherm voor het maken van een back-up.
 -  Volg de instructies op het scherm om een wachtwoordherinnering in te stellen om u te helpen het wachtwoord te herinneren en om te voorkomen dat u toegang tot uw bestanden verliest.
- 3 Sluit uw nieuwe apparaat met behulp van een USB-kabel aan op de computer.
- 4 Ga naar het gegevensherstelscherf in HiSuite. Kies welke back-up die u wilt herstellen en volg de instructies op het scherm om de gegevens te herstellen. Als de back-upbestanden zijn versleuteld, hebt u een versleutelingswachtwoord nodig als u wordt gevraagd of u de gegevens wilt herstellen.

Bestandsbeheer



Mappen maken

Houd uw apparaat georganiseerd door het aanmaken van mappen voor uw bestanden.


- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
- 3 Raak  aan. Voer de naam van de nieuwe map in en raak **Opslaan** aan.

Bestanden delen

Gebruik de functie voor het delen van bestanden om bestanden, foto's en video's te delen.



- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
- 3 Selecteer de bestanden die u wilt delen en raak  > **Delen**.
- 4 Kies een deelmethode en volg de instructies op het scherm om uw bestanden te delen.

Bestanden kopiëren, verplaatsen of verwijderen

- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
- 3 Houd de bestanden en mappen die u wilt kopiëren, verplaatsen of verwijderen ingedrukt. U kunt:
 - **Bestanden naar een bestemmingsmap kopiëren:** Raak  aan. Selecteer een bestemmingsmap en raak  aan.
 - **Bestanden naar een bestemmingsmap verplaatsen:** Raak  aan. Selecteer een bestemmingsmap en raak  aan.
 - **Mappen of bestanden verwijderen:** Raak  > **Verwijderen** aan.

Archiefbestanden maken of uitpakken

Comprimeer bestanden in een zip-bestand om ruimte vrij te maken en bestanden gemakkelijker te delen.



- 1 Open  **Bestanden**.
- 2 Raak **Interne opslag** aan op het tabblad **Lokaal**.
- 3 Houd het bestand of de map dat/die u wilt comprimeren ingedrukt en raak dan  > **Comprimeren** aan.

4 Kies het doelarchief. De geselecteerde bestanden worden gecomprimeerd tot een zip-bestand, dat automatisch van een naam wordt voorzien.

 Als u een archief wilt uitpakken, houd u het archiefbestand ingedrukt. Raak  > **Uitpakken naar** aan en selecteer waar de inhoud van het archief naartoe moet worden uitgepakt.

Kleine afbeeldingsbestanden verbergen




Wanneer u naar uw afbeeldingen in **Bestanden** bladert, ziet u mogelijk ook afbeeldingen van websites in cache. U kunt als volgt voorkomen dat deze afbeeldingen worden weergegeven:

- 1** Open  **Bestanden**.
- 2** Raak  > **Instellingen** aan en schakel **Kleine afbeeldingen filteren** in om bestanden die kleiner dan 30 KB zijn, te verbergen. De meeste afbeeldingen in cache worden hierdoor verborgen.

Bestanden beveiligd opslaan


Schakel de kluis in, stel een wachtwoord in en verplaats bestanden naar een kluis om ze te versleutelen. U kunt bestanden te allen tijde uit een kluis verwijderen.

 U kunt afbeeldingen, audiobestanden, video's en documenten aan een kluis toevoegen.

- 1** Open  **Bestanden**.
- 2** Raak **Kluis** aan in het tabblad **Lokaal** of **Categorieën**.
- 3** Raak **Inschakelen** aan.
- 4** De opslaglocatie van de kluis instellen.
- 5** Volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord en een beveiligingsvraag en raak vervolgens **Gereed** aan om de kluis te openen.
- 6** Raak  aan.
- 7** Volg de instructies op het scherm voor het selecteren van bestanden en raak vervolgens  aan om uw bestanden aan de kluis toe te voegen.

In **Kluis** kunt u ook:



- **Bestanden uit een kluis verwijderen:** In de kluis opent u een map en houdt u de bestanden die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak vervolgens  aan.
- **Een kluis vernietigen:** Raak in de kluis **Instellingen** > **Kluis vernietigen** aan. Volg de instructies op het scherm om bestanden uit de kluis te verwijderen en de kluis te vernietigen.
- **Het kluiswachtwoord wijzigen:** Raak in de kluis **Instellingen** > **Wachtwoord wijzigen** aan. Volg de instructies op het scherm voor het wijzigen van het wachtwoord.
- **Veiligheidsvraag wijzigen:** Raak in de kluis **Instellingen** > **Beveiligingsvraag wijzigen** aan. Volg de instructies op het scherm voor het wijzigen van de veiligheidsvraag.

- **Overschakelen naar een andere kluis:** Raak in de kluis **Instellingen** > **Omschakelen tussen kluizen** aan. Volg de instructies op het scherm om een andere kluis te selecteren.
- **De opslaglocatie bekijken:** In de kluis raakt u **Instellingen** > **Locatie kluis** aan om de opslaglocatie van de kluis te bekijken.
 -  Wijzigt de map van de opslaglocatie niet, omdat u anders mogelijk geen toegang tot uw bestanden meer hebt.


Contactpersonen en e-mail

Een visitekaartje maken

Maak een visitekaartje om uw contactgegevens snel te delen. U kunt uw contactgegevens delen door de QR-code te scannen of door het visitekaartje te verzenden met behulp van een chatdienst zoals WhatsApp.



- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Ik** aan.
- 3 Stel uw profielfoto in. Voer uw naam, het bedrijf, telefoonnummer en andere contactgegevens in en raak dan  aan. Uw apparaat maakt automatisch een visitekaartje aan met een QR-code.



Uw visitekaartje delen: Raak  aan. Selecteer de indeling van het kaartje en de deelmethode. Volg verder de instructies op het scherm.

Een nieuwe contactpersoon maken

Een contactpersoon maken

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  aan. Raak **Contactpersoon aanmaken** aan als u voor het eerst een contactpersoon maakt.
- 3 Selecteer een locatie in het optiemenu om de contactpersoon op te slaan.

- Het aantal contactpersonen dat u op uw apparaat kunt opslaan, hangt af van de grootte van het interne geheugen op uw apparaat. Het aantal SIM-kaartcontactpersonen die u kunt opslaan varieert afhankelijk van de opslagcapaciteit van uw SIM-kaart.

4 Raak de profielfoto van de contactpersoon aan om een foto te kiezen. Voer de naam van de contactpersoon, het bedrijf, het telefoonnummer en andere contactgegevens in en raak vervolgens ✓ aan.

- Als u de verjaardag van de contactpersoon toevoegt, zal uw apparaat automatisch in **Agenda** een herinnering aan de verjaardag maken.
- De foto van de contactpersoon wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt. Andere contactgegevens, zoals bedrijfsnaam en functienaam, worden ook weergegeven.

U kunt ook telefoonnummers, e-mail adressen en andere contactgegevens toevoegen aan uw contactpersonen in het telefoonlogboek **Berichten** of **E-mail**.

Uw QR-code delen


Deel uw QR-code met uw vrienden, zodat ze uw contactpersonen snel kunnen toevoegen. Raak op het scherm met contactgegevens de QR-code boven aan het scherm aan om uw persoonlijke QR-code weer te geven.



Contactpersonen importeren en exporteren

Contactpersonen importeren vanaf een opslagapparaat

1 Open  **Contacten**.



- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Importeren uit opslag** aan.
- 3 Selecteer een of meer **.vcf**-bestanden en raak vervolgens **OK** aan.

Contactpersonen exporteren naar een opslagapparaat


- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Exporteren naar opslag** > **Exporteren** aan.
- 3 Geef aan waar u de contactpersonen vandaan wilt exporteren en raak **OK** aan.

Standaard wordt het geëxporteerde **.vcf**-bestand opgeslagen in de bronmap in het interne geheugen van uw apparaat. Open **Bestanden** om het geëxporteerde bestand te bekijken.

De app Huawei back-up gebruiken om contactpersonen te importeren

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Raak **Herstellen** > **Herstellen vanuit interne opslag** aan en selecteer **Volgende**.
- 3 Selecteer de back-up die u wilt herstellen.
 -  Als de back-upgegevens zijn gecodeerd, voert u het coderingswachtwoord in wanneer hierom wordt gevraagd.
- 4 Selecteer **Contactpersonen** en raak **Herstellen** aan.





De app Huawei back-up gebruiken om een back-up van uw contactpersonen te maken

- 1 Open  **Back-up**.
- 2 Ga naar **Back-up** > **Interne opslag** en raak dan **Volgende** aan.
- 3 Selecteer **Contactpersonen**. Raak **Back-up** aan en volg de instructies op het scherm voor het instellen van een wachtwoord.

Standaard worden back-upgegevens opgeslagen in de map **HuaweiBackup** in **Bestanden**.



Contactpersonen beheren

Contactpersonen verwijderen

- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Contactpersonen organiseren** > **Verwijder contactpersonen per groep** aan.
- 3 Selecteer de contactpersonen die u wilt verwijderen en raak vervolgens  aan.
- 4 Raak **Verwijderen** aan.
 -  Houd in plaats daarvan een contactpersoon aangetikt totdat er een pop-upvenster verschijnt. Selecteer van hieruit **Verwijderen** om de contactpersoon te verwijderen.

Contactgeschiedenis verwijderen

Verwijder belrecords en sms-berichten per contactpersoon om uw privacy te beschermen.



- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Selecteer een contactpersoon en raak  > **Spoor wissen** > **Wissen** aan.
Uw apparaat verwijdert alle belrecords en sms-berichten voor de geselecteerde contactpersoon.

Contactpersonen delen

vCard van contactpersoon delen





- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak  > **Importeren/Exporteren** > **Contact delen** aan.
- 3 Selecteer de contactpersonen die u wilt delen of raak **Alles selecteren** aan om alle contactpersonen te selecteren en raak vervolgens **Contactpersoon delen** aan.
- 4 Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.

QR-code van een contactpersoon delen

- 1 Open  **Contacten**
- 2 Selecteer de contactpersoon die u wilt delen. Raak de QR-code aan en selecteer **Delen**.
- 3 Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.
 Als het andere apparaat een camera heeft die QR-codes kan scannen, kunt u een contactpersoon ook delen door de QR-code van de contactpersoon te scannen.

Contactgroepen

Een groep maken



- 1 Open  **Contacten**.
- 2 Raak **Groepen** aan en selecteer .
- 3 Voer de groepsnaam in (bijvoorbeeld Familie of Vrienden) en raak vervolgens **OK** aan.
- 4 Raak  aan. Selecteer de contactpersonen die u aan de groep wilt toevoegen en raak vervolgens  aan.

Slimme groepen gebruiken

Gebruik slimme groepen om contactpersonen automatisch te groeperen op bedrijf, locatie of contactfrequentie.

- 1 Open  **Contacten**.

2 Raak **Groepen** aan.

3 Open een groep onder **Slimme groepen** en raak dan  aan om een groepsbericht te verzenden of  om een groepse-mail te verzenden.


Een groep bewerken

U kunt personen uit een groep verwijderen, aan een groep toevoegen of de groepsnaam wijzigen.

1 Open  **Contacten**.

2 Raak **Groepen** aan en selecteer de groep die u wilt bewerken.

3 Raak  aan en voeg nieuwe leden aan de groep toe.



4 Raak  aan. Er zijn drie opties:

- Raak **Leden verwijderen** aan om leden uit de groep te verwijderen.
- Raak **Groep verwijderen** aan om de groep te verwijderen.
- Raak **Hernoemen** aan om de naam van de groep te bewerken.

Een groeps-sms of e-mail verzenden

1 Open  **Contacten**.

2 Raak **Groepen** aan en selecteer de groep waar u een sms of e-mail naar wilt verzenden.

3 Raak  aan om een sms te verzenden of raak  aan om een e-mail te verzenden.


Een groep verwijderen

1 Open  **Contacten**.

2 Raak **Groepen** aan.

3 Houd de te verwijderen groep aangeraakt en raak vervolgens **Verwijderen** aan.

4 Raak **Verwijderen** aan.

-  Wanneer u een groep verwijdert, worden de contactpersonen in die groep niet van uw apparaat verwijderd.

Een e-mailaccount toevoegen

Als u uw accountinstellingen niet weet, vraagt u dit aan de serviceprovider van uw e-mail.

Een persoonlijke e-mailaccount toevoegen

1 Open  **E-mail**.

2 Kies een type e-mailprovider of raak **Overige** aan.


3 Geef uw e-mailadres en wachtwoord op en raak vervolgens **Aanmelden** aan.

- 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert uw instellingen.

Uw **Postvak IN** wordt weergegeven wanneer uw account eenmaal is opgezet.


Een Exchange-account toevoegen

Microsoft Exchange is een zakelijke oplossing voor het beheren van e-mail. Sommige e-mailserviceproviders leveren ook Exchange-accounts voor individuen en familie.


- 1 Open  **E-mail**.
 - 2 Raak **Exchange** aan.
 - 3 Voer uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord in. Raak **Aanmelden** aan.
 - 4 Volg de instructies op het scherm voor het configureren uw account. Het systeem maakt automatisch verbinding met de server en controleert uw instellingen.
- Uw **Postvak IN** wordt weergegeven wanneer uw account eenmaal is opgezet.



E-mails verzenden


- 1 Open  **E-mail**.
 - 2 Raak  aan.
 - 3 In **Aan:** voert u een of meerdere ontvangers in.
 - 4 Raak **Cc/Bcc, Van:** aan om Cc- en Bcc-ontvangers toe te voegen en selecteer de e-mailaccount die u wilt gebruiken.
 - 5 Voer het onderwerp en de hoofdtekst van de e-mail in. Raak  aan om een bijlage toe te voegen.
 - 6 Raak  om de e-mail te verzenden.
-  De serviceprovider van uw e-mail beperkt mogelijk de grootte van bijlagen. Als bijlagen deze limiet overschrijden, kunt u ze in afzonderlijke e-mails verzenden.

Als u uw e-mail als concept wilt opslaan en later wilt verzenden, raakt u  en vervolgens raakt u **Opslaan** aan.

E-mails beantwoorden

- 1 Open  **E-mail**.
- 2 Open de e-mail waarop u antwoord wilt geven en raak  aan.

 Als u een antwoord wilt geven aan alle ontvangers van de oorspronkelijke e-mail, raakt u  aan.
- 3 Na het maken van een concept van uw bericht, raakt u  om de e-mail te verzenden.


Snelle antwoorden configureren: Raak  > **Instellingen** aan. Selecteer een account en raak **Snelle reacties** aan om een snel antwoord te maken of bewerken.


Oproepen en berichten (Van toepassing op geselecteerde modellen)





Bellen

Intelligent kiezen

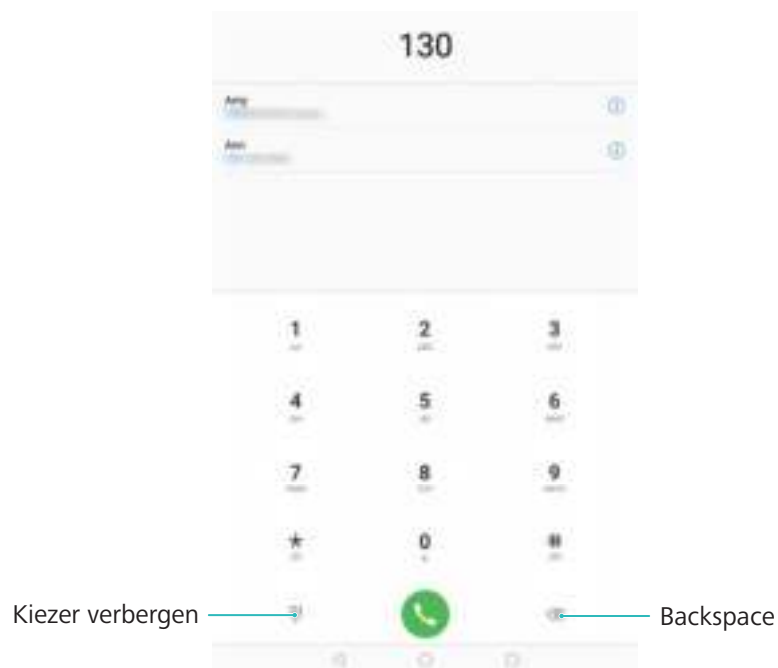Vul in het beldscherm de naam of initialen of het nummer van een contactpersoon in. Uw apparaat toont overeenkomende contactpersonen.

- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Vul in het beldscherm de naam of initialen of het nummer van een contactpersoon in (bijvoorbeeld 'Jan Smit' of 'JS'). Uw apparaat zal uw contactpersonen en telefoonlogboek doorzoeken en de resultaten boven het toetsenblok weergeven.




- 3 Selecteer in de lijst de contactpersoon die u wilt bellen.
- 4 Tik op  om het gesprek te beëindigen.
 -  U kunt een oproep beëindigen met de aan-uitknop door naar  **Beltoetsen** te gaan, op  > **Instellingen** te tikken en vervolgens **Aan/uit-knop beëindigt oproep** in te schakelen.

Bellen vanuit de lijst met contactpersonen

- 1 Open  **Contacten**.



- 2 Tik op het zoekvenster en vul de naam of initialen in van de persoon die u wilt bellen.
- 3 Tik op het nummer van de contactpersoon.


Bellen vanuit het telefoonlogboek

- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Veeg de lijst omhoog en omlaag om alle oproepen te bekijken. Tik op de naam of op het nummer van de persoon die u wilt bellen.

Contactpersonen bellen wanneer het scherm is uitgeschakeld



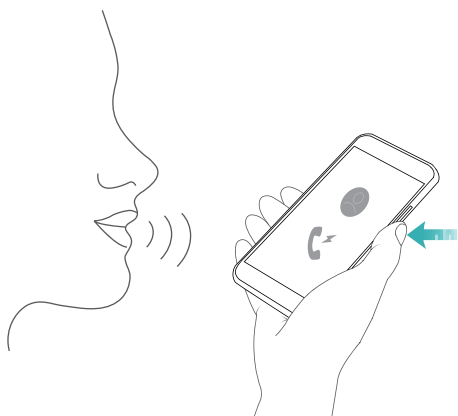

U kunt personen snel bellen wanneer het scherm is uitgeschakeld.

- 1 Open  **Beltoetsen**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Snel bellen** aan en schakel **Snel oproepen** in.
Houd de knop voor lager volume een seconde ingedrukt wanneer het scherm is uitgeschakeld. Wanneer u het waarschuwingsgeluid hoort, laat u de knop voor lager volume los en zegt u de naam van de contactpersoon die u wilt bellen. Het apparaat zal hun nummer kiezen.



Een noodoproep plaatsen

In een noodgeval kunt u noodoproepen plaatsen vanaf uw apparaat, zelfs zonder SIM-kaart. U moet zich echter wel in een gebied met mobiele dekking bevinden.





- 1 Open  **Beltoetsen**.
 -  U kunt ook **Noodoproep** aanraken vanaf uw vergrendelingscherm.
- 2 Voer het alarmnummer voor uw locatie in de kiezer in en raak vervolgens  aan.
 -  De mogelijkheid om noodoproepen te plaatsen is afhankelijk van de lokale voorschriften en providers in uw regio. Een slechte netwerkdekking of interferentie vanuit de omgeving kunnen voorkomen dat uw oproep verbonden wordt. Vertrouw in een noodsituatie voor essentiële communicatie nooit uitsluitend op uw apparaat.

Een oproep beantwoorden of weigeren

i Druk, wanneer u een oproep ontvangt, op de volumeknop om de beltoon te dempen.







Ga als volgt te werk als het scherm is vergrendeld:



- Sleep  naar rechts om de oproep te beantwoorden.
- Sleep  naar links om de oproep te weigeren.
- Tik op  om de oproep te weigeren en een sms'je te verzenden.
- Tik op  om een terugbelherinnering in te stellen.









Ga als volgt te werk als het scherm is ontgrendeld:




- Tik op  om de oproep te beantwoorden.
 - Tik op  om de oproep te weigeren.
 - Tik op  om de oproep te weigeren en een sms te verzenden.
 - Tik op  om een terugbelherinnering in te stellen.
- i** Wanneer u een oproep ontvangt wanneer u tekst invoert of in de modus voor het volledig scherm werkt (bijvoorbeeld wanneer u een afbeelding bekijkt of een game speelt), wordt de inkomende oproep boven aan het scherm in een zwevend venster weergegeven. Tik op  om de oproep te beantwoorden of op  om de oproep te weigeren.







Een bericht verzenden

U kunt veel verschillende inhoud aan berichten toevoegen, zoals emoticons, afbeeldingen en opnamen.

- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Tik in de lijst met berichten op .
- 3 Selecteer het veld voor de ontvanger en voer de naam of het telefoonnummer van de contactpersoon in. U kunt ook op  tikken om uw lijst met contactpersonen te openen en een contactpersoon of contactgroep te kiezen.
- 4 Selecteer het tekstveld om uw bericht op te stellen. Tik op  om over te schakelen naar de modus voor het volledige scherm wanneer u meer dan twee tekstregels invoert.
 -  • Tik op  om een bijlage aan uw bericht toe te voegen.
 - Tik op  **Terug ('Back')** om het bericht op te slaan als concept.
- 5 Tik op .

Een bericht annuleren: Tik op  > **Instellingen** in de lijst met berichten en schakel vervolgens **Verzending annuleren** in. U kunt een bericht annuleren tot uiterlijk zes seconden nadat het werd verzonden.

Een bericht beantwoorden



- 1 Open  **Berichten**.
- 2 Tik op een bericht om de berichtinhoud te bekijken. Uw apparaat zal automatisch telefoonnummers, webadressen, e-mailadressen, tijdstippen en andere informatie markeren. Tik op gemarkeerde informatie om een reeks snelkoppelingen te openen. U kunt ook...
 -  • **Bijlagen bij berichten opslaan:** tik langdurig op de bijlage die u wilt opslaan en tik daarna op **Opslaan**.
 - **De afzender bellen:** tik op  boven aan het bericht.
 - **Het nummer van de beller aan uw contactpersonen toevoegen:** tik op  > **Contactpersoon aanmaken** of **Opslaan naar bestaand contact** boven aan het bericht.
- 3 U kunt een reactie verzenden door het tekstveld te selecteren, uw bericht in te voeren en daarna op  te tikken.
 -  • **Een bericht snel beantwoorden:** Nieuw meldingen worden weergegeven in de meldingenbalk. Tik op de knop om een reactie op te stellen.

Agenda en notitieblok

Wereldwijde vakanties bekijken


Schakel wereldwijde vakanties in om de informatie over nationale vrije dagen voor verschillende landen te bekijken.

 Deze functie vereist een verbinding met het internet.

- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Raak  > **Instellingen** > **Feest- en vakantiedagen wereldwijd** aan.
- 3 Raak de schakelaar aan naast het land waarvan u de vakantiedagen wilt weergeven. Uw tablet downloadt automatisch vakantie-informatie over het betreffende land.

Verjaardagsherinneringen

Configureer de Agenda om de verjaardagsinformatie van uw contactpersonen te importeren en automatisch verjaardagsherinneringen te maken.





 Controleer voordat u deze functie gaat gebruiken dat u de verjaardagsinformatie aan uw contactpersonen hebt toegevoegd. Raadpleeg [Een contactpersoon maken](#) voor meer informatie.

- 1 Open  **Agenda**.
- 2 Raak  aan en selecteer **Verjaardag contacten**.



Als u deze functie hebt ingeschakeld, importeert de Agenda automatisch de verjaardagsinformatie van uw contactpersonen en stuurt u verjaardagsherinneringen.

Een afspraak maken


Afspraken toevoegen en herinneringen instellen om u te helpen vooruit te plannen.

- 1 Open  **Agenda**.
 - 2 Raak  aan.
 - 3 Voer de afspraaknaam, de locatie en de begin- en eindtijd in. Raak **Meer** > **Herinneren** aan om een herinnering te maken.
 - 4 Raak  aan om de afspraak op te slaan.
-  • U kunt maximaal 5 herinneringen voor een afspraak toevoegen. Raak **Herinnering toevoegen** aan om een herinnering toe te voegen.
- In de maand- of weekweergave houdt u een gedeelte op het scherm aangeraakt om een afspraak voor de bijbehorende datum te maken.

Een notitie maken

- 1 Open  **Kladblok**.
- 2 Raak  aan en voer uw notitie in.





- 3 Raak  aan om de notitie op te slaan.


Notities beheren

Een notitie aan favorieten toevoegen

Open  **Kladblok**. U kunt op twee manieren een notitie aan uw favorieten toevoegen:




- In de lijst met notities veegt u op een notitie naar links en raakt u  aan.
- Raak de notitie aan die u aan uw favorieten wilt toevoegen, en raak dan  aan.

Een notitie delen

In de lijst met notities opent u de notitie die u wilt delen en raakt u  aan. Kies uw deelmethode en volg de instructies op het scherm.

Een notitie verwijderen

U kunt een notitie op drie manieren verwijderen:

- In de lijst met notities veegt u naar links op de notitie die u wilt verwijderen. Raak daarna  aan.
- Houd een notitie aangeraakt om de interface voor notitiebeheer te activeren. Selecteer de notities die u wilt verwijderen en raak  aan.
- Raak de notitie aan die u wilt verwijderen, en raak  > **Verwijderen** aan.

Uw notities zoeken


U kunt op twee manieren naar uw notities zoeken:


- In de lijst met notities raakt u de zoekbalk aan en voert u een of meerdere trefwoorden in.
- Veeg op het startscherm omlaag om de zoekbalk weer te geven en voer dan een of meerdere trefwoorden in.

Muziek en video

Muziek beluisteren

U kunt kiezen om te luisteren naar uw favoriete lokale nummers .

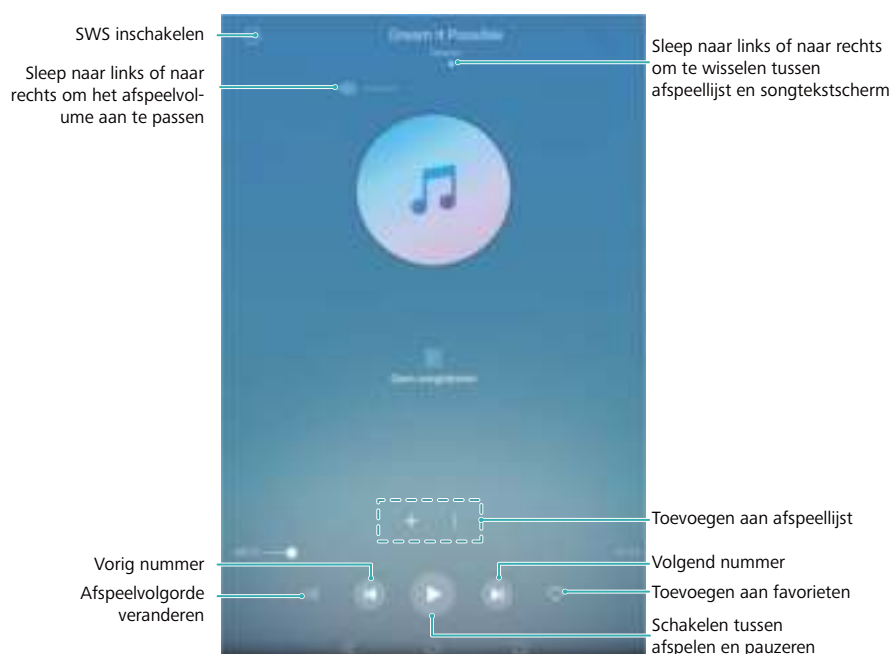


- 1 Open  **Muziek**.
- 2 U kunt vervolgens muziek afspelen die opgeslagen is op uw apparaat, nummers toevoegen aan de persoonlijke liedboek, een nummer afspelen in de persoonlijke afspeellijst of luisteren naar onlangs afgespeelde nummers.
- 3 U kunt gedurende het proces nummers afspelen, onderbreken of veranderen.



Zoeken naar muziek


Zoeken naar muziek op het interne geheugen of de microSD-kaart van uw apparaat

Sorteer uw muziek op categorie of zoek er met een trefwoord naar om snel uw muziekbestanden te vinden.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Raak  aan om op uw apparaat opgeslagen muziek te zoeken en bekijken.
- 4 U kunt ervoor kiezen uw muziek te ordenen op songnaam, artiest, albumnaam of map. Als u naar een specifiek nummer wilt zoeken, raakt u  aan en voert u de naam van het nummer, de artiest, of het album in de zoekbalk in.


Muzieknummers verwijderen

Verwijder ongewenste muzieknummers om opslagruimte vrij te maken.

- 1 Open  **Muziek**.
- 2 Raak **Alle nummers** aan.
- 3 Ga naar het tabblad **Nummers**. Houd de lijst met muzieknummers aangeraakt en selecteert de nummers die u wilt verwijderen.
- 4 Raak  > **Verwijderen** aan.
- 5 Raak **Verwijderen** aan.

Een video afspelen

Een video afspelen

- 1 Open  **Video's**.
- 2 Raak de miniatuur aan om de video te starten.

Tijdens het afspelen kunt u:



- **De afspeelsnelheid aanpassen:** Raak **1.0X** aan en sleep de schuifregelaar voor de snelheid.
- **De helderheid van het scherm aanpassen:** Op de linkerkant van het scherm omhoog of omlaag vegen. Veeg omhoog om de helderheid te verhogen of veeg omlaag om de helderheid te verlagen.
- **Het volume aanpassen:** Op de rechterkant van het scherm omhoog of omlaag vegen. Veeg omhoog om het volume te verhogen of veeg omlaag om het volume te verlagen.
- **Terugspoelen of snel vooruitspoelen:** De voortgangsbalk naar links verslepen om terug te spoelen en naar rechts om snel vooruit te spoelen.

Camera en galerij

Foto's en video-opnames

Zelfontspanner

Gebruik een zelfontspanner om uzelf in foto's op te nemen.

- 1 Open  **Camera**. Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 2 Raak **Timer** aan om de afteltijd in te stellen.
- 3 Ga terug naar de zoeker Plaats uw apparaat op een stabiele ondergrond en zet het beeld op dat u wilt vastleggen.
- 4 Raak  aan om de afteltimer te starten. Uw apparaat neemt automatisch een foto wanneer de afteltijd is verlopen.




Foto's maken met spraakopdrachten




Gebruik spraakopdrachten om de camera extern te bedienen of stel de camera in op het nemen van een foto wanneer er een hard geluid wordt gedetecteerd.


- 1 Open  **Camera**.
- 2 Veeg op het scherm naar links om de camera-instellingen te openen.
- 3 Raak **Spraakbesturing** en schakel **Spraakbesturing** in.
- 4 Hierna kunt u het volgende doen:
 - **Zeg 'cheese' om foto's te nemen:** Stel de camera dusdanig in zodat het een foto maakt wanneer u een spraakopdracht geeft.
 -  De camera zal alleen foto's maken wanneer de standaard spraakopdracht Cheese wordt gedetecteerd. U kunt geen aangepaste spraakopdrachten configureren.
 - **Foto's nemen wanneer uw stem een vooraf ingesteld decibelniveau bereikt:** De camera instellen op het maken van een foto wanneer het omgevingsgeluid een bepaald geluidsniveau bereikt.
- 5 Kader het beeld dat u wilt vastleggen. Uw apparaat maakt automatisch een foto wanneer u een spraakopdracht verstrekt of als het apparaat een luid geluid detecteert.

Een video opnemen

Een video opnemen

- 1 Open  **Camera**.
- 2 Raak  aan om naar de opnamemodus te gaan.
- 3 Raak  aan op de opname te starten.
- 4 Gedurende het proces kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Raak  aan om de opname te stoppen. Raak  aan om verder te gaan met de opname.
- Raak  aan om de huidige scène als foto op te slaan.




5 Raak  om de opname te voltooien.

In- en uitzoomen

Spread twee vingers om in te zoomen of knijp ze samen om uit te zoomen. De beeldkwaliteit kan worden beïnvloed als u ver inzoomt nadat de maximale optische zoom is bereikt.

Audionotities

Voor audionotities toe om uw foto's tot leven te brengen.

- 1** Open  **Camera**.
- 2** Veeg naar rechts en raak **Audionotitie** aan.
- 3** Kader het beeld dat u wilt vastleggen. Raak  aan om een foto met een audionotitie te maken.
- 4** De camera neemt een korte audioclip van tot 10 seconden op om aan uw foto toe te voegen.
Raak  aan om de opname te stoppen.



Foto's met audionotities worden aangeduid door het pictogram  in **Galerij**.

Wanneer u een foto met een audionotitie bekijkt, raakt u  aan om de audionotitie af te spelen.

Foto's en video's delen

Deelfunctie gebruiken in de galerie om foto's en video's te delen.


Foto's en video's opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat of op een microSD-kaart delen


- 1** Open  **Galerij**.
- 2** Houd een bestand aangeraakt om de interface voor bestandselectie te openen en selecteer dan de bestanden die u wilt delen.
- 3** Raak  aan. Selecteer een deelmethode en volg de instructies op het scherm om geselecteerde bestanden te delen.

Een foto bewerken


De Galerie-app bevat krachtige fotobewerkingsprogramma's die u kunt gebruiken om graffiti te tekenen, watermerken toe te voegen of filters toe te passen.

1 Open  **Galerij**.



2 Raak een afbeelding aan om deze op volledig scherm weer te geven. In de volledige schermweergave, raak  aan om de foto-editor te openen en bewerk uw foto met behulp van de beschikbare tools.

- **Een afbeelding draaien:** Raak  aan en veeg over het scherm om de draaihoek aan te passen.










- **Een afbeelding bijsnijden :** Raak  aan om de bijsnijverhouding te selecteren. Sleep de stippelranden om de afbeelding bij te snijden tot de gewenste afmetingen.



- **Een filter toevoegen:** Raak  aan en selecteer het gewenste filter.
- **Kleuren accentueren:** Tik op  en selecteer een deel van de foto om de kleur te accentueren. Alle andere delen worden in zwart-wit getoond.








- **Een afbeelding vervagen:** Raak  aan. Sleep de schuifbalk om de hoeveelheid vervaging aan te passen. Sleep de cirkel naar het deel van de afbeelding dat u niet wilt vervagen.
- **Afbeeldingsparameters aanpassen:** Raak  aan. U kunt de helderheid, het contrast, de verzadiging en andere aspecten aanpassen om een afbeelding er levendiger uit te laten zien.
- **Gezichtsverbeteringseffecten toepassen:** Raak  aan om gezichtsverbeteringseffecten op personen in een afbeelding toe te passen. U kunt kiezen uit verschillende huid- en oogverbeteringseffecten.
- **Mozaïekeffecten toepassen:** Raak  aan en selecteer het gewenste mozaïekeffect.
- **Graffiti tekenen:** Raak  aan om de kwast en kleur te selecteren.
- **Een watermerk toevoegen:** Raak  aan om een watermerk toe te voegen en uw foto te personaliseren. U kunt kiezen uit tijd, locatie, weer, activiteit en andere watermerken.
- **Een label toevoegen:** Raak  aan en selecteer het gewenste labeltype en lettertype. U kunt labels gebruiken om uw gemoedstoestand of gedachten vast te leggen.

Video's bewerken

Een video bewerken

Selecteer hoogtepunten uit video's en sla ze op als afzonderlijke bestanden.



- 1 Open  **Galerij**.
- 2 Selecteer de video die u wilt bewerken en raak  aan.
- 3 Op het videobewerkingsscherm versleept u de schuifknoppen voor het selecteren van het gedeelte van de video dat u wilt behouden.
 -  U kunt  aanraken om een voorbeeld van de video te bekijken.
- 4 Raak  aan om de video bij te snijden en op te slaan.


Als u de resolutie wilt wijzigen, selecteert u een resolutie op het videobewerkingsscherm.

Video's met hogere resolutie nemen meer ruimte in op uw apparaat.

Tabletbeheer

Prestaties optimaliseren

Gebruik Telefoonbeheer om uw apparaat sneller te laten werken en de prestaties te optimaliseren.


Open  **Tabletbeheer** en raak **OPTIMALISEREN** aan. Uw apparaat zal de prestaties automatisch optimaliseren, de beveiliging verbeteren en het stroomverbruik reduceren.

Intimidatiefilter

 Spraakoproepen worden niet ondersteund op tablets met alleen Wi-Fi.

Tabletbeheer biedt een intimidatiefilterfunctie die u kunt helpen om ongewenste oproepen en berichten te blokkeren.


Open  **Tabletbeheer**. Raak **Blokkeringslijst** >  aan en volg de instructies op het scherm om de zwarte en witte lijst, sleutelwoorden op de zwarte lijst en spaminstellingen te configureren.

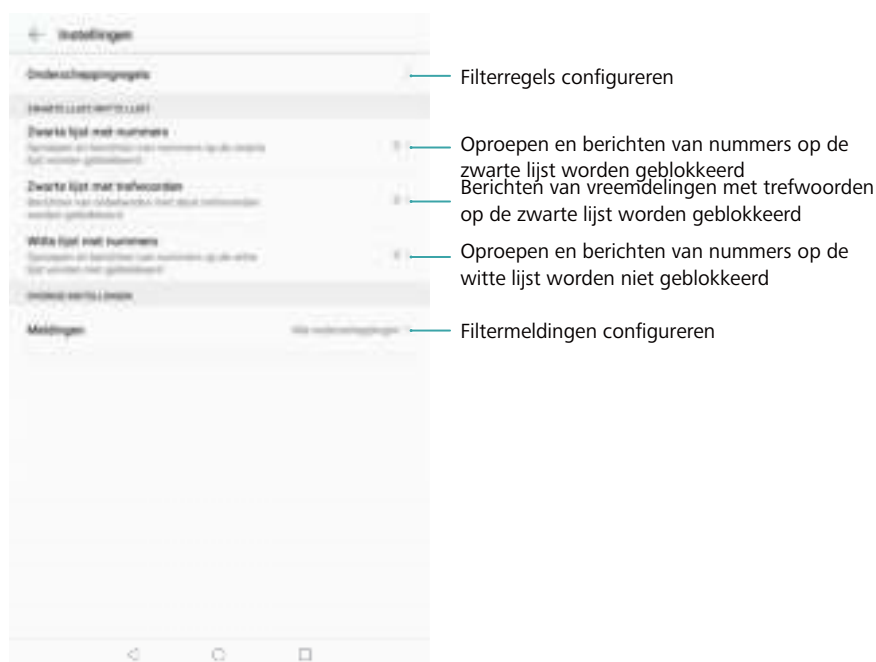

Batterijbeheer

Statistische gegevens van de batterij bekijken


Gebruik Tabletbeheer om gedetailleerde statistische gegevens over het batterijgebruik voor elke app te bekijken.


Open  **Tabletbeheer**. Raak **resterend** aan en veeg op het scherm omhoog. U kunt:

- Raak **Details van batterijverbruik** aan om gedetailleerde statistische gegevens over het batterijgebruik te bekijken.
- Raak **Verbruiksniveau** aan om te zien welke hardware en software van het apparaat de meeste energie gebruikt.
- Raak **Optimaliseren** aan om te controleren op problemen met het energieverbruik en om prestaties te optimaliseren.
- Schakel **Percentage resterende energie** in om het percentage resterende energie in de statusbalk weer te geven.

Stroomverbruik verminderen

Gebruik Tabletbeheer om prestaties te optimaliseren en stroomverbruik te verminderen.

Open  **Tabletbeheer** en raak **resterend** aan. U kunt:

- **Prestaties optimaliseren:** Raak **Optimaliseren** aan. Uw apparaat controleert op problemen met het energiegebruik en optimaliseert de prestaties. Als u het stroomverbruik nog verder wilt verlagen, raakt u **items moeten handmatig worden geoptimaliseerd** aan en selecteert u **Tonen** of **Optim.** om de stroominstellingen handmatig aan te passen.
- **Beperkte achtergrond-apps:** Raak **Optim.** aan en schakel de schakelaars in naast de apps die u niet op de achtergrond wilt laten uitvoeren wanneer het scherm is vergrendeld.
- **Batterij-legende apps sluiten:** Raak **Energie-intensieve apps** aan en selecteer de apps die u wilt sluiten.
 -  Er wordt een melding weergegeven op het berichtenpaneel als er batterij-legende apps in de achtergrond actief zijn. Als u deze meldingen niet wilt ontvangen, raakt u  aan en schakelt u **Stroomintensieve prompt** uit.
- **De schermresolutie verlagen:** Schakel **Lage resolutie voor energiebesparing** in om de schermresolutie te reduceren en het stroomverbruik te verlagen.
- **Energie-intensieve apps automatisch sluiten:** Raak  aan en schakel **Extreem stroomintensieve apps sluiten** in.

Virusscanner

Tabletbeheer biedt een virusscanner-functie waarmee u malware kunt verwijderen.

- 1 Open  **Tabletbeheer**.
- 2 Raak **Virusscan** aan. Uw apparaat zal malware automatisch identificeren en verwijderen.

 Raak  aan. U kunt:

- Schakel **Cloud-scan** in om uw apparaat te scannen met behulp van de meest recente antivirus-database. Voor toegang tot de online database is een internetverbinding nodig.
- Schakel **Scanherinnering** in om een melding te ontvangen wanneer u langer dan 30 dagen geen virusscan hebt uitgevoerd.
- Selecteer een scanmodus. De **Snelle scan** scant alleen belangrijke bestanden en geïnstalleerde apps. De **Volledige scan** neemt meer tijd in beslag en scant op schadelijke bestanden.
- Schakel **Automatisch bijwerken** en **Alleen update via Wi-Fi** in om de antivirus-database automatisch bij te werken wanneer u bent verbonden via Wi-Fi.






Tools

Klok

Alarmeren beheren

Stel een alarm in om wakker te worden of u aan belangrijke afspraken te herinneren.

Open  **Klok**. Vanaf het tabblad **Alarm** kunt u het volgende doen:





- **Een alarm toevoegen:** Raak  aan en stel de tijd, beltoon en herhaalinstellingen enz. in voor het alarm. Raak  aan om de instellingen toe te passen.
- **Een alarm in- of uitschakelen:** Raak de schakelaar naast een alarm aan.
- **De alarminstellingen configureren:** Raak  aan en ga naar **ALARM** om de sluimerduur, de instellingen voor de stille modus en het gedrag van de volumeknoppen te configureren.
- **Een alarm verwijderen:** Houd het alarm die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak  naast de klok aan en raak dan  aan.
- **Een alarm uitschakelen:** Raak **Veeg om het alarm uit te schakelen** aan de onderkant van het vergrendelingsscherm aan.
- **Een alarm dempen:** Druk op de knop voor lager volume.
- **10 minuten sluimeren:** Druk op de aan/uit-knop. Het alarm gaat na 10 minuten weer af. Als u het alarm wilt uitschakelen, veegt u vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het berichtenpaneel te openen en raakt u de alarmmelding aan.
- **Alarmeren inschakelen wanneer uw apparaat is uitgeschakeld:** Selecteer **Alarm actief houden, gaat af over**. Alarmeren blijven afgaan, zelfs wanneer uw apparaat is uitgeschakeld.

De wereldklok configureren

Voeg meerdere klokken toe om de tijd in verschillende steden van de wereld te bekijken.

1 Open  **Klok**.



2 Vanaf het tabblad **Wereldklok** kunt u het volgende doen:


- **Een stad toevoegen:** Raak  aan. Voer de naam van een stad in of selecteer een stad in de lijst.
- **De systeemdatum en -tijd instellen:** Raak  > **Datum en tijd** aan en configureer de instellingen.
- **Een stad verwijderen:** Houd de stad die u wilt verwijderen aangeraakt. Raak  naast de stad aan en raak dan  aan.




Dubbele klok inschakelen



Uw apparaat geeft standaard de netwerktime weer. Schakel Dubbele klok in om de tijd in uw huidige tijdzone en uw eigen tijdzone op het vergrendelings scherm weer te geven.

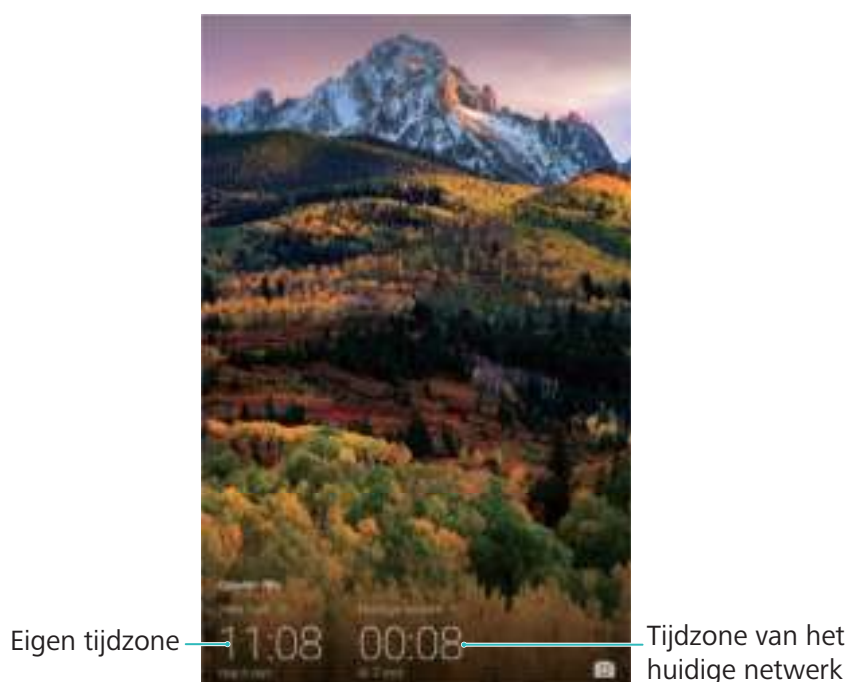

- 1 Open  **Klok**.
- 2 Onder **Wereldklok**, raakt u  > **Datum en tijd** aan.
- 3 Schakel **Dubbele klok** in. Raak **Woonplaats** aan en selecteer uw lokale tijdzone uit de lijst van steden.




-  Er wordt slechts één klok weergegeven wanneer de lokale tijdzone hetzelfde is als de eigen tijdzone.

Stopwatch

- 1 Open  **Klok**.
- 2 Ga naar het tabblad **Stopwatch** en raak  aan om de stopwatch te starten.

 Terwijl de stopwatch loopt, raakt u  om rondjes te tellen. Veeg omhoog over de timer in het midden van het scherm om uw ronde-informatie te bekijken.

3 Raak  aan om de stopwatch te onderbreken.

4 Raak  aan om de stopwatch te of  om de stopwatch opnieuw in te stellen.

 Het scherm blijft aan wanneer de stopwatch loopt.




Timer

1 Open  **Klok**.

2 Ga naar het tabblad **Timer** en veeg omhoog of omlaag om de afteltijd in te stellen.

3 Raak  aan om de timer te starten.

4 Wanneer de timer afgaat, veegt u over het scherm om de beltoon te dempen.

 Wanneer de timer aftelt, raakt u  aan om het aftellen te pauzeren of  om de timer opnieuw in te stellen.

Geluidsrecorder

Geluid opnemen


1 Raak  **Audio-opnamefunctie** aan.

2 Raak **Start** aan om de opname te starten.

3 Raak **Pauzeren** of **Hervatten** aan om de opname te onderbreken of hervatten.

Een tag toevoegen: Voeg een **Snel taggen** of **Foto taggen** toe voor gemakkelijke referentie.

4 Raak **Stoppen** aan en voer een naam in. Raak vervolgens **Opslaan** aan.

-  • Uw apparaat rinkelt niet als u tijdens het opnemen een oproep ontvangt.
- Wanneer de recorder-app geluid op de achtergrond opneemt, gebruikt u de controller in het berichtenpaneel om de opname te **Pauzeren**, **Hervatten** of **Stoppen**.

Een opname afspelen


Speel geluid vanuit een bepaalde richting af of begint het afspelen vanaf een locatie die getagd is.

1 Raak  **Audio-opnamefunctie** aan.

2 Selecteer **Opnames**.



3 Selecteer een opname. Op het afspeelscherm kunt u:

- **Een tag selecteren:** Veeg op het afspeelscherm naar links om opnametags te bekijken en selecteer dan een tag om af te spelen vanaf de corresponderende locatie.

- **De afspeelmodus wijzigen:** Schakel tussen **Oorstuk** en **Luidspreker**.
-  Wanneer de recorder-app geluid op de achtergrond opneemt, gebruikt u de controller in het berichtenpaneel om een opname af te spelen, te onderbreken of te annuleren.




Systeemfuncties en -instellingen

De systeemtaal wijzigen

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** aan.
- 3 Raak **Taal** aan en selecteer de gewenste taal.
 -  Als de taal die u zoekt, niet wordt vermeld, dan raakt u **Een taal toevoegen** aan om naar een taal te zoeken, waarna u de taal aan de lijst kunt toevoegen.

De invoermethode wijzigen




Wissel naar wens tussen de invoermethoden.


- 1 Tik op  onder aan het tekstinvoerscherm.
- 2 Selecteer de gewenste invoermethode.
 -  Open  **Instellingen** om een invoermethode toe te voegen. Tik op **Geavanceerde instellingen** > **Taal en invoer** > **Standaard toetsenbord** > **Invoermethoden configureren** en schakel de gewenste invoermethode in.

Tekst bewerken

Tekst selecteren, knippen, kopiëren, plakken en delen.



- **Tekst selecteren:** Houd de tekst aangeraakt tot  verschijnt. Sleep  en  om een deel van de tekst te selecteren of raak **Alles selecteren** aan om de hele tekst te selecteren.
- **Tekst kopiëren:** Selecteer de tekst die u wilt kopiëren en raak **Kopiëren** aan om het naar het klembord te kopiëren.
- **Tekst knippen:** Selecteer de tekst die u wilt knippen en raak **Knippen** aan om het naar het klembord te verplaatsen.
- **Tekst plakken:** Houd de plaats aangeraakt waar u de tekst wilt invoegen en raak vervolgens **Plakken** aan.

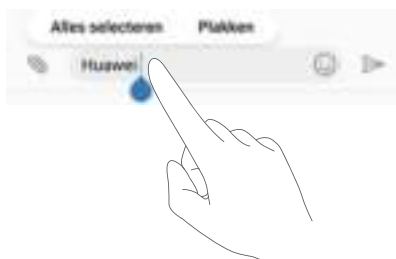



i De geplakte tekst blijft in het klembord beschikbaar totdat u andere inhoud knipt of kopieert.


- **Tekst delen:** Selecteer de tekst die u wilt delen en raak **Delen** aan. Kies hoe u de tekst wilt delen en volg de instructies op het scherm.



Vliegtuigmodus

Om interferentie te voorkomen, schakelt u de vliegtuigmodus in wanneer u aan boord van een vliegtuig bent. Wanneer ingeschakeld, worden bellen, mobiele gegevens, Bluetooth en Wi-Fi uitgeschakeld. U kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig inschakelen.

Gebruik een van de volgende methoden om de vliegmodus in of uit te schakelen:

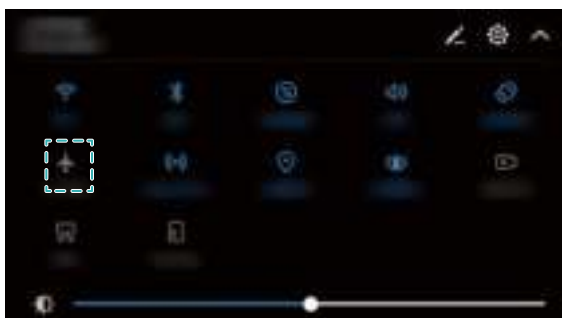- **De snelkoppelingsschakelaar gebruiken:** Veeg omlaag vanaf de statusbalk om het berichtenpaneel te openen. Raak  aan om alle snelkoppelingsschakelaars weer te geven en schakel dan  in.



- **Ga naar instellingen:** Open  **Instellingen** en schakel de schakeloptie **Vliegmodus** om.
- **i** Wanneer vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het pictogram vliegtuigmodus weergegeven in de statusbalk .

Geheugen- en opslaggegevens bekijken


Bekijk informatie met betrekking tot opslag en geheugen, wijzig de standaard opslaglocatie en formatteer de microSD-kaart.

 Niet alle apparaten ondersteunen microSD-kaarten.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geheugen en opslag** aan om informatie met betrekking tot uw interne opslag en microSD-kaart te bekijken.
- 3 Hier kunt u het volgende doen:
 - **Formateer de microSD-kaart:** Raak **SD-kaart > Formatteren > Wissen en formatteren** aan om alle gegevens van uw microSD-kaart te wissen. Maak een back-up van uw bestanden voor het formatteren om verlies van uw gegevens te voorkomen.
 - **Standaard opslaglocatie instellen:** Raak **Standaard locatie** aan en stel de standaard opslaglocatie in op de interne opslag of microSD-kaart.

De datum en tijd instellen

Uw apparaat stelt de datum en tijd automatisch in met behulp van door het netwerk aangeleverde waarden. U kunt de tijd ook handmatig instellen en weergeven in 12- of 24-uurindeling.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Datum en tijd** aan. U kunt:
 - **De tijd en datum automatisch instellen met behulp van door het netwerk geleverde waarden:** Schakel **Autom. tijd en datum** in.
 - **De tijdzone automatisch instellen met behulp van door het netwerk geleverde waarden:** Schakel **Automatische tijdzone** in.
 - **Tijdsformaat instellen:** Schakel de 24-uurindeling in om de tijd weer te geven in de 24-uurindeling. De tijd wordt standaard in 12-uurindeling weergegeven.

Locatietoegang inschakelen

Schakel op locatie gebaseerde diensten in om te zorgen dat de kaart, navigatie en weerapps toegang tot uw locatiegegevens hebben.

De locatie-instellingen configureren

Afhankelijk van uw provider kunnen de functies variëren.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Beveiliging & privacy > Locatietoegang** aan.
- 3 Door **Toegang tot mijn locatie** in te schakelen, kunt u
 - **GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** gebruikt GPS en de internetverbinding van uw apparaat. Schakel deze optie in voor uiterst nauwkeurige positionering.
 - **Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken:** gebruikt alleen de internetverbinding van uw apparaat. Schakel deze optie in voor verminderd stroomverbruik en langere stand-bytijden.

- **Alleen GPS gebruiken:** vereist geen verbinding met het internet. Schakel deze functie in om het mobiele gegevensgebruik te beperken.


De nauwkeurigheid van positionering binnen vergroten


Uw apparaat gebruikt Wi-Fi en Bluetooth voor een meer nauwkeurige positionering wanneer u binnen bent.


- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Beveiliging & privacy > Locatietoegang** aan.
- 3 Door  > **Scaninstellingen** aan te raken, kunt u:
 - Schakel **Wi-Fi scannen** in. Locatie-apps en -services scannen voortdurend naar Wi-Fi-netwerken voor positionering die nauwkeuriger is.
 - Schakel **Bluetooth-scannen** in. Locatie-apps en -services zoeken naar Bluetooth-apparaten voor positionering die nauwkeuriger is.

Fabrieksinstellingen herstellen

Herstel de fabrieksinstellingen als uw apparaat crasht of langzaam reageert.


-  Als u de fabrieksinstellingen herstelt, worden uw persoonlijke gegevens van uw apparaat gewist, inclusief accountinformatie, gedownloade apps en systeeminstellingen. Maak een back-up van belangrijke gegevens op uw apparaat voordat u de fabrieksinstellingen herstelt.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Backup en Fabrieksinstellingen** aan.
- 3 Raak **Terug naar fabrieksinstellingen** aan en kies of u uw interne opslag wilt formatteren.


 Als u **Interne geheugen wissen** selecteert, worden alle bestanden uit de interne opslag verwijderd, bijvoorbeeld muziek en foto's. Ga verder op eigen risico.
- 4 Raak **Tablet opnieuw instellen** aan om de fabrieksinstellingen van uw apparaat te herstellen.

OTA-updates

Werk het systeem van uw apparaat bij naar de meest recente versie om de prestaties van uw apparaat te verbeteren.

-  Deze functie vereist een verbinding met het internet. Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk om onnodige datakosten te voorkomen.


- ⚠ • Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het bijwerken van uw apparaat kan uw apparaat onbruikbaar maken of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Gebruik voor optimale resultaten de OTA-updatefunctie of breng uw apparaat naar uw dichtstbijzijnde Huawei-servicecentrum.
 - Tijdens een systeemupdate kunnen uw persoonlijke gegevens worden gewist. Maak altijd een back-up van belangrijke gegevens voordat u uw apparaat bijwerkt.
 - Zorg ervoor dat uw apparaat tijdens de update over minimaal 20% resterend batterijvermogen beschikt.
 - Na de update kunt u merken dat sommige apps van derden niet compatibel zijn met uw systeem, zoals applicaties voor internetbankieren of games. Dit komt doordat ontwikkelaars van applicaties van derden enige tijd nodig hebben voor het ontwikkelen van release-updates voor nieuwe Android-releases. Wacht totdat er een nieuwe versie van de applicatie wordt uitgegeven.
- i** Raak **Instellingen > Over tablet > Build-nummer** aan om het versienummer van uw apparaat te bekijken.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Systeemupdate** aan. Uw apparaat controleert automatisch op updates.
- 3** Selecteer de nieuwste versie om het updatepakket te downloaden.
- 4** Als de download is voltooid, raakt u **Bijwerken** aan. Het updateproces kan enige tijd in beslag nemen. Gebruik uw apparaat niet voordat de update is voltooid. Wanneer de update is voltooid, wordt uw apparaat automatisch opnieuw gestart.

Productinformatie bekijken


De naam van uw apparaat veranderen

Geef uw apparaat een andere naam om uw apparaat gemakkelijker te kunnen vinden wanneer u andere apparaten verbindt met uw draagbare Wi-Fi-hotspot of wanneer u andere apparaten via Bluetooth wilt paren.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Over tablet > Apparaatnaam** aan en geef uw apparaat een andere naam.

Uw modelnummer en versie-informatie bekijken

Bekijk uw modelnummer en de systeemversie-informatie.

- 1** Open  **Instellingen**.
- 2** Raak **Over tablet** aan om uw modelnummer, het versienummer, de EMUI-versie en Android-versie te bekijken.

Toegankelijkheidsfuncties

TalkBack inschakelen


TalkBack biedt hoorbare aanwijzingen en bijschriften om visueel gehandicapte gebruikers bij te staan. Als TalkBack is ingeschakeld, geeft uw apparaat hoorbare aanwijzingen voor alle inhoud die u aanraakt, selecteert of inschakelt.

- i** Hoorbare aanwijzingen zijn niet in alle talen beschikbaar. Als uw taal niet beschikbaar is, kunt u een spraaksynthesemechanisme van een derde downloaden. Raadpleeg [Tekst-naar-spraak \(TTS\)-uitvoer](#) voor meer informatie.

1 Open  **Instellingen**.

2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack** aan.

3 Schakel **TalkBack** in en raak **OK** aan.

- i** Een zelfstudie wordt afgespeeld wanneer u TalkBack voor het eerst inschakelt. Als u de zelfstudie nogmaals wilt afspelen, raakt u  aan om de TalkBack-instellingen te openen en de zelfstudie te selecteren.

4 Raak  aan en schakel **Verkennen via aanraking** in.


- i** Als **Verkennen via aanraking** is ingeschakeld, geeft uw apparaat hoorbare aanwijzingen voor de inhoud die u aanraakt.

TalkBack uitschakelen: Druk op de aan/uit-knop totdat uw apparaat trilt, houd vervolgens het scherm aangeraakt voor 3 seconden.


TalkBack gebruiken om uw apparaat te bedienen

Nadat u TalkBack hebt ingeschakeld, gebruikt u gebaren voor het volgende:


Bladeren op het scherm: Veeg omhoog of omlaag met twee vingers om door menulijsten te scrollen. Veeg naar links of rechts om tussen schermen te schakelen.

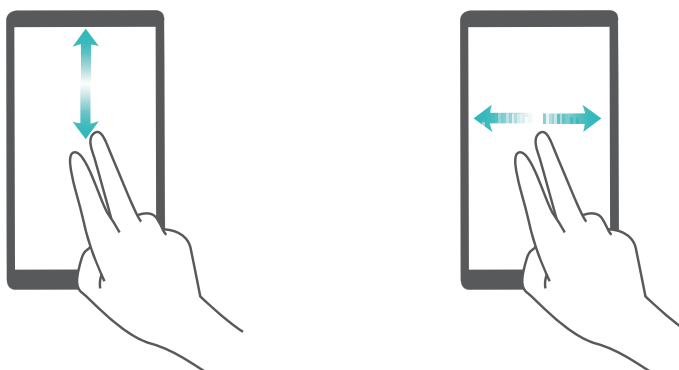

Een item selecteren: Raak een item met één vinger aan om het te selecteren (het item wordt niet geopend). Uw apparaat leest de inhoud van het geselecteerde item voor.

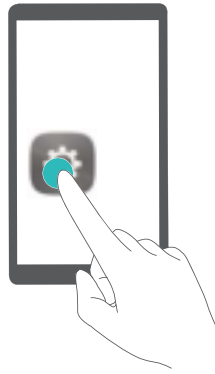

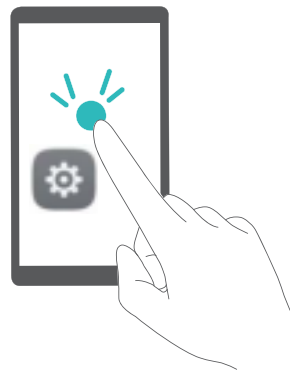

Een item openen: Raak een deel van het scherm twee keer met één vinger aan om uw selectie uit de vorige stap te bevestigen.



Als u bijvoorbeeld **Instellingen** wilt openen, raakt u het pictogram **Instellingen** één keer aan met één vinger en raakt u vervolgens een deel van het scherm twee keer aan.

De TalkBack-instellingen configureren

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** > **TalkBack** >  aan.
- 3 Volg de instructie op het scherm om het feedback-volume, hoorbare feedback-instellingen, gebarenbediening enz. aan te passen.


Tekst-naar-spraak (TTS)-uitvoer

Deze functie converteert tekst naar spraak voor gebruikers met een beperkt gezichtsvermogen. Voor Tekst-naar-spraak-uitvoer (TTS) moet TalkBack zijn ingeschakeld.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen** > **Toegankelijkheid** aan. Schakel **Uitvoer voor tekst-naar-spraak** in en selecteer dan de gewenste spraaksynthesemachine en spraaksnelheid.

Kleurcorrectie

In de kleurcorrectiemodus worden de kleuren aangepast zodat personen met kleurenblindheid gemakkelijker onderscheid kunnen maken tussen de verschillende onderdelen van het scherm.

-  Ga zorgvuldig met deze functie om, aangezien het de prestaties van uw apparaat kan beïnvloeden.

- 1 Open  **Instellingen**.
- 2 Raak **Geavanceerde instellingen > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie** aan en schakel **Kleurcorrectie** in.
- 3 Raak **Correctiemodus** aan en selecteer de gewenste modus voor kleurcorrectie.

Hulp ontvangen

Lees de Snelstartgids die bij uw apparaat wordt meegeleverd.

Raak **Instellingen > Over de telefoon > Juridische informatie** aan om de juridische informatie te lezen.

Bezoek <http://consumer.huawei.com/en/> voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens en gegevensbeveiliging

Het gebruik van bepaalde functies of applicaties van derden op uw apparaat kan ertoe leiden dat uw persoonlijke gegevens en/of andere gegevens verloren raken of toegankelijk worden voor anderen. Neem de volgende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen:

- Bewaar uw apparaat op een veilige plek om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm van uw apparaat en stel een wachtwoord of ontgrendelingspatroon in.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw SIM-kaart, uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Maak regelmatig een back-up van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op uw geheugenkaart of in het geheugen van het apparaat. Als u een nieuw apparaat in gebruik neemt, zorgt u dat u alle persoonlijke gegevens op uw oude apparaat verplaatst of verwijdert.
- Open geen sms- of e-mailberichten van vreemden, om te voorkomen dat uw apparaat geïnfecteerd raakt met een virus.
- Wanneer u uw apparaat gebruikt om te internetten, bezoekt u geen websites die een beveiligingsrisico kunnen inhouden, om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens worden gestolen.
- Als u gebruikmaakt van diensten als draagbare Wi-Fi-hotspot of Bluetooth, stelt u voor deze diensten een wachtwoord in om ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Schakel deze diensten uit wanneer u ze niet gebruikt.
- Installeer beveiligingssoftware op uw apparaat en scan regelmatig op virussen.
- Gebruik alleen apps van derden uit een legitieme bron. Scan gedownloadede apps van derden op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches die worden uitgegeven door Huawei of geautoriseerde app-leveranciers.
- Het gebruik van ongeautoriseerde software van derden voor het updaten van uw apparaat kan uw apparaat beschadigen of uw persoonlijke gegevens in gevaar brengen. Het wordt aanbevolen uw apparaat te updaten met behulp van de online updatefunctie of door het downloaden van officiële updatepakketten voor uw apparaatmodel van Huawei.
- Sommige apps vereisen en verzenden informatie over uw locatie. Hierdoor zijn derden mogelijk in staat om de gegevens over uw locatie te delen.
- Bepaalde externe app-leveranciers kunnen detectie- en diagnostische gegevens van uw apparaat verzamelen ter verbetering van hun producten en diensten.

Juridische kennisgeving


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. Alle rechten voorbehouden.

Het is niet toegestaan onderdelen van deze handleiding in enige vorm of op enige manier te reproduceren of verzenden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huawei Technologies Co., Ltd. en haar partners ("Huawei").

Het product dat in deze handleiding wordt beschreven, kan software van Huawei en mogelijke licentiegevers bevatten waarop het auteursrecht van toepassing is. Klanten mogen deze software op geen enkele wijze reproduceren, distribueren, wijzigen, decompileren, ontmantelen, decoderen, uitpakken, aan reverse engineering onderwerpen, leasen, toewijzen of in sublicentie geven, behalve indien dergelijke restricties toegelaten zijn door de toepasselijke wetgeving of indien dergelijke handelingen goedgekeurd werden door de respectieve eigenaars van auteursrechten.

Handelsmerken en vergunningen



HUAWEI, HUAWEI en  zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc.

Het woordmerk *Bluetooth*® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van *Bluetooth SIG, Inc.* en elk gebruik van dergelijke merken door Huawei Technologies Co., Ltd. vindt plaats onder licentie.

Overige handelsmerken, product-, dienst- en bedrijfsnamen die worden genoemd, kunnen het eigendom zijn van hun respectieve eigenaren.

Kennisgeving

Sommige functies van het product en de bijbehorende accessoires zoals in dit document beschreven, zijn afhankelijk van de geïnstalleerde software, mogelijkheden en instellingen van het lokale netwerk en kunnen daarom mogelijk niet geactiveerd worden of kunnen beperkt worden door plaatselijke telefoonmaatschappijen of aanbieders van netwerkdiensten.

Daardoor komen de beschrijvingen in dit document wellicht niet exact overeen met het product dat of de accessoires die u hebt aangeschaft.

Huawei behoudt zich het recht voor om de informatie of specificaties in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid te wijzigen.

Verklaring met betrekking tot software van derden

Huawei is niet de eigenaar van het intellectuele eigendom van de software en toepassingen van derden die met dit product worden meegeleverd. Daarom biedt Huawei geen enkele garantie voor software en toepassingen van derden. Huawei biedt geen ondersteuning aan klanten die

van deze software en applicaties van derden gebruik maken en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de functies van de software en toepassingen van derden.

Toepassingen en diensten van derden kunnen op elk gewenst moment worden onderbroken of beëindigd en Huawei geeft geen garantie af met betrekking tot de beschikbaarheid van enige inhoud of dienst. Inhoud en diensten worden door derden aangeboden via netwerk- of overdrachtsprogramma's die niet onder de controle van Huawei vallen. Voor zover toestaan door het toepasselijk recht, wordt nadrukkelijk gesteld dat Huawei geen vergoeding biedt of aansprakelijk kan worden gesteld voor diensten die door derden worden verleend, noch voor de onderbreking of beëindiging van de inhoud of diensten van derden.

Huawei kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wettelijkheid, kwaliteit of enige andere aspecten van software die op dit product is geïnstalleerd, of voor werk van derden dat wordt geïnstalleerd of gedownload in welke vorm dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's of software etc. Klanten dragen het risico voor alle effecten, waaronder incompatibiliteit tussen de software en dit product, die het gevolg zijn van het installeren van software of het uploaden of downloaden van het werk van derden.

Dit product is gebaseerd op het open-sourceplatform Android™. Huawei heeft de nodige wijzigingen aan het platform aangebracht. Daarom ondersteunt dit product mogelijk niet alle functies die worden ondersteund door het standaard Android-platform of is het mogelijk niet compatibel met software van derden. Huawei biedt geen enkele garantie en verklaring af in verband met een dergelijke compatibiliteit en sluit elke vorm van aansprakelijkheid in verband daarmee uitdrukkelijk uit.

UITSLUITING VAN GARANTIE

ALLE INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING WORDT ALS ZODANIG AANGEBODEN. BEHALVE INDIEN VEREIST DOOR TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ER GEEN GARANTIES AFGEGEVEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN HANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE HANDLEIDING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT KAN HUAWEI IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR EVENTUELE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE GEVOLGSCHADE, VERLOREN WINSTEN, BEDRIJFSACTIVITEITEN, INKOMSTEN, GEGEVENS, GOODWILL OF VERWACHTE BESPARINGEN.

DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID (DEZE BEPERKING IS NIET VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL TOT DE MATE WAARIN DE WET EEN DERGELIJKE BEPERKING VERBIEDT) VAN HUAWEI DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT, ZOALS BESCHREVEN IN DEZE HANDLEIDING ZAL WORDEN BEPERKT TOT DE HOOGTE VAN HET DOOR DE KLANTEN BETAALDE BEDRAG VOOR DE AANSCHAF VAN DIT PRODUCT.

Import- en exportregelgeving

Klanten moeten alle toepasselijke export- en importwetten en -regelgeving naleven en zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke overheidsvergunningen en licenties om het product dat vermeld wordt in deze handleiding, inclusief de software en de technische gegevens, te exporteren, te herexporteren of te importeren.

Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie. Het daadwerkelijke product, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kleur, de afmetingen en de schermindeling, kan hiervan afwijken. Geen van de verklaringen, informatie en aanbevelingen in deze handleiding houden enige vorm van garantie in, hetzij expliciet of impliciet.

Surf naar <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> voor een recent bijgewerkt hotline- en e-mailadres in uw land of regio.