



LIVE THE BRAAI LIFE

## MERIDIAN 3 WOODY

MODEL No: 98510

Product code: 20163

28mBar



# USER INSTRUCTIONS

GB DE DK ES FR IT NL NO PL SE SI

**OPGELET**

Zorg voor voldoende ventilatie. Dit gasapparaat verbruikt lucht (zuurstof). Deze gasbarbecue mag daarom alleen in de buitenlucht gebruikt worden.

**BELANGRIJK**

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, zodat u bekend raakt met het apparaat voordat u het aansluit op de bijbehorende gasfles. Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

**1. Algemeen**

- Dit apparaat voldoet aan BS EN 498: 2012 en SANS 1539: 2012.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde slang en drukregelaar (in Zuid-Afrika worden de slang en drukregelaar meegeleverd met het apparaat).
- De gasfles mag alleen rechtopstaand worden gebruikt.
- Alleen te gebruiken met een gasfles die niet hoger is dan 500 mm.
- Om efficiënt te kunnen presteren en om de veiligheid van gebruikers en andere personen die zich in de buurt bevinden te garanderen, hebben gasapparaten ventilatie nodig.
- **Waarschuwing:** onderdelen kunnen erg heet worden. Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat.
- Na gebruik moet u eerst de gastoevoer van de gasfles dichtdraaien en vervolgens de regelknoppen.
- **Alleen buitenshuis gebruiken!**

Land van gebruik	BE, CH, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, LV, PT, SK & SI	PL	BE, CY, DK, EE, FR, FI, HU, IT, LT, NL, NO, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT, & ZA
Apparaatcategorieën	I <sub>3B/P</sub> (30)	I <sub>3+(28-30/37)</sub>	I <sub>3B/P</sub> (37)
Toegestane gasen en bedrijfsdruk	Butaan bij 28-30 mbar Propana bij 28-30 mbar Butaan/propana-mengsels bij 28-30 mbar (Zuid-Afrika 2,8 kPa)	Butaan bij 28-30 mbar Propana bij 37 mbar	Butaan bij 37 mbar Propana bij 37 mbar Butaan/propana-mengsels bij 37 mbar
<b>BBQ hoofdunit 3 branders</b>			
Nummer straalpijp	0.92		
Nominaal verbruik	Butaan - 233 g/h per brander	Butaan - 233 g/h per brander	Butaan - 276 g/h per brander
Bruto nom. vermogen	3,2 kW per brander (3,2 kW x 3 = 9,6 kW in totaal)	3,2 kW per brander (3,2 kW x 3 = 9,6 kW in totaal)	3,8 kW per brander (3,8 kW x 3 = 11,4kW in totaal)
<b>Zijbrander</b>			
Nummer straalpijp	0.84		
Nominaal verbruik	Butaan - 211 g/h	Butaan - 211 g/h	Butaan - 226 g/h
Bruto nom. vermogen	2.9 kW	2.9 kW	3.1 kW

Gasbronnen	Een goedgekeurde slang en drukregelaar aangesloten op een hervulbare gasfles niet zwaarder dan 9kg en die voldoet aan de plaatselijke voorschriften
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afkortingen landnamen				
AE = United Arab Emirates	AL = Albania	AT = Austria	BE = Belgium	CH = Switzerland
CZ = Czech Republic	DE = Germany	DK = Denmark	ES = Spain	FI = Finland
FR = France	GB = United Kingdom	GR = Greece	HR = Croatia	IT = Italy
JP = Japan	KR = Korea	NL = Netherlands	NO = Norway	PL = Poland
PT = Portugal	RO = Romania	RU = Russia	RS = Serbia	SI = Slovenia
SK = Slovakia	SE = Sweden	TR = Turkey	ZA = South Africa	

Voor gascategorie I<sub>3B/P</sub>(30) & I<sub>3+(28-30/37)</sub>



Meridian 3 Woody met zijbrander, 98510, totale warmte-input: 12.5kW/butaan 910g/h

Voor gascategorie I<sub>3B/P</sub>(37)

Meridian 3 Woody met zijbrander, 98510, totale warmte-input: 14.5kW/butaan 1055g/h

## 2. Veiligheidsinformatie

- De slang en de pakking op de drukregelaar moeten worden gecontroleerd op slijtage of schade vóór elk gebruik en voordat u de gasfles aansluit.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt gebruikt in de buurt van brandbare materialen. De minimale veilige afstand is 1,2 m boven het apparaat en 0,6m vanaf de achterkant en zijkanten van het apparaat.
- Gebruik geen apparaat dat is beschadigd, lekt of niet naar behoren werkt.
- Houd gasflessen uit de buurt van hitte en open vuur. Niet op een fornuis of ander heet oppervlak plaatsen.
- Zorg ervoor dat het gemonteerde apparaat stabiel staat en niet wiebelt.
- Blokkeer of verander de belangrijkste luchttoevoeropeningen in de branders niet. Dit kan de prestaties van het product beïnvloeden en een onstabiele vlam geven.
- In het geval van terugslag (als de vlam terugslaait en ontbrandt in de straalpijp), dient de gastoevoer onmiddellijk te worden afgesloten door eerst de regelkraan op de gasfles dicht te draaien en daarna de regelknop op het apparaat. Nadat de vlam is gedoofd, verwijderd u de drukregelaar en controleert u de toestand van de pakking. Bij twijfel de pakking vervangen. Steek het apparaat opnieuw aan zoals beschreven in paragraaf 3 hieronder. Als de vlam blijft terugslaan, breng het apparaat dan terug naar uw CADAC-dealer.
- Als het apparaat gas lekt (gaslucht), draait u onmiddellijk de regelknop op de gasfles dicht. Als u het apparaat wilt controleren op lekkage, doet u dit buiten. Probeer lekkages niet op te sporen met behulp van vuur, maar gebruik zeepwater.
- De juiste manier om dit te doen, is zeepwater aan te brengen op de aansluitingen. Als zich belletjes vormen, is er sprake van een gaslek. Sluit de gastoevoer onmiddellijk af door eerst de regelkraan op de gasfles dicht te draaien en daarna de regelknop op het apparaat. Controleer of alle aansluitingen goed vast zitten. Controleer nogmaals met zeepwater. Als u het gaslek niet kunt verhelpen, brengt u het product ter inspectie/repairatie naar uw CADAC-dealer.
- Pas het apparaat niet aan en gebruik het niet voor zaken waar het niet voor bedoeld is.
- Tijdens het gebruik zullen delen van het apparaat heet worden, vooral het kookgedeelte en de deksel. Voorkom het aanraken van hete onderdelen met de blote handen. Het gebruik van een ovenwant wordt aanbevolen.
- Houd kleine kinderen altijd uit de buurt van het apparaat.
- Dit apparaat verbruikt zuurstof en heeft ventilatie nodig om optimaal te kunnen presteren en om de veiligheid van mensen in de nabije omgeving te garanderen.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in gebruik is.
- De onderdelen die door de leverancier zijn verzegeld mogen niet worden gewijzigd door de gebruiker.  
LET OP
- Draai de slang niet en zorg dat deze niet beklemd raakt. Houd de slang uit de buurt van de barbecue om aantasting/beschadiging door de hitte te voorkomen.
- Bevestig het ene uiteinde van de lagedrukslang op het mondstuk van de drukregelaar en het andere uiteinde op de Patio BBQ door de uiteinden zo stevig mogelijk aan te drukken. Klem beide uiteinden van de slang vast met slangklemmen.
- Zorg ervoor dat de verbindingen stevig vast zitten en dat er geen gas lekt.
- Controleer op gaslekken voor u het apparaat gaat gebruiken.
- Gebruik een goedgekeurde slang en drukregelaar aangesloten op een hervulbare gasfles die niet zwaarder is dan 9kg en die voldoet aan de lokale voorschriften.
- Dek de ventilatieopeningen van de kast niet af.
- Pas het apparaat niet aan. Het aanpassen van het apparaat kan gevaarlijk zijn.
- **Waarschuwing:** Een gasbarbecue kent geen beperkingen in de uitstoot van onverbrand gas. Daarom mag de barbecue nooit binnen gebruikt worden, maar alleen buitenshuis!
- **Waarschuwing:** een LPG-gasfles die niet is aangesloten voor gebruik, mag niet worden opgeslagen in de nabijheid van dit apparaat of andere apparaten.

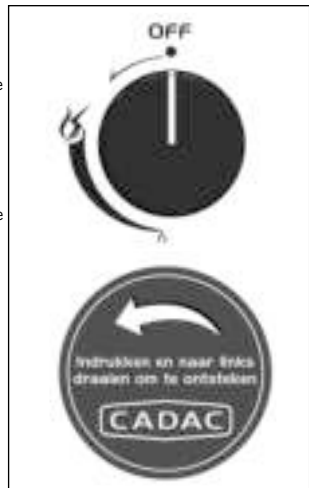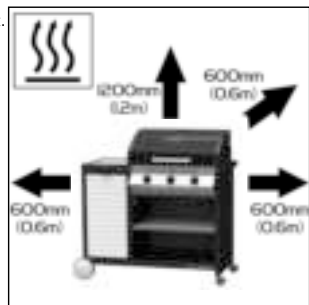

### 3. Het apparaat gebruiken

- Plaats de gasfles in de kast in de daarvoor bedoelde uitsparing.
- Gebruik het apparaat alleen op een stevige, vlakke ondergrond.
- Controleer vóór gebruik of het opvangbakje op zijn plaats zit.
- Controleer of de gasfles op de juiste manier is bevestigd aan het apparaat.
- Controleer of de regelklep van de gasfles openstaat.
- Als u het apparaat wilt aansteken met de piëzo-ontsteking, drukt u de regelknop in en draait u die linksom totdat u een klik hoort. Houd de knop 3 tot 5 seconden in deze positie zodat het gas kan gaan stromen en draai dan de knop geheel tegen de klok in naar HIGH. Hierdoor zal de automatische ontsteking de brander aansteken. Mocht de brander de eerste keer niet ontsteken, draai dan de knop naar OFF en wacht 5 minuten, herhaal het proces tot de brander ontsteekt.
- Let op! Alle branders zijn uitgerust met een automatische ontsteking.
- Cross lighting: Voor het aansteken van de branders via cross lighting steekt u de linker brander aan zoals bovenstaand beschreven.
- Om de overige branders aan te steken, draait u hun regelknoppen naar HIGH waarbij u ervoor zorgt dat de ontstekingsvolgorde zo is dat alle branders die moeten worden ontstoken zich direct naast een brander bevinden die al brandt.
- Handmatige ontsteking: om de branders handmatig aan te steken moeten eerst het grillrooster en de onderliggende vlamverdelers worden verwijderd. Gebruik een lange lucifer of aansteker en houd deze naast de linker brander. Draai de gastoevoer naar deze brander open door alleen de regelknop in te drukken en deze tegen de klok in te draaien. Dit zal de brander ontsteken. Zodra de brander is ontstoken moet u voorzichtig de vlamverdelers en het grillrooster terugplaatsen. Vervolgens kunt u de overige branders aansteken zoals bovenstaand beschreven in 'Cross lighting'.
- Met de regelaars kunt u de vlammen van elke brander apart regelen tot het gewenste niveau is bereikt; als u de knop tegen de wijzers van de klok in draait, wordt de vlam minder sterk en met de klok mee wordt de vlam sterker.
- Na gebruik draait u eerst de kraan op de gasfles dicht. Wanneer de vlam uit is, draait u de regelkranen van de brander op het apparaat dicht door de regelknoppen helemaal met de klok mee te draaien.

### 4. De gasfles plaatsen en vervangen

- Voordat het apparaat wordt aangesloten op de gasfles dient u ervoor te zorgen dat de rubberen pakking van de drukregelaar goed is geplaatst en in goede staat verkeert.
- Controleer dit elke keer als u het apparaat aansluit op de gasfles.
- Blaas eventueel aanwezig stof uit de opening van de gasfles om eventuele verstopping van de straalpijp te voorkomen.
- Plaats of vervang de gasfles altijd in een goed geventileerde ruimte, indien mogelijk buiten, uit de buurt van elke mogelijke ontstekingsbron, bijvoorbeeld open vuur, en niet in de buurt van andere mensen.
- Houd de gasfles altijd rechtop. Draai de drukregelaar met de hand op de gasfles tot deze goed vastzit.
- Wanneer het apparaat gas lekt (gaslucht), doof dan alle ontstekingsbronnen in de nabijheid van het apparaat. Als u het apparaat wilt controleren op gaslekken, gebruik dan zeepwater. De vorming van belletjes geeft de aanwezigheid aan van een gaslek. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten en controleer dit opnieuw met zeepwater. Gebruik het apparaat niet als u het gaslek niet kunt repareren. Neem contact op met uw lokale CADAC-dealer voor hulp.
- Wanneer u de gasfles vervangt, draait u eerst de kraan op de gasfles dicht en vervolgens die op het apparaat. Dit dooft de vlammen. Schroef nu de drukregelaar los.
- Plaats de drukregelaar terug op een volle gasfles, waarbij u de voorzorgsmaatregelen zoals hierboven beschreven in acht neemt.
- Nadat het apparaat volledig in elkaar is gezet, dient u vóór ingebruikname een gaslekttest uit te voeren.

### 5. Algemeen onderhoud

- Er zijn geen specifieke onderhoudsintervallen voor dit apparaat.
- Het is gevaarlijk een apparaat met een gebarsten of versleten pakking en/of slang te gebruiken. Controleer zowel pakkingen als de slang regelmatig en vervang deze als ze niet in orde zijn voordat u het apparaat gebruikt.
- Als het apparaat in gebruik is geweest, kunnen bepaalde onderdelen heet zijn. Laat het voldoende afkoelen voordat u enig onderhoud uitvoert.
- CADAC Patio BBQ's zijn uitgerust met specifieke CADAC-straalpijpen om de juiste hoeveelheid gas te regelen. Wanneer de opening in de straalpijp verstopt raakt, kan dit resulteren in een kleine vlam of helemaal geen vlam. Probeer de straalpijp niet met een pin of iets dergelijks te reinigen. Dit kan de opening beschadigen waardoor het apparaat onveilig kan worden. Raadpleeg tabel 1 voor afmetingen van straalpijpen.

#### Een verstopte straalpijp vervangen

- Controleer of de gasfleskraan dicht is en koppel vervolgens de gasfles los van het apparaat.
- Verwijder de roosters. Verwijder de vlamverdelers om de branders bloot te leggen. Verwijder de bevestigingsschroeven van de betreffende brander.
- Verwijder de betreffende brander door deze van zijn plaats te tillen, zodanig dat de regelkraan niet beschadigd raakt. Dit legt de straalpijp bloot.
- Schroef de verstopte straalpijp los met een geschikte sleutel en vervang deze door een nieuwe straalpijp. Gebruik geen tang op de straalpijp omdat deze schade kan veroorzaken waardoor de straalpijp onbruikbaar wordt of niet meer kan worden verwijderd.
- Draai niet te strak aan, omdat dit de straalpijp kan beschadigen. Voor het terug plaatsen van de onderdelen voert u de procedure omgekeerd uit.

#### Vervanging van de slang

- De lengte van de slang moet tussen de 0,8 m en 1,2 m liggen. Controleer de fabricagedatum op de slang en vervang hem wanneer hij barstjes of broosheid vertoont. Alleen een LPG-slang die voldoet aan de lokaal geldende voorschriften mag worden gebruikt met dit apparaat.

### Vervanging van drukregelaar

- Gebruik een 30 mbar (voor butaan of propaan) drukregelaar uit gascategorie 13B/P(30).
- Gebruik een 30 mbar (voor butaan) drukregelaar of een 37 mbar (voor propaan) drukregelaar uit gascategorie 13+(28-30/37).
- Gebruik een 37 mbar butaan (of propaan) drukregelaar uit gascategorie 13B/P(37).
- De drukregelaar en de lagedrukslang moeten strak op elkaar worden aangesloten en de aansluiting moet met een metalen slangkleem worden vastgezet. Controleer de aansluiting altijd op gaslekken, zoals beschreven in paragraaf 4.

## 6. Oplossen van storingen

- Een normale vlam is blauw en kan een oranje of gele punt hebben. Als de vlam helemaal geel is, kan het zijn dat de straalpijp niet goed is vastgezet. Draai de straalpijp vast om er zeker van te zijn dat er geen gas lekt. Een overvolle gasfles kan ook grote gele vlammen veroorzaken. Als dit het geval is, moet de gasfles worden teruggebracht naar het vulstation en op gewicht worden gecontroleerd.
- Controleer of de belangrijkste luchttoevoeropeningen in de branders schoon zijn en vrij van verstoppingen.
- Als de vlam minder krachtig wordt of ontsteken niet lukt, controleert u of de gasfles nog gas bevat (schud om het geluid van vloeistof te horen). Als het gas niet op is, is mogelijk de straalpijp (geheel of gedeeltelijk) verstopt.
- Wanneer u een verstopte straalpijp vermoedt, volg dan de bovenstaande instructies op.

## 7. Reiniging

- De behuizing kunt u eenvoudig reinigen met een vochtige doek en indien nodig wat schoonmaakmiddel.
- Gebruik geen schurende middelen of schuurspunten omdat deze permanente schade aan de lak veroorzaken.
- Hoewel roestvrij staal vergeleken met gewoon staal uitzonderlijk goed bestand is tegen dof worden en roesten, is goed onderhoud toch noodzakelijk. Wij raden het volgende aan:
- Reinig na gebruik licht verontreinigde roestvrijstalen oppervlakken met schoon water en een zachte doek. Moeilijkere delen kunt u reinigen met een speciale reiniger voor roestvrij staal en een zachte doek. Let erop dat u alle achtergebleven reinigingsmiddelen verwijdert na het reinigen van uw BBQ.
- Om kleine roestplekjes te herstellen kunt u een milde kunststof schuur spons gebruiken. Het is belangrijk dat u met de natuurlijke structuur van het roestvrij staal mee schuurt om te voorkomen dat u zichtbare krassen achterlaat.
- Dek het apparaat af met een passende hoes als deze niet in gebruik is, om te voorkomen dat stof en luchtdeeltjes op de roestvrijstalen oppervlakken neerslaan. Wanneer deze te lang op het oppervlak blijven liggen, kan er vanuit deze plekken roest ontstaan.
- Met een beetje behoudt u de hoge kwaliteit en mooie afwerking van de roestvrijstalen onderdelen.

## 8. Opslag

- Verplaats het apparaat voorzichtig. Laat het niet vallen.
- Wacht na gebruik tot het apparaat is afgekoeld, koppel de gasfles los en zet het apparaat weg op een droge, koele plaats.
- Houd de deksel dicht wanneer de barbecue niet wordt gebruikt om te voorkomen dat er vuil en insecten in het apparaat vallen. Dit kan de gastoevoer beïnvloeden.
- Gebruik een CADAC barbecuehoes wanneer het apparaat niet in gebruik is. Als u de BBQ gedurende langere tijd niet gebruikt, plaats deze dan onder een afdak of in een schuur.
- Controleer voor elk gebruik of er geen insecten, stof en spinnenwebben in de branders en venturibuizen zitten.

## 9. Reserveonderdelen en accessoires

- Maak altijd gebruik van originele CADAC-onderdelen omdat deze speciaal zijn ontworpen voor een optimale werking.

Omschrijving	Onderdeelnr.	Omschrijving	Onderdeelnr.	Omschrijving	Onderdeelnr.
Straalpijp (BBQ unit)	0.92	Braadpan	98507	105 mm gietijzeren grillplaat	98510-4
Straalpijp (zijbrander)	0.84	Stenen bakplaat	98394	265 mm gietijzeren rooster	98510-5
Omkeerbare grillplaat	98505	Argentijnse grill	98396	105 mm gietijzeren rooster	98510-6
Vlamverdeler	98512-SP010	Teppanyaki plaat	98506	263 mm geëmailleerd BBQ rooster	98510-1
Draaispit 3B	98354	265 mm gietijzeren grillplaat	98510-3	113 mm geëmailleerd BBQ rooster	98510-2
Draaispit 4B	98357	263mm Hotplate	98510-100		

## 10. Het apparaat terugsturen voor reparatie of service

- Pas het apparaat niet aan. Hierdoor kan het apparaat onveilig worden.
- Elke aanpassing zal de garantie van CADAC (Pty) Ltd. ongeldig maken.
- Lukt het niet de problemen volgens de instructies te herstellen, neem dan contact op met uw plaatselijke CADAC-dealer voor onderzoek en/of reparatie.

## 11. Garantie

CADAC (Pty) Ltd. garandeert hierbij als volgt aan de OORSPRONKELIJKE KOPER van deze CADAC Gas Barbecue, dat het apparaat vrij zal zijn van defecten aan materiaal en afwerking vanaf de datum van aankoop:

Kranen:	5 jaar
Kunststof onderdelen:	geen garantie
Geëmailleerde onderdelen:	2 jaar (alleen geldig als het emaille niet is beschadigd of afgebroken)
Gietijzer:	5 jaar
Geverfde onderstellen:	1 jaar
Roestvrijstalen branders:	2 jaar

De garantie geldt alleen als het apparaat overeenkomstig de instructies is gemonteerd en gebruikt.

CADAC kan verzoeken om een bewijs van aankoop. **BEWAAR DAAROM DE BON OF FACTUUR.**

Deze beperkte garantie wordt beperkt tot de reparatie of vervanging van onderdelen die aantoonbaar defect zijn bij normaal gebruik en onderhoud en die na onderzoek volgens verklaring van CADAC defect zijn. Neem voordat u onderdelen terugstuurt contact op met de desbetreffende klantenservice in uw regio. Gebruik hiervoor de contactinformatie die u kunt vinden in uw handleiding of neem contact op met uw CADAC dealer. Indien CADAC het defect bevestigt en de klacht gegrond verklaart, zal CADAC de desbetreffende onderdelen kosteloos vervangen. CADAC zal de onderdelen franco terugsturen naar de koper.

Deze beperkte garantie dekt geen defecten of operationele problemen als gevolg van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, aanpassingen, onjuiste handelingen, vandalisme, verkeerde installatie, slecht onderhoud of slechte service, het niet uitvoeren van normaal en routineonderhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door insecten in de buizen van de branders zoals uiteengezet in deze gebruikershandleiding.

Aantasting of schade door extreme weersomstandigheden zoals hagel, zware storm, aardbevingen of tornado's, verkleuring door blootstelling aan chemicaliën zowel rechtstreeks als aanwezig in de atmosfeer, wordt niet gedekt door deze beperkte garantie.

Er zijn geen andere uitdrukkelijke garanties behalve hetgeen hier vermeld en enige andere impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid zijn beperkt tot de periode van deze uitdrukkelijke beperkte garantie. Sommige regio's staan geen beperking toe op de duur van een impliciete garantie. Het is dus mogelijk dat deze beperking niet voor u geldt.

CADAC is niet aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade. Sommige regio's staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, dus mogelijk geldt deze beperking of uitsluiting niet voor u.

CADAC autoriseert geen enkele persoon en geen enkel bedrijf voor het nemen van enige aansprakelijkheid of verplichting in verband met de verkoop, de installatie, het gebruik, de afvoer, de terugzending of de vervanging van zijn apparatuur; dergelijke vertegenwoordigingen zijn niet bindend voor CADAC.

Deze garantie geldt alleen voor producten verkocht via de detailhandel.

Raadpleeg de paragrafen Reiniging en Algemeen onderhoud, in het bijzonder de instructies over het onderhoud van roestvrij staal, om langdurig en optimaal te genieten van uw CADAC-product.