



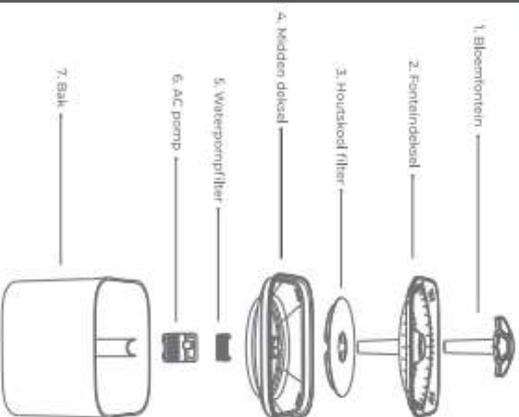


ONDERDELEN

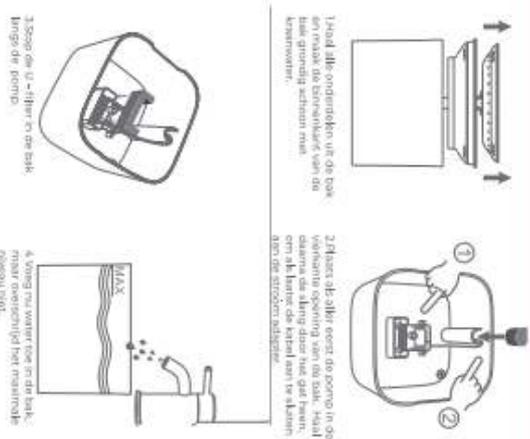

SNEL STAPPENPLAN (1)



SNEL STAPPENPLAN (2)

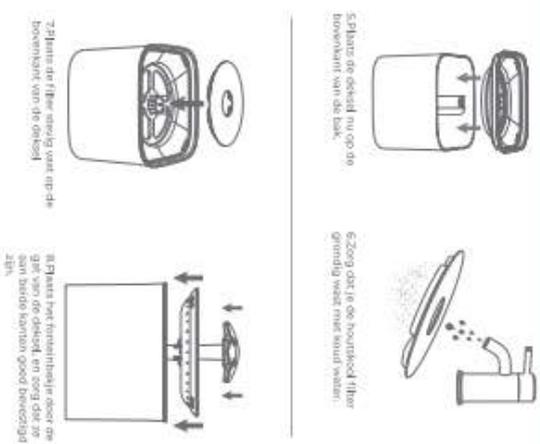


AANSLUITEN & GEBRUIKEN

Stop de vult kabel in de stroom adapter en stop deze daarna in een verwond stopcontact.



2. Verschillende manieren voor het toepassen van waterstromen

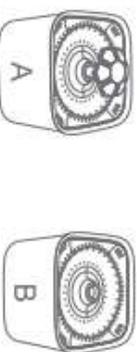

SPECIFICATIES

| | | |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| Adapter | AC100 – 120V | 50HZ |
| Invvoestroom | AC220 – 240V | 50HZ |
| Uitvoestroom | AC22V 250mA | |
| Pomp | AC22V | 50HZ – 60HZ |
| Sroon | ZW | |
| Energieverbruik | | |
| Productomschrijving | 2L | |
| Capaciteit | | |
| Standaard configuratie | | |
| Adapter | IPC | |
| AC pomp | IPC | |
| Carbon filter | IPC | |
| Kleiner mondstuk | IPC | |
| Bloerfontein | IPC | |
| Handleiding | IPC | |



PRODUCT ONDERHOUD

Het is essentieel om de fontein schoon te maken voor extra lang genot van de fontein.



Maakt de stad rinder zijn dan voortaan, is het belangrijk om de onderdelen van de fontein te reinigen. Gebruik een tussle en een borstel om de verspreid schone te maken. Gebruik de borstel om de nozen van jouw adapter en stof te verwijderen. Dit kan je doen vaak sangegeven volgens de handleiding.

How vaak moet ik de filter vervangen?
De filter moet worden vervangen in situaties van de 2 tot 4 weken, maar dit ligt van het regelmatig (je kan korter gebruiken).

How vaak moet ik de driftdonkin schoonmaken?
De driftdonkin moet minstens om de 2 weken schoonmaken.

Hoeveel vervangingsstukken heeft de driftdonkin?
De driftdonkin heeft een soepel lege vervangingsstuk. Het verbruik is gemiddeld 2xwater, dus ongeveer 100ml per maand en tikken per jaar.

WAARSCHUWINGEN

Veiligheid tips en belangrijke veiligheid regels. Bewaar deze overzicht voor de toekomst.

- Niet verwarm. Je data regule over ander andere het verzorgen en installeren zorgvuldig streng verkeren wij dat de driftdonkin veilig en vrolijk zal zijn.
- Alleen binnenshuis gebruiken.
- Laat kinderen niet spelen met de driftdonkin.
- Gebruik alleen de TV AC stroomadapter die meegeleverd wordt met het product.
- Verwijder de driftdonkin uit de fontein voordat de stroom wordt ingeschakeld.
- Maak de filter alleen schoon met water.
- Gebruik geen heet water, gas, alcohol of organische middelen om de driftdonkin schoon te maken. Gebruik alleen isopropylalcohol en een zachte borstel.
- Check het voeg deksel, draaitafel, en gebruik de pomp alleen wanneer er water in de bak zit. Het systeem dat de pomp heeft met functies.
- Het elektrische schakelen te voorkomen, zorg je altijd voor dat kinderen onder toezicht van een volwassene op de vult water.
- Het is niet toegestaan het apparaat op een platte grond. Als je het apparaat wilt gebruiken op een ongelijk oppervlak, moet je een extra functie met het driftdonkin niet gebruiken.
- De pomp die meegeleverd wordt met de driftdonkin is alleen geschikt voor de kleine driftdonkin, gebruik onderdelen hiervan niet voor andere modellen.