

PHILIPS

PicoPix Micro 2^{TV}

Portable projector

PPX360

Gebruiksaanwijzing



Registreer uw product en krijg ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoudsopgave

Inleiding	3	8 Andere functies	15
Geachte klant.....	3	Via externe luidsprekers of hoofdtelefoons luisteren	15
Over deze gebruiksaanwijzing.....	3	Een USB-apparaat opladen.....	15
Wat zit er in de doos	3	De HDMI ARC-functie gebruiken	15
Klantenservicecentrum	3	9 Instellingen wijzigen	16
1 Algemene veiligheidsinformatie	4	Android-TV-systeeminstellingen	16
Installatie van het product	4	Projectorsysteeminstellingen	17
Reparaties	5	10 Onderhoud	19
Stroomvoorziening.....	5	Reinigen.....	19
2 Overzicht	5	Software bijwerken	19
Achteraanzicht	5	Probleemoplossing.....	20
Voorraanzicht	6	11 Aanhangsel	22
Zij aanzicht.....	6	Technische gegevens.....	22
Afstandsbediening.....	6	CE-verklaring	23
3 Eerste installatie	7	FCC-verklaring.....	23
De projector plaatsen	7	Naleving van de regelgeving voor Canada	23
Stroomvoorziening aansluiten.....	7	Overige opmerking	24
Vorbereiding van de afstandsbediening	8		
Inschakelen.....	9		
Eerste installatie	9		
4 Gebruik	10		
Beeldinstelling.....	10		
Het statief gebruiken.....	10		
Plaatsing.....	10		
5 Gebruik van het startscherm	12		
Gebruik van Android TV	12		
Instellingen van Android TV	13		
Bedraad toetsenbord/ bedrade muis gebruiken.....	13		
Bluetooth-toetsenbord/muis/ gamepad gebruiken	13		
6 Chromecast streaming	13		
Mededeling.....	13		
7 Verbinden met afspel- apparaten	14		
Aansluiten op apparaten via HDMI	14		

Inleiding

Geachte klant

Dank u voor het aanschaffen van deze projector.

Wij hopen dat u veel plezier hebt van dit product en de vele functies die het biedt!

Over deze gebruiksaanwijzing

Met de snelstartgids die bij dit product is geleverd, kunt u snel en gemakkelijk met dit product aan de slag. U vindt in de volgende secties van deze gebruiksaanwijzing gedetailleerde omschrijvingen.

Lees de hele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Volg alle veiligheidsinstructies om een juiste werking van dit product te garanderen (zie **Algemene veiligheidsinformatie, pagina 4**). De fabrikant accepteert geen aansprakelijkheid als deze instructies niet worden gevolgd.

Gebruikte symbolen

Mededeling



Probleemoplossing

Dit symbool geeft tips aan die u helpen om dit product effectiever en gemakkelijker te gebruiken.

GEVAAR!



Gevaar voor persoonlijk letsel!

Dit symbool geeft een waarschuwing voor gevaar voor persoonlijk letsel. Onjuiste behandeling kan leiden tot lichamelijk letsel of schade.

VOORZICHTIG!




Schade aan het product of gegevensverlies!

Dit symbool waarschuwt voor schade aan het product en mogelijk gegevensverlies. Onjuiste behandeling kan leiden tot schade.

Wat zit er in de doos

- 1 Snelstartgids
- 2 PicoPix Micro 2^{TV}-projector (PPX360)
- 3 Statief
- 4 Transporttas
- 5 3x stekkeradapter (EU, VK, VS)
- 6 2x AAA-batterijen
- 7 1x netvoedingadapter
- 8 Afstandsbediening

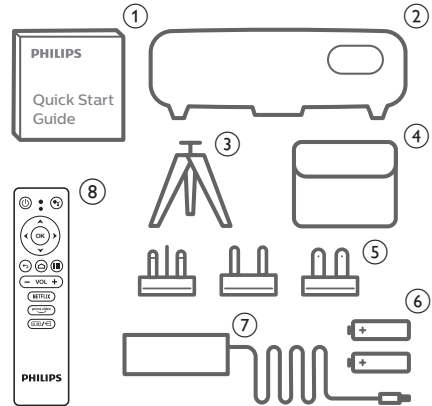

Klantenservicecentrum

U kunt de ondersteuningshotline vinden op het garantiebewijs of online:

Web: www.philips.com/support

E-mail: philips.projector.eu@scree neo.com

Internationaal telefoonnummer:
+41 215 391 665

Vraag uw leverancier om kosten voor internationale gesprekken!

Ga naar de elektronische gebruikershandleiding op
<https://support.philipsprojection.com>

Ga naar het communityforum op
<https://community.philipsprojection.com>

1 Algemene veiligheidsinformatie

Schenk aandacht aan alle vermelde waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen. Breng geen wijzigingen aan en maak geen instellingen die niet in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Onjuiste werking en verkeerde behandeling kunnen leiden tot lichamelijk letsel, schade aan het product of gegevensverlies.

Installatie van het product

Dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Plaats het product stevig op een stabiele, vlakke ondergrond. Leg alle kabels zodanig neer dat niemand erover kan struikelen om mogelijk letsel aan personen of schade aan het product zelf te voorkomen.

Gebruik het product niet in vochtige ruimtes. Raak nooit het netsnoer of de lichtnet aansluiting met natte handen aan.

Gebruik het product nooit onmiddellijk nadat het van een koude naar een warme plaats is verplaatst. Als het product aan een dergelijke temperatuurwijziging wordt blootgesteld, kan er vocht condenseren op kritieke inwendige onderdelen.

Het product moet voldoende ventilatie hebben en mag niet worden afgedekt. Zet het product als het in gebruik is niet in een gesloten kast, kist of andere afgesloten ruimtes.

Bescherm het product tegen direct zonlicht, warmte, sterke temperatuurschommelingen en vocht. Zet het product niet in de buurt van verwarmingen of airconditioners. Neem de informatie over de temperatuur, vermeld in de technische gegevens, in acht (**zie Technische gegevens, pagina 22**).

De oppervlakte wordt warm door langdurige werking van het product. Het product schakelt in geval van oververhitting automatisch naar de stand-bymodus.

Laat geen vloeistoffen in het product lekken. Schakel het product uit en ontkoppel het van het lichtnet als er vloeistoffen of vreemde stoffen in het product zijn gelekt. Laat het product door een bevoegd servicecentrum inspecteren.

Behandel het product altijd met zorg. Raak de lens niet aan. Zet nooit zware of scherpe voorwerpen op het product of op het netsnoer.

Als het product te heet wordt of er komt rook uit, schakel het dan onmiddellijk uit en haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Laat het product door een bevoegd servicecentrum controleren. Houd het product uit de buurt van open vuur (bijv. kaarsen).

Het product heeft een ingebouwde batterij. Niet uit elkaar halen of modificeren. De ingebouwde batterij mag alleen worden vervangen door bevoegd onderhoudspersoneel.

Vervang de ingebouwde batterij niet zelf. Onjuist gebruik van de batterij of het gebruik van het verkeerde type batterij kan het product beschadigen of letsel veroorzaken.

GEVAAR!



Explosiegevaar bij batterijen van een verkeerde soort!

Er bestaat explosiegevaar als er een verkeerde soort batterij wordt gebruikt.

Stel de batterijen (batterijpakket of geïntegreerde batterijen) niet bloot aan overmatige warmte zoals zonneshijn of open vuur.

Er kan onder de volgende omstandigheden een laag vocht in het product verschijnen, die tot storingen kan leiden:

- als het product van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst;
- nadat een koude ruimte wordt verwarmd;
- als het product in een vochtige ruimte wordt gezet.

Ga als volgt te werk om het opbouwen van vocht te voorkomen:

- 1 Plaats het product in een plastic zak voordat het naar een andere ruimte wordt verplaatst, zodat het zich aan de omstandigheden in de ruimte kan aanpassen.
- 2 Wacht een tot twee uur voordat u het product uit de plastic zak haalt.

Het product mag niet in een zeer stoffige omgeving worden gebruikt. Stofdeeltjes en andere vreemde voorwerpen kunnen het product beschadigen.

Stel het product niet bloot aan extreme trillingen. Dit kan de inwendige componenten beschadigen.

Laat kinderen het product niet zonder toezicht behandelen. De verpakkingsmaterialen moeten uit de handen van kinderen worden gehouden.

Gebruik het product voor uw eigen veiligheid niet tijdens onweersbuien met bliksem.

Reparaties

Repareer het product niet zelf. Verkeerd onderhoud kan leiden tot letsel of schade aan het product. Het product moet door een bevoegd servicecentrum worden gerepareerd.

U treft de details van bevoegde servicecentra aan op het garantiebewijs bij dit product.

Verwijder het typeplaatje niet van dit product, omdat hierdoor de garantie ongeldig wordt.

Stroomvoorziening

Gebruik uitsluitend een voedingsadapter die is gecertificeerd voor dit product (zie **Technische gegevens, pagina 22**).

Controleer of de lichtnetspanning van de stroomvoorziening overeenkomt met de lichtnetspanning die op de installatielocatie beschikbaar is. Dit product voldoet aan de soort spanning die op het product is gespecificeerd.

Het stopcontact moet in de buurt van het product zijn geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.

De capaciteit van de ingebouwde batterij neemt geleidelijk af. Als het product alleen werkt op netvoeding, is de ingebouwde batterij defect. Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum om de ingebouwde batterij te vervangen.

VOORZICHTIG!



Gebruik altijd de toets  om de projector uit te schakelen.

Schakel het product uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het oppervlak reinigt (zie **Reinigen, pagina 19**). Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit vloeibare, gasvormige of gemakkelijk brandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol). Laat geen vocht in het product terechtkomen.

GEVAAR!




Risico op oogirritatie!

Dit product is uitgerust met een krachtige led die zeer helder licht uitstraalt. Kijk tijdens de werking niet direct in de lens van de projector. Dit kan irritatie van of beschadiging aan de ogen veroorzaken.

2 Overzicht

Achteraanzicht

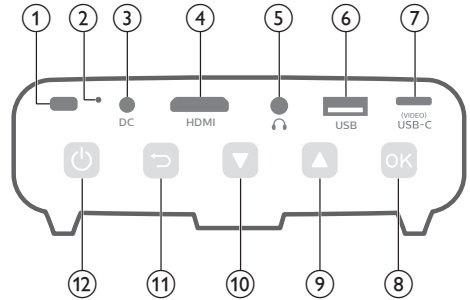

① IR-sensor

② Resetknop

Zet de projector terug naar de standaard fabrieksinstellingen (gebruik een kleine pin om de resetknop in te drukken).

③ Gelijkstroomaansluiting

Aansluiten op de stroomvoorziening.

④ HDMI-poort

Sluit aan op de HDMI-uitgang op een afspeelapparaat.

⑤

3,5 mm audio-uitgang; sluit aan op externe luidsprekers of hoofdtelefoon.

⑥ USB-poort

Aansluiten op USB-apparaten zoals Amazon Fire TV stick®, Roku® Streaming stick (niet voor massaopslag of mediaspeler).

⑦ USB-C (VIDEO) poort

Sluit aan op de USB-C-video-uitgang op een afspeelapparaat.

⑧ OK

- Het instellingenmenu openen.
- Een selectie of invoer bevestigen.

⑨ ▲

- Navigeer menu-opties.
- Verhoog volume.

⑩ ▼

- Navigeer menu-opties.
- Verlaag volume.


11 ↶

Keer terug naar een vorig menuscherm.

12 ⏻

- Houd een seconde ingedrukt om de projector in te schakelen.
- Druk twee keer om de projector uit te schakelen.
- Als de projector wordt ingeschakeld, wordt de led wit. Wanneer de projector wordt uitgeschakeld, gaat de led uit.
- Tijdens het opladen van de projector wordt de led rood, ongeacht of de projector in- of uitgeschakeld is.


Vooraanzicht

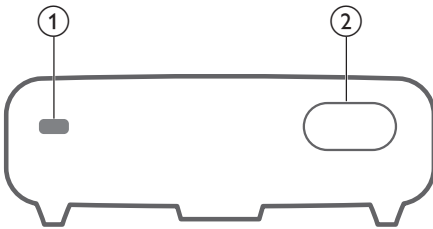

1 IR-sensor

2 Projectielens


Zijaanzicht

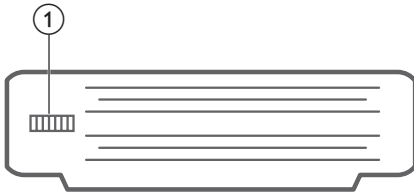

1 Focusregelaar

Beeldscherpte aanpassen.

Afstandsbediening

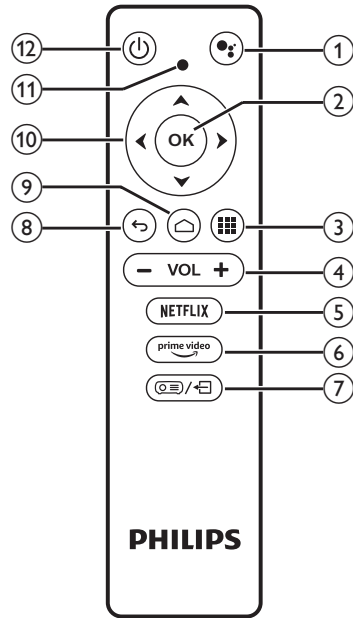

1

Spraakzoekfunctie openen (Google Assistant).

2 **OK**

Een selectie of invoer bevestigen.

3

Geïnstalleerde apps weergeven en de appstore openen.

4 **VOL +/-**

Volume verhogen of verlagen.

Opmerking:

Wanneer de projector op een HDMI-apparaat wordt aangesloten en wordt overgeschakeld naar HDMI-invoer, dan is volumeaanpassing via de afstandsbediening niet mogelijk. Druk op / om de instellingsopties te openen en ga naar *Volume* voor het aanpassen van het volume.

5 **NETFLIX**

Snelle toegang tot Netflix-service.


6 **prime video**

Snelle toegang tot Prime Video-service.

- 7  Opties projectorsysteeminstellingen openen of sluiten.
- 8  Keer terug naar een vorig menuscherm.
- 9  Android TV startscherm openen.
- 10 **Navigatietoetsen**
Navigeer menu-opties.
- 11 **Led-indicatielampje**
 - Telkens wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt, gaat de LED kort branden en gaat vervolgens weer uit.
 - Een blauw lampje geeft aan dat de afstandsbediening in de Android TV-modus staat en dat navigatie door de Android TV-interface mogelijk is.
 - Een rood lampje geeft aan dat de afstandsbediening toegang heeft tot de projectorsysteeminstellingen en dat navigatie door de Android TV-interface niet mogelijk is.
- 12  Zet de projector aan of in stand-by.

3 Eerste installatie

Mededeling

-  Zorg dat alle apparaten zijn losgehaald van het stopcontact voordat u verbindingen tot stand brengt of wijzigt.

De projector plaatsen



Plaats de projector op een vlak oppervlak vóór het projectie-oppervlak.

U kunt de projector ook in verschillende configuraties installeren (zie **Plaatsing, pagina 10**).

Stroomvoorziening aansluiten


De projector kan zowel met externe voeding als met de ingebouwde batterij worden gebruikt.

VOORZICHTIG!


-  Gebruik altijd de -knop om de projector aan en uit te zetten.

Gebruik met externe voeding

- 1 Steek een geschikte stekker (EU, VK, VS) in de ronde basis van de voedingsadapter door de pinnen en gaten uit te lijnen.
 - Om de stekker uit de voedingsadapter te verwijderen, houdt u het lipje aan de rand van de ronde basis ingedrukt en draait en ontgrendelt u tegelijkertijd de stekker van de ronde basis van de voedingsadapter.

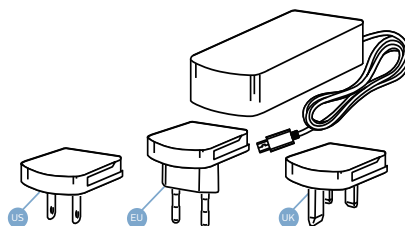

- 2 Sluit de netstroomadapter aan op de DC-aansluiting van de projector en steek deze in het stopcontact.

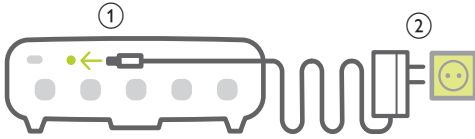

Gebruik met ingebouwde batterij

De projector kan ook worden gebruikt op de ingebouwde batterij voor draagbaarheid.

De projector opladen

Laad de projector 1,5 uur op vóór het eerste gebruik.

Laad de projector op wanneer het pictogram voor een bijna lege batterij in het projectiescherm verschijnt.

- Om de projector op te laden, sluit u de projector aan op een externe voeding, zoals beschreven in het gedeelte “Gebruik met externe voeding”.
- Tijdens het opladen, is de led op de projector rood. Wanneer volledig opgeladen, gaat de rode led uit.
- Wanneer ingeschakeld, wordt de externe voeding eerst gebruikt om de projector te laten werken en de reststroom gebruikt om de batterij op te laden.
- De projector wordt sneller opgeladen wanneer deze is uitgeschakeld.

Mededeling



De capaciteit van de ingebouwde batterij neemt geleidelijk af. Als de projector alleen werkt op externe voeding, is de ingebouwde batterij defect. Neem contact op met een erkend onderhoudscentrum om de ingebouwde batterij te vervangen.

Vorbereiding van de afstandsbediening

VOORZICHTIG!



Verkeerd gebruik van batterijen kan leiden tot oververhitting, explosies, risico op brand en letsel. Lekkende batterijen kunnen de afstandsbediening beschadigen.

Stel de afstandsbediening nooit bloot aan direct zonlicht.


Vermijd vervormen, ontmantelen of opladen van de batterijen.

Vermijd blootstelling aan open vuur en water.

Vervang lege batterijen onmiddellijk.



Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als deze gedurende langere periodes niet wordt gebruikt.

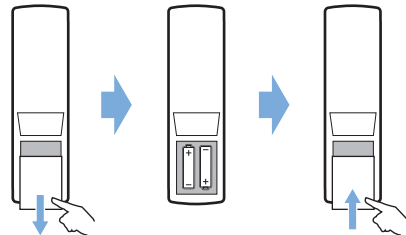- 1 Open het batterijvak.
- 2 Plaats de meegeleverde batterijen (type AAA) volgens de juiste polariteit (+/-), zoals aangegeven.
- 3 Sluit het batterijvak.



- Als u de afstandsbediening met infraroodsignalen gebruikt, richt dan de afstandsbediening op de infraroodsensor op de projector en controleer of er zich geen obstakel tussen de afstandsbediening en de Ir-sensor bevindt.

Inschakelen

- 1 Druk op  om de projector in te schakelen. De led op de projector verandert van rood in wit.
- Druk om de projector uit te schakelen op  en vervolgens nogmaals wanneer het bevestigingsbericht voor het uitschakelen verschijnt. De led op de projector verandert van wit in rood.
- De afstand tussen de projector en het scherm bepaalt de feitelijke afmetingen van het beeld.

Eerste installatie

Wanneer u de projector voor het eerst inschakelt of de projector terugzet naar de fabrieksinstellingen wordt u gevraagd om de Android TV setup te maken.

Na de setup meldt de projector zich aan bij uw Google-account en maakt verbinding met hetzelfde WiFi-netwerk als uw telefoon.

Wat hebt u nodig

- Een WiFi-internetverbinding
- Een Google-account

Stap 1: De afstandsbediening met de projector koppelen

In de interface voor het koppelen van de afstandsbediening wordt u gevraagd om de afstandsbediening via Bluetooth met de projector te koppelen. Door te koppelen kan de afstandsbediening in de Android TV-modus werken.

- 1 Houd, wanneer wordt gevraagd om te koppelen, de **OK** en **VOL** - op de afstandsbediening ongeveer 10 seconden ingedrukt tot de interface aangeeft dat verbinding maken gelukt is.
Zorg ervoor dat de projector is ingeschakeld en zich zo dicht mogelijk bij de afstandsbediening bevindt.

Stap 2: Taal selecteren

- 1 Wanneer om een taalselectie wordt gevraagd, gebruikt u de **Navigatietoetsen** op de afstandsbediening om een schermtaal te kiezen.

Stap 3: De projector installeren met uw Android-telefoon

Installeer de projector zodanig dat de projector zich aanmeldt bij uw Google-account en verbinding maakt met hetzelfde WiFi-netwerk als uw telefoon.

- 1 Wanneer u wordt gevraagd om Android TV in te stellen, dan selecteert u "Continua" (Doorgaan) om de setup te initialiseren.
- 2 Open op uw Android-telefoon de vooraf geïnstalleerde "Google"-app. Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien. De projector meldt zich na de geslaagd setup aan bij uw Google-account en maakt verbinding met hetzelfde WiFi-netwerk als uw telefoon.

4 Gebruik

Beeldinstelling


Aanpassing van de schermgrootte

De maat van het projectiescherm (of afmetingen van het beeld) wordt bepaald door de afstand tussen de lens van de projector en het projectieoppervlak.

- De projectieafstand moet 1,2 keer de breedte van de gewenste schermgrootte zijn.
- De grootte van het projectiebeeld is tot 80".
- De projectieafstand is 80 cm tot 200 cm.

Beeldscherpte aanpassen

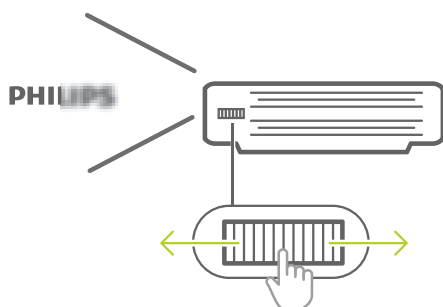

Draai aan de focusregelaar aan de zijkant van de projector om de beeldfocus aan te passen.









Correctie van de vorm van het beeld

Automatische correctie (verticale keystone)



De projector kan het beeld automatisch rechthoekig corrigeren wanneer u de projector omhoog of omlaag kantelt.







Druk, om de automatische verticale trapeziumcorrectie in te schakelen op /  om de instellingenopties te openen en ga naar *Auto Keystone - On* (Trapezium automatisch - Aan).

	Brightness	Eco
	Projection Mode	Rotate Ceiling
	Auto Rotate	On
	Auto Keystone	On
	Manual Keystone	50
	Display Duration	15

Handmatige verticale correctie

U kunt handmatig trapezium- of vervormde beelden in de verticale oriëntatie corrigeren.

- 1 Zorg ervoor dat u *Auto Keystone - Off* (Trapezium automatisch - Uit) hebt geselecteerd om deze functie in te schakelen. Druk op /  om de instellingenopties te openen en selecteer *Manual Keystone* (Trapezium handmatig).

	Brightness	Eco
	Projection Mode	Rotate Ceiling
	Auto Rotate	On
	Auto Keystone	On
	Manual Keystone	50
	Display Duration	15

- 2 Druk op de **Navigatietoetsen** om de beeldvorm aan te passen.

Het statief gebruiken

De projector wordt geleverd met een statief waarmee u meer mogelijkheden hebt voor het plaatsen van de projector.

Vind de aansluiting van het statief aan de onderkant van de projector en bevestig de projector op het statief.

Plaatsing

U kunt de projector in vier verschillende configuraties installeren. Volg onderstaande richtlijnen voor verschillende plaatsingsmogelijkheden van de projector.

Mededeling




Schaf voor hoge montage aan een plafond een door een installateur aanbevolen projectorsteun aan en volg de instructies meegeleverd met de steun.

Verzekert vóór montage aan het plafond dat het plafond het gewicht van de projector en de steun kan dragen.

Dit product moet bij plafondmontage stevig in overeenstemming met de installatie-instructies aan het plafond worden bevestigd. Een verkeerde plafondmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade.

Voorkant tafel

- 1 Zet de projector op een tafel vóór het projectiescherm. Dit is de meest gebruikelijke manier voor het plaatsen van de projector voor snelle installatie en draagbaarheid.

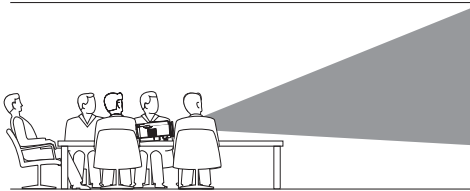


- 2 De projector stelt zich automatisch in op de juiste projectie-oriëntatie.

Als de projector niet in de juiste projectie-oriëntatie staat, dan drukt u op / om de instellingenopties te openen en gaat u naar *Projection Mode - Rotate Front* (Projectiemodus - Voorkant draaien).

	Brightness	Edo
	Projection Mode	Rotate Front
	Auto Rotate	Off
	Auto Keystone	On
	Manual Keystone	50
	Display Duration	15

Voorkant plafond

- 1 Monteer de projector vóór het projectiescherm aan het plafond met de bovenkant omhoog. Er is een projectorsteun vereist om de projector aan het plafond te bevestigen.

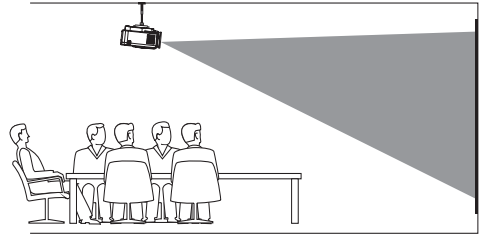


- 2 De projector stelt zich automatisch in op de juiste projectie-oriëntatie.

Als de projector niet in de juiste projectie-oriëntatie staat, dan drukt u op / om de instellingenopties te openen en gaat u naar *Projection Mode - Rotate Ceiling* (Projectiemodus - Plafond draaien).

Achterkant tafel

- 1 Zet de projector op een tafel achter het projectiescherm. Er is een speciaal achterprojectiescherm vereist.

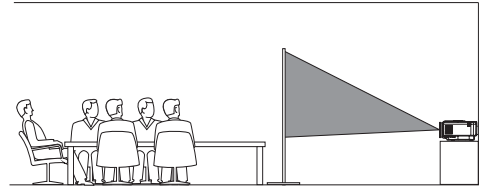


- 2 De projector stelt zich automatisch in op de juiste projectie-oriëntatie.



Als de projector niet in de juiste projectie-oriëntatie staat, dan drukt u op / om de instellingenopties te openen en gaat u naar *Projection Mode - Rotate Rear* (Projectiemodus - Achterkant draaien).

Plafond achter

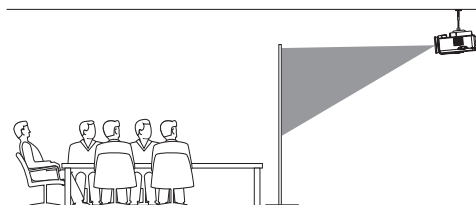- 1 Monteer de projector achter het projectiescherm aan het plafond met de bovenkant naar boven. Om de projector achter het scherm aan het plafond te bevestigen, zijn een projectorsteun en een speciaal achterprojectiescherm vereist.



- 2 De projector stelt zich automatisch in op de juiste projectie-oriëntatie.

Als de projector niet in de juiste projectie-oriëntatie staat, dan drukt u op / om de instellingenopties te openen en gaat u naar *Projection Mode - Rotate Rear Ceiling* (Projectiemodus - Plafond achter draaien).

5 Gebruik van het startscherm

Het startscherm biedt directe toegang tot Android TV-service en de setup op de projector.



Gebruik van Android TV

De projector is geïntegreerd met Android TV. Android TV biedt u verschillende functies, zoals:



- Bekijk een groot assortiment aan films en shows vanuit uw favoriete apps.
- Stream muziek van muziek apps.
- Haal apps van Google Play.
- Speel online games van Google Play Games.
- Ondersteuning voor spraakinvoer en zoeken.

Navigatie van Android TV

U kunt de meegeleverde afstandsbediening gebruiken om door Android TV te navigeren.

- Druk op / op de afstandsbediening om over te schakelen naar de Android TV-modus als de knoppen op de afstandsbediening niet bruikbaar zijn voor Android TV-navigatie.
- Druk op  op de afstandsbediening om het Android TV-startscherm te openen.
- Druk op  op de afstandsbediening om geïnstalleerde apps weer te geven en naar de appstore te gaan.
- Druk op  op de afstandsbediening om de spraakzoekfunctie te openen.

Instellingen van Android TV

U kunt in het startscherm (druk op ) navigeren om het pictogram  in de rechterbovenhoek van het scherm te selecteren en verschillende Android TV-gerelateerde instellingsopties te openen, bijv. apps/privacy/beveiligingsbeheer, beeld- en geluidsinstellingen (zie **Android-TV-systeeminstellingen, pagina 16**).

Bedraad toetsenbord/ bedrade muis gebruiken

- Sluit de USB-A-stekker van uw bedrade muis of toetsenbord aan op de **USB**-poort op de projector.
- Gebruik de toetsen op het toetsenbord voor schermnavigatie, selectie en tekst invoer, zoals u het toetsenbord van een computer gebruikt.
- Gebruik de knoppen op de muis voor navigatie en selectie.

Bluetooth-toetsenbord/ muis/gamepad gebruiken

- 1 Koppel uw Bluetooth-toetsenbord, -muis of -gamepad als volgt aan de projector:
 - Navigeer in het startscherm (druk op ) om het  pictogram in de rechterbovenhoek van het scherm te selecteren om de instellingsopties te openen. Gebruik de **Navigatietoetsen** op de afstandsbediening om afstandsbediening om *Remotes & Accessoires* (Afstandsbedieningen & Accessoires) te selecteren en selecteer uw Bluetooth-toetsenbord, muis of -gamepadnaam in de lijst met Bluetooth-apparaten.
- 2 Na het koppelen kunt u het Bluetooth-toetsenbord of de muis met de projector gebruiken.

6 Chromecast streaming

Deze projector heeft Chromecast ingebouwd. Hiermee kunt u content (bijv. video's, foto's en muziek) streamen van een voor Chromecast geschikte app op uw mobiele apparaat (Android- of iOS-apparaat) naar het projectiescherm.

Wat hebt u nodig

- Zorg ervoor dat de projector en uw mobiel apparaat zich op hetzelfde WiFi netwerk bevinden.
- De app die u wilt casten moet geschikt zijn voor Chromecast en moet de nieuwste versie hebben. Ga naar de Google Play Store of Apple App Store voor eventuele updates van de app.

- 1 Start de voor Chromecast ingeschakelde app op uw mobiele apparaat.
- 2 Tik in het app-scherm op het Chromecast-pictogram.
- 3 Tik op de naam van deze projector in de pop-up op uw mobiele telefoon.

Nadat verbinding is gemaakt wordt de app-content naar het projectieoppervlak gestreamd.

Mededeling



Gebruik een 5GHz WiFi-netwerk voor betere streamingprestaties.

Alleen content van de app op het mobiele apparaat kan naar de projector worden gestreamd.

Google, Google Play, YouTube, Android TV en andere merken zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

7 Verbinden met afspeler-apparaten

Mededeling




Zorg dat alle apparaten zijn losgehaald van het stopcontact voordat u verbindingen tot stand brengt of wijzigt.

Aansluiten op apparaten via HDMI


Sluit een afspelerapparaat (bijv. een Blu-rayspeler, gaming console, camcorder, digitale camera of pc) via de HDMI-aansluiting aan op de projector. Via deze aansluiting worden beelden op het projectiescherm getoond en wordt audio op de projector afgespeeld.

- 1 Sluit met een HDMI-kabel de **HDMI**-aansluiting op de projector aan op de HDMI-uitgang op het afspelerapparaat.

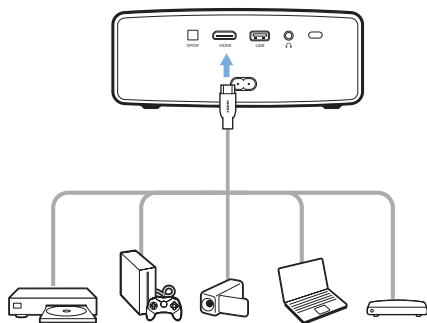

- 2 De projector schakelt automatisch over naar HDMI-invoer wanneer verbinding met HDMI is gemaakt. Het projectiescherm toont beelden.

Als het projectiescherm geen beelden weergeeft, dan selecteert u handmatig HDMI-invoer. Druk op / om de instellingenopties te openen en ga naar *Input Source - HDMI* (Ingangssignaaloorprong - HDMI).

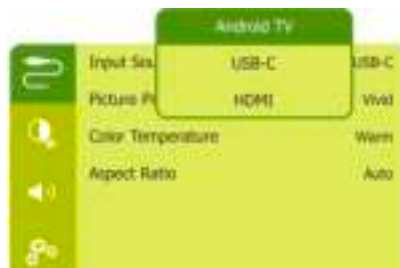

8 Andere functies

Via externe luidsprekers of hoofdtelefoons luisteren

Verbind externe luidsprekers of hoofdtelefoon met de projector. Met deze aansluiting wordt audio van de projector afgespeeld via de externe luidsprekers of hoofdtelefoon.

GEVAAR!




Gevaar voor gehoorbeschadiging!

Zet het volume van de projector lager voordat u de hoofdtelefoon aansluit.

Gebruik de projector niet voor langere tijd op een hoog volume – vooral als u een hoofdtelefoon gebruikt. Dit kan leiden tot gehoorbeschadiging.

- 1 Gebruik een 3,5 mm audiokabel om de 3,5 mm connector op de projector aan te sluiten op de analoge audio-ingang (3,5 mm jack of rode en witte jacks) van de externe luidsprekers. U kunt ook de 3,5 mm connector op de projector aansluiten op de hoofdtelefoon.
 - De luidsprekers van de projector worden automatisch gedeactiveerd wanneer externe luidsprekers of hoofdtelefoon op de projector worden aangesloten.

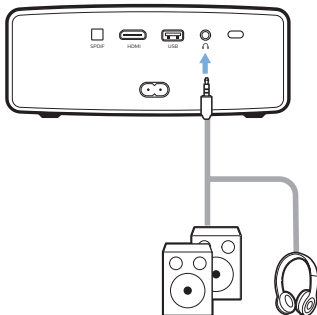

- 2 Gebruik, wanneer u verbinding maakt met de hoofdtelefoon, de volumeregeling op de afstandsbediening om het volume op een comfortabel niveau in te stellen.



Een USB-apparaat opladen

U kunt een USB-apparaat opladen (bijv. smartphone, MP3-speler of ander mobiel apparaat).

- 1 Sluit uw USB-apparaat met een USB-A-kabel aan op de **USB-poort** van de projector.
- 2 Schakel de projector in. Het USB-apparaat begint automatisch met opladen.

De HDMI ARC-functie gebruiken

Deze projector ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Met de ARC-functie kunt u de audio van de projector horen op het aangesloten HDMI ARC-apparaat.

- 1 Zorg ervoor dat de projector via een HDMI ARC-aansluiting is aangesloten op een HDMI-apparaat (**zie Aansluiten op apparaten via HDMI, pagina 14**).
- 2 Druk, om de HDMI ARC-functie op deze projector te activeren, op /  om de instellingsopties te openen en ga naar **HDMI ARC - ON** (HDMI ARC - AAN).





9 Instellingen wijzigen

In dit gedeelte kunt u de volgende twee systeeminstellingen wijzigen:

- Android-TV-systeem
- Projectorsysteem

Android-TV-systeeminstellingen

- 1 Gebruik in het startschermb (druk op ) de **Navigatietoetsen** op de afstandsbediening om het  pictogram in de rechterbovenhoek van het startschermb te selecteren en druk vervolgens op **OK** om de verschillende instellingsopties te openen.
- 2 Gebruik de **Navigatietoetsen** en **OK** om instellingen te selecteren en te wijzigen.

Wifi-instellingen

Ga naar *Network & Internet* (Netwerk & Internet) om de projector met het WiFi netwerk te verbinden. Gebruik het virtuele pop-up-toetsenbord of spraakinvoer om letters en cijfers in te voeren.

Google-accountinstellingen

Ga naar *Accounts & Sign In* (Accounts & Aanmelden) om u aan te melden of een Google-account toe te voegen.

Taalinstellingen

Ga naar *Device Preferences - Language* (Apparatenvoorkeuren - Taal) om een taal voor de beeldschermmenu's te selecteren.

Datum- en tijdstellingen

Ga naar *Device Preferences - Date & time* (Apparatenvoorkeuren - Datum & tijd) om de volgende instellingen te openen.

- De datum en tijd automatisch updaten of datum, tijd en tijdzone handmatig instellen.

Toetsenbordinstellingen

Ga naar *Device Preferences - Keyboard* (Apparatenvoorkeuren - Toetsenbord) om diverse toetsenbordinstellingen te openen.

Bluetooth-instellingen

Ga naar *Remotes & Accessories* (Afstandsbedieningen & Accessoires) om de projector met de afstandsbediening van de projector te koppelen, of met een Bluetoothtoetsenbord/-muis/-gamepad.

Appsinstellingen

Ga naar *Apps* om de volgende instellingen te openen.

- Lijst gedownloade/systeem/lopende apps, en het geheugen dat door elke app wordt gebruikt
- Stel verschillende rechten in voor de geïnstalleerde apps, bijv. locatie, contacten, camera, microfoon, telefoon en SMS, enz.
- Stel beveiliging en beperkingen in voor de installatie van apps
- Controleer een app-versie, de grootte van de app en de cachegrootte.
- Cachegrootte wissen of een app verwijderen.

Beeldinstellingen

Projectieschermb

Ga naar *TV settings - Display* (TV-instellingen - Display) om de volgende instellingen te openen.

- *Screen resolution* (Schermbresolutie): Selecteer een schermresolutie die uw video het beste ondersteunt.
- *Screen position* (Beeldschermpositie): Projectieweergave afschalen.

Projectieweergave

Ga naar *TV settings - Picture* (TV-instellingen - Beeld) om de volgende instellingen te openen.

- *Picture Mode* (Beeldmodus): Selecteer een vooraf gedefinieerde helderheidsinstelling voor weergave van foto's en video.
- *Custom Settings* (Aangepaste instellingen): De kleurwaarden in helderheid, contrast, verzadiging en scherpte aanpassen.
- *DNR*: Selecteer hoog/gemiddeld/laag niveau van DNR (Digitale Ruisonderdrukking) om beeldruis uit een videosignaal te verwijderen om een helder beeld te verkrijgen.
- *Backlight* (Achtergrondverlichting): Stel de helderheid van de achtergrondverlichting van het projectorscherm in.

Geluidsopties

Interne luidspreker

Ga naar *Device Preferences - Sound* (Apparatenvoorkeuren - Geluid) om de volgende instellingen te openen.

- *System Sound* (Systeemgeluiden): Het systeemgeluid in- of uitschakelen.
- *Surround Sound*: Inschakelen of uitschakelen van het surround-soundeffect; automatisch een geluidsindeling selecteren dat de projector het beste ondersteunt of handmatig een geluidsindeling selecteren.

Display Netflix-activatiecode

- Ga naar *TV settings - Netflix ESN* (TV-instellingen - Netflix ESN) om de Netflix-activeringscode weer te geven.

Standaardinstellingen herstellen

- 1 Ga naar *Device Preferences - Reset* (Apparatenvoorkeuren - Resetten).
- 2 Volg de instructies op het scherm om de reset te starten of te annuleren.

Mededeling



Na het herstellen naar de standaardinstellingen zijn alle bestanden en apps die u hebt geïnstalleerd volledig gewist.

Andere systeeminstellingen

Ga naar *Device Preferences* (Apparatenvoorkeuren) om de volgende instellingen te openen.

- *About (Over)*: *Gegevens bekijken over, updaten of opnieuw opstarten van het apparaat.*
- *Storage* (Opslag): Controleer de totale- en gebruikte ruimte voor interne opslag.
- *Home screen* (Startscherm): *Het startscherm aanpassen en ordenen.*
- *Google assistant* (Google-assistent): *Selecteer het actieve Google-account en pas Google Assistant aan naar wens.*
- *Chromecast built-in* (Ingebouwde Chromecast): *Gegevens over Chromecast bekijken.*
- *Screen saver* (Screensaver): Selecteer een timer om het scherm automatisch uit te schakelen wanneer de projector niet actief is.


- *Location* (Locatie): Controleer de status van uw locatie en bekijk alle recente locatieaanvragen.
- *Usage and diagnostics* (Gebruik en diagnose): Kies of u wilt dat het apparaat automatisch diagnostische informatie naar Google verzendt.
- *Security and restrictions* (Beveiliging en beperkingen): Wijzig uw beveiligingsinstellingen of maak een beperkt profiel.
- *Accessibility* (Toegankelijkheid): Een verscheidenheid aan toegankelijkheidsopties, waaronder bijschriften en tekst-naar-spraak configureren.

Projectorsysteeminstellingen

- 1 Druk op op de afstandsbediening om de opties projectorsysteeminstellingen te openen.
- 2 Gebruik de **Navigatietoetsen** en **OK** om instellingen te selecteren en te wijzigen.

Invoeropties

U kunt de volgende invoeropties openen.

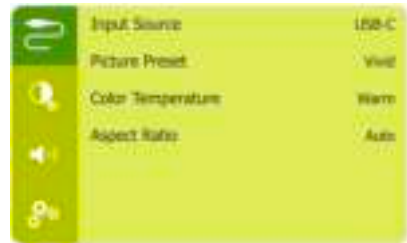

- *Input Source* (Ingangssignaaloorprong): Open de volgende instellingen.
 - *Android TV* (Android-TV): Selecteer dit als er geen HDMI-apparaat wordt aangesloten.
 - *USB-C*: Selecteer dit als een USB-C-apparaat wordt aangesloten.
 - *HDMI*: Selecteer dit als een HDMI-apparaat wordt aangesloten.



- **Picture Preset** (Vooraf ingestelde foto): Selecteer een vooraf gedefinieerde kleurhelderheidsinstelling voor, contrast, videoweergave, of selecteer *User* (Gebruiker) om de kleurenwaarden voor helderheid, contrast, verzadiging en scherpte aan te passen.
- **Color Temperature** (Kleurtemperatuur): Selecteer *Warm* als de omgevingsverlichting geelachtig is. Selecteer *Cool* (Koel) als de omgevingsverlichting blauwachtig is. Selecteer *User* (Gebruiker) om de kleurenwaarden in de RGB-modus aan te passen.
- **Aspect Ratio** (Beeldverhouding): Selecteer de beeldverhouding van het scherm. Als deze optie is ingesteld op *Auto* selecteert de projector de meest geschikte optie.

Beelddopties

U kunt de volgende beeldinstellingenopties openen.




- **Brightness** (Helderheid): Open de volgende instellingen.
 - *Eco*: Het scherm is donkerder, maar de projector verbruikt minder stroom.
 - *Normal* (Normaal): Het scherm heeft een normale helderheid en een standaard energieverbruik.

- *Bright* (Helder): Het scherm is helderder, maar de projector gebruikt meer stroom.
- **Projection Mode** (Projectiemodus): De projectie op de juiste positie afstellen op basis van een andere installatie van de projector.
- **Auto Rotate** (Auto draaien): Roteert het scherm automatisch voor een optimale weergave.
- **Auto Keystone** (Trapezium automatisch): Automatische correctie van de vorm van het beeld in- of uitschakelen.
- **Manual Keystone** (Trapezium handmatig): Handmatige trapezium- of vervormde beeldcorrectie in de horizontale verticale oriëntatie.
- **Display Duration** (Weergaveduur): Een timer selecteren om het OSD te verbergen.

Geluidsopties

U kunt de volgende geluidsinstellingenopties openen.

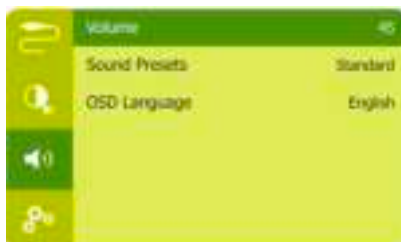

- **Volume**: Het volume van de projector aanpassen.
- **Sound Presets** (Geluidsvoorinstellingen): Selecteer een vooraf ingesteld geluidseffect of selecteer *User* (Gebruiker) om de lage en hoge tonen handmatig in te stellen.
- **HDMI ARC**: De audio-uitvoer wisselen tussen *Internal Speaker* (Interne luidspreker) en *ARC*. Selecteer *HDMI ARC* als u audio wilt uitvoeren via een **HDMI**-aansluiting naar een digitaal apparaat (b.v. homecinemasysteem of AV-ontvanger).

Andere opties

U kunt de volgende opties eveneens openen.



- *OSD Language* (OSD-taal): Een taal voor on-screenmenu's selecteren.
- *HDMI CEC*: Schakel deze optie in om CEC-besturing van de projector toe te staan.
- *Firmware Upgrade* (Firmwareupdate): Software-update via een USB-apparaat (zie **Software bijwerken via USB, pagina 20**).
- *Factory Restore* (Fabrieksherstel): Standaardinstellingen herstellen.
- *Software Version* (Softwareversie): De softwareversie van dit product controleren.

10 Onderhoud

Reinigen

GEVAAR!



Instructies voor reiniging!

Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Gebruik nooit vloeibare of gemakkelijk brandbare reinigingsmiddelen (spuitbussen, schuurmiddelen, poetsmiddelen, alcohol enz.). Laat geen vocht binnenin de projector terechtkomen. Spuit de projector niet met reinigingsvloeistoffen.

Veeg voorzichtig over de oppervlakken. Wees voorzichtig, zodat u de oppervlakken niet krast.

De lens reinigen

Gebruik een zachte kwast of lenspapier om de lens van de projector te reinigen.

GEVAAR!



Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen!

Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen voor het reinigen van de lens, om schade aan de coating op de lens te vermijden.

Software bijwerken

De meest recente software van de projector kan worden gevonden op www.philips.com/support, zodat u de beste eigenschappen en ondersteuning voor de projector krijgt.

Controleer de huidige softwareversie, voordat u de software van de projector bijwerkt:

- Druk op / om de instellingenopties te openen en ga naar *Software Version* (Softwareversie).



Software bijwerken via USB

VOORZICHTIG!



Schakel de projector tijdens het bijwerken niet uit en verwijder de USB-flashdrive niet.

- 1 Controleer de meest recente softwareversie op www.philips.com/support. Zoek uw product op (modelnummer: PPX360/INT), en ga naar 'Software en drivers'.
- 2 Download het gecomprimeerde softwarebestand, pak het vervolgens uit en sla het op in de rootdirectory van de USB-stick.
- 3 Sluit de USB-stick (FAT32 geformatteerd) aan op de projector.
- 4 Druk op / om de instellingenopties te openen en ga naar *Firmware Upgrade* (Firmwareupgrade).

- 5 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

Probleemoplossing

Uit- en weer inschakelen

Als er zich een probleem voordoet dat niet kan worden gecorrigeerd met de instructies in deze gebruiksaanwijzing, volg dan de hier gegeven stappen.

- 1 Schakel de projector uit door op te drukken.
- 2 Wacht ten minste tien seconden.
- 3 Schakel de projector in door eenmaal op te drukken.
- 4 Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met ons technisch servicecentrum of uw dealer.

Problemen	Oplossingen
De projector kan niet worden ingeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Ontkoppel het netsnoer, sluit het weer aan en probeer om de projector weer in te schakelen.
De projector kan niet worden uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none">• Houd langer dan tien seconden ingedrukt. Als dit niet werkt, ontkoppel dan het netsnoer.
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none">• De afstandsbediening is niet verbonden met de projector. De afstandsbediening met de projector koppelen (zie Eerste installatie, pagina 9).• De afstandsbediening staat niet in de Android TV-modus voor Android TV-menunavigatie. Druk op / op de afstandsbediening om de afstandsbediening in de Android TV-modus te zetten (als de afstandsbediening is gekoppeld met de projector). Wanneer de afstandsbediening in de Android TV-modus staat, knippert de LED op de afstandsbediening eenmaal blauw telkens wanneer u op een knop van de afstandsbediening drukt.• Controleer de batterijen van de afstandsbediening.

Problemen	Oplossingen
Geen geluidsuitvoer naar het aangesloten digitale apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de kabels die naar het externe apparaat gaan. • Controleer of de geluidswaergeving op de projector aan staat. Druk op /  op de afstandsbediening om de instellingenopties te openen en ga naar <i>Audio Output - ARC/Optical</i> (Audio-uitgang - ARC/Optisch).
Geen beeld van het externe HDMI-apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de juiste HDMI-ingang is geselecteerd. • Ontkoppel de HDMI-kabel of schakel het HDMI-apparaat uit. • Wacht drie seconden. • Sluit de HDMI-kabel weer aan of schakel het HDMI-apparaat weer in.
Geen geluid van het externe HDMI-uitvoerapparaat.	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de audio-instelling op het HDMI-uitvoerapparaat in op Meerkanaals (Raw gegevens) en Stereo (PCM).
Geen geluid als u de computer via een HDMI-kabel aansluit.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of het geluid op de computer aan staat.
Kan geen video streamen vanaf een app op mijn mobiele telefoon.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de juiste instellingen zijn gemaakt en dat de app geschikt is voor Chromecast (zie Chromecast streaming, pagina 13).
Als ik video's bekijk, is het geluid of het beeld soms vervormd of is het geluid niet gesynchroniseerd met het beeld.	<ul style="list-style-type: none"> • De beschikbare WiFi-bandbreedte is onvoldoende om de video onberispelijk van de smartphone naar de projector te sturen. Dit kan gebeuren als er in een kleine ruimte een of meer wifi-netwerken actief zijn in hetzelfde frequentiebereik. Bepaalde IoT-apparaten (bijv. van ZigBee voorziene apparaten) werken ook binnen dit frequentiebereik. • Uw smartphone is niet snel genoeg om de gegevens te comprimeren en deze gelijktijdig over WiFi te verzenden.
De temperatuur van de oppervlakte van de projector is hoog.	<ul style="list-style-type: none"> • Het is voor deze projector normaal om tijdens het gebruik matige warmte te genereren.
De projector schakelt zichzelf uit.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de projector gedurende een langere periode draait, wordt de oppervlakte warm. • Controleer of het netsnoer juist is aangesloten.
Wat te doen als de projector niet werkt wanneer aangesloten op een laptop?	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de HDMI-kabel correct is aangesloten. • Zorg dat de laptop is ingesteld om weer te geven via de projector.

11 Aanhangsel

Technische gegevens

Technologie/optisch

Schermt technologie	DLP
Lichtbron	Led
Kleurenruimte	100% REC 709
Resolutie	854 × 480 beeldpunten
Levensduur led	meer dan 20.000 uur
Contrastverhouding	600:1
Beeldverhouding	16:9
Projectieverhouding	1,2:1
Schermgrootte (diagonaal)	10"-80"
Schermafstand	80 cm - 200 cm
Keystone-correctie	automatisch (verticaal)
Projectiemodi	voor, achter, plafond, plafond achter
Aanpassen scherpstellen	handmatig
Auto draaien	ja
Intern geheugen.....	2 GB

Geluid

Ingebouwde luidsprekers	2 × 3W
Ingebouwde krachtige DSP	ja

Aansluiting

Wifi	802.11a/b/g/n/ac, 2,4+5 GHz,Ingebouwde Chromecast
Bluetooth	aansluiting voor afstandsbediening, toetsenbord, muis of gamepad
USB 2.0	opladen
USB-C	video
HDMI	x1 (CEC + ARC)
Audio-uitgang	HDMI3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting (analoog)

Stroombron

Stroomverbruik.....	werkend: 100 Wstand-by: 0,3 W
Stroomvoorziening.....	100 - 240 V~, 50/60 HZ
Lichtnetadapter.....	DC 12 V 3 A
Accu.....	12.000 mAh (4u in eco-modus)

Apps

Voorgeïnstalleerde apps..... Android TV™ /
volledige catalogus met apps

Productinformatie

Afmetingen (B × D × H)	138 × 110,5 × 51 mm
Gewicht	615 g
Bedrijfstemperatuur	5 °C - 35 °C
Opslagtemperatuur	< 60 °C

Inhoud van de verpakking

PicoPix Micro 2TV™ projector,
afstandsbediening met 2 AAA-batterijen,
netsnoeren (EU, VK, CH, VS), garantiekaart,
snelstartgids

CE-verklaring

- Het product mag uitsluitend worden aangesloten op een USB-interface met versie USB 2.0 of hoger.
- De adapter moet in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- De bedrijfstemperatuur van de EUT mag niet hoger zijn dan 35°C en niet lager dan 5°C.
- De stekker wordt beschouwd als apparaat voor het ontkoppelen van de adapter.
- De UNII-band 5150 - 5250 MHz is uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat voldoet aan RF-specificaties als het apparaat op 20 cm vanaf het lichaam wordt gebruikt.

Hierbij verklaart Sreeneo Innovation SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.



De conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op de site www.philips.com.

Frequentiebereik (MHz)	Grenswaarden dB (µV)	
	Quasi-piek	Gemiddeld
0,15 tot 0,50	66 tot 56	56 tot 46
0,50 tot 5	56	46
5 tot 30	60	50

FCC-verklaring

15.19 Eisen voor labeling.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

15.21 Informatie voor de gebruiker.

Door wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken vervallen.

15.105 Informatie voor de gebruiker.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te verschaffen tegen schadelijke interferentie in thuisinstallaties. Deze apparatuur genereert, gebruikt radiofrequentie-energie, kan deze uitstralen en kan schadelijke storing aan radiocommunicatie veroorzaken, indien deze niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt. Er is echter geen garantie dat er zich in een bepaalde installatie geen interferentie voordoet. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, dan wordt de gebruiker aangemoedigd om de interferentie door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.

Verklaring van de FCC omtrent blootstelling aan hoogfrequente straling

Tijdens het gebruik moet de scheidingsafstand tussen de gebruiker en de antenne ten minste 20 cm bedragen. Deze scheidingsafstand verzekert dat er voldoende afstand is van een goed geïnstalleerde, extern gemonteerde antenne om de voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF.

FCC ID: 2ASRT-PPX360/INT

Naleving van de regelgeving voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de normen van Industry Canada CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

RSS-Gen & RSS-247-verklaring: Dit apparaat voldoet aan de norm(en) van Industry Canada RSS.

Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- 2 Dit apparaat zal alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Verklaring omtrent blootstelling aan hoogfrequente straling

Het apparaat voldoet aan de vrijstelling van de routinematige beoordelingslimieten in artikel 2.5 van RSS102 en gebruikers in Canada kunnen informatie verkrijgen over blootstelling aan hoogfrequentie en naleving.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 centimeter tussen het apparaat en uw lichaam.

Overige opmerking

Instandhouding van het milieu als onderdeel van een duurzaam ontwikkelingsplan is een essentieel belang van Screeneo Innovation SA. Screeneo Innovation SA wil gebruikmaken van systemen die het milieu ontzien en heeft daarom besloten om milieuprestaties te integreren in de levenscyclus van deze producten, van productie tot ingebruikstelling, gebruik en verwijdering.



Verpakking: De aanwezigheid van het logo (groene punt) betekent dat er een bijdrage is betaald aan een goedgekeurde nationale organisatie ter verbetering van infrastructuur voor het terugwinnen en recyclen van verpakkingen. Respecteer de plaatselijke regels voor het scheiden van dit soort afval.

Batterijen: Als het product batterijen bevat, moeten deze op een geschikt verzamelpunt worden ingeleverd.



Product: Het symbool met de doorkruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product deel uitmaakt van de groep elektrische en elektronische apparatuur. In dit opzicht

vraagt de Europese regelgeving u om deze gescheiden af te voeren:

- Bij verkooppunten in geval van aanschaf van vergelijkbare apparatuur.
- Bij de verzamelpunten die lokaal ter beschikking zijn gesteld (afgiftepunt, gescheiden inzameling enz.).

Op deze manier kunt u deelnemen aan het hergebruiken en opwaarderen van afval van elektrische en elektronische apparatuur, die invloed kan hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

De gebruikte papieren en kartonnen verpakking kunnen als recyclebaar papier worden afgevoerd. Laat het kunststof verpakkingsmateriaal recyclen of voer het af met niet-recyclebaar afval, afhankelijk van de eisen in uw land.

Handelsmerken: De genoemde referenties in deze gebruiksaanwijzing zijn handelsmerken van de respectieve ondernemingen. Door ontbreken van de handelsmerken ® en ™ mag niet worden aangenomen dat deze specifieke terminologieën vrij zijn van handelsmerken. Overige hierin gebruikte productnamen zijn uitsluitend voor identificatiedoeleinden en kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Screeneo Innovation SA wijst enige en alle rechten op deze merken af.

Noch Screeneo Innovation SA, noch haar aangesloten bedrijven zijn ten opzichte van de koper van dit product of derden aansprakelijk voor schade, verliezen, door de koper of derden opgelopen kosten of uitgaven, als gevolg van ongevallen, verkeerd gebruik of misbruik van dit product of onbevoegde modificaties, reparaties of wijzigingen aan dit product of bij niet-nakoming van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van Screeneo Innovation SA.

Screeneo Innovation SA is niet aansprakelijk voor enige schade of problemen die voortvloeien uit het gebruik van enige opties of verbruiksgoederen, anders dan die aangewezen als originele producten van Screeneo Innovation SA/PHILIPS of door Screeneo Innovation SA/PHILIPS goedgekeurde producten.

Screeneo Innovation SA mag niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade als gevolg van elektromagnetische interferentie die zich voordoet door het gebruik van enige aansluitkabels anders dan die zijn aangewezen als producten van Screeneo Innovation SA/PHILIPS.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen op een opvraagstelsel of in enige vorm worden uitgezonden door enig middel, hetzij elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Screeneo Innovation SA. De hierin opgenomen informatie is uitsluitend ontworpen voor gebruik met dit product. Screeneo Innovation SA. is niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie als deze op andere apparaten wordt toegepast.

Deze gebruiksaanwijzing is een document dat geen contract vertegenwoordigt.

Fouten, drukfouten en wijzigingen zijn voorbehouden. Copyright © 2021 Screeneo Innovation SA.



Screeneo Innovation SA

Route de Lully 5c - 1131 Tolochenaz - Switzerland

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. Screeneo Innovation SA is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged.

2021 © Screeneo Innovation SA. All rights reserved.

PicoPix Micro 2^{TV}
NL