


 **NORTHWALL**

User Manual / Handleiding
Northgun G1

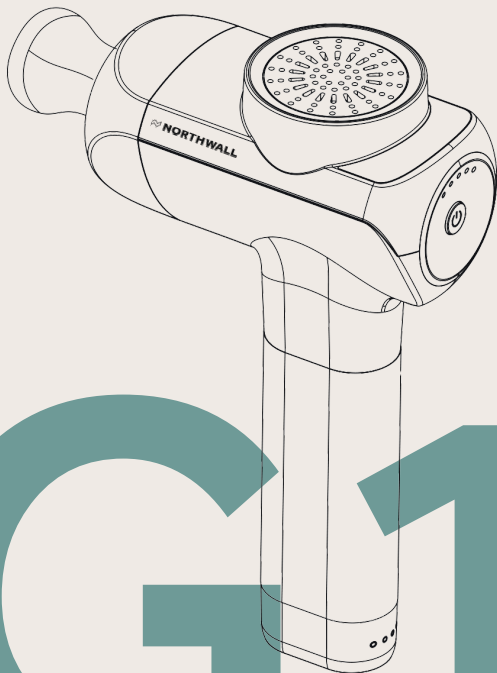

 **GOLD SERIES**

Maintenance

The battery in this device is built in and is not intended to be removed or replaced by the user. If you experience any issues related to the power supply, please contact our support team directly.

Do not attempt to open, repair, or disassemble the device yourself. Any unauthorized modification or tampering with the device's internal components will automatically void the product warranty.

Warnings

Please read all safety instructions carefully before using this device.

Do not immerse the device in water or any other liquid.

Do not use the device continuously for more than 30 minutes. Allow the device to rest for at least 5 minutes before resuming use.

Do not use the device on or near the head or genital area.

This device is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any medical condition, and should not be used as a substitute for professional medical treatment.

Consult your physician before use if you are experiencing unexplained pain, undergoing medical treatment, or using any medical devices or equipment.

Stop using the device immediately if you experience discomfort, irritation, or unusual side effects.

Do not attempt to open, repair, or modify the device. Unauthorized tampering may result in damage, injury, and voiding of product warranty.

CE & RoHS Compliant

This device is fully compliant with CE and RoHS standards, ensuring it meets applicable European safety, health, environmental, and consumer protection requirements.

- CE certification confirms that the product complies with relevant EU directives and regulations related to safety, electromagnetic compatibility, and user protection.
- RoHS compliance ensures that the device is manufactured without the use of hazardous substances restricted under the Restriction of Hazardous Substances Directive.

The product has been tested and manufactured in accordance with internationally recognized quality and safety standards.

Disclaimer

Please consult your physician before using the Northgun G1 massage gun if you have any health concerns or if any of the following conditions apply to you: spondylolisthesis, spondylolysis, spondylosis, recent joint replacements, pregnancy, diabetes, epilepsy, migraines, hernias, the use of an IUD, having a pacemaker, recent surgeries, or the presence of metal pins, implants, or metal plates in the body.

For a safe and comfortable experience, always use the device as instructed and listen to your body. If you experience any discomfort or uncertainty during use, stop immediately and consult a medical professional.

Main Structure



IMPORTANT:

The massage gun shuts down after 10 min. of use as a safety measure. You can turn it back on by pressing the ON/OFF button.

Massage Heads



Use the heat/cold massage head to warm up muscles, reduce soreness, and support recovery before or after exercise.



Use the ball head for large muscle groups to provide a comfortable, full-body massage and reduce overall muscle tension.



Use the bullet head to target deep tissue, trigger points, and small muscle areas with precise massage pressure.



Use the fork head to massage around the spine, neck, and Achilles tendon without applying pressure directly on bones.





Use the air cushion head for sensitive areas and a softer massage experience with reduced impact on muscles and joints.



Use the stainless steel massage head for a firm, targeted massage and a smooth glide over the skin. Ideal for hot and cold therapy.

Operation

● When the Northgun G1 is turned off, screw in the massage head in a clockwise motion. You can remove the massage head by rotating it counterclockwise.



● Press the On/off button  for 2 seconds to turn on the massage gun. It will start at the first intensity level. Press the On/off button again to select the next gear. There are 5 intensity levels. Press the On/off button  for 2 seconds to turn off the massage gun. The massage gun shuts down after 10 min. of use as a safety measure. You can turn it back on by pressing the On/off  button.

● The 5 LED lights above the On/off  button indicate the 5 intensity levels.

● When the massage gun is in standby mode (level 0), it will automatically shut down after 20 sec.

Charging

Before using the device for the first time, fully charge the battery. A complete charge takes approximately 3 hours.

Make sure the device is powered off before charging.

Connect the charging cable to the USB-C charging port located at the bottom of the device.

Plug the other end of the cable into a 5V/2A USB power source, such as:

- a phone charger
- a USB adapter
- a USB port on your laptop or PC

Note: Using a charger with a lower output than 5V/2A will increase charging time. Most standard phone chargers are suitable for charging the device.

When charging is complete:

- The battery icon will stop flashing.
- All four LEDs will light up.

The battery can be recharged at any time, regardless of the remaining charge level.

Technical Specifications

Model: NG-G1: Northgun G1 Massage Gun

Speed Range: 2000–3000 RPM

Amplitude: 11 mm

Rated Power: 25 W

Dimensions: 244 × 147 × 73 mm

Battery Voltage: 14.6 V

Battery Capacity: 2600 mAh

Charging Time: Approximately 180 minutes

Warranty

Northwall provides a 2-year warranty from the date of purchase against manufacturing defects. If a defect occurs within the warranty period, we will repair or replace the massage gun free of charge. For warranty claims or support, please contact us at: info@northwallproducts.com

The warranty will be void under the following conditions:

- Damage caused by improper use or incorrect storage.
- Damage resulting from attempts to repair, modify, or disassemble the device.

Use the Northwall massage gun before, during, or after your workout to support muscle performance and recovery. The targeted percussion therapy helps stimulate muscle responsiveness, improve mobility and range of motion, and relieve tension in tight or fatigued muscles.

Sessions	Goal	Intensity Level	Pressure	Treatment Time	Movement
Muscle activation & warm-up	Prepare and activate muscles prior to exercise	Level 2 or 3	Light	25-30 sec.	Move steady along the muscle
Mid-workout mobility	Support recovery between exercises	Level 4 or 5	Moderate to high	10-15 sec.	Move slowly over the trained muscle
Pain relief	Helps relieve pain and improve mobility	Level 1	Very light	25-30 sec.	Move slowly over the affected area
Recovery	Reduce muscle tension and support recovery	Level 1 or 2	Moderate	90-120 sec.	Move slowly along the muscle



Every Northwall product is backed by a 2-year warranty and supported by our dedicated customer support team. If you experience any issues with your product, we are here to help. Depending on the situation, we will repair, replace, or refund your product under warranty. Simply contact us by email and our team will take care of the rest.

Contact

Email: info@northwallproducts.com

Website: www.northwalleu.com

Wallcorp BV

Waterrijtstraat 25A

3920 Lommel

Belgium



Onderhoud

De batterij in dit apparaat is ingebouwd en mag niet door de gebruiker worden verwijderd of vervangen. Neem bij problemen met de stroomvoorziening rechtstreeks contact op met onze supportafdeling.

Probeer het apparaat niet zelf te openen, te repareren of te demonteren. Elke ongeoorloofde wijziging of manipulatie van de interne componenten van het apparaat doet de productgarantie automatisch vervallen.

Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt.

Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruik het apparaat niet langer dan 30 minuten onafgebroken. Laat het apparaat na gebruik minimaal 5 minuten rusten voordat u het opnieuw gebruikt. Gebruik het apparaat niet op of nabij het hoofd of de geslachtsdelen. Dit apparaat is niet bedoeld om medische aandoeningen te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen en mag niet worden gebruikt ter vervanging van professionele medische behandeling.

Raadpleeg uw arts vóór gebruik indien u last heeft van onverklaarbare pijn, onder medische behandeling staat of medische apparatuur gebruikt.

Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat als u ongemak, irritatie of ongebruikelijke bijwerkingen ervaart. Probeer het apparaat niet te openen, repareren of aan te passen. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen leiden tot schade, letsel en het vervallen van de productgarantie.

CE- en RoHS-conform

Dit apparaat voldoet volledig aan de CE- en RoHS-richtlijnen en voldoet aan de toepasselijke Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.

- De CE-certificering bevestigt dat het product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen en voorschriften met betrekking tot veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en gebruikersbescherming.
- De RoHS-conformiteit garandeert dat het apparaat is geproduceerd zonder het gebruik van gevaarlijke stoffen die beperkt zijn volgens de Restriction of Hazardous Substances-richtlijn.
- Het product is getest en vervaardigd volgens internationaal erkende kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Disclaimer

Raadpleeg uw arts vóór gebruik van de Northgun G1 massage gun indien u gezondheidsproblemen heeft of indien één van de volgende situaties op u van toepassing is: spondylolisthesis, spondylolyse, spondylose, recente gewrichtsvervangingen, zwangerschap, diabetes, epilepsie, migraine, hernia's, het gebruik van een spiraaltje (IUD), pacemaker, recente operaties of de aanwezigheid van metalen pinnen of metalen implantaten in het lichaam. Gebruik het apparaat altijd volgens de instructies en luister naar uw lichaam voor een veilige en comfortabele ervaring. Stop onmiddellijk met het gebruik indien u ongemak of pijn ervaart en raadpleeg een medisch professional.

Bediening

Verwisselbare massagekoppen

Intensiteits-
indicator

Aan/uit
&
intensiteit

Ergonomische
handgreep

Batterij-indicator

USB-C
oplaadpoort

LED 1 LED 2 LED 3 LED 4

LED 1 knippert wanneer het batterijniveau lager is dan 10%.

BELANGRIJK:

Het massageapparaat schakelt automatisch uit na 10 minuten gebruik als veiligheidsmaatregel. U kunt het apparaat opnieuw inschakelen door op de AAN/UIT-knop te drukken.

Massagekoppen



Gebruik de warmte-/koude massagekop om spieren op te warmen, spierpijn te verminderen en het herstel vóór of na het sporten te ondersteunen.



Gebruik de balvormige massagekop op grote spiergroepen voor een comfortabele full-body massage en het verminderen van algemene spierspanning.



Gebruik de kogelvormige massagekop om diep spierweefsel, triggerpoints en kleine spiergroepen gericht te behandelen met precieze druk.



Gebruik de vorkvormige massagekop rond de wervelkolom, nek en achillespees zonder directe druk uit te oefenen op de botten.





Gebruik de luchtzakken massagekop op gevoelige zones voor een zachtere massage met minder impact op spieren en gewrichten.



Gebruik de roestvrijstalen massagekop voor een stevige, gerichte massage en een glad gevoel over de huid. Ideaal voor warmte- en koudetherapie.

Gebruik

● Wanneer de Northgun G1 is uitgeschakeld, draait u de massagekop met de klok mee vast. U kunt de massagekop verwijderen door deze tegen de klok in los te draaien.



- Houd de AAN/UIT-knop 2 seconden ingedrukt om de massage gun in te schakelen. Het apparaat start op het eerste intensiteitsniveau. Druk opnieuw op de AAN/UIT-knop om naar het volgende intensiteitsniveau te schakelen. De massage gun beschikt over 5 intensiteitsniveaus. Houd de AAN/UIT-knop opnieuw 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen. Als veiligheidsmaatregel schakelt de massage gun automatisch uit na 10 minuten gebruik. U kunt het apparaat opnieuw inschakelen door op de AAN/UIT-knop te drukken.
- De 5 LED-lampjes boven de AAN/UIT-knop geven de 5 intensiteitsniveaus aan.
- Wanneer de massage gun in stand-bymodus staat (niveau 0), schakelt het apparaat automatisch uit na 20 seconden.

Opladen

Laad de batterij vóór het eerste gebruik volledig op. Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer 3 uur. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het oplaadt. Sluit de oplaadkabel aan op de USB-C-oplaadpoort aan de onderzijde van het apparaat. Steek het andere uiteinde van de kabel in een 5 V/2 A USB-voedingsbron, zoals:

- een telefoonoplader
- een USB-adapter
- een USB-poort van een laptop of pc

Opmerking: Het gebruik van een oplader met een lager vermogen dan 5V/2A verlengt de oplaadtijd. De meeste standaard telefoonopladers zijn geschikt voor het opladen van het apparaat.

Wanneer het opladen is voltooid:

- stopt de batterij-indicator met knipperen
- branden alle vier de LED-lampjes

De batterij kan op elk moment worden opgeladen, ongeacht het resterende batterijniveau.

Technische specificaties

Model: NG-G1 Northgun G1 Massage Gun

Snelheidsbereik: 2000–3000 RPM

Amplitude: 11 mm

Nominaal vermogen: 25 W

Afmetingen: 244 × 147 × 73 mm

Batterijspanning: 14,6 V

Batterijcapaciteit: 2600 mAh

Oplaadtijd: ongeveer 180 minuten

Garantie

Northwall biedt een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum op fabricagefouten. Indien er binnen de garantieperiode een defect optreedt, zal Northwall de massage gun kosteloos repareren of vervangen.

Voor garantieclaims of ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via: info@northwallproducts.com

De garantie vervalt in de volgende gevallen:

- Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onjuiste opslag.
- Schade als gevolg van pogingen om het apparaat te repareren, aan te passen of te demonteren.

Gebruik de Northwall massage gun vóór, tijdens of na uw training ter ondersteuning van spierprestaties en herstel. De gerichte percussie therapie helpt de spierresponsiviteit te stimuleren, de mobiliteit en bewegingsvrijheid te verbeteren en spanning in stijve of vermoeide spieren te verlichten.

Sessies	Doel	Intensiteits -niveau	Druk	Behandelings -duur	Beweging
Spieractivatie & warming-up	Spieren voorbereiden en activeren vóór het sporten	Intensiteit 2 of 3	Licht	25-30 sec.	Beweeg rustig langs de spier
Mobiliteit tijdens de training	Herstel ondersteunen tussen oefeningen	Intensiteit 4 of 5	Matig tot hoog	10-15 sec.	Beweeg langzaam over de getrainde spier
Pijnverlichting	Helpt pijn te verlichten en de mobiliteit te verbeteren	Intensiteit 1	Zeer licht	25-30 sec.	Beweeg langzaam over het gevoelige gebied
Herstel	Spierspanning verminderen en herstel ondersteunen	Intensiteit 1 of 2	Matig	90-120 sec.	Beweeg rustig langs de spier



Elk Northwall-product wordt geleverd met een garantie van 2 jaar en onze toegewijde klantenservice. Mocht u problemen ondervinden met uw product, dan staan wij klaar om u te helpen. Afhankelijk van de situatie zullen wij het product repareren, vervangen of terugbetalen binnen de garantievoorwaarden. Neem eenvoudig contact met ons op via e-mail en ons team helpt u graag verder.

Contact

Email: info@northwallproducts.com

Website: www.northwalleu.com

Wallcorp BV

Waterrijtstraat 25A

3920 Lommel

België

