


Componentenoverzicht

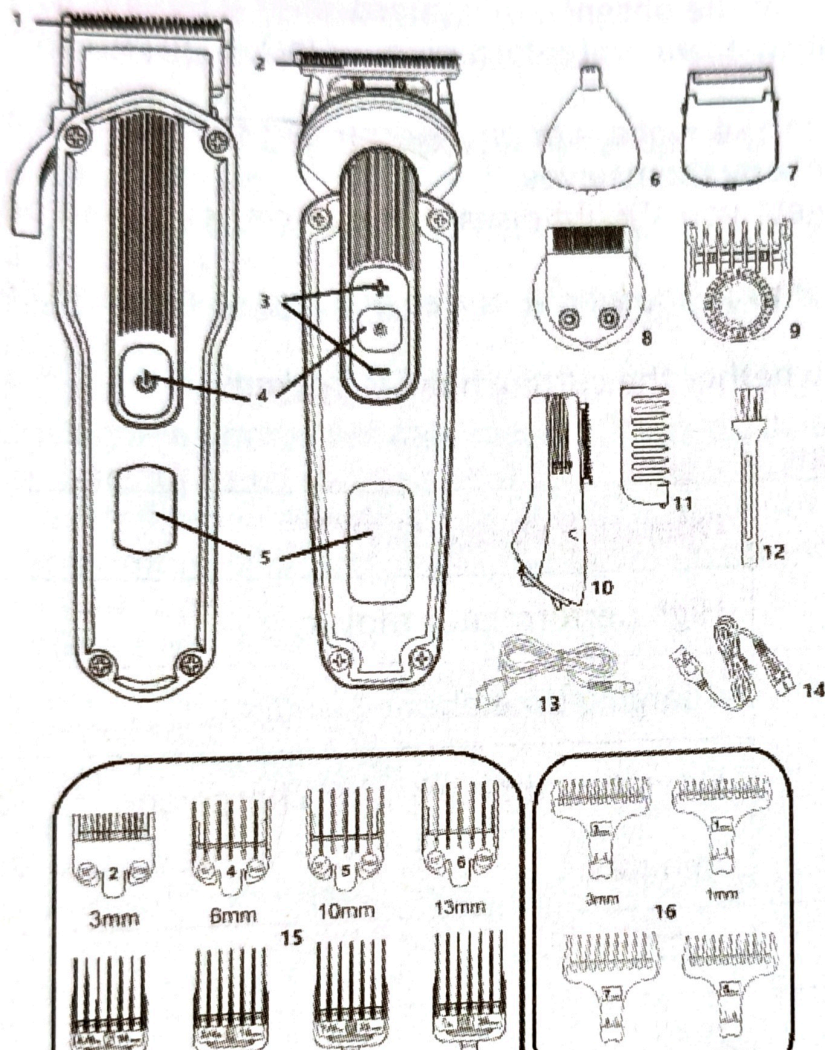

1. Scherp knipmes
2. T-bladkop (zero-gapped detailtrimmers)
3. Snelheidsregelknop
4. Aan/uit-knop
5. Display
6. Neus-/oorhaartrimmerkop
7. Scheerkop
8. Baardtrimmeropzetstuk
9. Precisiebam voor baardtrimmeropzetstuk
10. Lichaamshaartrimmerkop
11. Kam voor lichaamshaartrimmerkop
12. Reinigingsborstel
13. USB-oplaadkabel voor haartrimmer
14. USB-oplaadkabel voor tondeuse
15. Knipgeleidingskammen voor tondeuse
16. Knipgeleidingskammen voor haartrimmer

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- (1) U mag dit product niet gebruiken zonder toezicht van een voogd of persoon die lijdt aan lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen, of gebrek aan ervaring en kennis.
- (2) Laat het product niet achter op plaatsen waar kinderen erbij kunnen; sta niet toe dat kinderen of peuters het zelfstandig gebruiken.
- (3) Als het netsnoer beschadigd is, dient u het netsnoer weg te gooien en niet te gebruiken.
- (4) Steek de oplader niet in een stopcontact of verwijder hem niet uit het stopcontact wanneer uw handen nat zijn.
- (5) Controleer voor gebruik of de knipkop beschadigd is.

PARAMETERS en specificaties

Professionele tondeuse	Motor	Bedrijfsspanning: 3,7 V
	Motor	Krachtige motor
	Batterij	Oplaadtijd: ongeveer 3 uur
	Batterij	Gebruiksduur bij volle lading: ongeveer 200 minuten
	Ingang	5 V 1000 mA
	Wasbaar	IPX6
Professionele haartrimmer	Motor	Bedrijfsspanning: 3,7 V
	Motor	Krachtige motor
	Batterij	Oplaadtijd: ongeveer 1,5 uur
	Batterij	Gebruiksduur bij volle lading: ongeveer 180 minuten
	Ingang	5 V 1000 mA
	Wasbaar	IPX6

Gebruiksmethode

Gebruik van de oplaadbare modus

1. Steek de oplader in de achterkant van de tondeuse en sluit aan op de stroom om te beginnen met opladen.

2. Wanneer de oplaadindicator oplicht, begint het opladen; wanneer 100 wordt weergegeven, is deze volledig opgeladen.

3. Zowel gebruik met snoer als draadloos is mogelijk.

4. Reisslotfunctie

Houd 5 seconden ingedrukt om het apparaat te vergrendelen; houd opnieuw 5 seconden ingedrukt om te ontgrendelen.

5. Vaste-lengtefunctie

8 stuks geleidingskammen voor tondeuses, 4 stuks geleidingskammen voor haartrimmer. Met behulp van de 14 meegeleverde knipgeleidingskammen kunt u de kniplengte aanpassen tot maximaal 25 mm (met ingebrachte geleidingskam voor de tondeuse).

Om de mesjes fijn af te stellen

Stel de mesjes af door de instelring van voor naar achter te draaien.

Bevestig de lengtekam

Lijn de lengtekam uit met de mesrand. Duw iets naar voren om hem te bevestigen.



Demonteer de lengtekam: trek de lengtekam gewoon stevig los.

Om de knipkop van de haartrimmer te verwijderen: druk op de bovenkant van de knipkop om deze te verwijderen.

Installeer de knipkop: steek de gespvoet van de knipplaat in de sleuf van het product, druk op de knipplaat en klap de knipkop vast.

Installeer de kamrij: het mes ligt plat op de kamrij, schuif deze naar boven, druk op de onderkant van de kamrij en klap deze vast in de kamrij.

Verwijderen van de kambalk: verwijder de kambalk met kracht.

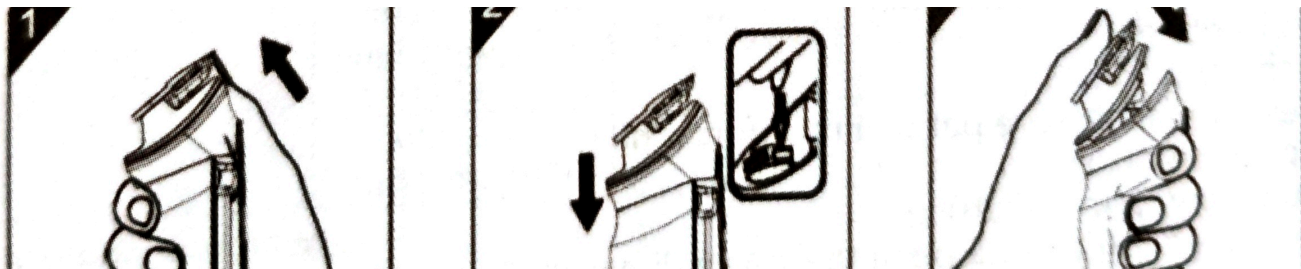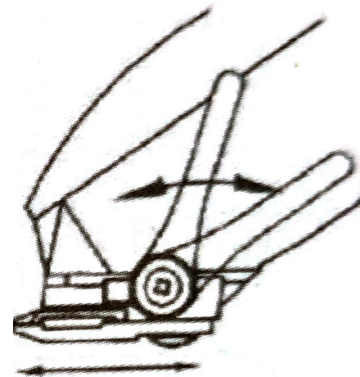

Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker eruit voordat u met reinigen begint.

Verwijder haar van het knipmes met behulp van de reinigingsborstel. Houd het apparaat onder stromend water. Gebruik vervolgens een zachte doek om het product en het mes droog te vegen. Voor betere opslag raden we aan een paar druppels smeerolie op het mes aan te brengen.