



EMPORIA NOODOPROEFFUNCTIE

U kunt maximaal 5 noodoproepcontacten (familie, vrienden, officiële instellingen) opslaan.





- In geval van nood drukt u op de noodoproepknop aan de achterkant van de telefoon en houdt u deze ingedrukt. (Functioneert ook wanneer de telefoon dichtgeklapt is.)
- De 5 vooraf ingestelde nummers worden, in de door u van tevoren opgeslagen volgorde, automatisch gebeld. Wanneer men bij het eerste nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het tweede nummer gebeld. Wanneer men bij het tweede nummer geen gehoor krijgt, wordt automatisch het derde nummer gebeld, enz. (dit wordt max. 3x herhaald met 5 nummers).
- Tegelijk met de noodoproep wordt een bericht (SMS) verzonden: »**U ontvangt een noodoproep. Wanneer u het gesprek aanneemt, klinkt er een waarschuwingssignaal. Druk 3x op de 0-toets, zodat de verbinding tot stand wordt gebracht.**«

Aanwijzing: Degene die wordt gebeld moet binnen 60 seconden 3x op de 0-toets drukken, anders wordt het gesprek onderbroken (om te voorkomen dat uw noodoproep in een voicemailbox terecht komt).

- Na het begin van de noodoproep neemt uw emporia-telefoon een uur lang elke inkomende oproep automatisch aan. Om deze functie te deactiveren, schakelt u uw apparaat met  volledig uit en weer aan.
- Om de noodoproep te annuleren, drukt u op  en houdt u deze toets ingedrukt.
- Tijdens de noodoproep klinkt er continu een waarschuwingssignaal waardoor uw omgeving en degene die wordt gebeld, extra worden gealarmeerd.
- Wanneer er geen noodoproepcontact is opgeslagen, het tegoe op uw telefoonkaart verstreken is of wanneer u zich ongeoorloofd in een extern netwerk bevindt (bijv. roamen niet gedeblokkeerd), dan wordt bij het indrukken van de noodoproepknop 112 gebeld.

Aanwijzing: Wanneer u officiële instanties (politie, brandweer, enz.) als noodoproepcontact wilt opslaan, moet u dit met de desbetreffende instanties overleggen. Er wordt geen aansprakelijkheid voor mogelijke kosten aanvaard, wanneer u deze instanties per ongeluk belt.

Noodoproepcontacten opslaan/bewerken:

in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepcontact opslaan**
⇒ selecteer een contact (bijv. **Noodoproepcontact 1**) met  
⇒ selecteer **Ok** met 
⇒ selecteer **Privé** of **Hulporganisatie** 
⇒ selecteer een contact

Noodoproepknop inschakelen:

in het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Noodoproepknop** ⇒ **Aan/Uit**

Pre-alarm:

het pre-alarm is een waarschuwingssignaal, dat gedurende 10 seconden klinkt en uw omgeving attent maakt op de noodsituatie. Daarna start de noodoproepvolgorde. In het menu **Instellingen** ⇒ **Noodoproepcontacten** ⇒ **Pre-alarm** ⇒ **Aan/Uit**

INSTELLINGEN

In het menu **Instellingen** ⇒

Geluid & alarm:

- U kunt persoonlijke instellingen voor geluiden, signalen en trillen uitvoeren of instellingen vooraf (profielen) selecteren.
- Menupunten: **Belsignaal, Alarmmelodie, Volume belsignaal, Stil/slaapmodus, Vergadering/theatermodus, Maximum/busmodus, Luider belsignaal, Trillen bij oproep, Trillen bij alarm, Toetstonen, Berichtsignaal, Trillen bij berichten, Hoornvolume, Volume handenvrij, Bevestigingssignaal, Noodoproepsignaal**
 - Profiel **Stil/slaapmodus**
alleen optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op buitendisplay), geen belsignaal, geen trilfunctie
 - Profiel **Vergadering/theatermodus**
optische weergave (zaklamp-LED knippert, weergave op buitendisplay) en apparaat trilt, geen belsignaal
 - Profiel **Maximum/busmodus**
toetstonen, SMS-signaal en trilfunctie ingeschakeld, belvolume is op het maximale volume ingesteld

Voicemailnummer:

voer het nummer van uw voicemail in. U vindt dit nummer in de documenten van uw netwerkaanbieder.

Beveiligingsinstellingen:













- **PIN:** PIN-controle aan/uit, PIN wijzigen
- **Wachtwoord:** aan/uit, wijzigen (af fabriek 1234)

Resetten:

U kunt uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen (wachtwoord vanuit de fabriek 1234).

SYMBOLEN OP HET BUITENDISPLAY





Symbolen zijn alleen in dichtgeklapte toestand zichtbaar en gaan uit wanneer de telefoon wordt opengeklapt.

-  **Tijd:**
door te drukken op  of  wordt de tijd weergegeven.
-  **Inkomende oproep:**
nummer of naam van de beller wordt weergegeven.
-  **Gemiste oproep:**
knippert bij een gemiste oproep
-  **Nieuw bericht:**
knippert bij nieuwe berichten
-  **Accu bijna leeg:**
knippert wanneer de accu bijna leeg is
-  **Accu laadt op:**
wordt gevuld tijdens het laden via de laadkabel of in het oplaadstation
-  **Noodoproep:**
verschijnt, wanneer er op de noodoproepknop wordt gedrukt
-  **Alarm:**
verschijnt, wanneer het alarm afgaat
-  **Sluimeren:**
verschijnt, wanneer het alarm met de -toets op sluimeren wordt gezet (het alarm gaat opnieuw af na 5 minuten)


HULPMIDDELEN

In het menu **Hulpmiddelen** ⇒

Alarm:

- **Tijd instellen:**
activeer het alarm ⇒ voer de tijd in
⇒ bevestig met . Het alarm gaat nu elke dag op de ingevoerde tijd.
- **Uit:** alarm deactiveren
Zet het alarm dat gaat uit met .
Sluimermodus met  of  (gaat na 5 minuten opnieuw).



Bluetooth:

- Met deze functie kunnen handenvrij-apparaten die geschikt zijn voor Bluetooth draadloos worden gebruikt.
- **Bluetooth aan/uit:**
Bluetooth activeren/deactiveren
 - **Verbinden** ⇒ **Nieuwe toestellen zoeken:**
apparaten zoeken die verbonden moeten worden
⇒ selecteer met .
Wanneer Bluetooth de volgende keer weer wordt ingeschakeld, worden reeds verbonden apparaten herkend en automatisch verbonden.

CAMERA EN FOTOALBUM

Uw mobiele telefoon heeft een camera. U vindt de gemaakte foto's in het menu onder **Fotoalbum**.




Fotograferen:

activeer de camera in stand-by met 
⇒ druk op  om een foto te maken.

Camera-opties:

In het menu **Instellingen** ⇒ **Camera-instellingen** ⇒ **Zelfontspanner, Effect, Fotogrootte, Kwaliteit** en **Nachtmodus**.

Fotoalbum:


- uw foto's worden opgeslagen in het menu **Fotoalbum**.
- Met  en/of  bladert u door het fotoalbum
 - Met  opent u de **Opties** voor de geselecteerde foto. Beschikbare opties zijn: **Weergeven, Verzenden, Achtergrondbeeld, Contactfoto, Hernoemen, Wissen, Alles wissen** en **Opslaan**

Aanwijzing: Met de USB-datakabel kunt u uw telefoon aansluiten op een pc om uw foto's daarnaartoe te verzenden.

Aanwijzing: Met een micro-SD-kaart kunt u de geheugencapaciteit van uw mobiele telefoon uitbreiden. Zulke kaarten zijn verkrijgbaar bij een speciaalzaak voor elektronica.

VEELGESTELDE VRAGEN

Het beeldscherm (display) blijft leeg/zwart:


de telefoon bevindt zich in de energiezuinige modus (druk op een willekeurige toets). Of de telefoon is uitgeschakeld ⇒ druk gedurende 2 seconden op  om deze in te schakelen.

De mobiele telefoon reageert niet:

verwijder de accu, plaats deze weer terug en schakel het apparaat in. Wanneer de telefoon nog steeds niet reageert, dient u contact op te nemen met het servicecenter.

Het opladen start niet:


het kan enkele minuten duren, voordat het opladen begint. Wanneer er na meer dan 30 minuten geen reactie te zien is, dient u contact op te nemen met het servicecenter.

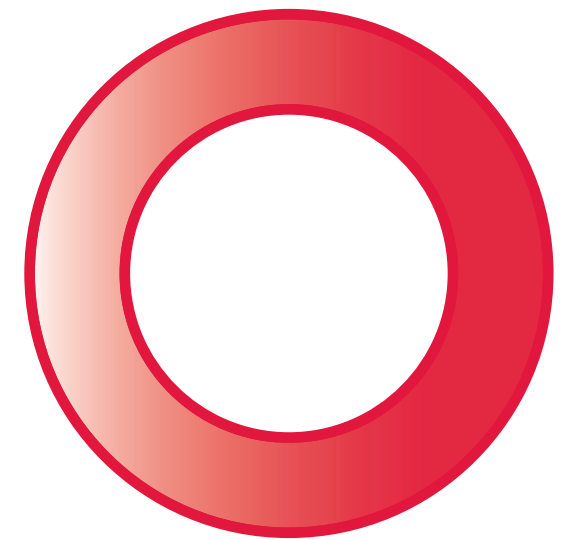

emporiaGLAM


PartNo: V34_ShortManual-V1_55376-NED | 201403 | Drukfouten, vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.

SIM - KAART PLAATSEN

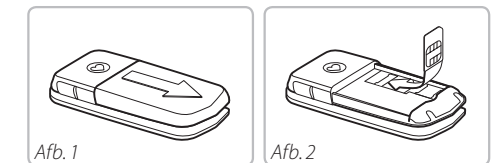

- Afb. 1:** verwijder het deksel van het accuvak
Afb. 2: schuif de SIM-kaart met de gouden contactpunten naar beneden in de SIM-kaarhouder

ACCU PLAATSEN EN OPLADEN

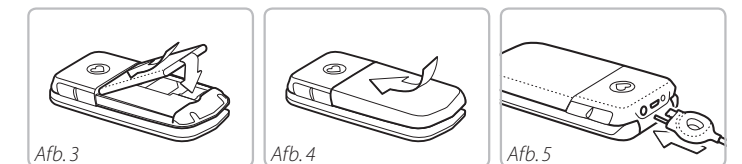

- Afb. 3:** plaats de accu, de contactpunten van de accu moeten de goudkleurige contactpunten van de mobiele telefoon raken.
Afb. 4: schuif het deksel van het accuvak in de verankering totdat het duidelijk vastklikt.
Afb. 5: steek de laadkabel in de USB-aansluiting aan de bovenkant van de telefoon.

Let op: laad de accu vóór ingebruikname ten minste 4 uur op. Gebruik alleen accu's en laders die voor het gebruik met dit speciale model zijn goedgekeurd.

- [Opnemen/OK-toets]**
 - Oproep beginnen of gesprek aannemen
 - In het menu: selectie bevestigen
 - In stand-by: **Oproep info** oproepen
- Volumeregeling [+ en -]**
 - Hoornvolume wijzigen
- Telefoon gaat: [] indrukken om het belsignaal uit te schakelen (klinkt opnieuw bij de volgende oproep)
- [Snelkoppelingen]**

Sla hier de functie op die u het vaakst gebruikt. Wijzigen of Toewijzen in het **Menu** ⇒ **Instellingen** ⇒ **Snelkoppelingen**
- [1]-toets (voicemail)**

Lang indrukken om de voicemail te beluisteren
- [*]-toets**
 - Lang indrukken: + (voor landcode, bijv. +31 voor Nederland)
 - Tijdens het schrijven: **Symbol** (.,?!' " () @ \ / : _ ; + - * = % & < > £ \$...)

- [Ophangen/Terug/Wissen-toets]**
 - Tijdens het gesprek: beëindigen
 - In het menu: een stap terug
 - Bij het invoeren van cijfers of letters: wissen
- [Pijltjestoetsen]**
 - Bladeren door de **Contacten** en het menu
 - In de stand-bymodus met [] de **Contacten** oproepen
- [Foto-toets]**

Met één druk op de knop naar uw opgeslagen foto's.
- [Menu-toets]**

Met één druk op de knop het menu oproepen.
- [#]-toets**
 - Tijdens het typen: omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters of cijfers
- [Aan/Uit-toets]**

Indrukken en ingedrukt houden: in- of uitschakelen

- Zaklamp**
- Headsetaansluiting**
Let op: geen oplaadaansluiting!
- Aansluiting voor USB-laadkabel**
 - Voor het opladen van de accu
 - USB-verbinding naar de pc
- Noodoproepknop**

In geval van nood 3 seconden lang indrukken.
- Zaklamp-toets**

Wanneer het apparaat is ingeschakeld:

 - 2 seconden indrukken om in te schakelen
 - Kort indrukken om uit te schakelen
- Camera-toets**
 - Camera inschakelen
 - Sluiterknop
- Aansluiting voor USB-laadkabel**

SYMBOLEN OP HET DISPLAY

- Signaalsterkte netwerk
- Roamen (buitenland)

- Accustatus
- Nieuw bericht

- Gemiste oproep
- Gesprek doorschakelen

- Profiel: Stil/slaapmodus
- Profiel: maximum
- Profiel: Vergadering/theatermodus

- Bluetooth ingeschakeld
- Alarm ingeschakeld
- Bluetooth verbonden

DE EERSTE STAPPEN

- Door de []-toets gedurende ten minste 2 seconden in te drukken wordt de telefoon ingeschakeld.
- Houd de []-toets eveneens 2 seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

Wanneer een nieuwe SIM-kaart voor de eerste keer wordt gebruikt:

- voer de 4-cijferige PIN-code (persoonlijk identificatienummer) in ⇒ bevestig met []
- Aanwijzing: De PIN-code is een 4-cijferige getallencombinatie die moet voorkomen dat iemand anders uw mobiele telefoon kan inschakelen. U heeft maximaal drie pogingen om de PIN-code in te voeren. Na de derde foutieve poging kan de SIM-kaart alleen nog maar worden gedeblokkeerd met de PUK-code. U vindt de PIN-code en de PUK-code in de papieren die u van de netbeheerder hebt ontvangen.**
- ⇒ met [] en [] **Taal** selecteren ⇒ []
- ⇒ **Tijd instellen** ⇒ [] ⇒ **Datum instellen** ⇒ []
- ⇒ met [] en [] **Tekstgrootte** kiezen: **Klein** of **Groot** ⇒ []

Inkomende oproep:

- Aannemen: klap de telefoon open en neem het gesprek aan met []
- Weigeren: druk op [] of klap de telefoon dicht
- Belsignaal tijdelijk uitschakelen: druk op de []-toets (aan de zijkant)

Gesprek beëindigen:

druk op [] of klap de telefoon dicht

Kiezen:

voer het telefoonnummer (incl. kengetal) in met het cijfertoetsenbord ⇒ start het kiezen met []

Nummerherhaling:

- druk op [] om de **Oproep info** te bekijken.
- ⇒ Selecteer met [] en [] een nummer.
- ⇒ Start het kiezen met []

Handenvrij:

tijdens een gesprek kunt u met [] de handenvrijfunctie in- of uitschakelen.

Stand-bymodus:

In de stand-bymodus is het apparaat weliswaar ingeschakeld, maar er zijn geen toepassingen actief (telefonie, SMS, ...).

Toegang tot het menu:

- Druk op [] om het menu te openen.
- Bladeren door de menupunten: met [] en/of []
- Bovenaan de rand van het display wordt het actueel gemarkeerde menupunt weergegeven.
- De menupunten kunnen direct worden geselecteerd met de bijbehorende cijfers.
- Druk op [] of [] om de op het display (boven de toetsen) weergegeven optie te selecteren.
- Om naar de stand-bymodus terug te keren, drukt u herhaaldelijk op [] of klap u de telefoon dicht.

Energie besparen:

Wanneer er gedurende enkele seconden geen toetsen worden ingedrukt, wordt het display uitgeschakeld om energie te besparen. Bij een inkomende oproep of door een willekeurige toets in te drukken, wordt het display weer automatisch ingeschakeld.

CONTACTEN

Namen en nummers opslaan (altijd met internationaal landnummer, bijv. Nederland +31 en Zwitserland +41). Open het menu met [] ⇒ ga door naar **Contacten** met []

⇒ menupunten: **Naam zoeken, Nieuw contact, Contact wijzigen, Wissen, Zend contact per SMS, Contact kopiëren, Mijn nummer, Snelkeuzeknoppen, Noodoproepcontacten, Instellingen contacten en SMS in contacten.**

Contacten opslaan (naam en nummer):

- open het menu met [] ⇒ ga door naar **Contact** met []
- ⇒ ga door naar **Nieuw contact** met []
- ⇒ voer de naam in (zie hoofdstuk **Schrijf bericht** voor het invoeren van tekst) ⇒ [] ⇒ voeg het nummer in ⇒ []
- ⇒ **Contactfoto** Ja/Nee [] ⇒ sla op met []

Contacten zoeken:

- met [] opent u **Contacten** ⇒
- Blader met [] en [] door de contacten
- Of voer m.b.v. het cijfertoetsenbord de beginletter van het gezochte contact in (blader eventueel verder met []). ⇒
- Wanneer het contact geselecteerd is, kan het kiezen met [] worden gestart.

Nieuw contact via SMS ontvangen:

in het menu **Contacten** ⇒ functie **SMS in contacten** activeren om nieuwe notities via SMS te ontvangen. Geef aan of elk contact (**Aan**) of alleen contacten die al in de telefoon zijn opgeslagen (**Alleen uit contacten**) u nieuwe notities kunnen sturen. Het telefoonnummer wordt automatisch in uw Contacten opgeslagen, wanneer u een SMS met de volgende inhoud ontvangt: #naam#nummer#, bijv.: #Martin#+436641234567#

SMS-BERICHTEN

SMS'jes (Short Message Service) zijn getypte korte berichten met max. 160 tekens.

Schrijf bericht:

open het menu met [] ⇒ **Berichten** [] ⇒ **Schrijf bericht** []

De tekst kan met behulp van het cijfertoetsenbord worden ingevoerd.

- Onder elke toets zijn meerdere tekens opgeslagen, die verschijnen door meerdere keren op de toets te drukken. (bijv. 2x [4], 1x [2], 3x [5], 3x [5], 3x [6] voor **Hallo**)

- | | |
|-----------------------|--|
| 1 op ., ! ? ' " @ : 1 | 7 p q r s 7 B \$ |
| 2 abc a b c 2 ä æ å à | 8 t u v 8 ü ù ú |
| 3 def d e f 3 è è è | 9 w x y z 9 ý þ |
| 4 ghi g h i 4 ï ï ï | 0 spatie; 0 |
| 5 jkl j k l 5 £ | *+ Speciale tekens: ., . ? ; ! ' " ' @ _ ~ & + - () < > { } [] ... |
| 6 mno m n o 6 ö ø ó | |

- Invoermethoden: met [] wisselen
- abc** ⇒ alleen kleine letters **Abc** ⇒ hoofdletters en kleine letters
- ABC** ⇒ alleen hoofdletters
- 123** ⇒ cijfers

- Alles wissen: druk op [] en houd ingedrukt.

Bericht verzenden:

selecteer **Verzenden naar** met 2x [] en voer het nummer in of zoek in de contacten met [] en verzend met []

Bericht ontvangen:

Een kort geluidssignaal en een knipperend symbool op het buitendisplay informeren u over nieuw ontvangen berichten. Met [] kunt u het bericht direct lezen of via het menu in **Berichten** ⇒ **Ontvangen** in de lijst van de reeds ontvangen berichten bekijken.