

# SELPHY CP910

COMPACT PHOTO PRINTER

# Gebruikershandleiding van de printer

## NEDERLANDS

- Zorg dat u deze handleiding leest, inclusief het gedeelte "Veiligheidsmaatregelen" voordat u de printer in gebruik neemt.
- Door deze handleiding te lezen, leert u hoe u de printer correct gebruikt.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat u deze later nog kunt gebruiken indien nodig.
- Klik op de knoppen in de rechterbenedenhoek om naar andere pagina's te gaan.
  - ▶: Volgende pagina
  - ◀: Vorige pagina
  - 📄: Pagina voordat u op een koppeling hebt gedrukt
- Als u naar het begin van een hoofdstuk wilt gaan, klikt u rechts op de titel van dat hoofdstuk.  
Op de pagina's met hoofdstuktitels kunt u onderwerpen openen door op de onderwerptitels te klikken.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandleidingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage




## Inhoud van de verpakking

Controleer vóór gebruik of de verpakking de volgende onderdelen bevat. Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier van de printer.




□ SELPHY-printer



□ Compacte voedingsadapter CA-CP200 B



□ Netsnoer



□ Papiercassette PCP-CP400



□ SELPHY CP910 Solution Disk



□ SELPHY CP910 Manuals Disk



□ Introductiehandleiding



□ Canon garantiesysteemboekje

## Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar)

Koop vóór gebruik een set met kleureninkt/papier.

Set met kleureninkt/papier			Benodigde papiercassette
Productnaam	Papierformaat	Aantal mogelijke afdrucken	
Set met kleureninkt/papier KP-36IP (briefkaart)	Briefkaartformaat	36	Papiercassette PCP-CP400 (meegeleverd met de SELPHY)
Set met kleureninkt/papier KP-108IN (fotopapier)		108	
Set met kleureninkt/papier KC-36IP	Kaartformaat	36	Papiercassette PCC-CP400*
Set met kleureninkt/label KC-18IF (label op papierformaat)		18	
Set met kleureninkt/label KC-18IL (8 labels per pagina)		18	
Set met kleureninkt/label KC-18IS (vierkante labels)		18	

\* Schaf deze aan met de set met kleureninkt/papier. De beschikbaarheid van accessoires verschilt per regio.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrুকinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Vóór gebruik

- De beelden die worden afgedrukt met dit product zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het zonder toestemming afdrucken van materiaal onder auteursrecht is verboden.
- De printergarantie is alleen geldig in het land of de regio van aankoop. Als u printerproblemen ondervindt terwijl u zich in het buitenland bevindt, keert u terug naar de plaats van aankoop voordat u contact opneemt met een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.
- De LCD-monitor wordt gemaakt met zeer nauwkeurige productietechnieken en meer dan 99,99 % van de pixels werken volgens de ontwerpspecificaties, maar het kan uitzonderlijk voorkomen dat pixels defect raken of als rode of zwarte stippen worden weergegeven. Dit duidt echter niet op een storing en het heeft ook geen invloed op de afgedrukte afbeeldingen.
- De LCD-monitor kan zijn afgedekt met een dunne plastic folie ter bescherming tegen krassen tijdens verzending. Verwijder in dat geval de folie vóór gebruik.

## Conventies in deze handleiding

- In deze handleiding wordt naar de printer verwezen als de “SELPHY” of “de printer”.
- In deze handleiding worden pictogrammen gebruikt om de knoppen van de SELPHY aan te geven. Raadpleeg “Knoppen” (📖6) voor meer informatie.
- Tekst of pictogrammen op het scherm worden weergegeven tussen vierkante haakjes [ ].
- ⓘ: Belangrijke informatie die u moet weten
- 📌: Opmerkingen en tips voor gevorderden
- 📖xx: Pagina's met verwante informatie (In dit voorbeeld geeft “xx” een paginanummer aan.)
- De instructies in deze handleiding zijn van toepassing op de standaardinstellingen van de printer.
- Gemakshalve wordt naar alle ondersteunde geheugenkaarten verwezen als “geheugenkaart”.

## Veiligheidsmaatregelen

- Zorg ervoor dat u eerst de onderstaande veiligheidsmaatregelen leest voordat u het product gebruikt. Zorg er steeds voor dat het product correct wordt gebruikt.
- De veiligheidsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen.
- Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangekochte accessoires die u gebruikt.



### Waarschuwing

Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

- **Bewaar de apparatuur buiten het bereik van kinderen.** Wanneer het netsnoer om de nek van een kind terechtkomt kan dit leiden tot verstikking.
- **Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.**
- **Probeer het product niet te openen of te wijzigen en stel het niet bloot aan hitte.**
- **Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken.**
- **Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van het product niet aan als dit is gevallen of op een andere wijze is beschadigd.**
- **Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.**
- **Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verdunners om het product schoon te maken.**
- **Stel het product niet bloot aan water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen.**
- **Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in het product binnendringen.**

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Als het product in contact komt met een vloeistof, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de leverancier of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



- **Raak de printer of de stekker niet aan tijdens onweersbuien.**

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Houd onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en neem voldoende afstand.

- **Maak het netsnoer regelmatig los en veeg met een droge doek het stof of vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.**
- **Raak het netsnoer niet aan met natte handen.**
- **Gebruik het apparaat niet boven het toelaatbare nominale vermogen van het elektrische stopcontact of de bekabeling. Gebruik het product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn of wanneer deze niet volledig in het stopcontact steken.**
- **Voorkom dat vuil of metalen voorwerpen (zoals pinnen of sleutels) in contact komen met de aansluitingen of de stekker.**
- **Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.**

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

- **Speel de meegeleverde cd-rom(s) alleen af in een cd-speler die hiervoor geschikt is.**

U kunt gehoorbeschadigingen oplopen als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een muziek-cd-speler afspeelt. Als u de cd-rom(s) afspeelt in een gewone cd-speler voor muziek-cd's, kunt u de luidsprekers beschadigen.



## Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.

- **Steek uw hand of vinger niet in de printer.**
- **Plaats de SELPHY op een veilige locatie zodat mensen niet over het netsnoer kunnen struikelen.**

Als u dit niet doet, kan dit verwondingen of beschadiging van de printer tot gevolg hebben.

- **Het is raadzaam het product niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:**

- Plaatsen in direct zonlicht
- Plaatsen met temperaturen boven 40 °C
- Vochtige of stoffige plaatsen
- Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trilling


Dit kan leiden tot oververhitting of beschadiging van de printer of de adapter en elektrische schok, brandwonden, ander letsel of vuur tot gevolg hebben. Hoge temperaturen kunnen het product of de adapters doen vervormen.

## Voorzichtig

Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan de apparatuur.

- **Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.**
  - **Plaats niets boven op de printer, zoals een doek, terwijl u de printer gebruikt.**
- Als u het apparaat gedurende langere tijd in het stopcontact laat steken, kan het apparaat oververhit en vervormd raken wat kan leiden tot brand.
- **Gebruik papier waarop al is afgedrukt nooit voor een tweede keer, zelfs als het grootste deel van het papier nog blanco is, zoals weergegeven.**

Papier opnieuw gebruiken kan de printer beschadigen als het papier vastloopt of het inktvel aan het papier kleeft.

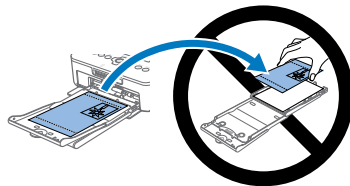

- **Trek de stekker niet uit de printer terwijl deze aan het afdrucken is.**

Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrucken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.

- **Gebruik de printer niet in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke magnetische velden creëren of in een stoffige omgeving.**

Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking.....	2
Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar).....	2
Vóór gebruik .....	3
Conventies in deze handleiding.....	3
Veiligheidsmaatregelen.....	3
Inhoudsopgave .....	5
Namen van onderdelen .....	5

---

<b>Afdrukken via Wi-Fi.....</b>	<b>30</b>
Afdrukken vanaf een smartphone .....	31
Afdrukken vanaf een camera .....	34
Afdrukken vanaf een computer .....	36
Overige Wi-Fi-functies .....	44
Afdrukken via AirPrint .....	46

## Basishandelingen..... 7

Initiële voorbereidingen.....	8
Ondersteunde kaarten/beelden ...	13
Beelden afdrukken .....	14
Afdrukken bewaren .....	17
Na het afdrukken .....	17

## Afdrukinstellingen .....

Alle beelden afdrukken .....	19
Beelden bijsnijden.....	20
Pasfoto's afdrukken .....	21
Instellingen aanpassen .....	23

## Afdrukken via USB-kabel .....


Afdrukken vanaf een computer .....	49
Afdrukken vanaf een camera .....	52

## Problemen oplossen .....

## Bijlage .....

Afdrukken zonder een stopcontact .....	59
Specificaties.....	60
Gebruik en onderhoud .....	62
Maatregelen voor het gebruik van Wi-Fi (Draadloos LAN).....	62

## Namen van onderdelen

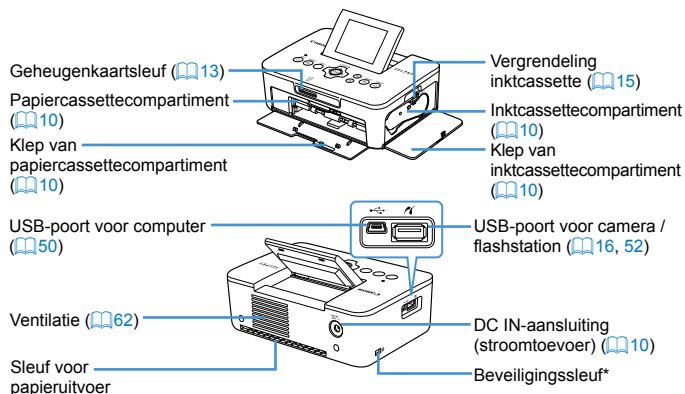

\* Beveiligingskabels, zoals een Kensington-slot, kunnen op deze sleuf worden aangesloten.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi


Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Knoppen

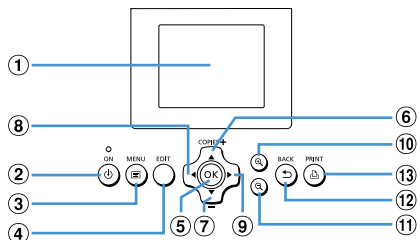

Pictogrammen in deze handleiding	Naam	Functie
①	–	Scherm (LCD-monitor) Beelden, instellingsschermen en foutberichten weergeven (1157)
②	<⏻>	Knop ON De SELPHY in- en uitschakelen (112)
③	<☰>	Knop MENU Het menuscherm weergeven (112)
④	–	Knop EDIT Het bewerkingsmenu weergeven en het bijsnijdkader draaien
⑤	<OK>	Knop OK Het geselecteerde item bevestigen
⑥	<▲>	Knop Omhoog / meer afdrucken
⑦	<▼>	Knop Omlaag / minder afdrucken
⑧	<◀>	Knop Links Beelden wisselen, instellingswaarden wijzigen
⑨	<▶>	Knop Rechts
⑩	<🔍>	Knop Vergroten De weergave wisselen, het bijsnijdkader vergroten
⑪	<🔍>	Knop Verkleinen De weergave wisselen, het bijsnijdkader verkleinen
⑫	<↶>	Knop BACK Teruggaan naar het vorige scherm (1123), het afdrucken annuleren (115)
⑬	<🖨>	Knop PRINT Starten met afdrucken (115)

## Informatie op het scherm



## Weergavemodi wisselen

Druk op de <🔍>-knop voor een volledige-schermweergave met een hogere resolutie. Het afdrukgebied is omlijnd. Druk op de <🔍>-knop om de weergave van één enkel beeld op het scherm te herstellen. Druk op de <🔍>-knop om negen beelden tegelijk weer te geven. Druk op de <🔍>-knop om de weergave van één enkel beeld op het scherm te herstellen.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



# Basishandelingen

In dit hoofdstuk worden de basishandelingen voor het afdrucken beschreven, zoals het voorbereiden van de printer, het selecteren van beelden op een geheugenkaart en het opgeven van het aantal afdrucken.

<b>Initiële voorbereidingen.....</b>	<b>8</b>
De inktcassette voorbereiden.....	8
De papercassette voorbereiden .....	9
De cassettes laden.....	10
De SELPHY installeren en aansluiten.....	10
Weergavetaal .....	12
<b>Ondersteunde kaarten/beelden .....</b>	<b>13</b>
Ondersteunde geheugenkaarten .....	13
Ondersteunde beelden.....	13

<b>Beelden afdrucken .....</b>	<b>14</b>
Papieroverschot vermijden.....	16
Afdrukken vanaf USB-flashstations.....	16
Eén afdruk maken vanaf een geselecteerd beeld.....	16
<b>Afdrukken bewaren .....</b>	<b>17</b>
<b>Na het afdrucken .....</b>	<b>17</b>

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van  
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via  
USB-kabel

Problemen  
oplossen

Bijlage




## Initiële voorbereidingen

Bereid het apparaat als volgt voor op het afdrucken. Dit voorbeeld toont een set met kleureninkt/papier (afzonderlijk verkrijgbaar, [📖2](#)) van briefkaartformaat (100x148 mm) maar dezelfde stappen zijn ook van toepassing op andere formaten.

Zorg dat er geen stof op de inktvellen of het papier komt, want dit kan strepen veroorzaken of de printer beschadigen ([📖4](#)).


### De inktcassette voorbereiden

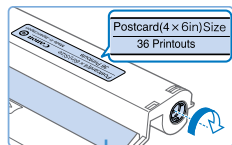

Inktvel

#### Controleer de inktcassette en het inktvel.

- Houd de inktcassette vast zonder dat u het inktvel aanraakt, controleer het formaat (zoals "Postcard (4x6 in.) Size/Briefkaartformaat (4x6 inch)" of "Card Size/Kaartformaat") om ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met het papierformaat waarop u wilt afdrucken.
- Zorg ervoor dat het inktvel mooi strak is opgerold. Losse inktvellen kunnen scheuren bij het laden. Als het vel los is, draait u aan het wielje zoals weergegeven.
- Als u een inktcassette gebruikt met een vergrendeling aan de onderkant, drukt u op de vergrendeling (zoals weergegeven) om deze te ontgrendelen terwijl u aan het wielje draait om het vel strak te maken.

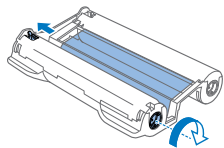

- Raak de inktcassette niet aan met natte handen. Raak het inktvel niet aan en zorg dat er geen stof op komt. Vuil of vocht kunnen strepen veroorzaken of de afdrukkwaliteit negatief beïnvloeden, inktvellen doen scheuren en het afdrucken verhinderen of zelfs de printer beschadigen ([📖4](#)).
- Als u aan het wielje draait, doe dit dan voorzichtig en totdat het vel strak is. Als u te veel druk uitoefent op het wielje of te strak aandraait, kan het de inktvellen doen scheuren en het afdrucken verhinderen of de SELPHY kan zonder inkt vallen voordat het papier op is.
- Gebruik inktcassettes nooit opnieuw, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





## De papercassette voorbereiden



### 1 Controleer het papierformaat.




- Controleer het formaat op de papercassette (zoals "Postcard/Briefkaart" of "Card Size/Kaartformaat") om ervoor te zorgen dat dit overeenkomt met het formaat van de inkcassette.

### 2 Open beide kleppen.

- Er zijn twee lagen kleppen. Open eerst de buitenste klep (1) en vervolgens de binnenste klep (2).

### 3 Laad het papier.

- Plaats het papier in de papercassette.
- De papercassette kan maximaal 18 vellen bevatten. Als u 19 of meer vellen plaatst, kan dit de printer beschadigen of leiden tot storingen.
- Houd het papier vast zoals afgebeeld en plaats het met de glanzende zijde naar boven. (Raak de glanzende zijde van het papier niet aan. Dit kan de afdrukwaliteit negatief beïnvloeden.)
- Verwijder eventuele beschermvellen van het papier en plaats alleen het papier in de cassette.
- Als u afdrucken maakt op briefkaartformaat met plaats voor een postzegel, laadt u het papier met de plaats voor de postzegel gericht zoals afgebeeld.

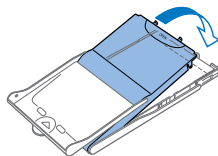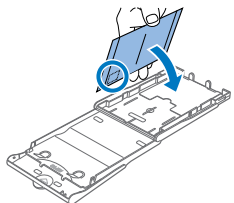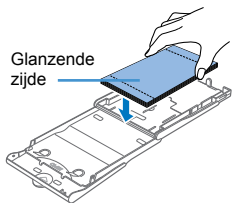



### 4 Sluit de binnenste klep.

- Sluit de binnenste klep totdat hij op zijn plaats klikt. Laat de buitenste klep open tijdens het afdrucken.



- Gebruik alleen papier in een originele Canon-set met kleureninkt/papier voor SELPHY CP-printers. Gebruik nooit ander papier, zoals gewone briefkaarten of papier voor SELPHY ES-printers.
- Doe nooit het volgende, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.

- Papier ondersteboven laden met de glanzende zijde en de achterzijde omgekeerd;
- Papier buigen of losscheuren langs de perforaties voor het afdrucken;
- Etikettenpapier gebruiken waarvan de bovenste laag met etiketten loslaat of gedeeltelijk werd losgetrokken;
- Schrijven op papier voordat u afdrukt;
- Papier opnieuw gebruiken zoals bij afdrucken op blanco gedeelten (4).

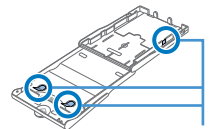

Veren

- Raak de veren van de papercassette niet aan. Als u de veren per ongeluk buigt, kan dit leiden tot een slechte papierinvoer.
- Merk op dat één veer vastzit aan het midden van de bovenzijde van de papercassette met kaartformaat.
- Raak de glanzende afdrukszijde van het papier niet aan. Raak het papier niet aan met natte handen en houd het papier stofvrij. Vuil of vocht kunnen strepen veroorzaken, de afdrukwaliteit negatief beïnvloeden of de printer beschadigen (4).

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrুকinstellingen

Afdrucken via Wi-Fi


Afdrucken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage




## De cassettes laden

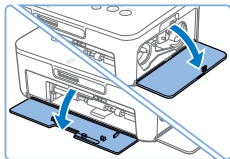


### 1 Open de kleppen.

- Open de inktklep en de klep van het papiercompartiment.

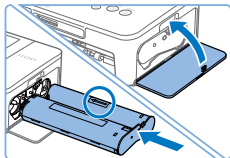

### 2 Laad de inktcassette.


- Plaats de inktcassette in de printer in de richting die wordt aangegeven met de pijl op de cassette totdat deze vastklikt.
- Sluit de klep van het inktcassettecompartiment.

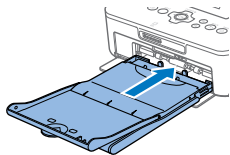

### 3 Laad de papiercassette.


- Zorg ervoor dat de buitenste klep open is (9) en plaats de papiercassette volledig in het compartiment.

## De SELPHY installeren en aansluiten

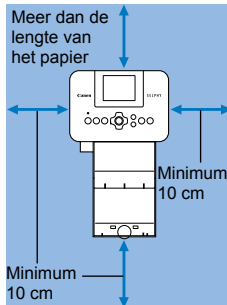


### 1 Kies een geschikte plaats voor de SELPHY.

- Plaats de printer op een tafel of een andere effen en stabiele ondergrond. Plaats de printer nooit op een onstabiele of schuine ondergrond.
- Houd de printer uit de buurt van bronnen van elektromagnetische of sterke magnetische energie.
- Laat minstens 10 cm open ruimte rondom de printer.
- Laat meer ruimte vrij aan de achterkant van de printer dan de lengte van het gebruikte papier zodat het papier in- en uitgevoerd kan worden tijdens het afdrukken.

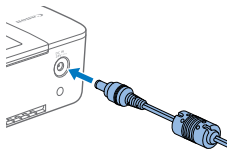

### 2 Sluit het adaptersnoer aan op de SELPHY.

- Zorg dat de stekker van de adapter volledig in de SELPHY zit.

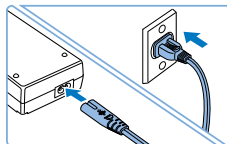

### 3 Sluit het netsnoer aan.

- Sluit het netsnoer aan op de compacte voedingsadapter en steek vervolgens het andere uiteinde in het stopcontact.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





- Gebruik de printer niet in de buurt van motoren of andere apparaten die sterke magnetische velden creëren of in een stoffige omgeving. Dit kan leiden tot beschadigingen en storingen van de printer.
- Plaats de printer niet in de buurt van televisies of radio's. Dit kan leiden tot storingen van de printer.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van  
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via  
USB-kabel

Problemen  
oplossen

Bijlage







## Ondersteunde kaarten/beelden

### Ondersteunde geheugenkaarten

#### Geen adapter vereist

- SD-geheugenkaart
- SDHC-geheugenkaart
- SDXC-geheugenkaart 

#### Adapter vereist (afzonderlijk verkrijgbaar)

- miniSD-geheugenkaart
- miniSDHC-geheugenkaart 
- microSD-geheugenkaart
- microSDHC-geheugenkaart
- microSDXC-geheugenkaart



- Als voor een geheugenkaart een adapter nodig is, plaatst u de kaart altijd eerst in de adapter voordat u de adapter in de kaartsleuf plaatst. Als u de geheugenkaart per ongeluk zonder adapter in de kaartsleuf steekt, bestaat de kans dat u de kaart niet meer uit de printer kunt verwijderen.
- Gebruik een geheugenkaart die is geformatteerd met het apparaat waarmee u de foto's hebt gemaakt. Afbeeldingen op kaarten die met een computer zijn geformatteerd, worden mogelijk niet herkend.



- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de geheugenkaart of de adapter voor instructies.

### USB-flashstations

U kunt beelden op USB-flashstations (afzonderlijk verkrijgbaar) afdrukken door het station in de USB-poort op de SELPHY te plaatsen ([16](#)).

## Ondersteunde beelden

JPEG-beelden die voldoen aan de Exif-standaard kunnen worden afgedrukt met de SELPHY.



- Beelden worden mogelijk niet correct weergegeven of afgedrukt afhankelijk van hun grootte of als ze op een computer zijn bewerkt.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel


Problemen oplossen

Bijlage




## Beelden afdrucken

U kunt als volgt beelden selecteren en het aantal afdrucken opgeven. In dit voorbeeld wordt een SD-geheugenkaart gebruikt om af te drukken, maar met dezelfde stappen kunt u ook vanaf andere geheugenkaarten afdrucken.

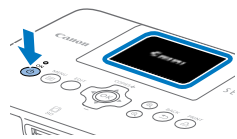

### 1 Schakel de SELPHY in.

- Houd de <math>\langle \text{⏻} \rangle</math>-knop ingedrukt totdat het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven.
- Als u de SELPHY wilt uitschakelen, houdt u de <math>\langle \text{⏻} \rangle</math>-knop opnieuw ingedrukt totdat het scherm verandert.

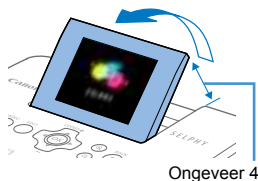

### 2 Zet het scherm (de LCD-monitor) omhoog.

- Probeer het scherm nooit in een hoek van meer dan 45° te plaatsen, want dit kan de printer beschadigen of leiden tot storingen.



### 3 Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf.

- Plaats de geheugenkaart zoals afgebeeld totdat deze op zijn plaats klikt.
- Om de kaart te verwijderen drukt u erop totdat deze klikt en laat u deze vervolgens langzaam los.
- Het beeldweergavescherm dat in de volgende stap wordt gebruikt, wordt weergegeven (6).



Aantal afdrucken van huidig beeld

Totaal aantal afdrucken



### 4 Kies een beeld.

- Druk op de knoppen <math>\langle \text{◀} \rangle</math> <math>\langle \text{▶} \rangle</math> om een beeld te selecteren om af te drukken.
- Houd de knoppen <math>\langle \text{◀} \rangle</math> <math>\langle \text{▶} \rangle</math> ingedrukt om vooruit of achteruit te springen per vijf beelden.

### 5 Geef het aantal afdrucken op.

- Druk op de knoppen <math>\langle \text{▲} \rangle</math> <math>\langle \text{▼} \rangle</math> om het aantal afdrucken op te geven.
- Houd de knoppen <math>\langle \text{▲} \rangle</math> <math>\langle \text{▼} \rangle</math> ingedrukt om het aantal afdrucken per vijf te verhogen of te verlagen.
- Om tegelijkertijd andere beelden af te drukken herhaalt u stappen 4 – 5.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





## 6 Druk af.



- Druk op de <img alt="print icon" data-bbox="285 95 305 115"/>-knop om te beginnen met afdrukken.
- Tijdens het afdrukken wordt het papier verschillende keren in- en uitgevoerd van de achterkant van de SELPHY. Raak het papier niet aan totdat het afdrukken is voltooid en de afdruk op de papiercassette wordt uitgeworpen.
- Zorg ervoor dat er niet 19 of meer vellen in het uitvoergedeelte van de papiercassette liggen.
- Druk op de <img alt="cancel icon" data-bbox="355 385 375 405"/>-knop om het afdrukken te annuleren.

## 7 Voeg indien nodig meer papier toe.

- Als een bericht aangeeft dat het papier op is, verwijdert u de papiercassette zonder het apparaat uit te schakelen.
- Voeg meer papier toe aan de cassette (19) en plaats de cassette opnieuw in de SELPHY (10).

## 8 Wijzig indien nodig de inktcassette.

- Als een bericht aangeeft dat de inkt op is, opent u de klep van het inktcassettecompartiment zonder het apparaat uit te schakelen.
- Als u de inktcassette wilt verwijderen, beweegt u de vergrendeling in de weergegeven richting. Plaats een nieuwe inktcassette (8, 10).

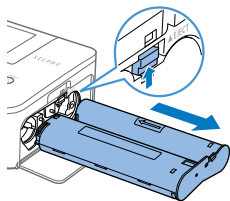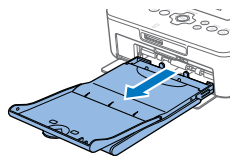

- Trek nooit de papiercassette uit het apparaat, open nooit de klep van het inktcassettecompartiment en verwijder nooit een geheugenkaart tijdens het afdrukken of als u hoort dat de printer werkt onmiddellijk nadat u deze hebt ingeschakeld. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.
- Druk op de <img alt="cancel icon" data-bbox="555 205 575 225"/>-knop om het afdrukken te annuleren. U kunt het afdrukken niet annuleren door op de <img alt="power icon" data-bbox="605 245 625 265"/>-knop te drukken, en als u de stekker uit de printer trekt, kan dit het apparaat beschadigen.



- De beeldweergave in stap 4 kan enige tijd in beslag nemen als geheugenkaarten veel beelden bevatten.
- Raadpleeg "Afdrukken met camera-instellingen (DPOF print)" (52) als een bericht aangeeft dat er DPOF-beelden zijn.
- U kunt maximaal 99 beelden instellen in stap 4 en maximaal 99 afdrukken per beeld instellen in stap 5. Het totale aantal afdrukken mag echter de 999 niet overschrijden.
- Zelfs wanneer u op de <img alt="cancel icon" data-bbox="555 495 575 515"/>-knop drukt om het afdrukken te annuleren, gaat de printer toch verder met het afdrukken totdat het huidige vel is voltooid.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Papieroverschot vermijden


Papierverlies komt voor wanneer de inkt sneller wordt gebruikt dan het papier. Let op het volgende om dit te vermijden.

- Draai niet teveel aan het wielje wanneer u het inktvel strakker draait (8).
- Als u het afdrukken wilt annuleren, drukt u altijd op de <↔>-knop. Schakel, nadat u op de <↔>-knop hebt gedrukt, nooit de SELPHY uit voordat deze klaar is met afdrukken (stap 6).
- Als een bericht aangeeft dat het papier op is, voegt u papier toe zonder de printer uit te schakelen of de inktcassette te verwijderen (stap 7). Anders drukt u op de <↔>-knop om het afdrukken te annuleren (stap 6).

Merk op dat de inkt in bepaalde omstandigheden sneller wordt gebruikt dan het papier zodat u papier op overschot hebt, ook als u deze instructies hebt gevolgd.

## Afdrukken vanaf USB-flashstations

Beelden op USB-flashstations (afzonderlijk verkrijgbaar) kunnen op dezelfde manier worden afgedrukt als beelden op geheugenkaarten.

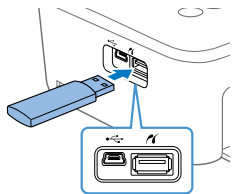

### Plaats een USB-flashstation.

- Verwijder eventueel geplaatste geheugenkaarten.
- Plaats een USB-flashstation zoals weergegeven.
- Hierna zijn alle verdere stappen dezelfde als die voor het afdrukken van beelden van geheugenkaarten (14 – 15).



- Sommige USB-flashstations zijn moeilijker te plaatsen en te verwijderen dan andere en functioneren mogelijk niet zoals verwacht.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding van het flashstation voor instructies.

## Eén afdruk maken vanaf een geselecteerd beeld

Volg deze stappen als u op een eenvoudige manier één afdruk wilt maken van een geselecteerd beeld.



### Kies een beeld en druk het af.

- Kies een beeld zoals beschreven in stappen 1 – 4 van “Beelden afdrukken” (14).
  - Druk op de <PRINT>-knop om één afdruk van het geselecteerde beeld te maken.
- ! • Eén afdruk wordt niet gemaakt op deze manier als u stappen 4 – 5 in “Beelden afdrukken” (14) volgt om beelden en het aantal afdrukken te kiezen. Als u deze methode wilt gebruiken voor afzonderlijke afdrukken, zorgt u ervoor dat het aantal afdrukken in stap 4 op 14 op voorhand op [0] is ingesteld.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





## Afdrukken bewaren

- Als u extra papier langs de randen van een afdruk wilt verwijderen, vouwt u het papier langs de perforaties en scheurt u de randen af.
  - Als u wilt schrijven op afdrukken, gebruikt u een pen op oliebasis.
  - Voorkom verkleuring en bewaar de afdrukken niet op plaatsen met een temperatuur boven 40 °C, op vochtige of stoffige plaatsen of in direct zonlicht.
  - Vermijd ook de volgende handelingen die kunnen leiden tot verkleuring, kleurvervaging of kleurvervloeiing: plakband op het afdrukoppervlak plakken, het afdrukoppervlak in contact laten komen met vinyl of plastic, alcohol of ontvlambare vloeistoffen in contact laten komen met het afdrukoppervlak of het afdrukoppervlak gedurende een lange tijd in contact laten komen met andere oppervlakten of objecten.
  - Als u afdrukken wilt bewaren in een album, kiest u een album met foto omslagen die zijn gemaakt van nylon, polypropyleen of cellofaan.
- ! De kleuren kunnen na verloop van tijd veranderen, afhankelijk van de condities waaronder u de afdrukken bewaart. Canon is niet aansprakelijk voor verkleuring.



## Na het afdrukken

- ① Schakel de SELPHY uit (12) en verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
  - ② Klap het scherm in als u het apparaat opbergt.
  - ③ Haal het netsnoer uit het stopcontact en de stekker van de adapter uit de SELPHY.
    - Als de compacte voedingsadapter nog steeds warm is, wacht dan tot deze helemaal is afgekoeld voordat u de adapter opbergt.
  - ④ Verwijder de papercassette en sluit de klep van het papercassettecompartiment. Laat het overgebleven papier in de cassette zitten en berg de papercassette op een donkere, koele, droge en stofvrije plaats op.
    - Laat de inktcassette in de SELPHY zitten.
    - Berg de SELPHY op een effen ondergrond op en bewaar deze uit het zonlicht en beschermd tegen stof. Als er stof in de SELPHY geraakt, kan dit witte strepen op de foto's veroorzaken of de printer beschadigen.
- ! Bewaar eventuele bijkomende inktcassettes in de oorspronkelijke verpakking of een zak uit het zonlicht en beschermd tegen stof.
- ! Bewaar ongebruikte papier- of inktcassettes in de ongeopende verpakking en uit het zonlicht.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



# Afdrukinstellingen

In dit hoofdstuk ontdekt u de verschillende afdrukfuncties, zoals het bijsnijden van beelden, het voorbereiden van pasfoto's en het aanpassen van beelden.

<b>Alle beelden afdrukken</b> .....	<b>19</b>
<b>Beelden bijsnijden</b> .....	<b>20</b>
<b>Pasfoto's afdrukken</b> .....	<b>21</b>
Paspoortfoto's bijsnijden .....	22
<b>Instellingen aanpassen</b> .....	<b>23</b>
Instellingen configureren .....	23
De deklaag kiezen (Afdrukdeklaag) .....	24
Afdrukken met een rand rond beelden (Randen).....	24

Een indeling kiezen (Pagina-indeling).....	25
Optimale afdrukken met automatisch correctie (Optimalisatie beeld).....	26
De helderheid aanpassen .....	26
De huid gaaf maken (Gave huid) .....	27
De kleurtoneel wijzigen (Mijn kleuren) .....	27
Rode ogen verminderen (Correctie van rode ogen).....	28
Afdrukken met datum (Datum) .....	28
Wijzigen hoe de datum wordt weergegeven (Datum notatie) .....	29
Energie besparen (Automatisch uit).....	29

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van  
onderdelen

Basishandelingen

**Afdrukinstellingen**

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via  
USB-kabel


Problemen  
oplossen

Bijlage



## Alle beelden afdrukken

Druk als volgt alle beelden op een geheugenkaart af.





### 1 Open het menu.

- Druk op de <MENU>-knop.

### 2 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Print All Images/Alles afdrukken] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

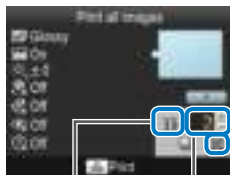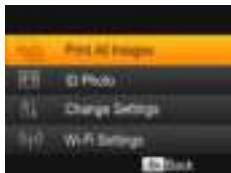

Aantal beelden op de kaart

Afdrukken per beeld

Het aantal benodigde vellen



### 3 Kies het aantal afdrukken.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om het aantal afdrukken op te geven.

### 4 Druk af.

- Druk op de <PRINT>-knop om te beginnen met afdrukken.
- Druk op de <BACK>-knop om het afdrukken te annuleren.



- Als de geheugenkaart meer dan 1.000 beelden bevat, worden de 999 meest recente beelden afgedrukt op volgorde van de opnamedatum.
- U kunt bij stap 3 maximaal 99 afdrukken per beeld opgeven. Het totale aantal afdrukken mag echter de 999 niet overschrijden. (U kunt bijvoorbeeld maximaal negen afdrukken opgeven voor elk beeld als de kaart 100 beelden bevat.)

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel


Problemen oplossen

Bijlage




## Beelden bijnijden

U kunt als volgt alleen de geselecteerde gebieden van een beeld afdrukken.



### 1 Open het scherm voor bijnijden.

- Kies een beeld zoals beschreven in stap 4 van "Beelden afdrukken" (14), druk op de EDIT-knop en vervolgens op de <OK>-knop.
- Er wordt een bijnijdkader weergegeven dat het gedeelte van het beeld toont dat zal worden bijgesneden.



### 2 Pas het gedeelte van het beeld dat zal worden bijgesneden aan.

- Als u de richting van het bijnijdkader wilt wisselen tussen portret en landschap, drukt u op de EDIT-knop.
- Als u het bijnijdkader wilt verplaatsen, drukt u op de knoppen <▲><▼><◀><▶>.
- Als u het bijnijdkader wilt vergroten, drukt u op de <Q>-knop en om het te verkleinen drukt u op de <Q>-knop.



### 3 Bevestig de instelling.

- Als u het bij te snijden gebied wilt bevestigen en terug wilt keren naar het beeldweergavescherm, drukt u op de <OK>-knop. wordt nu weergegeven in de linkerbenedenhoek.
- Als u andere beelden wilt bijnijden en afdrukken met de eerste instelling, herhaalt u stappen 1 – 3.

### 4 Druk af.

- Druk af zoals beschreven in stap 6 van "Beelden afdrukken" (15).
- Na het afdrukken worden de instellingen voor het bijnijden gewist.



- Als u het bij te snijden gebied wilt aanpassen zodra u het hebt ingesteld, drukt u op de EDIT-knop op het beeldweergavescherm, drukt u op de knoppen <▲><▼> om [Adjust Cropping/Bijnijden aanpassen] te selecteren en vervolgens drukt u op de <OK>-knop. Herhaal stappen 2 – 3.
- Als u het bijnijden wilt annuleren nadat u het bij te snijden gebied hebt ingesteld, drukt u op de EDIT-knop op het beeldweergavescherm, drukt u op de knoppen <▲><▼> om [Reset Cropping/Bijnijden herstellen] te selecteren, drukt u op de <OK>-knop om het herstelde bijnijdscherm weer te geven en drukt u daarna nogmaals op de <OK>-knop.
- Bij te snijden gebieden die u hebt ingesteld, worden gewist wanneer u de SELPHY uitschakelt of de geheugenkaart verwijdt vóór het afdrukken.
- U kunt bijnijden opgeven voor maximaal 99 beelden tegelijk.
- Bijnijden is niet beschikbaar als u afdrukt met [Print All Images/Alles afdrukken] of [DPOF Print/DPOF print] of als [Page Layout/Pagina-indeling] (25) is ingesteld op [ Index] of [ Shuffle].
- De door het kader aangeduide hoogte-breedteverhouding van het bijnijden die op de beelden wordt weergegeven, kan niet worden aangepast.
- Als u het aantal afdrukken wilt wijzigen, drukt u op de knoppen <▲><▼> op beeldweergavescherm in stap 3. Merk op dat de instellingen voor bijnijden niet worden gewist door nul afdrukken op te geven.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi


Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage




## Pasfoto's afdrucken

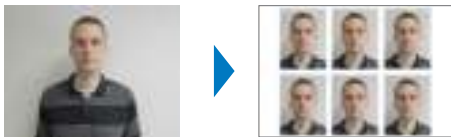

U kunt beelden afdrucken voor gebruik bij foto-identificatie. Kies uit de formaten [Custom/Aangepast] of [Standard/Standaard]\*.


U kunt twee verschillende beelden afdrucken op elk blad.

\* De afmetingen van [Standard/Standaard] voldoen aan de internationale ICAO-normen.

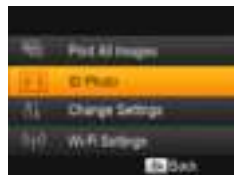

### 1 Geef het afdrucken van pasfoto's op.

- Druk op de <[Menu]>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [ID Photo/ID Foto] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.



### 2 Geef het uiteindelijke formaat van de foto op.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om op te geven hoe het formaat wordt bepaald.
- [Custom/Aangepast]: Druk op de knoppen <▲><▼> om [Long Side/Lengte] te selecteren en druk vervolgens op de knoppen <◀><▶> om de lengte op te geven. Geef de lengte voor [Short Side/Breedte] op en druk opnieuw op de <OK>-knop. Merk op dat de opties die beschikbaar zijn voor [Short Side/Breedte] automatisch worden aangepast aan de lengte van de [Long Side/Lengte].
- [Standard/Standaard]: Controleer het aangeduide beeldformaat en druk op de <OK>-knop.

### 3 Kies een beeld om af te drukken.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om een beeld te selecteren en druk vervolgens op de <▲>-knop. ✓ wordt weergegeven in de rechterbenedenhoek. U kunt een of twee beelden kiezen.
- Druk op de EDIT-knop om het bij te snijden gebied op te geven (120).
- Druk af zoals beschreven in stap 6 van "Beelden afdrucken" (15).
- De instellingen worden gewist na het afdrucken.



- De foto wordt mogelijk niet aanvaard als officiële pasfoto afhankelijk van het beoogde doeleinde. Neem contact op met de instelling die de foto vereist voor meer informatie.
- U kunt geen papier van kaartformaat gebruiken.
- De instellingen voor [Borders/Randen] worden niet toegepast en de datums worden niet afgedrukt.
- Als u in stap 3 twee beelden selecteert, krijgt u een even aantal afdrucken van elk beeld per vel in de door u opgegeven indeling. Merk op dat voor indelingen met een oneven aantal afdrucken per vel, het middenkader op het vel blanco zal zijn.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Mogelijke beeldformaten filteren

Er worden veel beeldformaten weergegeven wanneer u [ID Photo/ID Foto] ► [Size Selection/Formaatselectie] ► [Custom/Aangepast] selecteert. Om de formaatselectie te vereenvoudigen, kunt u de lijst bewerken zodat deze slechts de meest gebruikte formaten weergeeft.

### 1 Open het scherm met instellingen.

- Kies in het scherm voor instellingen van pasfoto's de optie [Size Selection/Formaatselectie] ► [Custom/Aangepast] (📖 21) en druk vervolgens op de EDIT-knop.

### 2 Selecteer formaten voor de weergave.

- Als u een formaat uit de lijst wilt verwijderen, drukt u op de knoppen <▲><▼><◀><▶> om het formaat te selecteren en vervolgens drukt u op de <OK>-knop.
- De markering (✓) wordt gewist en het formaat wordt niet langer weergegeven op het [ID Photo Settings/ID Foto-instellingen]-scherm (📖 21). Als u een formaat in de lijst wilt opnemen, drukt u opnieuw op de <OK>-knop om het formaat te selecteren en wordt ✓ weergegeven.
- Als u op de EDIT-knop drukt, worden alle ✓ gewist. Als er geen formaten zijn geselecteerd, selecteert u door op de EDIT-knop te drukken alle formaten en wordt ✓ weergegeven.
- Zodra u de formaten hebt geselecteerd die u in de lijst wilt opnemen, drukt u op de <↔>-knop.



- Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer u op de <↔>-knop drukt als er geen formaten zijn geselecteerd. Druk op de <OK>-knop om terug te keren naar het [Sizes/Formaten]-scherm. Selecteer minstens één formaat om weer te geven en druk vervolgens op de <↔>-knop.



## Paspoortfoto's bijnijden



- Er worden twee bijnijdlijnen weergegeven als u het bijnijdkader opent (📖 20) terwijl het [Standard/Standaard]-formaat is geselecteerd in [ID Photo/ID Foto].
- Als u een foto wilt afdrucken die voldoet aan de paspoortnormen voor de afmeting en positie van het gezicht, past u het bijnijdkader aan zodat er één lijn boven het hoofd staat en een andere lijn onder de kin.



- Neem contact op met de instelling die de foto vereist voor specifieke vereisten met betrekking tot andere elementen dan de afmeting en positie van het gezicht.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage







## Instellingen aanpassen

U kunt beelden op verschillende manieren verbeteren voordat u gaat afdrukken. U kunt de opnamedatum toevoegen, kleuren aanpassen enzovoort. De instellingen zijn van toepassing op alle beelden. Het is dus niet nodig om elk beeld afzonderlijk aan te passen.

Configureerbare items	Beschrijving
Print Finish/ Afdrukdeklaag (124)	Kies de oppervlaktedeklaag voor de afdrukken.
Borders/Randen (124)	Druk beelden af met of zonder randen.
Page Layout/ Pagina-indeling (125)	Kies het aantal beelden per vel.
Image Optimize/ Optimal. beeld (126)	Corrigeert automatisch het aantal beelden voor een optimale kwaliteit.
Brightness/ Helderheid (126)	Past de beeldhelderheid aan binnen een bereik van -3 tot +3.
Smooth Skin/ Gave huid (127)	Laat de huid er gaver en mooier uitzien.
My Colors/ Mijn kleuren (127)	Kies speciale kleurtönen om speciale afdrukken te maken of kies afdrukken in sepia of zwart-wit.
Correct Red-Eye/ Corr. rode ogen (128)	Corrigeert beelden met rode ogen.
Date/Datum (128)	Voegt de opnamedatums van de camera toe wanneer u afdrukt.
Date Format/ Datum notatie (129)	Past de datumnotatie aan.
Auto Power Down/ Automatisch uit (129)	Geef op wanneer de printer automatisch wordt uitgeschakeld als deze inactief is.
Language/Taal (112)	Wijzig de taal van de menu's en berichten.

## Instellingen configureren

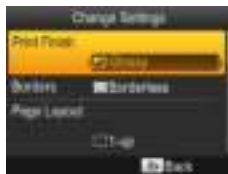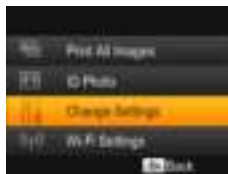

### 1 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de <≡>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Change Settings/Instellingen wijzigen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

### 2 Selecteer een item en pas de instelling aan.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om een item te selecteren.
- Druk op de knoppen <◀><▶> om de instellingen aan te passen en druk vervolgens op de <↵>-knop om uw keuze te bevestigen.
- Druk nogmaals op de <↵>-knop om terug te keren naar het beeldweergavescherm.
- Zie 124 – 129 voor meer informatie over elke functie.

### 3 Druk af.

- Selecteer de beelden (114) en het aantal afdrukken (114) en druk vervolgens op de <🖨>-knop om af te drukken.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## De deklaag kiezen (Afdrukdeklaag)



Voorbeeld van deklaag



[Glossy/Glanzend]



[Pattern 1/Patroon 1]



[Pattern 2/Patroon 2]

- Door een subtiele structuur toe te voegen aan het oppervlak van afdrukken, kunt u een minder glanzende deklaag maken.

<b>Glossy/Glanzend</b> (standaardinstelling)	Afdrukken met een glanzende oppervlaktedeklaag.
<b>Pattern 1/Patroon 1</b>	Voegt een lichtjes ruw oppervlaktepatroon toe voor een minder glanzende deklaag.
<b>Pattern 2/Patroon 2</b>	Voegt een fijne oppervlaktepatroon toe voor een minder glanzende deklaag.

- ! • De oppervlaktedeklaag is mogelijk niet erg zichtbaar afhankelijk van de interne temperatuur van de printer wanneer u deze inschakelt. Wacht totdat de printer is aangepast aan de omgevingstemperatuur van 10 – 35 °C voordat u de printer inschakelt en begint met afdrukken.



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [Glossy/Glanzend] hersteld.
- U kunt ervoor zorgen dat de SELPHY de geconfigureerde instellingen behoudt zelfs nadat u deze hebt uitgeschakeld. Houd terwijl de SELPHY is uitgeschakeld de knoppen <img alt="Home key icon"/><img alt="Left arrow key icon"/><img alt="Right arrow key icon"/><img alt="Power key icon"/> ingedrukt en houd vervolgens de <img alt="Power key icon"/>-knop ingedrukt totdat "SELPHY" wordt weergegeven. Als u niet wilt dat de SELPHY de geconfigureerde instellingen behoudt, herhaalt u deze procedure nadat u de SELPHY hebt uitgeschakeld. Deze procedure bepaalt ook of de SELPHY de instellingen voor [Page Layout/Pagina-indeling] (25) behoudt wanneer de printer is uitgeschakeld.

## Afdrukken met een rand rond beelden (Randen)



- Druk beelden af met of zonder randen.
- Randloos (standaardinstelling) / Randen



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [ Borderless/Randloos] hersteld.
- Beelden worden afgedrukt zonder randen als [Page Layout/Pagina-indeling] (25) is ingesteld op [ Index] of [ Shuffle].
- Op papier van kaartformaat (2) worden beelden zonder randen afgedrukt als [Page Layout/Pagina-indeling] (25) is ingesteld op [ 8-up/8-plus] zelfs wanneer [ Bordered/Randen] is geselecteerd.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





## Een indeling kiezen (Pagina-indeling)



- Kies het aantal beelden per vel. Het door u opgegeven aantal afdrucken (📄14) zal worden afgedrukt in de geconfigureerde indeling.
- Met de set met kleureninkt/label KC-181L (8 labels per pagina, 📄2) geeft u [📄 8-up/8-plus] op.

<input type="checkbox"/> <b>1-up/1-plus (standaardinstelling)</b>	Eén beeld per vel	<input type="checkbox"/> <b>8-up/8-plus</b>	Acht beelden per vel
<input type="checkbox"/> <b>2-up/2-plus</b>	Twee beelden per vel	<input type="checkbox"/> <b>Index</b>	Veel kleine beelden van eenzelfde formaat per vel
<input type="checkbox"/> <b>4-up/4-plus</b>	Vier beelden per vel	<input type="checkbox"/> <b>Shuffle</b>	Beelden van verschillende formaten op één vel




- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [  1-up/1-plus] hersteld.
- U kunt ervoor zorgen dat de SELPHY de geconfigureerde indeling behoudt zelfs nadat u deze hebt uitgeschakeld (📄24).
- De positie van de beelden kan niet worden opgegeven.
- Afhankelijk van de geconfigureerde indeling kunnen beelden mogelijk niet worden afgedrukt met de instellingen in [Date/Datum] (📄28), [Image Optimize/Optimal. beeld] (📄26), [Correct Red-Eye/Corr. rode ogen] (📄28), [Borders/Randen] (📄24), [Smooth Skin/Gave huid] (📄27) of [Brightness/Helderheid] (📄26).
- Als u [Print All Images/Alles afdrucken] (📄19) uitvoert terwijl [  Index] is geselecteerd, kunt u alle beelden op de geheugenkaart afdrucken als een index.

## Beelden in verschillende formaten combineren (Shuffle)



- Gebruik de shufflefunctie om de beelden automatisch te rangschikken in verschillende formaten.
- Groepen van maximaal 8 of 20 beelden kunnen op één vel worden afgedrukt.
- Papier van briefkaartformaat (📄2) kan worden gebruikt voor het afdrucken.

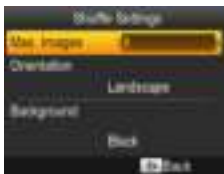

- Druk op het scherm in stap 2 van "Instellingen configureren" (📄23) op de knoppen <▲><▼> om [Page Layout/Pagina-indeling] te selecteren. Druk op de knoppen <◀><▶> om [📄 Shuffle] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op het scherm dat links wordt afgebeeld op de knoppen <▲><▼> om een item te selecteren.
- Druk op de knoppen <◀><▶> om de instellingen aan te passen en druk vervolgens op de <↵>-knop om uw keuze te bevestigen.
- Druk tweemaal op de <↵>-knop om terug te keren naar het beeldweergavescherm.



- De positie van de beelden kan niet worden opgegeven.
- Het kan even duren voordat het afdrucken begint.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrুকinstellingen

Afdrucken via Wi-Fi


Afdrucken via USB-kabel



Problemen oplossen

Bijlage

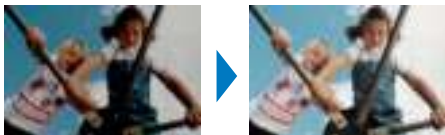

## Optimale afdrukken met automatisch correctie (Optimalisatie beeld)






- Corrigeert automatisch het aantal beelden voor een optimale kwaliteit.
-  Uit /  Aan (standaardinstelling)




- Sommige beelden worden wellicht niet correct aangepast.





- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [ On/Aan] hersteld.
- Als [ Index] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] ( 25), wordt [Image Optimize/Optimal. beeld] niet toegepast.
- De mate van correctie kan verschillen afhankelijk van de pagina-indeling en het papierformaat.
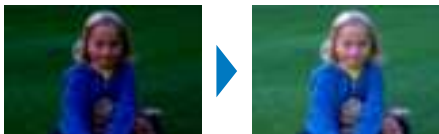
## De helderheid aanpassen



- Past de beeldhelderheid aan binnen een bereik van  $-3$  tot  $+3$ .
- Kies grotere positieve waarden om beelden helderder te maken of grotere negatieve waarden om ze donkerder te maken.



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [ $\pm 0$ ] hersteld.
- Als [ Index] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] ( 25), worden de instellingen in [Brightness/Helderheid] niet toegepast.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi



Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





## De huid gaaf maken (Gave huid)

- Laat de huid er gaver en mooier uitzien.
-  Uit (standaardinstelling) /  Aan







- De correctie wordt mogelijk ook toegepast op andere gebieden dan de huid en kan in sommige gevallen tot onverwachte resultaten leiden.




- De standaardinstelling van [  Off/Uit] wordt hersteld na het afdrukken, nadat de SELPHY is uitgeschakeld of als een geheugenkaart wordt verwijderd.
- Als [  Index] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] ([25](#)), wordt [Smooth Skin/Gave huid] niet toegepast.

## De kleurtoon wijzigen (Mijn kleuren)

- Kies speciale kleurtonen om speciale afdrukken te maken of kies afdrukken in sepia of zwart-wit.

 Off/Uit (standaardinstelling)	–	 PositiveFilm/Diafilm	Verzadigde natuurlijke kleuren zoals bij een diafilm
 Vivid/Levendig	Levendige afdrukken met een groot contrast en kleurverzadiging	 Sepia	Sepiatoon
 Neutral/Neutraal	Soberder afdrukken met minder contrast en kleurverzadiging	 B/W/Zwart/Wit	Zwart-wit



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [  Off/Uit] hersteld.
- Sommige kleuropties kunnen de correctie van rode ogen verhinderen ([28](#)).

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi


Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Rode ogen verminderen (Correctie van rode ogen)

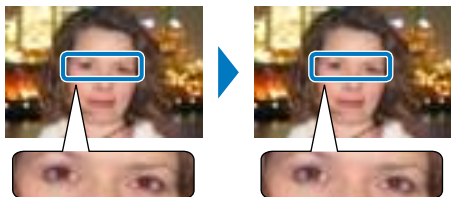

- Corrigeert beelden met rode ogen.
- Uit (standaardinstelling) / Aan

• Correctie van rode ogen wordt mogelijk per ongeluk toegepast op andere gebieden van het beeld dan de ogen. Om dit te vermijden selecteert u [ On/Aan] alleen voor beelden met rode ogen.

- Als u de SELPHY uitschakelt of de geheugenkaart verwijdert, wordt de standaardinstelling [ Off/Uit] hersteld.
- Rode ogen worden mogelijk niet goed gedetecteerd of gecorrigeerd op gezichten die een heel groot of heel klein deel van het scherm bedekken, op heldere of donkere gezichten, op foto's in zijaanzicht of met het gezicht in een schuine hoek of wanneer een deel van het gezicht niet zichtbaar is.
  - Correctie van rode ogen wordt niet toegepast als [Page Layout/Pagina-indeling] ([25](#)) is ingesteld op [ 2-up/2-plus], [ 4-up/4-plus], [ 8-up/8-plus] of [ Index].
  - Correctie van rode ogen wordt bovendien niet toegepast als [My Colors/Mijn kleuren] ([27](#)) is ingesteld op [ Sepia] of [ B/W/Zwart/Wit].
  - De mate van correctie kan verschillen afhankelijk van het bijsnijden, de pagina-indeling en het papierformaat.

## Afdrukken met datum (Datum)



- Voegt de opnamedatum van de camera toe wanneer u afdrukt.
- Uit (standaardinstelling) / Aan

• Als u wilt voorkomen dat de datum tweemaal wordt weergegeven op beelden die al door de camera zijn gelabeld, selecteert u [ Off/Uit].

- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de standaardinstelling [ Off/Uit] hersteld.
- De datum die aan afdrucken wordt toegevoegd, kan niet worden gewijzigd, omdat dit de datum is die door de camera is toegewezen op het ogenblik dat de foto's werden gemaakt.
  - Als u de weergave van de datum wilt wijzigen, past u [Date Format/Datum notatie] aan ([29](#)).
  - Datums worden niet afgedrukt als [Page Layout/Pagina-indeling] ([25](#)) is ingesteld op [ Index] of [ Shuffle].

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi


Afdrukken via USB-kabel


Problemen oplossen

Bijlage



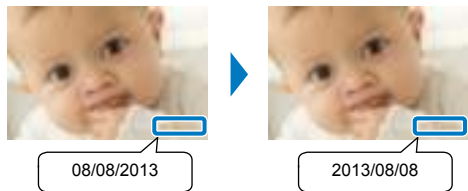

## Wijzigen hoe de datum wordt weergegeven (Datum notatie)



- Als u de datum toevoegt (📖28), kunt u indien nodig de datumnotatie aanpassen.
  - mm/dd/yyyy (standaardinstelling), dd/mm/yyyy of yyyy/mm/dd
-  • De instelling wordt behouden zelfs wanneer de SELPHY wordt uitgeschakeld of geheugenkaarten worden verwijderd.

## Energie besparen (Automatisch uit)

- De SELPHY wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende vijf minuten inactief is.
  - Aan (standaardinstelling) / Uit
-  • Als er een niet-ondersteund beeld is opgenomen (📖13) bij het afdrukken van meerdere beelden, verschijnt het bericht [Could not print some images! Cancel printing?/Kan sommige beelden niet afdrukken! Afdrukken annuleren?] en wordt het afdrukken gestopt. Als [Auto Power Down/Automatisch uit] op [On/Aan] staat en de SELPHY gedurende circa 5 minuten niet wordt gebruikt, wordt het afdrukken geannuleerd en wordt de SELPHY uitgeschakeld. Als u de SELPHY opnieuw inschakelt, wordt er mogelijk een blanco vel uitgeworpen. Gebruik dit uitgeworpen papier nooit opnieuw (📖4).  
Merk op dat nadat het afdrukken is gestopt, de SELPHY nog steeds batterijvoeding gebruikt, als u de batterij gebruikt (📖59) totdat de energiebesparingsfunctie begint.
-  • De SELPHY wordt niet automatisch uitgeschakeld als deze is aangesloten op andere apparaten via USB of Wi-Fi of wanneer een foutbericht wordt weergegeven.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



# Afdrukken via Wi-Fi

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u beelden die zijn opgeslagen op met Wi-Fi®\*1 compatibele smartphones en computers, draadloos kunt afdrukken.

- Deze printer is een voor Wi-Fi gecertificeerd product. U kunt beelden draadloos afdrukken vanaf smartphones\*2, tablets\*2, camera's\*3 en computers met Wi-Fi-ondersteuning.

\*1 Wi-Fi is een merknaam die de interoperabiliteitscertificering van draadloze LAN-apparaten aanduidt.

\*2 Vereist installatie van de speciale Canon Easy-PhotoPrint-app op uw smartphone of tablet. (Het is niet nodig om de speciale toepassing te installeren bij het afdrukken vanaf een AirPrint-compatibele toepassing (46).) Raadpleeg de website van Canon voor informatie over de toepassing, inclusief ondersteunde apparaten en beschikbare functies. Om het gebruiksgemak te vergroten, wordt in deze handleiding verwezen naar smartphones en tablets als "smartphone".

\*3 Apparaten moeten compatibel zijn met DPS over IP, de PictBridge-standaard voor Wi-Fi-verbindingen.



- Lees eerst "Maatregelen voor het gebruik van Wi-Fi (Draadloos LAN)" (62) voordat u Wi-Fi gaat gebruiken.
- Sommige functies zijn niet beschikbaar bij het afdrukken via Wi-Fi.



- Om het gebruiksgemak te vergroten, wordt in deze handleiding verwezen naar draadloze routers en andere basisstations als "toegangspunt".

<b>Afdrukken vanaf een smartphone</b> .....	<b>31</b>
Opeenvolgend afdrukken .....	33
<b>Afdrukken vanaf een camera</b> .....	<b>34</b>
Opeenvolgend afdrukken .....	35
<b>Afdrukken vanaf een computer</b> .....	<b>36</b>
Toegangspuntcompatibiliteit bevestigen .....	36
De printer aansluiten op het toegangspunt .....	37
Volgende aansluitingen .....	41
De computer voorbereiden .....	42
Afdrukken vanaf de computer .....	43
<b>Overige Wi-Fi-functies</b> .....	<b>44</b>
De verbindingmethode wijzigen .....	44

Wi-Fi uitschakelen .....	44
Gegevens over Wi-Fi-instellingen controleren .....	44
De printernaam wijzigen .....	44
Het communicatieprotocol opgeven .....	44
De Wi-Fi-standaardinstellingen opnieuw instellen .....	45
Informatie invoeren .....	45
<b>Afdrukken via AirPrint</b> .....	<b>46</b>
Voorbereiden voor AirPrint .....	46
Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch .....	46
Afdrukken vanaf een computer .....	47
Als afdrukken via AirPrint niet mogelijk is .....	47

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Afdrukken vanaf een smartphone

Zelfs op locaties zonder een toegangspunt kunt u rechtstreeks afdrukken vanaf een smartphone die draadloos is aangesloten op de printer. Bovendien is het niet nodig om de speciale toepassing te installeren bij het afdrukken vanaf een AirPrint-compatibele toepassing (46).




### 1 Installeer de speciale toepassing op uw smartphone.

- Ga voor een iPhone, iPad of iPod touch naar de App Store en download en installeer Canon Easy-PhotoPrint.
- Voor een Android-apparaat downloadt en installeert u Canon Easy-PhotoPrint vanaf Google Play.

### 2 Bereid de SELPHY voor.

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY. Raadpleeg "Initiële voorbereidingen" (8) voor meer informatie.



### 3 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de <☰>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Connection Settings/Verbindingsinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

### 4 Controleer de naam van de printer.

- Controleer de naam van de printer die wordt weergegeven en druk op de <OK>-knop.
- Wanneer u apparaten aansluit via Wi-Fi, zal deze naam worden weergegeven op het doelapparaat om de printer te identificeren.
- U kunt de naam van de printer wijzigen door op de knop EDIT te drukken (44).

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen


Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



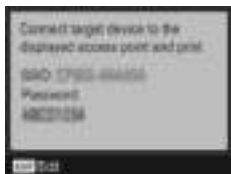

## 5 Kies de verbindingmethode.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Direct Connection/Rechtstreekse verbinding] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

- Het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven.
- U kunt het wachtwoord wijzigen door op de knop EDIT te drukken (45).

## 6 Gebruik uw smartphone om verbinding te maken met het netwerk dat op het printerscherm wordt weergegeven.

- Selecteer in de Wi-Fi-instellingen van de smartphone de SSID (netwerknaam) die op de printer wordt weergegeven.
- Voer in het wachtwoordveld het wachtwoord in dat op de printer wordt weergegeven.



- Als het afdrukken bezig is, kunt u dit niet annuleren vanaf de SELPHY door de <↵>-knop te gebruiken. Gebruik de smartphone om het afdrukken te stoppen.
- U kunt de printer ook aansluiten op een smartphone via een bestaand toegangspunt. In dat geval sluit u de printer en smartphone aan op hetzelfde toegangspunt. Zie "De printer aansluiten op het toegangspunt" (37) voor informatie over het aansluiten van de printer op een toegangspunt.
- De printer maakt communicatie tussen de apparaten die erop aangesloten zijn, niet mogelijk.

## 7 Gebruik uw smartphone om af te drukken.

- Start Canon Easy-PhotoPrint, kies afbeeldingen en druk af.
- Zodra het afdrukken is gestart, wordt het scherm dat links wordt afgebeeld, weergegeven.
- Koppel de apparaten niet los of sluit de toepassing niet terwijl dit scherm wordt weergegeven. In dat geval worden afbeeldingen mogelijk niet correct of niet volledig afgedrukt.
- Het stand-byscherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven wanneer het afdrukken is voltooid.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





## Opeenvolgend afdrukken

- Zodra u de verbindinginstellingen hebt voltooid (📖31 – 32), wordt het tweede stand-byscherm in stap 7 op 📖32 automatisch weergegeven wanneer u de printer inschakelt. Als u wilt afdrukken nadat het stand-byscherm wordt weergegeven, gebruikt u gewoon de smartphone zoals beschreven in stappen 6 – 7 op 📖32.
- Wanneer het stand-byscherm wordt weergegeven, kunt u de SSID en het wachtwoord bekijken door op de <OK>-knop te drukken. U kunt ook het wachtwoord dat op het scherm wordt weergegeven, wijzigen door op de knop EDIT te drukken (📖45).
- Zelfs tijdens stand-by kunt u afbeeldingen op een geheugenkaart afdrukken door de kaart te plaatsen om toegang te krijgen tot het scherm in stap 4 op 📖14.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Afdrukken vanaf een camera



U kunt als volgt afdrukken door de printer aan te sluiten op een camera die compatibel is met DPS over IP, de PictBridge-standaard voor Wi-Fi-verbindingen.

### 1 Bereid de SELPHY voor.

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY. Raadpleeg "Initiële voorbereidingen" (108) voor meer informatie.

### 2 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de <MENU>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Connection Settings/Verbindingsinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

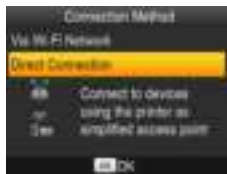

### 3 Controleer de naam van de printer.

- Controleer de naam van de printer die wordt weergegeven en druk op de <OK>-knop.
- Wanneer u apparaten aansluit via Wi-Fi, zal deze naam worden weergegeven op het doelapparaat om de printer te identificeren.
- U kunt de naam van de printer wijzigen door op de knop EDIT te drukken (144).

### 4 Kies de verbindingsmethode.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Direct Connection/Rechtstreekse verbinding] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

- Het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven.
- U kunt het wachtwoord wijzigen door op de knop EDIT te drukken (145).

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage






## 5 Gebruik de camera om verbinding te maken met het netwerk dat op het printerscherm wordt weergegeven.

- Selecteer in de Wi-Fi-instellingen van de camera de SSID (netwerknaam) die op de printer wordt weergegeven.
- Voer in het wachtwoordveld het wachtwoord in dat op de printer wordt weergegeven.



## 6 Gebruik de camera om af te drukken.

- Gebruik de camera om afbeeldingen te selecteren en af te drukken.
- Zodra het afdrukken is gestart, wordt het scherm dat links wordt afgebeeld, weergegeven.
- Koppel de apparaten niet los terwijl dit scherm wordt weergegeven. In dat geval worden afbeeldingen mogelijk niet correct of niet volledig afgedrukt.
- Het stand-byscherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven wanneer de camera niet meer aangesloten is.

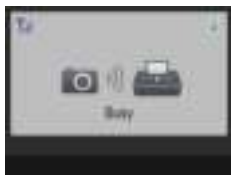

- Als het afdrukken bezig is, kunt u dit niet annuleren vanaf de SELPHY door de <↔>-knop te gebruiken. Gebruik de camera om het afdrukken te stoppen.
- U kunt de printer ook aansluiten op een camera via een bestaand toegangspunt. In dat geval sluit u de printer en camera aan op hetzelfde toegangspunt. Zie "De printer aansluiten op het toegangspunt" (📖37) voor informatie over het aansluiten van de printer op een toegangspunt.
- De printer maakt communicatie tussen de apparaten die erop aangesloten zijn, niet mogelijk.

## Opeenvolgend afdrukken

- Zodra u de verbindinginstellingen hebt voltooid (📖34 – 35), wordt het tweede stand-byscherm in stap 6 automatisch weergegeven wanneer u de printer inschakelt. Als u wilt afdrukken nadat het stand-byscherm wordt weergegeven, gebruikt u gewoon de camera zoals beschreven in stappen 5 – 6.
- Wanneer het stand-byscherm wordt weergegeven, kunt u de SSID en het wachtwoord bekijken door op de <OK>-knop te drukken. U kunt ook het wachtwoord dat op het scherm wordt weergegeven, wijzigen door op de knop EDIT te drukken (📖45).
- Zelfs tijdens stand-by kunt u afbeeldingen op een geheugenkaart afdrukken door de kaart te plaatsen om toegang te krijgen tot het scherm in stap 4 op 📖14.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Afdrukken vanaf een computer

### Toegangspuntcompatibiliteit bevestigen

- Voordat u vanaf een computer kunt afdrukken via Wi-Fi, moet de computer met de afbeeldingen die moeten worden verzonden, op een toegangspunt worden aangesloten.
- Gebruik een toegangspunt dat ondersteuning biedt voor de volgende Wi-Fi-standaarden. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het toegangspunt om de standaarden te bekijken die uw toegangspunt ondersteunt.

<b>Standaarden</b>	IEEE 802.11b/g
<b>Ondersteunde kanalen</b>	1 – 11
<b>Verzendingmethoden</b>	DSSS (IEEE 802.11b) en OFDM (IEEE 802.11g)
<b>Beveiliging</b>	Geen beveiliging, 64- en 128-bits WEP (open systeemverificatie), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP) en WPA2-PSK (AES)

- Controleer of het toegangspunt ondersteuning biedt voor WPS (Wi-Fi Protected Setup).

<b>WPS-compatibele toegangspunten</b>	Maak verbinding zoals beschreven in "WPS-compatibele toegangspunten" (🔗37)*.
<b>Niet-WPS-toegangspunten Of WPS-ondersteuning onbekend</b>	Controleer de volgende informatie en maak verbinding zoals beschreven in "Niet-WPS-toegangspunten" (🔗39). <ul style="list-style-type: none"><li>- Netwerknnaam (SSID/ESSID)</li><li>- Netwerkverificatie/gegevenscodering (coderingsmethode of -modus)</li><li>- Wachtwoord (netwerksleutel)</li></ul>

\* WPS-aansluitingen zijn niet mogelijk voor toegangspunten die zijn ingesteld voor WEP-beveiliging. Maak verbinding zoals beschreven in "Niet-WPS-toegangspunten" (🔗39).

- ⚠️ • Als uw netwerk wordt beheerd door een systeembeheerder, vraagt u de beheerder voor meer informatie over de netwerkinstellingen.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## De printer aansluiten op het toegangspunt

De manier waarop u verbinding maakt is afhankelijk van de vraag of het toegangspunt WPS-compatibel is (📖37) of niet (📖39).

### WPS-compatibele toegangspunten

#### 1 Controleer het toegangspunt.


- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld en klaar is voor communicatie.

#### 2 Bereid de SELPHY voor.

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY (📖8 – 10).

#### 3 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de <☰>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Connection Settings/Verbindingsinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

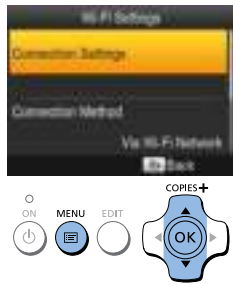

#### 4 Controleer de naam van de printer.

- Controleer de naam van de printer die wordt weergegeven en druk op de <OK>-knop.
- Wanneer u apparaten aansluit via Wi-Fi, zal deze naam worden weergegeven op het doelapparaat om de printer te identificeren.
- U kunt de naam van de printer wijzigen door op de knop EDIT te drukken (📖44).

#### 5 Kies de verbindingsmethode.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Via Wi-Fi Network/Via Wi-Fi-netwerk] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen


Bijlage





## 6 Kies de verbindingmethode voor het toegangspunt.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [WPS Connection/WPS-verbinding] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

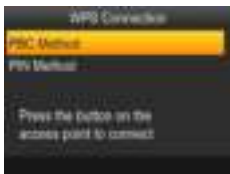

## 7 Kies de WPS-verbindingmethode.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [PBC Method/PBC-methode] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.



- Het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven.



## 8 Houd op het toegangspunt de WPS-verbindingknop gedurende enkele seconden ingedrukt.

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van het toegangspunt voor informatie over de locatie van de knop en hoelang deze moet worden ingedrukt.

## 9 Breng de verbinding tot stand.

- Druk op de printer op de <OK>-knop.
- Eerst wordt [Connecting/Verbinding maken] weergegeven op de printer en vervolgens [Connected to access point/Verbonden met toegangspunt] als de verbinding tot stand is gebracht. Druk op de <OK>-knop.
- Het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven en geeft de naam op van het toegangspunt.



- Als u [PIN Method/Pin-methode] hebt geselecteerd in stap 7, gebruikt u de computer om de pincode (weergegeven op de printer) naar het toegangspunt op te geven, drukt u op de knop <OK> op de printer en gaat u verder naar stap 9. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het toegangspunt voor instructies over het configureren van pincodes.
- De sterkte van het draadloze signaal wordt door de volgende pictogrammen op de SELPHY weergegeven:  
[ ] Hoog, [ ] Gemiddeld, [ ] Laag, [ ] Zwak, [ ] Buiten bereik

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Niet-WPS-toegangspunten

### 1 Controleer het toegangspunt.




- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld en klaar is voor communicatie.

### 2 Bereid de SELPHY voor.

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY (8 – 10).

### 3 Open het scherm met instellingen.

- Druk op de <MENU>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Connection Settings/Verbindingsinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

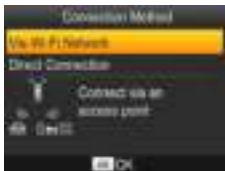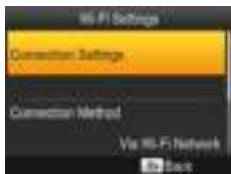

### 4 Controleer de naam van de printer.

- Controleer de naam van de printer die wordt weergegeven en druk op de <OK>-knop.
- Wanneer u apparaten aansluit via Wi-Fi, zal deze naam worden weergegeven op het doelapparaat om de printer te identificeren.
- U kunt de naam van de printer wijzigen door op de knop EDIT te drukken (44).

### 5 Kies de verbindingmethode.

- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Via Wi-Fi Network/Via Wi-Fi-netwerk] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage









- Het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven.



- Door een niet-beveiligd toegangspunt te selecteren in stap 7 en op de <OK>-knop te drukken, wordt het scherm in stap 9 weergegeven.
- U kunt maximaal 20 toegangspunten weergeven. Als uw gewenste toegangspunt niet wordt weergegeven, drukt u op de <↔>-knop en selecteert u [Manual Settings/Handmatige instellingen] in stap 6 op [40](#) om het toegangspunt handmatig op te geven. Volg de instructies op het scherm en voer de SSID, de beveiligingsinstellingen en het wachtwoord in ([45](#)).
- Als WEP-beveiliging wordt gebruikt en u hebt het verkeerde wachtwoord opgegeven in stap 8, en wanneer u op de <OK>-knop drukt en na het bericht opnieuw op de <OK>-knop drukt, gaat u naar stap 9, maar afdrukken is niet mogelijk. Controleer het wachtwoord van het toegangspunt en probeer opnieuw verbinding te maken, te beginnen bij stap 3.
- De sterkte van het draadloze signaal wordt door de volgende pictogrammen op de SELPHY weergegeven:

[] Hoog, [] Gemiddeld, [] Laag, [] Zwak, [] Buiten bereik

## Volgende aansluitingen



- Zodra u verbinding hebt gemaakt met een toegangspunt, zal de printer automatisch opnieuw verbinding maken met het vorige toegangspunt wanneer u deze opnieuw inschakelt en het stand-byscherm dat links wordt afgebeeld, zal worden weergegeven.
- Als de verbinding is mislukt omdat het toegangspunt is uitgeschakeld of vanwege een andere reden, zal [] worden weergegeven. Controleer de instellingen van het toegangspunt ([56](#)).
- Zelfs tijdens stand-by kunt u afbeeldingen op een geheugenkaart afdrukken door de kaart te plaatsen om toegang te krijgen tot het scherm in stap 4 op [14](#).
- Automatische verbinding met het toegangspunt bij het opstarten kan ook worden uitgeschakeld ([44](#)).

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## De computer voorbereiden

### Uw computeromgeving controleren

De SELPHY kan via Wi-Fi verbinding maken met computers die de volgende besturingssystemen uitvoeren.

	Windows	Macintosh
<b>Besturingssysteem</b>	Windows 8 Windows 7 SP1	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
<b>Beschikbare schijfruimte</b>	Circa 5 MB*	Circa 7 MB*

\* Vereiste ruimte voor de installatie van het printerstuurprogramma. De vereiste ruimte voor de bediening van de software en voor het afdrukken varieert afhankelijk van de software en de afdrukkingsgegevens.

### Het printerstuurprogramma installeren (Windows)



#### 1 Controleer of de SELPHY is aangesloten op het toegangspunt.

- Controleer of het scherm dat links wordt afgebeeld, op de SELPHY wordt weergegeven.

#### 2 Start de installatie.

- Plaats de meegeleverde cd-rom in de computer en dubbelklik op het schijfpictogram in [Computer] of [Mijn computer].
- Dubbelklik op de map [Driver].



- Naargelang uw computer 32-bits of 64-bits is (zoals weergegeven in [Type computer]), dubbelklikt u op de map [32Bit] of [64Bit].  
Open [Type computer] door met de rechtermuisknop op [Computer] of [Mijn computer] te klikken en [Eigenschappen] te kiezen.
- Dubbelklik op [Setup.exe].
- Volg de instructies om de installatie te voltooien.
- Wanneer het venster voor Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm.

#### 3 Kies de verbindingmethode.

- Wanneer het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven, selecteert u [Use with a wireless network/ Gebruiken met een draadloos netwerk] en klikt u op [Next/Volgende].

#### 4 Als u het installatieproces wilt voltooien, kiest u de printer waarmee u verbinding wilt maken.

- Kies de printer waarmee u verbinding wilt maken en klik vervolgens op [Next/Volgende].
- Het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage






## Overige Wi-Fi-functies


### De verbindingmethode wijzigen

U kunt de verbindingmethode wijzigen zodat deze overeenkomt met uw gebruik van de printer.

- Druk op de -knop en druk vervolgens op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Connection Method/Verbindingmethode] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om een verbindingmethode te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.



### Wi-Fi uitschakelen

Schakel Wi-Fi-verbindingen als volgt uit.

- Druk op de -knop en druk vervolgens op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Disable/Uitschakelen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Als u Wi-Fi-verbindingen opnieuw wilt inschakelen, herhaalt u deze stappen en selecteert u [Enable/Inschakelen].



### Gegevens over Wi-Fi-instellingen controleren

Controleer als volgt de printergegevens (inclusief de naam en het IP-adres van de printer).

- Druk op de -knop en druk vervolgens op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Confirm Settings/Instellingen bevestigen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om de gegevens over de instellingen te controleren.
- Druk op de -knop om af te sluiten.

## De printernaam wijzigen


U kunt als volgt de naam van de printer wijzigen (39).

- Druk op de -knop en druk vervolgens op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Other Settings/Overige instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Set Printer Name/Printernaam instellen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knop EDIT om naar het invoerscherm te gaan en voer vervolgens een nieuwe printernaam in (45).

## Het communicatieprotocol opgeven

Selecteer de IP-versie.

### 1 Selecteer de IP-versie.

- Druk op de -knop en druk vervolgens op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Other Settings/Overige instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [IPv4/IPv6 Settings/IPv4-/IPv6-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om de versie te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Controleer de opgegeven gegevens en druk op de <OK>-knop.
- Als u [IPv4] selecteert, gaat u naar stap 2.
- Als u [IPv6] hebt gekozen, is de installatie nu voltooid.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## 2 Kies automatische of handmatige IP-adresconfiguratie.

- Voor automatische IP-adresconfiguratie kiest u [Auto/Automatisch] en drukt u op de <OK>-knop. De installatie is nu voltooid.
- Als u het IP-adres handmatig wilt invoeren, kiest u [Manual/Handmatig] en drukt u op de <OK>-knop. Ga naar stap 3.

## 3 Voer het IP-adres in.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om de cursor te verplaatsen, druk op de knoppen <▲><▼> om de waarde op te geven en druk vervolgens op de <OK>-knop.

## 4 Voer het subnetmasker in.

- Druk op de knoppen <◀><▶> om de cursor te verplaatsen, druk op de knoppen <▲><▼> om de waarde op te geven en druk vervolgens op de <OK>-knop.

## 5 Controleer de instellingen.

- Controleer de details van de opgegeven instellingen en druk op de <OK>-knop.


## De Wi-Fi-standaardinstellingen opnieuw instellen

U kunt als volgt de Wi-Fi-instellingen, zoals de printernaam, de toegangspuntgegevens en het wachtwoord, opnieuw instellen.

- Druk op de <☰>-knop en druk vervolgens op de knoppen <▲><▼> om [Wi-Fi Settings/Wi-Fi-instellingen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Druk op de knoppen <▲><▼> om [Reset Settings/Instellingen opnieuw instellen] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.
- Bevestig uw keuze door op de <OK>-knop te drukken.

## Informatie invoeren

Wanneer u een printernaam, wachtwoord of andere gegevens invoert, drukt u op de knop EDIT om naar het invoerscherm te gaan.



### Informatie invoeren

- Druk op de knoppen <▲><▼><◀><▶> om een letter, cijfer of symbool te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop. Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u [Space/Spatie] en drukt u op de <OK>-knop.

### Informatie verwijderen

- Druk op de knoppen <▲><▼><◀><▶> om [✖] te selecteren en druk vervolgens op de <OK>-knop.

### Invoermodi wisselen

- Als u wilt wisselen van hoofdletters naar kleine letters en vervolgens symbolen, drukt u herhaaldelijk op de knop EDIT.

### Terugkeren naar het vorige scherm

- Als u de invoer wilt bevestigen en wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op de knoppen <▲><▼><◀><▶> om [Finish/Voltoeien] te selecteren en vervolgens drukt u op de <OK>-knop.
- Als u de invoer wilt annuleren en wilt terugkeren naar het vorige scherm, drukt u op de <↶>-knop.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Afdrukken via AirPrint

Als u AirPrint gebruikt, kunt u rechtstreeks afdrukken vanaf een Apple-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch of Macintosh-computer) zonder een printerstuurprogramma of speciale toepassing te installeren. AirPrint vereist een van de volgende apparaten:

- iPad (alle modellen)\*
- iPhone (3GS of later)\*
- iPod touch (derde generatie of later)\*
- Macintosh-computer (met OS X 10.7 – 10.8)

\* Zorg ervoor dat de nieuwste versie van iOS is geïnstalleerd.

## Vorbereiden voor AirPrint

### Zonder een toegangspunt


Zelfs op locaties zonder een toegangspunt kunt u rechtstreeks afdrukken vanaf een Apple-apparaat dat draadloos is aangesloten op de printer. Sluit de apparaten aan zoals beschreven in stappen 2 – 6 van "Afdrukken vanaf een smartphone" (31 – 32).

### Met een toegangspunt

Sluit de printer en het Apple-apparaat aan op hetzelfde toegangspunt. De manier waarop u verbinding maakt is afhankelijk van de vraag of het toegangspunt WPS-compatibel is (37) of niet (39). Volg een van deze procedures om een verbinding tot stand te brengen.

## Afdrukken vanaf een iPad, iPhone of iPod touch

### 1 Kies [Druk af].

- Tik in de toepassing op uw Apple-apparaat op  en tik in de weergegeven menuopties op [Druk af].

### 2 Configureer de printeropties.

- Kies in [Printer] de optie [Canon CP910].
- Geef het aantal kopieën op.

### 3 Druk af.

- Tik op [Druk af] om af te drukken.



- [Printeropties] wordt mogelijk niet weergegeven in stap 2, afhankelijk van de AirPrint-compatibiliteit van de toepassing. Als de printeropties niet beschikbaar zijn, is afdrukken vanaf de toepassing niet mogelijk.



- Als u een andere bewerking wilt uitvoeren terwijl het afdrukken wordt uitgevoerd, drukt u tweemaal op Home (Thuis). Het pictogram [Afdrukcentrum] wordt weergegeven.
  - Als u de status wilt controleren:  
Tik op het pictogram [Afdrukcentrum].
  - Als u het afdrukken wilt annuleren:  
Tik op het pictogram [Afdrukcentrum] en tik vervolgens op [Annuleer afdrukken].

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Afdrukken vanaf een computer

### De printer toevoegen aan de printerlijst op de computer

Nadat u de printer en de computer op hetzelfde toegangspunt hebt aangesloten, registreert u als volgt de printer op de computer.



Bonjour

- Ga naar [Systeemvoorkeuren] ► [Afdrukken en scannen].
- Klik op [+] onder aan de lijst.
- Als een snelmenu wordt weergegeven, klikt u op [Printer of scanner toevoegen] of [Voeg andere printer of scanner toe].
- Selecteer de printer genaamd “Canon CP910” (type: “Bonjour”), selecteer “AirPrint Printer” in [Druk af via] en klik vervolgens op [Voeg toe].

### Afdrukken

#### 1 Ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.

- Start de fotosoftware, selecteer beelden om af te drukken en ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
- Selecteer [Canon CP910] als de doelprinter.

#### 2 Kies de gewenste afdrukopties.

- Geef het papierformaat, de stand en het aantal kopieën op.
- Als u wilt afdrukken op briefkaartformaat, selecteert u [Briefkaart].
- Als u wilt afdrukken op kaartformaat, selecteert u [Aangepast] als het papierformaat en in de grootte-instellingen voert u 54 mm in voor de breedte en 86 mm voor de hoogte.

#### 3 Druk af.

- Klik op [Druk af] om af te drukken.

## Als afdrukken via AirPrint niet mogelijk is

Controleer het volgende als u niet kunt afdrukken.

- Controleer of de printer is ingeschakeld. Als de printer is ingeschakeld, probeert u deze opnieuw te starten om te kijken of het probleem hiermee is opgelost.
- Controleer of de printer via Wi-Fi is aangesloten op hetzelfde toegangspunt als het Apple-apparaat.
- Controleer of de papier- en inktcassette correct zijn geladen.
- Verwijder eventueel geplaatste geheugenkaarten, USB-flashstations of USB-kabels.
- Controleer of er geen foutberichten worden weergegeven op de printer.
- Wanneer u afdrukt vanaf een computer, registreert u de printer op de computer nadat u de printer hebt aangesloten op het toegangspunt (📖37).
- Probeer de Wi-Fi-instellingen opnieuw in te stellen (📖45) en opnieuw verbinding te maken.

Als het probleem zich blijft voordoen, probeert u een andere afdrukmethode (📖31, 34, 36) om te controleren of de printer correct kan afdrukken.

Als het afdrukken nog steeds niet mogelijk is, raadpleegt u “Problemen oplossen” (📖53).



- Nadat u de printer hebt ingeschakeld, kan het enkele minuten duren voordat Wi-Fi-communicatie mogelijk is. Controleer of de printer is aangesloten op het toegangspunt (📖41) voordat u probeert af te drukken.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



# Afdrukken via USB-kabel

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een camera of computer via USB-kabel kunt aansluiten voor afdrukken.

<b>Afdrukken vanaf een computer</b> .....	<b>49</b>
De computer voorbereiden.....	49
Afdrukken vanaf de computer .....	50

<b>Afdrukken vanaf een camera</b> .....	<b>52</b>
Afdrukken met camera-instellingen (DPOF print) .....	52

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van  
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via  
USB-kabel

Problemen  
oplossen

Bijlage





## Afdrukken vanaf een computer

In dit voorbeeld worden instructies gegevens met behulp van Windows 7 en Mac OS X 10.7.

### De computer voorbereiden

#### Wat u nodig hebt

- Computer
- Geleverde cd-rom (SELPHY CP910 Solution Disk, [📖2](#))
- USB-kabel, 2,5 m of korter, afzonderlijk verkrijgbaar (SELPHY-poort: Mini-B)

#### Systemeisen

	Windows	Macintosh
<b>Besturingssysteem</b>	Windows 8 Windows 7 SP1 Windows Vista SP2 Windows XP SP3	Mac OS X 10.6.8 – 10.8
<b>Beschikbare schijfruimte</b>	Circa 5 MB*	Circa 7 MB*

\* Vereiste ruimte voor de installatie van het printerstuurprogramma. De vereiste ruimte voor de bediening van de software en voor het afdrukken varieert afhankelijk van de software en de afdrukegegevens.

### Het printerstuurprogramma installeren (Windows)

#### 1 Start de installatie.

- Plaats de meegeleverde cd-rom in de computer en dubbelklik op het schijfpictogram in [Computer] of [Mijn computer].
- Dubbelklik op de map [Driver].
- Naargelang uw computer 32-bits of 64-bits is (zoals weergegeven in [Type computer]), dubbelklikt u op de map [32Bit] of [64Bit].

Open [Type computer] door met de rechtermuisknop op [Computer] of [Mijn computer] te klikken en [Eigenschappen] te kiezen.

- Dubbelklik op [Setup.exe].
- Volg de instructies om de installatie te voltooien.
- Wanneer het venster voor Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm.

#### 2 Kies de verbindingmethode.

- Windows 7 of Windows 8: Wanneer het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven, selecteert u [Use with a USB connection/Gebruiken met een USB-verbinding] en klikt u op [Next/Volgende].



Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen


Bijlage





### 3 Wanneer het scherm dat links wordt afgebeeld, wordt weergegeven, bereidt u de printer voor en sluit u deze aan op de computer.

- Schakel de SELPHY uit en verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY (p. 8 – 10).
- Gebruik de USB-kabel om de SELPHY aan te sluiten op de computer. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de computer of de kabel voor instructies.

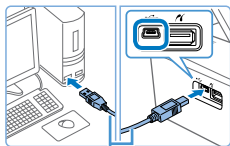

USB-kabel, afzonderlijk verkrijgbaar



### 4 Schakel de printer in om de installatie te voltooien.

- Druk op de <ON>-knop om de SELPHY in te schakelen.
- Het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd.

## Het printerstuurprogramma installeren (Macintosh)

- Plaats de meegeleverde cd-rom in de computer en dubbelklik op het schijfpictogram op het bureaublad of in de zijbalk.
- Dubbelklik op de map [Driver].
- Dubbelklik op [ ].
- Volg de instructies om de installatie te voltooien.

## Afdrukken vanaf de computer

### 1 Bereid de SELPHY voor.

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Plaats een geladen papercassette en een inktcassette in de SELPHY (p. 8 – 10).
- Als de printer en de computer nog steeds niet verbonden zijn, schakelt u de printer tijdelijk uit, sluit u deze aan op de computer via USB (p. 50) en schakelt u vervolgens de printer weer in.

### 2 Ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.

- Start de fotosoftware, selecteer beelden om af te drukken en ga naar het dialoogvenster voor afdrukken.
- Selecteer [Canon (SELPHY) CP910] als de doelprinter.

### 3 Kies de gewenste afdrukopties.

- Kies een papierformaat dat overeenkomt met het formaat van de papier- en inktcassettes in de SELPHY. Kies ook afdrukken met of zonder randen als een optie met de weergegeven papierformaten.
- Kies de gewenste afdrukstand en het aantal kopieën.

### 4 Druk af.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





- Als het afdrucken bezig is, kunt u dit niet annuleren vanaf de SELPHY door de <↩>-knop te gebruiken. Als u het afdrucken wilt annuleren, gebruikt u de computer om de afdruktaak te verwijderen.
- Als de SELPHY via een USB-hub is aangesloten op de computer, werkt deze mogelijk niet goed.
- De printer werkt mogelijk niet goed als andere USB-apparaten dan een USB-muis of -toetsenbord op hetzelfde ogenblik worden gebruikt. In dit geval koppelt u de andere USB-apparaten los en sluit u de printer opnieuw aan.
- Zorg ervoor dat uw computer niet in slaapstand of stand-bymodus gaat terwijl de printer is aangesloten via USB. Als de computer in stand-bymodus gaat terwijl de printer is aangesloten via USB, activeert u de computer zonder de USB-kabel los te koppelen. Als dit mislukt, start u computer opnieuw op.
- Raadpleeg de relevante gebruikershandleiding voor instructies met betrekking tot de computer of de fotosoftware.



- Als er een foutbericht op de SELPHY wordt weergegeven, controleert u of er ook foutberichten worden weergegeven op de computer (in bureaubladmodus). Berichten worden automatisch gesloten zodra u het aangegeven probleem hebt opgelost.
- Als een bericht wordt weergegeven op de computer, kunt u ook op [Annuleren] klikken om het afdrucken te annuleren.
- Macintosh: Als [Canon CP910] niet beschikbaar is als doelprinter, registreert u de printer als volgt op de computer.
  - ① Ga naar [Systeemvoorkeuren] ► [Afdrukken en scannen] (of [Afdrukken en faxen]).
  - ② Klik op [+] onder aan de lijst.
  - ③ Kies [Canon CP910].
  - ④ Klik op [Voeg toe].

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage




## Afdrukken vanaf een camera

Als u een PictBridge-compatibele camera aansluit, kunt u met de camera beelden kiezen en afdrukken.


Als voorbeeld worden hier afdruinstructies gegeven met behulp van een compacte digitale camera van Canon. Als uw camera anders wordt bediend, raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw camera.

### 1 Bereid de SELPHY voor.


- Controleer of er geen geheugenkaarten in de SELPHY zitten.

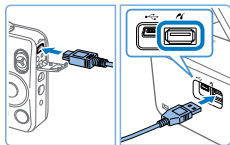

### 2 Sluit de SELPHY aan op de camera met behulp van de USB-kabel (49).



### 3 Schakel de SELPHY in en vervolgens de camera en start de afspeelmodus.

- Sommige camera's geven mogelijk een -pictogram weer.

### 4 Kies op de camera de gewenste beelden en bereid het afdrukken voor.

- Gebruik de camera om het afdrukken te starten.
- Na het afdrukken schakelt u de SELPHY en de camera uit en koppelt u de kabel los.



- Als het afdrukken bezig is, kunt u dit niet annuleren vanaf de SELPHY door de <↔>-knop te gebruiken. Gebruik de camera om het afdrukken te stoppen.
- Dit product maakt gebruik van de PictBridge-technologie om af te drukken via USB. De technische PictBridge-standaarden vergemakkelijken de rechtstreekse aansluiting van camera's, printers en andere apparaten om het afdrukken te vereenvoudigen. Dit product ondersteunt de DPS over IP-standaard die het gebruik van PictBridge in netwerkomgevingen toestaat.

## Afdrukken met camera-instellingen (DPOF print)

Als u een geheugenkaart plaatst met DPOF-gegevens die op een camera zijn geconfigureerd, verschijnt het bericht [DPOF images remain / Print images?/DPOF beelden resterend / Print beelden?]. Om de afdrukgegevens die op de camera zijn ingesteld, te controleren, drukt u op de <OK>-knop en om alle aangewezen beelden in één keer af te drukken, drukt u op de <Print>-knop.



- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de camera voor instructies over het configureren van DPOF-gegevens.
- Datums en bestandsnummers zijn DPOF-gegevens die op de computer zijn ingesteld en niet op de SELPHY kunnen worden gewijzigd.
- Beelden die zijn voorbereid met [Afdruktype] ingesteld op [Standaard] op Canon-camera's, worden afgedrukt volgens de instellingen in "Instellingen aanpassen" (23 – 29).
- U kunt de afdrukgegevens die op de camera zijn ingesteld, ook controleren door op de <Menu>-knop te drukken, [DPOF Print/DPOF print] te selecteren en op de <OK>-knop te drukken. [DPOF Print/DPOF print] wordt echter alleen weergegeven als een met een camera geconfigureerde geheugenkaart wordt geplaatst.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



# Problemen oplossen

Raadpleeg deze tips voor het oplossen van problemen als u problemen ondervindt met de SELPHY. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van  
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via  
USB-kabel

Problemen  
oplossen

Bijlage

Stroom.....	54
Scherms.....	54
Afdrukken.....	54

Papier.....	55
Wi-Fi.....	56
Foutberichten.....	57



## Stroom

### De SELPHY kan niet worden ingeschakeld

- Controleer of het netsnoer is aangesloten en correct geplaatst (10).
- Houd de <⏻>-knop ingedrukt totdat het startscherm wordt weergegeven (12).
- Als u de batterij NB-CP2L en de lader-adapter CG-CP200 (beide afzonderlijk verkrijgbaar) gebruikt, controleert u of de batterij geladen en correct geplaatst is en de kabel correct is aangesloten.

## Scherm

### [?] wordt weergegeven in plaats van beelden

- Weergave is niet mogelijk omdat het beeld geen miniatuur heeft. U kunt het beeld controleren voordat u het afdruckt door op de <⏻>-knop voor volledige-schermweergave te drukken.

## Afdrukken

### Afdrukken niet mogelijk

- Controleer of de SELPHY is ingeschakeld (12).
- Controleer of de papier- en inktcassette correct zijn geladen (10).
- Controleer of het inktvel niet te los zit (8).
- Controleer of u papier gebruikt dat speciaal is ontworpen voor de SELPHY (9).
- Vervang de inktcassette en vul de papercassette bij indien nodig (15).
- Controleer of u de juiste combinatie van papier, papercassette en inktcassette gebruikt (8).
- De SELPHY stopt tijdelijk met afdrukken als deze een bepaalde temperatuur overschrijdt. Dit wijst niet op een defect. Wacht totdat de printer is afgekoeld. De SELPHY kan tijdelijk stoppen met afdrukken zodat het afdrukken langer duurt als u doorlopend afdruckt, als de omgevingstemperatuur te hoog is of als de binnenkant van de printer te warm is geworden omdat de ventilatie aan de achterkant geblokkeerd is (5).

### Beelden op geheugenkaarten of USB-flashstations weergeven of afdrukken niet mogelijk

- Controleer of de geheugenkaart volledig in en in de juiste sleuf zit met het etiket naar boven (13, 14).
- Controleer of het USB-flashstation volledig is geplaatst en met de rechterkant omhoog (16).
- Controleer of het beeldformaat wordt ondersteund (13).
- Controleer of een geheugenkaart die het gebruik van een adapter vereist niet zonder de adapter is geplaatst (13).

### Afdrukken vanaf een camera niet mogelijk

- Controleer of uw camera PictBridge ondersteunt (52).
- Controleer of de SELPHY en de camera correct zijn aangesloten (52).
- Controleer of de batterijen van uw camera nog voldoende opgeladen zijn. Als de batterijen leeg zijn, vervangt u deze door volledig opgeladen of nieuwe batterijen.

### Afdrukken vanaf een computer niet mogelijk

- Controleer of u het printerstuurprogramma correct hebt geïnstalleerd (49).
- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Wanneer u afdruckt via Wi-Fi, controleert u of zowel de SELPHY als de computer correct zijn aangesloten op het toegangspunt (37).
- Als u afdruckt via USB controleert u of de SELPHY rechtstreeks op de computer is aangesloten met behulp van een USB-kabel (50).
- Windows: Controleer of de printer niet offline is. Is dat wel het geval, klik dan met de rechtermuisknop op het pictogram van de printer en breng de printer online.
- Macintosh: Controleer of u de SELPHY hebt toegevoegd aan de printerlijst (43).

### Geen datum bij het afdrukken vanaf geheugenkaarten of USB-flashstations

- Controleer of de SELPHY is ingesteld om de datum af te drukken (28). Merk op dat bij het afdrukken in DPOF het afdrukken van de datum wordt geconfigureerd op de camera.

### Geen datum bij het afdrukken vanaf camera's

- Controleer of de datuminstelling is ingeschakeld op de camera. Merk op dat met de standaardcamera-instellingen de datuminstelling op de SELPHY zal worden gebruikt.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Afdrukkwaliteit is slecht

- Controleer of het inktvel en het papier vrij zijn van stof en vuil.
- Controleer of de binnenkant van de SELPHY vrij is van stof (📖62).
- Controleer of er geen condensvorming is op de SELPHY (📖62).
- Controleer of de SELPHY uit de buurt van bronnen van elektromagnetische golven of sterke magnetische velden staat (📖10).

## Afgedrukte kleuren komen niet overeen met kleuren op het scherm

- Computermonitors gebruiken een andere methode van kleurontwikkeling dan printers. De kleuren kunnen er ook anders uitzien afhankelijk van de intensiteit en de kleurtemperatuur van het licht in de monitorweergaveomgeving en van de kleurkalibratie van de monitor.

## Afzonderlijke beelden worden verkleind afgedrukt in slechts één indelingspositie

- Wijzig de instellingen voor [Page Layout/Pagina-indeling] (📖25). Als in [Page Layout/Pagina-indeling] een andere indeling dan [1-up/1-plus] is geselecteerd, worden afzonderlijke beelden afgedrukt in één indelingspositie per vel als u afdrukt vanaf een camera of ander apparaat dat slechts één beeld tegelijk kan verzenden.

## Papier

### Papier past niet in de cassette

- Controleer of het papier hetzelfde formaat heeft als de papercassette (📖2).

### Problemen met papierinvoer of papier loopt vaak vast

- Controleer of het papier en de cassette correct zijn geplaatst (📖9, 10).
- Controleer of er minder dan 19 vellen in de cassette zitten.
- Controleer of er geen 19 vellen of meer op de papercassette zijn verzameld.
- Controleer of u papier gebruikt dat speciaal is ontworpen voor de SELPHY (📖9).

### Afdrukken van het juiste aantal beelden niet mogelijk (er blijft papier over nadat de inkt op is)

- Er kan ongebruikt papier overblijven als de inkt eerst op is (📖16).

### Papier loopt vast

- Als er papier uit de sleuf voor papieruitvoer aan de voor- of de achterkant steekt (📖5), trekt u dit er voorzichtig uit. Als u het papier niet kunt verwijderen door er voorzichtig aan te trekken, moet u geen kracht zetten om het te verwijderen. Schakel de printer uit en vervolgens weer in. Herhaal dit totdat het papier wordt uitgeworpen. Als u de printer per ongeluk uitschakelt tijdens het afdrukken, start u deze opnieuw op en wacht u tot het papier wordt uitgeworpen. Als het papier vastloopt en niet kan worden verwijderd, neemt u contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer, want dit kan de printer beschadigen.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Wi-Fi

Gebruik de printer niet in de buurt van bronnen van Wi-Fi-siginaalstoring, zoals magnetrons, Bluetooth-apparaten of andere apparatuur die op de 2,4 GHz-frequentieband werkt.

### Printer-SSID (netwerknaam) wordt niet weergegeven wanneer verbinding wordt gemaakt met een camera of smartphone

- Kies [Direct Connection/Rechtstreekse verbinding] als de verbindingmethode (🔗32, 34).
- Houd de printer dicht bij de camera of smartphone en zorg dat er geen voorwerpen tussen staan.

### Toegangspunt wordt niet weergegeven op de printer

#### Kan de printer niet aansluiten op het toegangspunt

- Kies [Via Wi-Fi Network/Via Wi-Fi-netwerk] als de verbindingmethode (🔗37).
- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld en klaar is voor communicatie. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het toegangspunt voor instructies over hoe u dit kunt controleren.
- Als er veel toegangspunten zijn, maar het vereiste toegangspunt wordt niet weergegeven, maakt u verbinding met behulp van WPS (🔗37) of maakt u handmatig verbinding (🔗41).
- Houd de printer dicht bij het toegangspunt en zorg dat er geen voorwerpen tussen staan.
- Controleer of het wachtwoord correct is en probeer de verbinding opnieuw tot stand te brengen.
- Controleer of het kanaal van het toegangspunt tussen 1 – 11 ligt. In plaats van de automatische toewijzing van het kanaal, raden wij aan om handmatig een kanaal in dit bereik op te geven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het toegangspunt voor instructies over het controleren of aanpassen van de instellingen.
- Als het toegangspunt communicatie filtert op MAC- of IP-adressen, registreert u op het toegangspunt de printergegevens die worden weergegeven wanneer u de instellingen controleert (🔗44). Probeer ook eventuele functies voor het isoleren van het toegangspunt of het scheiden van de privacy uit te schakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het toegangspunt voor instructies over het controleren of aanpassen van de instellingen.
- In WEP-netwerken zonder DHCP stelt u het IP-adres handmatig in (🔗44).

### Kan geen verbinding maken via Wi-Fi

- Probeer de SELPHY opnieuw op te starten. Als er nog steeds geen verbinding kan worden gemaakt, controleert u de instellingen van het toegangspunt of een ander apparaat voor de Wi-Fi-verbinding.
- Als een verbinding via [WPS Connection/WPS-verbinding] niet mogelijk is, probeert u verbinding te maken door [Search for an access point/Zoeken naar een toegangspunt] te gebruiken (🔗39) of [Manual Settings/Handmatige instellingen] (🔗41).

### Kan verbinding maken met het toegangspunt, maar afdrukken is niet mogelijk

- Verwijder eventuele geheugenkaarten of USB-flashstations.
- Afdrukken is niet mogelijk wanneer de printer al een taak afdrukt vanaf een ander apparaat of wanneer de printer is aangesloten op een camera.
- Installeer Canon Easy-PhotoPrint wanneer u afdrukt vanaf een smartphone (🔗31).
- Controleer of de camera, smartphone of computer waarvan u afdrukt, aangesloten is op hetzelfde toegangspunt als de SELPHY.
- Controleer het wachtwoord van het toegangspunt en probeer opnieuw verbinding te maken (🔗41).
- Als er een bericht verschijnt nadat u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd en op de <OK>-knop hebt gedrukt (🔗41), controleert u of de DHCP-serverfunctie op het toegangspunt is ingeschakeld en zorgt u ervoor dat de verbindinginstellingen op de SELPHY, zoals het IP-adres, correct zijn (🔗44).

### Het afdrukken duurt te lang of de Wi-Fi-verbinding is verbroken

- Gebruik de printer niet in de buurt van bronnen van Wi-Fi-siginaalstoring, zoals magnetrons, Bluetooth-apparaten of andere apparatuur die op de 2,4 GHz-frequentieband werkt.
- Merk op dat, zelfs wanneer [Yi] wordt weergegeven, de afbeeldingsoverdracht enige tijd in beslag kan nemen.
- In rechtstreekse verbindingen (🔗31, 34) houdt u de printer dicht bij de camera of smartphone en zorgt u dat er geen voorwerpen tussen staan.
- In verbindingen via een toegangspunt (🔗37) houdt u de printer dicht bij het toegangspunt en zorgt u dat er geen voorwerpen tussen staan.

### Kan geen verbinding maken via Wi-Fi vanaf de computer

- Controleer het besturingssysteem om te bevestigen dat u Windows 8, Windows 7 SP1 of Mac OS X 10.6.8 – 10.8 gebruikt.
- Installeer een stuurprogramma.
- Schakel in Windows [Netwerkdetectie] in.
- Registreer in OS X de printer op de computer (🔗43).

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





## Er wordt een bericht weergegeven wanneer een camera of smartphone wordt aangesloten

- Als u [Direct Connection/Rechtstreekse verbinding] gebruikt, kunt u maximaal 10 apparaten tegelijk aansluiten. Als u probeert om meer dan 10 apparaten aan te sluiten, wordt er een bericht weergegeven. In dit geval gebruikt u een van de aangesloten apparaten om los te koppelen van de printer, drukt u op de <OK>-knop op de printer om het bericht te wissen en vervolgens gebruikt u het apparaat voor de nieuwe verbinding om op de printer aan te sluiten. Als het loskoppelen niet mogelijk is met een aangesloten apparaat, schakelt u de printer tijdelijk uit om alle apparaten los te koppelen en vervolgens schakelt u de printer weer in.

## Foutberichten

Foutberichten wijzen op problemen met de SELPHY. Volg de instructies als foutberichten tips bevatten voor het oplossen van problemen. Als er alleen een foutbericht wordt weergegeven, volgt u de suggesties in "Problemen oplossen" (53).

Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.



- Als er zich een probleem voordoet terwijl de SELPHY is aangesloten op een camera, wordt mogelijk ook een foutbericht weergegeven op de camera. Controleer zowel de SELPHY als de camera.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukkinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



Hier vindt u instructies voor het afdrukken met batterijvoeding met een optionele batterij samen met de printerspecificaties en tips voor het gebruik en onderhoud.

<b>Afdrukken zonder een stopcontact</b> .....	<b>59</b>
De batterij plaatsen .....	59
De batterij opladen .....	59
Afdrukken op batterijvoeding.....	59
<b>Specificaties</b> .....	<b>60</b>

<b>Gebruik en onderhoud</b> .....	<b>62</b>
<b>Maatregelen voor het gebruik van Wi-Fi (Draadloos LAN)</b> .....	<b>62</b>
Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot radiostoring.....	63
Beveiligingsmaatregelen .....	63
Tijdens het afdrukken .....	64

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van  
onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via  
USB-kabel

Problemen  
oplossen

Bijlage




## Afdrukken zonder een stopcontact


Als u wilt afdrukken wanneer er geen stopcontact beschikbaar is, gebruikt u de batterij NB-CP2L en de lader-adapter CG-CP200 (beide afzonderlijk verkrijgbaar). Als de batterij volledig opgeladen is, kunt u ongeveer 36 vellen\* papier van briefkaartformaat afdrukken.

\* Volgens de testen van Canon. Kan verschillen afhankelijk van de afdrukstandigheden.

## De batterij plaatsen




### 1 Verwijder het klepje van de batterij-aansluiting.

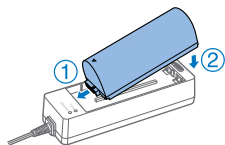

### 2 Plaats de batterij in de lader-adapter.

- Schuif het uiteinde van de batterij-aansluiting in de richting van de pijl (1) en plaats het andere uiteinde (2) totdat dit vastklikt.


## De batterij opladen

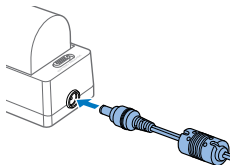

### Sluit het netsnoer aan op de lader-adapter met daarin de batterij.

- De batterij wordt opgeladen en het oranje lampje brandt.
- Als het opladen na ongeveer vier uur is voltooid, zal het lampje groen branden.
- Het opladen gaat voort als u de SELPHY inschakelt terwijl de lader-adapter is aangesloten, maar zal stoppen tijdens het afdrukken.

## Afdrukken op batterijvoeding

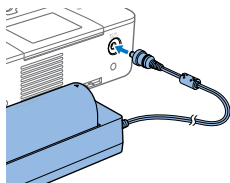

### Sluit de lader-adapter aan op de SELPHY.



- Raadpleeg de gebruikershandleiding van de batterij voor veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de batterij.
- Plaats de lader-adapter op een bureau of een andere stabiele ondergrond terwijl deze op de SELPHY is aangesloten en let op dat u de kabel niet per ongeluk uittrekt.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



# Specificaties

<b>Afdrukmethode</b>	Kleurtransmissie door warmtesublimatie (met overcoating)		
<b>Resolutie</b>	300 x 300 dpi		
<b>Gradatie</b>	256 tinten per kleur		
<b>Inkt</b>	Speciale kleureninkt (Y/M/C/overcoating)		
<b>Papier</b>	Briefkaart- en kaartformaat (inclusief configuratie voor label op papierformaat en 8 labels per vel)		
<b>Afdrukformaat</b>	<b>Randloos</b>	<b>Randen</b>	
	Briefkaart	100,0 x 148,0 mm	91,3 x 121,7 mm
	Kaart	54,0 x 86,0 mm	49,9 x 66,6 mm
	Etiket op etikettenvel van 8 stuks	22,0 x 17,3 mm	–
	Vierkante etiketten	50,0 x 50,0 mm	–
<b>Afdruksnelheid*1</b>	<b>Vanaf geheugenkaarten, USB-flashstations of camera's (PictBridge) (tijd tussen haakjes is van toepassing op patronen 1 of 2 in [Print Finish/Afdrukdeklag])</b>		
Briefkaart	Ongeveer 47 sec.	(Ongeveer 58 sec.)	
Kaart	Ongeveer 27 sec.	(Ongeveer 32 sec.)	
<b>Invoersysteem</b>	Automatisch invoeren van papercassette		
<b>Uitvoersysteem</b>	Automatisch uitwerpen op papercassette		
<b>Scherf</b>	Kantelbaar, 6,75 cm (2,66 inch), TFT LCD-kleurenscherf		

## Interfaces

Hi-Speed-USB	Type A-poort voor PictBridge-compatibele apparaten Mini-B-poort voor computers
Geheugenkaarten	SD, SDHC, SDXC, miniSD*2, miniSDHC*2, microSD*2, microSDHC*2 en microSDXC*2
Draadloze LAN	Standaarden: IEEE 802.11b/g Kanalen: 1 – 11 Verbinding: Infrastructuurmodus*3 Verzending: DSSS (IEEE 802.11b) of OFDM (IEEE 802.11g) Beveiliging: Geen beveiliging, 64- en 128-bits WEP (open systeemverificatie), WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP) en WPA2-PSK (AES)

<b>USB-flashstations</b>	Alleen FAT- of exFAT-indeling
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	5 – 40 °C
<b>Luchtvochtigheid</b>	20 – 80%
<b>Stroom</b>	Compacte voedingsadapter CA-CP200 B Batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar) Lader-adapter CG-CP200 (afzonderlijk verkrijgbaar)
<b>Stroomverbruik</b>	60 W of minder (stand-by: 4 W of minder)
<b>Afmetingen</b>	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (exclusief uitstekende delen)
<b>Gewicht (alleen printer)</b>	Ongeveer 810 g

\*1 Vanaf de eerste gele afdrukbewerking tot de uitvoer.

\*2 Vereist een optionele speciale adapter.

\*3 Ondersteunt Wi-Fi Protected Setup

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## ■ Compacte voedingsadapter CA-CP200 B

<b>Nominaal ingangsvermogen</b>	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V)
<b>Nominaal uitgangsvermogen</b>	24 V DC, 1,8 A
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0 – 45 °C
<b>Afmetingen</b>	122,0 x 60,0 x 30,5 mm (exclusief netsnoer)
<b>Gewicht</b>	Ongeveer 310 g

## ■ Lader-adapter CG-CP200 (afzonderlijk verkrijgbaar)

<b>Nominaal ingangsvermogen</b>	24 V DC
<b>Nominaal uitgangsvermogen</b>	24 V DC
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	5 – 40 °C
<b>Afmetingen</b>	156,2 x 49,0 x 35,5 mm
<b>Gewicht</b>	Ongeveer 134 g

## ■ Batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar)

<b>Type</b>	Oplaadbare lithium-ion-batterij
<b>Nominale spanning</b>	22,2 V DC
<b>Nominaal vermogen</b>	1.200 mAh
<b>Aantal ladingen</b>	Ongeveer 300 keer
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	5 – 40 °C
<b>Afmetingen</b>	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
<b>Gewicht</b>	Ongeveer 230 g

- Alle gegevens zijn gebaseerd op testen die zijn uitgevoerd door Canon.
- Specificaties en uiterlijk van de printer kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

### VOORZICHTIG

ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.  
HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE LOKALE VOORSCHRIFTEN HIERVOOR.

### Het gebruik van authentieke Canon-onderdelen wordt aanbevolen.

Dit product is ontworpen om uitstekende resultaten te behalen wanneer het wordt gebruikt met accessoires van Canon.

Canon is niet aansprakelijk voor schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die zijn veroorzaakt door het niet juist functioneren van accessoires die niet van Canon zijn (zoals het lekken en/of ontploffen van een batterij). Deze garantie is niet van toepassing op reparaties die het gevolg zijn van het niet juist functioneren van accessoires die niet van Canon zijn, hoewel dergelijke reparaties wel kunnen worden aangevraagd om te worden uitgevoerd tegen betaling.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Gebruik en onderhoud

- Oefen geen overmatige druk uit op de printer. Dit kan leiden tot papierstoringen of beschadiging van de printer.
  - Gebruik nooit insecticiden of andere vluchtige stoffen in de buurt van de printer. Zorg bij opslag dat de printer nooit langdurig in contact blijft met producten van rubber, vinyl of plastic. Dit kan de behuizing aantasten.
  - Vermijd condensvorming op de printer. Dit kan voorkomen wanneer u de printer verplaatst van een koude naar een warme omgeving. Plaats de printer in een luchtdichte plastic zak en laat de printer langzaam wennen aan de nieuwe omgevingstemperatuur voordat u de zak verwijdert. Als er toch condensvorming optreedt, laat u de printer op natuurlijke wijze drogen op kamertemperatuur.
  - Als de printer vuil wordt, reinigt u deze met een zachte, droge doek.
  - Als de ventilatie (15) stoffig wordt, verwijdert u de inktcassette (15) voordat u het stof wegveegt om te vermijden dat er stof naar binnen kan en de afdrukkwaliteit wordt beïnvloed.
- 
- ! • Reinig de printer nooit met oplosmiddelen, zoals benzeen of verdunners, of met neutrale detergents. Dit kan de behuizing vervormen of doen afbladderen.

## Maatregelen voor het gebruik van Wi-Fi (Draadloos LAN)

- Dit product is ingesloten in een draadloos apparaat. Het modelnummer is CD1112 (inclusief WLAN-modulemodel WM318).
- Landen en regio's die het gebruik van WLAN toestaan
  - In sommige landen en regio's kan het gebruik van WLAN beperkt zijn. Illegaal gebruik kan strafbaar zijn volgens nationale of lokale wetten. Raadpleeg de website van Canon om te controleren waar het gebruik van WLAN is toegestaan om te vermijden dat u de regelgeving omtrent het gebruik van WLAN schendt. Canon is niet aansprakelijk voor eventuele problemen als het gevolg van het gebruik van WLAN in andere landen en regio's.
- Het uitvoeren van een van de volgende handelingen kan leiden tot juridische sancties:
  - Het demonteren of anderszins wijzigen van het product;
  - Het verwijderen van de certificeringslabels van het product.
- Volgens de regelgeving op buitenlandse handel is een exporttoestemming (of toestemming voor dienstentransacties) van de Japanse overheid vereist om strategische bronnen of diensten (inclusief dit product) buiten Japan te exporteren.
- Omdat dit product Amerikaanse coderingssoftware bevat, is het onderhevig aan de Amerikaanse exportregelgeving en mag het niet worden geëxporteerd of meegenomen naar een land dat onder VS-embargo staat.
- Zorg ervoor dat u de instellingen voor draadloos LAN die u gebruikt, noteert. De instellingen voor draadloos LAN die voor dit product zijn opgeslagen, kunnen wijzigen of gewist worden door een verkeerd gebruik van het product, de effecten van radiogolven of statische elektriciteit of door een ongeluk of storing. Noteer uit voorzorg de instellingen voor draadloos LAN. Merk op dat Canon niet aansprakelijk kan worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade of voor inkomensverlies als resultaat van het verminderen of verloren gaan van inhoud.
- Als u dit product overdraagt naar een andere persoon, het weggooit of het verzendt voor reparatie, moet u de instellingen voor draadloos LAN noteren en indien nodig de standaardinstellingen van het product opnieuw instellen (instellingen wissen).

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



- Canon biedt geen compensatie voor schade als gevolg van het verlies of de diefstal van dit product.  
Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of verlies als gevolg van ongeoorloofde toegang of gebruik van doelapparaten die op dit product zijn geregistreerd omwille van het verlies of de diefstal van het product.
- Gebruik het product zoals aangegeven in deze handleiding.  
Gebruik de draadloze LAN-functie van dit product volgens de richtlijnen die in deze handleiding zijn beschreven. Canon kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade of verlies als de functie en het product worden gebruikt op andere manieren dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik de draadloze LAN-functie van dit product niet in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparaten.  
Het gebruik van de draadloze LAN-functie in de buurt van medische apparatuur of andere elektronische apparaten kan de werking van deze apparaten beïnvloeden.

### Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot radiostoring

Dit product kan storing ondervinden van andere apparaten die radiogolven uitzenden.

Om storing te vermijden gebruikt u dit product zo ver mogelijk van dergelijke apparaten of vermijdt u het gebruik van deze apparaten op hetzelfde moment als dit product.

Complies with  
IDA Standards  
DB00671

Dit product is geïnstalleerd met de WLAN-module die is gecertificeerd volgens normen die zijn ingesteld door IDA Singapore.

### Beveiligingsmaatregelen

Omdat Wi-Fi gebruikmaakt van radiogolven om signalen te verzenden, zijn de beveiligingsmaatregelen strikter dan wanneer het gebruik van een LAN-kabel is vereist.

Houd rekening met de volgende punten wanneer u Wi-Fi gebruikt.

- Gebruik alleen netwerken waarvoor u de toestemming hebt.  
Dit product zoekt naar Wi-Fi-netwerken in de buurt en geeft de resultaten weer op het scherm.  
Netwerken waarvoor u niet de toestemming hebt (onbekende netwerken), worden mogelijk ook weergegeven. Als u echter probeert verbinding te maken met dergelijke netwerken of deze gebruikt, kan dit als ongeoorloofde toegang worden beschouwd. Gebruik alleen netwerken waarvoor u de toestemming hebt en probeer geen verbinding te maken met onbekende netwerken.

Als de beveiligingsinstellingen niet correct zijn ingesteld, kunnen de volgende problemen optreden.

- Controle van verzendingen  
Derden met kwaadaardige bedoelingen kunnen Wi-Fi-verzendingen controleren en proberen de gegevens die u verzendt, te verkrijgen.
- Ongeoorloofde netwerktoegang  
Derden met kwaadaardige bedoelingen krijgen mogelijk ongeoorloofde toegang tot het netwerk dat u gebruikt om informatie te stelen, wijzigen of vernietigen.  
Bovendien kunt u het slachtoffer worden van andere soorten ongeoorloofde toegang zoals imitaties (waarbij iemand een identiteit aanneemt om toegang te krijgen tot ongeoorloofde informatie) of springplankaanvallen (waarbij iemand ongeoorloofde toegang krijgt tot uw netwerk als een springplank om zijn eigen sporen uit te wissen wanneer deze infiltreert in andere systemen).  
Om te voorkomen dat dit soort problemen optreden, moet u uw Wi-Fi-netwerk goed beveiligen.  
Gebruik alleen de Wi-Fi-functie van dit product als u een goede kennis hebt van Wi-Fi-beveiliging en houdt rekening met de balans tussen de risico's en het gebruiksgemak wanneer u de beveiligingsinstellingen aanpast.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage



## Tijdens het afdrukken

Koppel de printer niet los van andere apparaten totdat het afdrukken is voltooid, omdat dit kan leiden tot onvolledige of onjuiste afdrukken.



Dit product kan afdrukken met behulp van PictBridge via draadloze LAN-netwerken.

De technische PictBridge-standaarden vergemakkelijken de rechtstreekse aansluiting van camera's, printers en andere apparaten om het afdrukken te vereenvoudigen. Dankzij ondersteuning voor de PictBridge DPS over IP-standaard is het product in staat om draadloos af te drukken in netwerkomgevingen.

## Licentie WPA Supplicant

### WPA Supplicant

Copyright (c) 2003-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

This program is licensed under the BSD license (the one with advertisement clause removed).

If you are submitting changes to the project, please see CONTRIBUTIONS file for more instructions.

### License

This software may be distributed, used, and modified under the terms of BSD license: Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\* Kennisgeving in Engels weergegeven, zoals vereist.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage





## ■ Handelsmerken en licenties

- Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
- App Store, iPhone en iPad zijn handelsmerken van Apple Inc.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
- Dit apparaat gebruikt de exFAT-technologie met licentie van Microsoft.
- Delen van de code die in deze firmware worden gebruikt, zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

## ■ Disclaimer

- Het is verboden om elk willekeurig deel van deze handleiding opnieuw te drukken, te verzenden of op te slaan in een actief zoekstelsel zonder toestemming van Canon.
- Canon behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Afbeeldingen en screenshots in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke apparatuur.
- Ongeacht de bovenstaande items kan Canon niet aansprakelijk worden gehouden voor schade door verkeerde bediening van de producten.

Voorblad

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen

Basishandelingen

Afdrukinstellingen

Afdrukken via Wi-Fi

Afdrukken via USB-kabel

Problemen oplossen

Bijlage

