


FYSIC[®]



FM-9000

In een oogopslag:

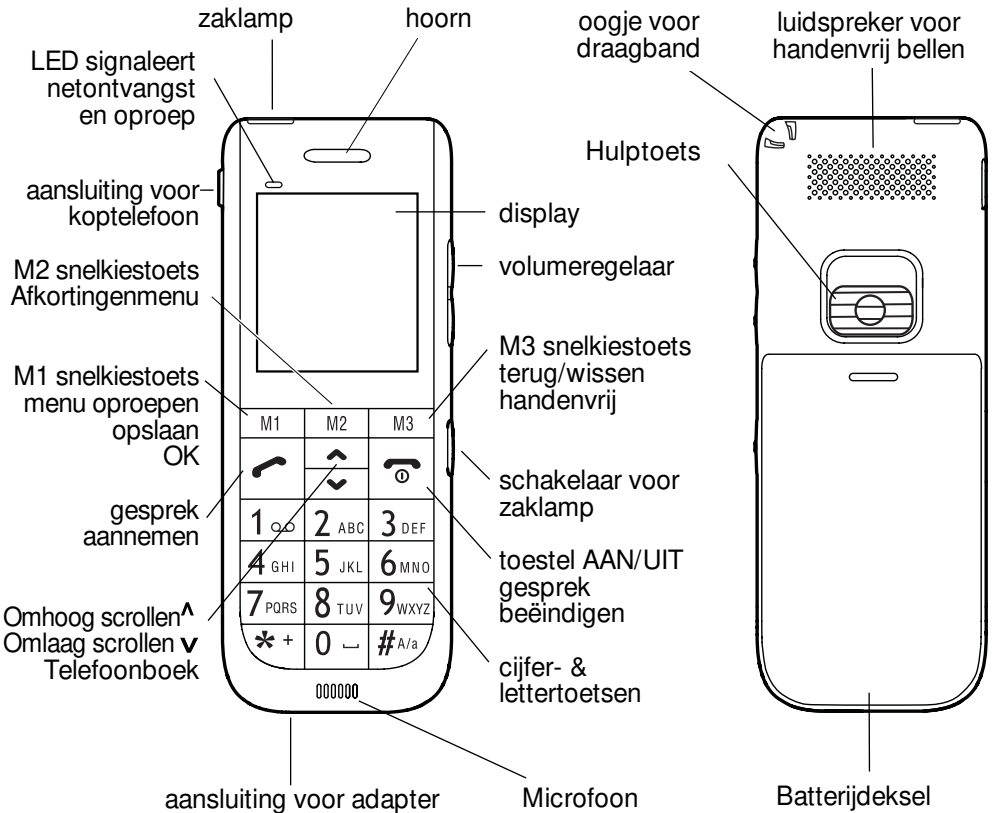


Genieten van pure telefonie

Hartelijk bedankt voor uw keuze voor de Fysic FM-9000. Bijzonder eenvoudige bediening, extra hoog volume voor gesprekken en beltonen, grote tekst, een ingebouwde zaklamp, geschikt voor gehoorapparaten en een alarmknop met één klik, – met deze kenmerken kan de mobiele telefoon uw veiligheid verhogen en bijdragen aan uw welzijn.

Om uw Fysic FM-9000 snel te kunnen gebruiken, hebben we de belangrijkste informatie in deze handleiding samengevat.

We wensen u veel plezier en succes met uw nieuwe mobiele telefoon, Fysic FM-9000.

Toetsen met een belangrijke extra functie in de stand-by-modus



indrukken in de stand-by-modus opent het hoofdmenu



indrukken in de stand-by-modus opent het telefoonboek



indrukken in de stand-by-modus opent het sneltoetsmenu



indrukken in de stand-by-modus opent het nummergeheugen

1 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen	6
2 Voor het gebruik	
2.1 Leveringsomvang	8
2.2 Aanwijzingen over het afvoeren	8
3 La mise en service	
3.1 SIM-kaart plaatsen	9
3.2 Batterij plaatsen	9
3.3 Mobiele telefoon laden	9
3.4 / 3.5 Toestel inschakelen / uitschakelen	10
3.6 Displaysymbolen	10
4 Téléphoner	
4.1 Oproep aannemen	11
4.2 Bellen	11
4.3 Bellen met sneltoetsen	11
4.4 Bellen via telefoonboek	12
4.5 Namen (A-Z) uit het telefoonboek bellen (snel zoeken)	12
4.6 Nummerherhaling	13
4.7 / 4.8 Alarm activeren / beëindigen	13/14
4.9 Telefoneren in handenvrije modus	14
4.10 Gespreks- / toetstoonvolume	14
5 Menu	
5.1 Navigeren door het menu	15
5.2 Snelkiestoetsen	16
5.3 Snelkiestoets instellen 2-9	16
6 Messages	
6.1 Berichten (SMS)	17
6.1.1 / 2 / 3 SMS-bericht ontvangen / weergeven / beantwoorden	17

7 Institutions

7.1 Display-instellingen 18
 7.1.1 Taal aanpassen 18

7.2 Audio-instellingen 18
 7.2.1 Volume ringtone aanpassen 18
 7.2.2 Volume SMS-toon aanpassen 19
 7.2.3 Volume alarmtoon aanpassen 19
 7.2.4 Volume toetstoon aanpassen 19
 7.2.5 Volume systeemtoon aanpassen 19
 7.2.6 Oproepsignalering 19
 7.2.7 Helptoon 20

7.3 Automatische toetsblokkering 20

7.4 Veiligheidsinstelling 21
 7.4.1 Wachtwoord aanpassen 21

7.5 Standaardinstelling herstellen 22

7.6 M1 / M2 / M3 instellen 23
 7.6.1 / 2 / 3 M1 / M2 / M3 nummer instellen 23

7.7 Klok en alarm 24
 7.7.1 Tijd en datum instellen 24

7.8 Telefoonboek 25
 7.8.1 Nieuw item invoegen 25
 7.8.2 /3 Item wissen / kopieëren 26/27
 7.8.4 Standaard-telefoonboek instellen 28

7.9 Alarminstellingen 29
 7.9.1 / 2 Alarmnummer 1 / 2 / 3 instellen 29
 7.9.3 SOS-bericht voorbereiden 29

8 Accessoires 30

9 Garantie 31



BELANGRIJK

Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsaanwijzingen, zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee. Meer informatie dan in deze handleiding staat vindt u op het internet, onder www.fysic.nl.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht worden genomen om mogelijk letsel van de gebruiker of derden te voorkomen.

- In verschillende landen kunnen uiteenlopende voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons gelden (bijv. tijdens het autorijden, in ziekenhuizen, bij pompstations of in vliegtuigen). Neem de wetgeving voor het gebruik van de mobiele telefoon in acht die geldt in uw land. Schakel het toestel uit als het gebruik ervan niet is toegestaan of als er gevaarlijke situaties of storingen kunnen ontstaan.
- Gebruik het toestel alleen volgens zijn bestemming en alleen op plaatsen waar u zonder gevaar kunt telefoneren.
- Gebruik alleen de adapter en batterij van de fabrikant. Bij een ongeschikte of verkeerd geplaatste batterij bestaat er explosiegevaar. De batterij mag niet worden geopend en niet worden blootgesteld aan open vuur.
- Medische apparaten kunnen in hun werking worden beïnvloed. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 20 cm tussen de toestellen als de mobiele telefoon is ingeschakeld. Draag de telefoon niet in uw binnenzak.

- Indien u het vermoeden hebt dat er een storing is ontstaan tussen de telefoon en een medisch apparaat, raadpleeg dan eerst een arts voordat u de mobiele telefoon verder gebruikt.
- Zorg ervoor dat kleine kinderen niet met de verpakkingstofolie spelen (gevaar voor verstikking). Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten die kunnen worden ingeslikt. Er moet bijzonder goed worden opgelet als het toestel in de buurt van kleine kinderen of zieke en hulpeloze personen wordt gebruikt. Houd het toestel buiten het bereik van deze personen. Laat het toestel nooit onbeheerd als het aan het stroomnet is aangesloten.



LET OP

wijst op mogelijke beschadiging van het toestel of andere voorwerpen.

- Uw mobiele telefoon is geschikt voor gehoorapparaten. Als u bij sommige gehoorapparaten echter een bromgeluid hoort, wendt u dan tot uw vakwinkel voor gehoorapparaten.
- Stel het toestel niet bloot aan vocht, extreme hitte (sterke, directe zonnestralen) of koude (aanhoudende vorst). Laat het toestel niet vallen en voorkom schokken, stoten of druk.
- De telefoon mag alleen worden geopend om de batterij of de SIM-kaart te wisselen. Het is niet toegestaan om het toestel te wijzigen. Dit leidt tot verval van de gebruiksvergunning en garantie.
- Het toestel kan in de buurt van televisietoestellen, radio's en andere elektronische apparaten storingen veroorzaken.

2.1 Leverings- omvang

- 1 mobiele telefoon Fysic FM-9000
 - 1 batterij
 - 1 adapter: ingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 200 mA
 uitgang: 5 V $\overline{\overline{\cdot\cdot}}$, 800 mA
 - 1 gebruikershandleiding
 - 1 korte handleiding
-

2.2 Aanwijzingen over het afvoeren




Verpakkingen kunnen worden hergebruikt of worden teruggedaald naar de grondstofkringloop. Gooi verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig hebt op voorgeschreven wijze weg. Als u bij het uitpakken transportschade constateert, neemt u dan meteen contact op met de handelaar.


Dit toestel mag niet samen met het huishoudelijke afval worden afgevoerd! Iedere gebruiker is verplicht alle elektrische of elektronische apparaten bij een verzamelpunt in zijn stad of in een winkel af te geven, zodat deze op een milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd, onafhankelijk of deze schadelijke stoffen bevat.

Neem de batterij uit, voordat u het toestel afvoert. Gooi verbruikte batterijen niet bij het huishoudelijke afval, maar bij het speciale afval of breng ze naar een verzamelpunt voor batterijen in een vakwinkel. Neem voor de afvoer contact op met de gemeentelijke overheidsluisterdiensten of uw handelaar.


3.1 SIM-kaart plaatsen

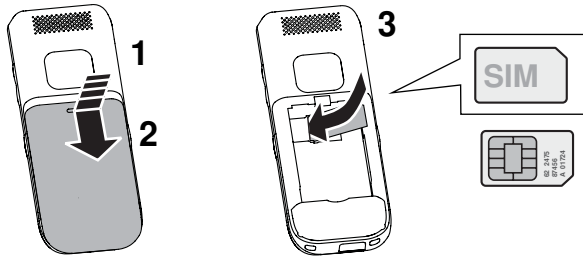


3.2 Batterij plaatsen

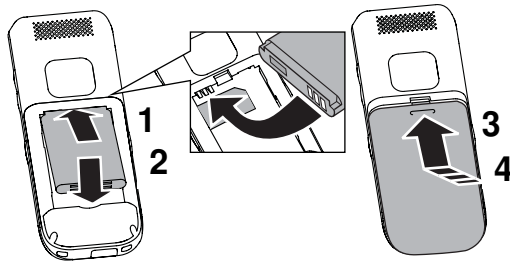

3.3 Mobile telefoon laden

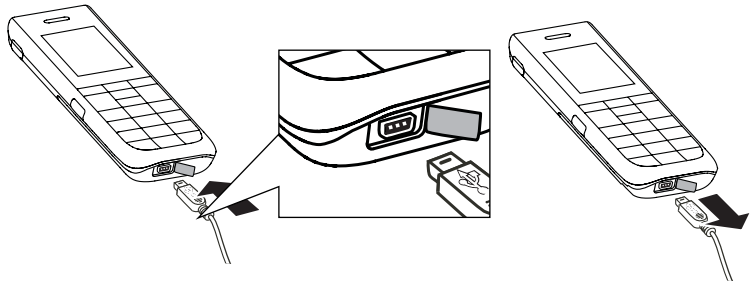

3.4 Toestel inschakelen




indrukken en ingedrukt houden
totdat het toestel inschakelt

PIN:

PIN van de SIM-kaart invoeren,
indien ingesteld.

PIN bevestigen OK = toestel is
gebruiksklaar

3.5 Toestel uitschakelen



indrukken en ingedrukt houden
totdat het toestel uitschakelt

3.6 Display- symbolen



batterij-indicatie



SMS ontvangen



signaalsterkte



tonen
uitgeschakeld



alarm ingeschakeld



alarm
uitgeschakeld



headset aangesloten



ringtoon
ingeschakeld



toetsblokkering aan



alleen trilalarm



netwerk van derden



eerst trillen dan
ringtoon



oproepdoorschakeling




trillen en ringtoon




actief niet beantwoorde
oproep

4.1 Oproep aannemen



indrukken om een oproep aan te nemen




indrukken om een gesprek te beëindigen of een inkomende oproep te weigeren

4.2 Bellen




invoeren van het gewenste nummer met het plaatselijke kengetal



indrukken om het laatste cijfer te wissen, ingedrukt houden om alle cijfers te wissen



indrukken om het weergegeven nummer te kiezen




indrukken om het gesprek te beëindigen of om het kiezen af te breken

4.3 Bellen met sneltoetsen



sneltoets **M1**, **M2** of **M3** zolang ingedrukt houden tot het betreffende opgeslagen nummer wordt gebeld



indrukken om het gesprek te beëindigen



AANWIJZING

Nummer voor
M1/M2/M3 instellen
hoofdstuk 7.6.1.
(pag.23)

4.4 Bellen via telefoonboek



AANWIJZING

Lees hoofdstuk 7.8.1 voor het opslaan van nummers in het telefoonboek.




indrukken opent „Telefoonboek lijst”



meerdere malen indrukken tot het gewenste nummer verschijnt



indrukken om het weergegeven nummer te bellen



indrukken om het gesprek te beëindigen of om het telefoonboek te sluiten

4.5 Namen (A-Z) uit het telefoonboek bellen (snel zoeken)




indrukken opent „Telefoonboek lijst”



invoer van de eerste letter van de gewenste gesprekspartner,




bijv. 1 keer toets **6** voor **M**
2 keer toets **3** voor **E**
3 keer toets **9** voor **Y**



totdat de gezochte naam, bijv. MEYER, met nummer wordt weergegeven




indrukken om het weergegeven nummer te bellen



indrukken om het gesprek te beëindigen of om het telefoonboek te sluiten


4.6 Nummer- herhaling




indrukken opent het nummergeheugen



meerdere malen indrukken tot het gewenste nummer is geselecteerd




indrukken om het weergegeven nummer te bellen



indrukken om het gesprek te beëindigen of om de nummergeheugenlijst te sluiten

4.7 Alarm activeren



Druk de hulptoets op de achterzijde van het toestel in en schuif deze goed naar boven om een alarmoproep te activeren.

Het alarm begint met een vertraging van 5 seconden. Binnen deze tijd kunt u een eventueel onnodig alarm verhinderen door de alarmtoets weer omlaag te schuiven.




AANWIJZING

Sla maximaal drie alarmnummers op, die bij een alarm achtereenvolgens worden gekozen. Als er geen alarmnummer is ingevoerd, kiest de telefoon 112. Voor de alarminstellingen, zie hoofdstuk 7.9. (pag.29)

Uw mobiele telefoon kiest achtereenvolgens de drie opgeslagen alarmnummers totdat de oproep wordt aangenomen, waarna de telefoon overschakelt naar handenvrijmodus.

Na het gesprek klinkt er op de mobiele telefoon een alarmtoon (ta tu ta ta). Het display geeft het ingestelde SOS-bericht weer.

4.8 Alarm beëindigen



hulptoets indrukken en omlaag
schuiven

4.9 Telefoneren in handenvrije modus




indrukken tijdens het gesprek
schakelt de handenvrije functie in



opnieuw indrukken tijdens het
gesprek schakelt de handenvrije
functie weer uit

4.10 Gespreks-/ toetstoonvolume

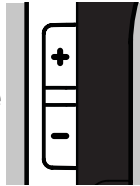

indrukken tijdens een gesprek
verhoogt of verlaagt het
gespreksvolume

indrukken tijdens een gesprek
met ingeschakelde handenvrije
functie verhoogt of verlaagt het
volume van de luidspreker

indrukken in de stand-by-modus
past het volume van de
toetstonen aan



WAARSCHUWING

*De mobiele telefoon **nooit**
aan het oor houden als
deze rinkelt, de
freehandfunctie actief is of
een alarm is geactiveerd.
Dit kan leiden tot
beschadiging van het
gehoor.*


5.1 Navigeren door het menu

Het toestel beschikt over vele functies, die met het menu kunnen worden ingesteld.



indrukken in de stand-by-modus opent het hoofdmenu. De volgende menupunten worden weergegeven:

Berichten
Telefooninstelling
M1/M2/M3 instellen
Klok en alarm
Telefoonboek
Alarminstellingen
Rekenmachine
Kalender
SIM Toolkit

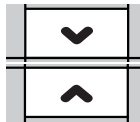

meerdere malen indrukken in het hoofdmenu om de gewenste optie te selecteren



opnieuw indrukken opent het geselecteerde menu, bijv.:

Berichten → Bericht schrijven
 → Postvak in
 → Postvak uit
 → Berichtinstellingen




AANWIJZING

*Door de toets **M3** in te drukken gaat u vanuit ieder menu terug naar het vorige.*

5.2 Snelkiestoetsen

De snelkiestoetsen 2 tot 9 zijn praktisch om snel naar de belangrijkste menupunten te gaan. Door het indrukken en ingedrukt houden van één van deze toetsen wordt het daaraan toegewezen menupunt opgeroepen, bijv.: „Alarm”, „Afbeelding selecteren” etc..

5.3 Snelkiestoets instellen 2-9



indrukken om het hoofdmenu te openen




indrukken om het menu „Telefooninstelling” te selecteren



indrukken om „Telefooninstelling” te openen




meerdere malen indrukken tot het menu „Snelkiestoets instellen 2-9”



indrukken om het menu te openen




meerdere malen indrukken om de snelkies-toets die moet worden ingesteld te selecteren



indrukken om de lijst met functies voor de snelkiestoetsen te openen



meerdere malen indrukken tot het gewenste menupunt (bijv. „Tijd en datum”)



indrukken om de selectie te bevestigen



AANWIJZING

*indrukken van de toets **M3** gaat vanuit ieder niveau terug naar het vorige.*



indrukken en ingedrukt houden van de snelkiestoets in de stand-by-modus gaat nu direct naar het menupunt „Tijd en datum”


6.1 Berichten (SMS)

Een SMS is een geschreven korte mededeling. Ze kunnen door mobiele telefoons en enkele vaste toestellen worden geschreven, verzonden en ontvangen.

6.1.1 SMS-bericht ontvangen

Een signaaltoon en de melding „1 Nieuw bericht!” op het display geeft de ontvangst van een nieuw SMS-bericht aan.

6.1.2 SMS-bericht weergeven




indrukken om het bericht weer te geven


6.1.3 SMS-bericht beantwoorden



indrukken om omlaag te bladeren om de rest van de tekst weer te geven



indrukken gaat naar de „Berichtopties”



indrukken opent het venster voor het beantwoorden van het SMS-bericht



met de cijfer-toetsen de gewenste tekst (bijv. HALLO = 2 keer **4** voor **H**, 1 keer **2** voor **A**, 3 keer **5** voor **L**, korte pauze, 3 keer **5** voor **L** en 3 keer **6** voor **O**) invoeren



AANWIJZING

Indrukken van de toets #^{N/A} schakelt van hoofd naar kleine letters en omgekeerd. Ingedrukt houden van de toets #^{N/A} wisselt naar de nummerinvoer.

Indrukken van de toets 0 – voegt een spatie in.


Indrukken van de toets *+ roept een speciaal teken op.



indrukken om een verkeerde invoer te wissen



indrukken om het antwoord te zenden



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

7.1 Display-instellingen

7.1.1 Taal aanpassen


In het menu Display-instellingen kunnen bijv. taal, screensaver, tekstgrootte e.d. worden aangepast aan de persoonlijke wensen.




indrukken om het hoofdmenu te openen



Meerdere malen indrukken om „Telefooninstelling” te selecteren



indrukken om „Telefooninstelling” te openen



indrukken om „Display-instellingen” te openen



indrukken om „Taal” te openen



meerdere malen indrukken tot de gewenste taal is geselecteerd




indrukken om de selectie te bevestigen



AANWIJZING

Indrukken van de toets  gaat terug naar de stand-by-modus.

7.2 Audio-instellingen



indrukken om het hoofdmenu te openen

7.2.1 Volume ringtone aanpassen



meerdere malen indrukken om „Telefooninstelling” te selecteren




indrukken om „Telefooninstelling” te openen



meerdere malen indrukken om „Audio-instellingen” te selecteren

**AANWIJZING**

*Indrukken van de toets M3 gaat vanuit ieder niveau terug naar het vorige.
Indrukken van de toets  gaat terug naar de stand-by-modus.*



indrukken om „Audio-instellingen” te openen



indrukken om „Volume instellen” te selecteren




indrukken om „Volume instellen” te openen



indrukken om naar „Beltoonvolume” te gaan



indrukken om het gewenste volume te selecteren



indrukken om de selectie te bevestigen

7.2.2 Volume SMS-toon aanpassen

Werkwijze voor het aanpassen van „Volume bericht” (7 volumeniveaus) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume oproeptoon aanpassen

7.2.3 Volume alarmtoon aanpassen

Werkwijze voor het aanpassen van „Alarmvolume” (7 volumeniveaus) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen

7.2.4 Volume toetstoon aanpassen

Werkwijze voor het aanpassen van „Toetstoon” (7 volumeniveaus) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen

7.2.5 Volume systeemtoon aanpassen

Werkwijze voor het aanpassen van „Volume sys.toon” (7 volumeniveaus) zoals beschreven in hoofdstuk 7.2.1 Volume ringtoon aanpassen

7.2.6 Oproep-signalering


Kies in het menu “Audio-instellingen” de optie “Alarmtype” om te kiezen voor de volgende oproepmogelijkheden: alleen beltoon, alleen trilalarm, trilalarm en beltoon, trilalarm daarna beltoon, geen alarm)

7.2.7 Helptoon

Kies in het menu “Audio-instelling” de optie “Helptoon”, met M1 schakelt u deze in of uit.

Beveiliging tegen onbedoeld bedienen van de telefoontoetsen


7.3 Automatische toetsblokkering



indrukken om het hoofdmenu te openen



meerdere malen indrukken om „Telefooninstelling” te selecteren




indrukken gaat naar „Telefooninstelling”



meerdere malen indrukken om „Automatische toetsblokkering” te selecteren



AANWIJZING




indrukken om „Automatische to..” te openen

Een oproep kan met de toets voor het aannemen van gesprekken worden aangenomen ondanks de toetsblokkering. Na het gesprek wordt de blokkering weer automatisch geactiveerd.




indrukken om de tijd te selecteren (**Geen, 5 sec, 30 sec, 1 min, 5 min**), waarna de toetsblokkering (na het laatste toetsgebruik) moet worden geactiveerd

*Om de toetsblokkering weer te deactiveren, in het menu **Geen** instellen.*




indrukken om de selectie te bevestigen

Ook als u geen automatische toetsblokkering heeft ingesteld, kunt u de toetsen blokkeren door #^{A/a} ingedrukt te houden.




indrukken gaat terug naar de stand-by-modus, nu worden de toetsen na ieder laatste toetsgebruik automatisch geblokkeerd.



indrukken, vervolgens op #^{A/a} drukken, om de toetsen vrij te geven

7.4 Veiligheids- instelling


7.4.1 Wachtwoord aanpassen



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan



indrukken om „Telefooninstelling” te selecteren



indrukken opent „Telefooninstelling”




Meerdere malen indrukken om naar „Veiligheidsinstelling” te gaan



indrukken opent “Veiligheidsinstelling”




meerdere malen indrukken om „Wachtwoord aanpassen” te selecteren



indrukken opent „Wachtwoord aanpassen”



meerdere malen indrukken om het gewenste wachtwoordtype te selecteren (bijv. PIN2)




indrukken opent de PIN-invoer „Oude PIN2:”



AANWIJZING

Indrukken van de toets **M3** gaat vanuit ieder niveau terug naar het vorige.


Indrukken van de toets  gaat direct terug naar de stand-by-modus.




invoeren van de oorspronkelijk ingestelde PIN (standaard: 9999)





indrukken gaat, indien correct, naar de PIN-invoer „Nieuwe PIN2:”













invoeren van de nieuwe PIN



indrukken om de invoer te bevestigen

-  herhalen van de nieuwe PIN
-  indrukken om de invoer te bevestigen

7.5 Standaard- instellingen herstellen


-  indrukken om naar het hoofdmenu te gaan
-  indrukken om „Telefooninstelling” te selecteren
-  indrukken opent „Telefooninstelling”
-  meerdere malen indrukken om naar „Standaardinstellingen herstellen” te gaan
-  indrukken gaat naar „Voer het wachtwoord:”
-  invoeren van het ingestelde wachtwoord (standaardinstellingen: 1122)
-  indrukken om de invoer te bevestigen, op het display verschijnt de **WEET U HET ZEKER?**
-  indrukken om te bevestigen dat u de standaardinstellingen weer wilt herstellen **of**
-  indrukken als de huidige instellingen niet hoeven te worden aangepast
-  indrukken gaat terug naar de stand-by-modus



AANWIJZING

De in de telefoon opgeslagen instellingen worden aan-gepast, de op de SIM-kaart opgeslagen gegevens blijven bewaard.

7.6 M1/M2/M3 instellen




indrukken om naar het hoofdmenu te gaan


7.6.1 M1 nummer instellen




indrukken om „M1/M2/M3 instellen” te selecteren



indrukken opent „M1/M2/M3 instellen”



indrukken opent „M1 directkiesnummer”




indrukken opent „Uit telefoonboek”




indrukken opent „Telefoonboek”



meerdere malen indrukken om in het telefoonboek naar het gewenste nummer te gaan



indrukken om de selectie te bevestigen



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

7.6.2 M2 nummer instellen

Werkwijze voor het instellen van het „M2 directkiesnummer” zoals beschreven in hoofdstuk 7.6.1, M1 nummer instellen

7.6.3 M3 nummer instellen


Werkwijze voor het instellen van het „M3 directkiesnummer” zoals beschreven in hoofdstuk 7.6.1, M1 nummer instellen

7.7 Klok en alarm

7.7.1 Tijd en datum instellen

AANWIJZING


In het menu „Indeling” kan de uurtijdnotatie: 12/24 uur en de datumnotatie bijv.: DD/MM/JJJJ worden omgezet.



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan



meerdere malen indrukken om „Klok en alarm” te selecteren.



indrukken opent „Klok en Alarm”



indrukken opent „Tijd en datum”



indrukken opent „Tijd en datum instellen”




invoeren van de actuele tijd: uur (HH), minuten (MM),




indrukken voor invoer van de datum



invoeren van de actuele datum: jaar (JJJJ), maand (MM), dag (TT)




indrukken om de invoer te bevestigen



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

7.8 Telefoonboek

7.8.1 Nieuw item invoeren



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan




meerdere malen indrukken om „Telefoonboek” te selecteren



indrukken opent „Telefoonboek”




indrukken om „Nieuw item” te selecteren



indrukken opent „Nummer opslaan”



indrukken om te kiezen om op „SIM” (SIM-kaart) **of** „Telefoon” op te slaan




indrukken opent „Naam”



indrukken opent het invoerveld „Naam”



invoeren van de naam




indrukken om de invoer te bevestigen



indrukken selecteert „GSM-nummer”




invoeren van het nummer




indrukken gaat naar „Opslaan”



indrukken, om het item op te slaan **of**



indien niet moet worden opgeslagen



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

7.8.2 Item wissen



indrukken opent „Telefoonboek”



meerdere malen indrukken tot het
gewenste nummer verschijnt **of**



invoeren van de eerste letters
van de gewenste



gesprekspartner,

bijv. 1 keer toets **6** voor **M**

2 keer toets **3** voor **E**

3 keer toets **9** voor **Y**


totdat de gezochte naam MEYER
met nummer wordt weergegeven



indrukken opent de „Itemopties”




meerdere malen indrukken om
„Wissen” te selecteren




indrukken gaat naar „Wissen?”



indrukken, om het item te wissen **of**




indien niet moet worden gewist

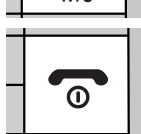

indrukken gaat terug naar de
stand-by-modus

7.8.3 Item kopiëren (SIM <-> Telefoon)

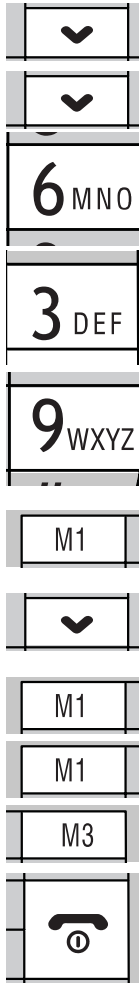

indrukken opent „Telefoonboek”

meerdere malen indrukken tot het gewenste nummer verschijnt **of**

invoeren van de eerste letters van de gewenste gesprekspartner, bijv. 1 keer toets **6** voor **M**

2 keer toets **3** voor **E**

3 keer toets **9** voor **Y**

totdat de gezochte naam MEYER met nummer wordt weergegeven

indrukken opent de „Itemopties”

meerdere malen indrukken om „Kopiëren” te selecteren

indrukken gaat naar „Kopiëren”

indrukken, om het item te kopiëren **of**

indrukken indien niet moet worden gekopieerd

indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

7.8.4 Standaard- telefoon- boek instellen



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan




meerdere malen indrukken om „Telefoonboek” te selecteren



indrukken opent „Telefoonboek”




Meerdere malen indrukken om „Standaard-telefoonboek” te selecteren.




indrukken gaat naar „Standaard-telefoonboek”



indrukken om het gewenste telefoonboek „SIM”, „Telefoon” of „Beide” te selecteren



indrukken om de selectie te bevestigen



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

7.9 Alarminstellingen


7.9.1 Alarm- nummer 1 instellen



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan




meerdere malen indrukken om „Alarminstellingen” te selecteren.



indrukken opent „Alarminstellingen”




indrukken opent „Alarmnummer instellen”, optie ‘Alarmnummer 1’ is automatisch geselecteerd.



indrukken gaat naar „Opties”




indrukken om „Uit telefoonboek” te selecteren




indrukken opent „Telefoonboek”



meerdere malen indrukken om in het telefoonboek het gewenste nummer te selecteren



indrukken om de selectie te bevestigen




indrukken gaat terug naar de stand-by-modus

7.9.2 Alarmnummer 2 & 3 instellen

Werkwijze voor het instellen van „Alarmnummer 2” en „Alarmnummer 3” zoals beschreven in hoofdstuk 7.9.1, Alarmnummer 1 instellen.


7.9.3 Préparer message SOS



indrukken om naar het hoofdmenu te gaan




indrukken om „Alarminstellingen” te selecteren



indrukken opent „Alarminstellingen”




indrukken om „SOS-bericht voorbereiden” te selecteren




indrukken opent het invoerveld “SOS-bericht”



invoeren van de berichttekst



indrukken om de invoer op te slaan



indrukken gaat terug naar de stand-by-modus




Met dit FM-9000 laadstation (los te koop) kunt u, met behulp van de reeds bij uw mobiele telefoon meegeleverde adapter, gemakkelijk uw telefoon laden.

De mobiele telefoon kan op deze manier zonder moeite in de lader geplaatst worden en eruit genomen worden.

U kunt dit laadstation bestellen via de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

Op de Fysic FM-9000 Mobiele telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

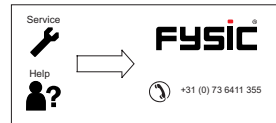

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste accu's, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

We behouden het recht voor van technische en formele aanpassingen voor verbetering en verdere ontwikkeling van het product.

De mobiele telefoon Fysic FM-9000 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn, R&TTE. Bovendien voldoet het toestel aan de Europese voorschriften voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en voor productveiligheid.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.fysic.nl.



Service



Help



FYSIC[®]



+31 (0) 73 6411 355

CE

ver. 1.1