

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

CSS5235Y



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

---

<b>1 Belangrijk</b>	2	<b>7 Problemen oplossen</b>	18
Veiligheid	2		
De zorg voor uw product	3		
De zorg voor het milieu	3		
Compliance	4		
Help en ondersteuning	4		

---

<b>2 Uw product</b>	4		
Apparaat	4		
Afstandsbediening	5		
Aansluitingen	6		
Draadloze luidsprekers	7		
Draadloze subwoofer	7		

---

<b>3 Verbinden en instellen</b>	8		
De basisluidsprekers aansluiten	8		
Luidsprekers opladen	8		
Koppelen met luidsprekers/subwoofer	9		
Luidsprekers plaatsen	10		
Aansluiten op de TV	10		
Audio van een TV en andere apparaten aansluiten	11		

---

<b>4 Het product gebruiken</b>	12		
Het volume aanpassen	12		
Uw geluid kiezen	12		
Muziek via Bluetooth afspelen	13		
Muziek afspelen via NFC	14		
MP3-speler	14		
USB-opslagapparaten	15		
Automatische stand-by	15		
Fabrieksinstellingen toepassen	15		

---

<b>5 Software bijwerken</b>	16		
De softwareversie controleren	16		
De software bijwerken via USB	16		

---

<b>6 Productspecificaties</b>	17		
-------------------------------	----	--	--

# 1 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

---

## Veiligheid

### Risico op brand of een elektrische schok!

- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.
- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

### Risico op kortsluiting of brand!

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

### Risico op verwondingen of schade aan dit product!

- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Delen van dit product kunnen van glas gemaakt zijn. Ga voorzichtig om met het product om letsel en schade te voorkomen.

### Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

### Gevaar voor milieuvontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Als de batterijen incorrect worden vervangen is er gevaar voor explosie. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

#### Risico op inslikken batterijen.

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

## De zorg voor uw product

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

## De zorg voor het milieu

### Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### De wegwerpbatterijen verwijderen

Voor het verwijderen van de wegwerpbatterijen raadpleegt u het gedeelte over batterijen plaatsen.

# CE 0560

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Help en ondersteuning

Voor uitgebreide online ondersteuning gaat u naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Hier kunt u:

- De gebruikershandleiding en de snelstartgids te downloaden
- Video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) te bekijken
- Antwoorden op veelgestelde vragen te lezen
- Ons per e-mail een vraag te stellen
- Met een medewerker van de klantenservice te chatten


Volg de instructies op de website om uw taal te kiezen en voer dan uw productnummer in. U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land voor ondersteuning. Noteer voordat u contact opneemt het model en serienummer van uw product. U kunt deze informatie op de achter- of onderzijde van uw product vinden.

## 2 Uw product

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Apparaat

Dit apparaat bestaat uit een linker- en rechterluidspreker.

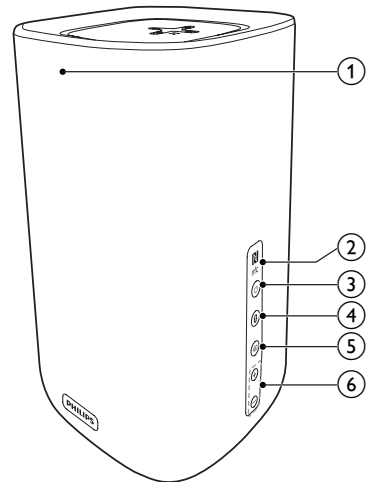

### ① LED-indicatie

#### Rode LED

- Brandt wanneer het apparaat in stand-by staat.

#### Witte LED

- Brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Knippert eenmaal wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt.
- Knippert tweemaal bij Dolby Digital-audio-invoer.

- Knippert drie keer bij DTS-audio-invoer.
- Knippert onafgebroken wanneer er geen audio-invoer is vanaf de gekozen HDMI ARC-bron of wanneer een niet-ondersteunde audio-indeling wordt gedetecteerd.

### Blaauwe LED

- Gaat branden wanneer u naar de Bluetooth-modus overschakelt en er Bluetooth-apparaten zijn gekoppeld.
- Knippert wanneer u naar de Bluetooth-modus overschakelt en er geen Bluetooth-apparaten zijn gekoppeld.

### ② NFC-tag

Raak het NFC-apparaat op de tag aan om een Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.

### ③ $\phi$ (Standby-Aan)

Hiermee schakelt u het apparaat in of naar stand-by.

### ④ $\mathbb{B}$

Hiermee schakelt u over naar Bluetooth-modus.

### ⑤ $\text{+/-}$


Hiermee bladert u door alle bronnen.

### ⑥ Volume +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

## Afstandsbediening

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

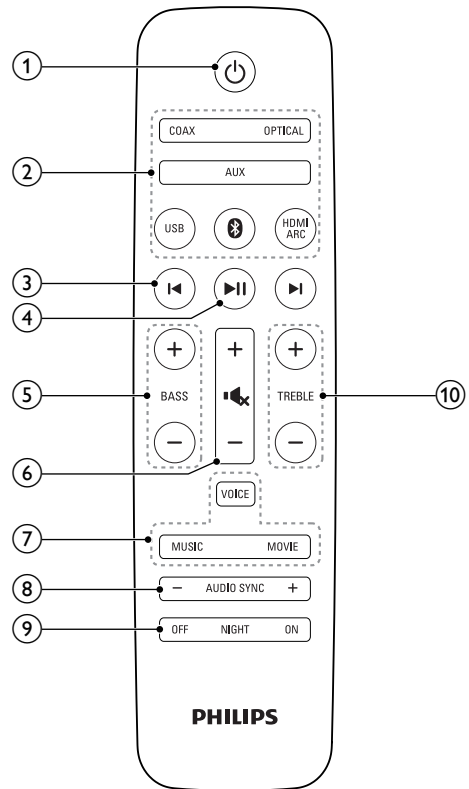

### ① $\phi$ (Standby-Aan)

- Hiermee schakelt u het apparaat in of naar stand-by.

### ② Bronknoppen

**COAX:** Hiermee schakelt u uw audiobron naar de coxaansluiting.

**OPTICAL:** Hiermee schakelt u uw audiobron naar de optische aansluiting.

**AUX:** hiermee schakelt u uw audiobron naar de aansluiting van een extern apparaat met 3,5-mm aansluiting of met rode/witte audioaansluitingen.

**USB:** hiermee schakelt u over naar de USB-modus.

**⏪ / ⏩:** hiermee schakelt u naar de Bluetooth-modus. Houd deze knop drie seconden ingedrukt om de huidige Bluetooth-verbinding te verbreken.

**HDMI ARC:** hiermee schakelt u uw bron naar HDMI ARC-aansluiting.

**3** ⏪ / ⏩

Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track in USB- en Bluetooth-modus (alleen voor Bluetooth-apparaten die AVRCP ondersteunen).

**4** ▶ ||

Hiermee kunt u het afspelen starten, onderbreken of hervatten in USB- en Bluetooth-modus (alleen voor Bluetooth-apparaten die AVRCP ondersteunen).

**5** BASS +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen.

**6** Volumeregeling

- +/-: Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- 🔊: Hiermee schakelt u het geluid uit of in.

**7** Beheer geluidsmodus

**VOICE:** hiermee selecteert u de geluidsmodus voor helder stemgeluid.

**MUSIC:** hiermee selecteert u de geluidsmodus Stereo.

**MOVIE:** hiermee selecteert u de geluidsmodus Surround Sound.

**8** AUDIO SYNC +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u de audiovertraging.

**9** NIGHT ON/OFF


Hiermee schakelt u de nachtmodus in of uit.

**10** TREBLE +/-

Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen.

## Aansluitingen

Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen van dit product.

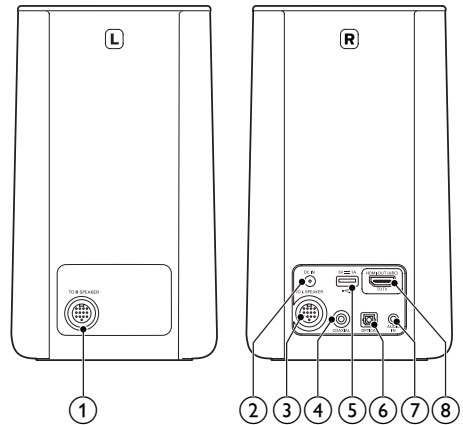

**1** TO R SPEAKER

Hierop sluit u de rechterbasisluidspreker aan.

**2** DC IN

Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

**3** TO L SPEAKER

Hierop sluit u de linkerbasisluidspreker aan.

**4** COAXIAL

Hierop sluit u een coaxiale audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.

**5**

- Audio-invoer vanaf een USB-opslagapparaat.
- Een upgrade uitvoeren van de software van dit product.
- Een USB-apparaat opladen.

**6** OPTICAL

Hierop sluit u een optische audio-uitgang van de TV of een digitaal apparaat aan.



## ⑦ AUDIO IN


Audio-invoer vanaf bijvoorbeeld een MP3-speler (3,5mm-aansluiting).

## ⑧ TO TV: HDMI OUT (ARC)

Hierop sluit u de HDMI-ingang (ARC) van de TV aan.

# Draadloze luidsprekers

Dit product wordt geleverd met een set draadloze surround-luidsprekers.

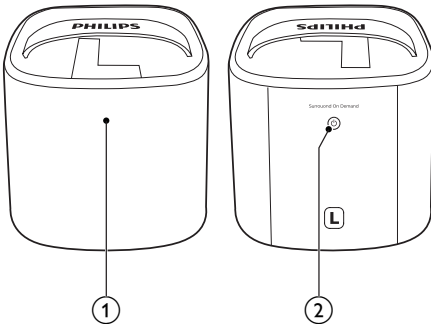

\* De bovenstaande afbeelding geldt voor beide draadloze surround-luidsprekers.

## ① LED-indicatie

### Rode LED

- Brandt wanneer de batterijcapaciteit minder is dan 30% (als de luidspreker niet op het apparaat is geplaatst).
- Knippert wanneer de batterijcapaciteit minder is dan 10% (als de luidspreker niet op het apparaat is geplaatst).
- Als de luidspreker niet draadloos is verbonden met het apparaat, knippert de LED afwisselend rood en oranje.

### Witte LED

- Brandt wanneer de batterij vol is of de batterijcapaciteit meer is dan 30% (als de luidspreker niet op het apparaat is geplaatst).

- Brandt wanneer de luidspreker draadloos is verbonden met het apparaat (als de luidspreker niet op het apparaat is geplaatst).

## Oranje LED


- Brandt oranje wanneer de Surround-luidspreker wordt opgeladen (alleen voor de draadloze luidspreker die op het apparaat is geplaatst).
- Als de luidspreker niet draadloos is verbonden met het apparaat, knippert de LED afwisselend rood en oranje.

## ②

- Hiermee schakelt u de surround-luidspreker in.
- De Surround-luidspreker schakelt automatisch uit als er 4 minuten geen draadloze verbinding is met het apparaat.

# Draadloze subwoofer

Dit product wordt geleverd met een draadloze subwoofer.

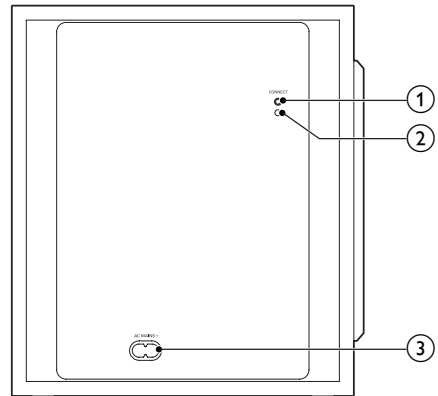

## ① CONNECT (Verbinden)

Druk in om naar de koppelmodus voor de subwoofer te gaan.

## ② Subwooferlampje

- Wanneer de subwoofer is ingeschakeld, brandt het lampje.
- Tijdens draadloze koppeling van de subwoofer met het apparaat knippert het lampje snel wit.
- Wanneer de koppeling is voltooid, gaat het lampje wit branden.
- Wanneer de draadloze koppeling mislukt, knippert het lampje langzaam wit.
- Wanneer de draadloze verbinding gedurende 4 minuten verbroken is, dooft het lampje.

## ③ AC MAINS~

Hiermee sluit u de subwoofer aan op netspanning.

# 3 Verbinden en instellen

In dit gedeelte wordt besproken hoe u dit product op een TV en andere apparaten kunt aansluiten en vervolgens instellen. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van dit product en accessoires.



### Opmerking

- Kijk op het typeplaatje aan de achter- of onderkant van het product voor het identificatienummer en de voedingsspanning.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

---

## De basisluidsprekers aansluiten


Sluit de linker- en rechterbasisluidspreker op elkaar aan met behulp van de meegeleverde DIN-kabel. Raadpleeg de snelstartgids voor meer informatie.

---

## Luidsprekers opladen

Als de draadloze Surround-luidspreker niet op het apparaat is geplaatst, wordt het batterijniveau aangeduid door het LED-lampje op de draadloze luidspreker:

- Brandt wit: volle batterij of capaciteit meer dan 30% resterend
- Brandt rood: laag batterijniveau (minder dan 30% resterend)
- Knipperend rood: bijna leeg, minder dan 10%

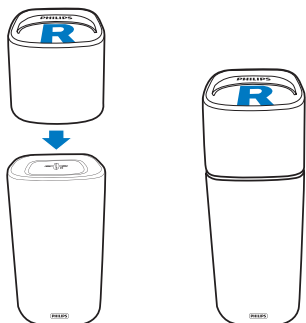

- 1 Plaats de draadloze linker- en rechterluidspreker op het apparaat om de luidsprekers op te laden.
- 2 Hiermee schakelt u dit apparaat in.
  - ↳ De oranje LED op de draadloze luidspreker brandt tijdens het opladen.
  - ↳ De oranje LED op de draadloze luidspreker dooft wanneer de luidspreker volledig is opgeladen.

#### Opmerking

- Het kan ongeveer 3 uur duren om de luidsprekers volledig op te laden.

## Koppelen met luidsprekers/ subwoofer

De draadloze luidsprekers en subwoofer worden automatisch via een draadloze verbinding gekoppeld met de linker- en rechterbasisluidspreker wanneer u de basisluidsprekers, de luidsprekers en de subwoofer inschakelt.

Ga als volgt te werk om de draadloze luidsprekers en subwoofer te koppelen als ze geen audio produceren.

## Koppelen met de luidsprekers

- 1 Schakel de basisluidsprekers en de draadloze surround-luidsprekers in.
  - ↳ Als er geen verbinding is met de basisluidsprekers, knippen de rode en oranje LED's op de draadloze luidspreker afwisselend.
- 2 Plaats de draadloze linker- en rechterluidspreker op het apparaat om deze automatisch te koppelen.
  - ↳ Als het koppelen is gelukt, brandt de oranje LED op de draadloze luidspreker 5 seconden.
  - ↳ Als het koppelen is mislukt, knippen de rode en oranje LED's op de draadloze luidspreker afwisselend.
- 3 Plaats de draadloze luidsprekers opnieuw op de basisluidsprekers als het koppelen is mislukt.

## Koppelen met de subwoofer

- 1 Schakel de basisluidsprekers en de subwoofer in.
  - ↳ Als er geen verbinding is met de basisluidsprekers, knippert de witte LED op de subwoofer langzaam.
- 2 Druk op de knop **CONNECT** (Verbinden) op de subwoofer om naar de koppelmodus te gaan.
  - ↳ De witte LED op de subwoofer knippert snel.
- 3 Druk in de **OPTICAL**-modus (druk op **OPTICAL**) op de afstandsbediening binnen zes seconden tweemaal op **⏏** en vervolgens eenmaal op **Volume +** en houd daarna **BASS +** ingedrukt.
  - ↳ Als het koppelen is gelukt, brandt de witte LED op de subwoofer.
  - ↳ Als het koppelen is mislukt, knippert de witte LED op de subwoofer langzaam.


- 4 Als de koppeling mislukt, herhaalt u bovenstaande stappen.

### Opmerking

- Nadat u de subwoofer handmatig hebt verbonden met de basisluidsprekers, koppelt u de surround-luidsprekers opnieuw met de basisluidsprekers.

## Luidsprekers plaatsen

Voor het beste geluidseffect plaatst u alle luidsprekers richting de zitplaats en op oorhoogte (wanneer u zit).

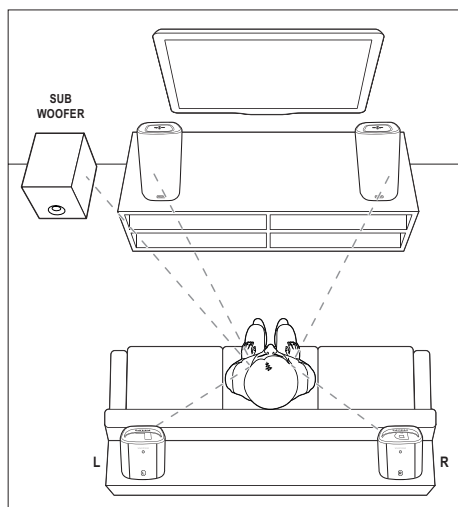

### Opmerking


- Surround Sound is afhankelijk van factoren zoals vorm en afmetingen van de kamer, type muur en plafond, ramen en andere spiegelende oppervlakken, en luidsprekerakoestiek. Experimenteer met de luidsprekerposities om de optimale opstelling voor uw omgeving te vinden.

Volg deze algemene richtlijnen voor het plaatsen van luidsprekers.

- 1 Zitplaats: dit is het midden van het luistergebied.
- 2 Plaats de linker- en rechterbasisluidspreker voor de zitplaats.
- 3 L/R surround-luidsprekers (links/rechts): plaats de achterste Surround-luidsprekers aan de linker- en rechterzijde naast of net achter de zitplaats.
- 4 **SUBWOOFER** (subwoofer): Plaats de subwoofer ten minste één meter links of rechts van uw TV. Zorg ervoor dat er een ruimte van ongeveer tien centimeter tussen de muur en de subwoofer zit.

## De surround-luidsprekers op het apparaat plaatsen

U kunt uw surround-luidsprekers ook op het apparaat plaatsen om te luisteren naar audio of bijvoorbeeld TV-programma's en nieuws te bekijken.

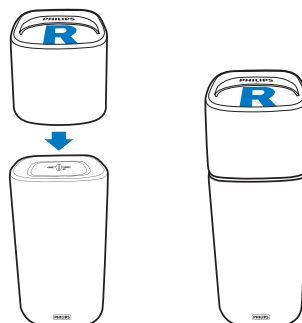


## Aansluiten op de TV

Sluit dit product aan op een TV. Via de luidsprekers van dit product kunt u audio van TV-programma's beluisteren.

## Verbinding met de TV maken via HDMI (ARC)

### De beste geluidskwaliteit

Dit product ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw TV compatibel is met HDMI ARC, kunt u het geluid van de TV via de luidsprekers van dit product afspelen met alleen een HDMI-kabel.

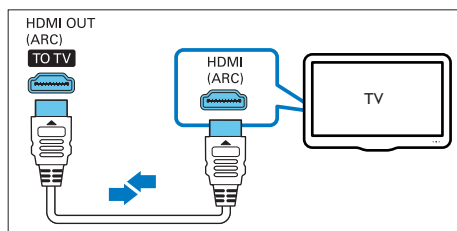

1 Sluit een High Speed HDMI-kabel aan op de **HDMI OUT (ARC)**-aansluiting van de rechterbasisluidspreker en op de **HDMI ARC**-aansluiting van de TV.

- De **HDMI ARC**-aansluiting kan er op de TV anders uitzien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

2 Schakel HDMI-CEC in op uw TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

### Opmerking

- Als uw TV niet HDMI ARC-compatibel is, sluit u een audiokabel aan om het geluid van de TV via de luidsprekers van dit product te horen (zie 'Audio van een TV en andere apparaten aansluiten' op pagina 11).
- Als uw TV een DVI-aansluiting heeft, kunt u een HDMI/DVI-adapter gebruiken voor aansluiting op de TV. Mogelijk zijn bepaalde functies echter niet beschikbaar.

## Audio van een TV en andere apparaten aansluiten


U kunt audio van de TV of andere apparaten afspelen via de luidsprekers van dit product. Gebruik de aansluiting met de beste kwaliteit op dit product, uw TV en andere apparaten.

### Opmerking

- Als dit product en de TV zijn verbonden via **HDMI ARC**, dan hebt u geen audioaansluiting nodig.

## Optie 1: audio aansluiten via een digitale optische kabel

### De beste geluidskwaliteit

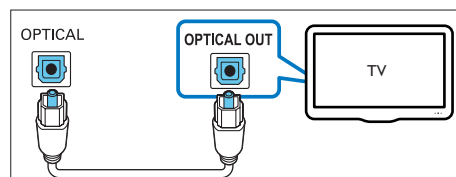


1 Sluit een optische kabel aan op de **OPTICAL**-aansluiting van de rechterbasisluidspreker van dit product en op de **OPTICAL OUT**-aansluiting van de TV of het andere apparaat.

- De digitale optische aansluiting kan worden aangeduid met **SPDIF** of **SPDIF OUT**.

---

## Optie 2: audio aansluiten via een digitale coaxkabel

De beste geluidskwaliteit

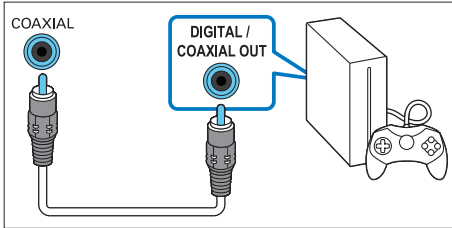


- 1 Sluit een coax-kabel aan op de **COAXIAL**-aansluiting van de rechterbasisluidspreker van dit product en op de **COAXIAL / DIGITAL OUT**-aansluiting van de TV of het andere apparaat.
  - De digitale coaxiale aansluiting kan worden aangeduid met **DIGITAL AUDIO OUT**.

---

## Optie 3: audio aansluiten via analoge audiokabels

Standaard geluidskwaliteit

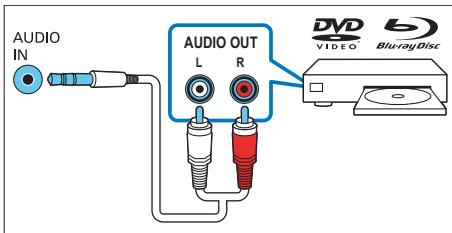

- 1 Sluit een analoge kabel aan op de **AUDIO IN**-aansluiting (3,5-mm aansluiting) van de rechterbasisluidspreker van dit product en op de **AUDIO OUT**-aansluitingen (rood en wit) van de TV of het andere apparaat.
- 2 Druk een of twee keer op **AUX** op de afstandsbediening tot het volume hoger wordt.

# 4 Het product gebruiken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u dit product kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen.

### Voordat u begint

- Maak de benodigde aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding.
- Schakel dit product naar de juiste bron voor andere apparaten.

---

## Het volume aanpassen

- 1 Druk op **Volume +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.
    - Druk op **M** om het geluid te dempen.
    - Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op **M** of drukt u op **Volume +/-**.
- ↳ Als het volume is ingesteld op het maximum of minimum, knippert het witte LED-lampje op de rechterbasisluidspreker twee keer.

---

## Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

---

### Geluidsmodus

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- Druk op **MOVIE** om een Surround-ervaring te creëren. Ideaal voor het kijken van een film.
- Druk op **MUSIC** voor stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.

- Druk op **VOICE** voor een geluidseffect waardoor stemgeluid helderder en duidelijker is.

---

## Equalizer

Wijzig de instellingen van dit product voor hoge tonen (treble) en lage tonen (bas).

- 1 Druk op **TREBLE +/-** of **BASS +/-** om de frequentie aan te passen.
  - ↳ Als de hoge of lage tonen zijn ingesteld op het maximum of minimum, knippert het witte LED-lampje op de rechterbasisluidspreker twee keer.

---

## Beeld en geluid synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op **AUDIO SYNC +/-** om de audio met de video te synchroniseren.
  - Met **AUDIO SYNC +** neemt de geluidsvertraging toe en met **AUDIO SYNC -** neemt de geluidsvertraging af.
  - ↳ Als de geluidsvertraging is ingesteld op het maximum of minimum, knippert het witte LED-lampje op de rechterbasisluidspreker twee keer.

---

## Nachtmodus

Als u in stilte wilt luisteren, kunt u met de nachtmodus het volume van harde geluiden verlagen wanneer u audio afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby Digital-geluid.

- 1 Druk op **NIGHT ON/OFF** om de nachtmodus in of uit te schakelen.

---

## Muziek via Bluetooth afspelen

Verbind het product via Bluetooth met een Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) zodat u via de luidsprekers van dit product kunt luisteren naar de audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.

### Wat hebt u nodig

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP ondersteunt en met Bluetooth-versie 4.1.
- Het operationele bereik tussen de basisluidsprekers en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Druk op **0** op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te activeren op dit product.
  - ↳ De blauwe LED op de rechterbasisluidspreker knippert.
- 2 Op het Bluetooth-apparaat schakelt u over naar Bluetooth en zoekt en selecteert u **Philips CSS5235Y** om de verbinding tot stand te brengen (zie de gebruikershandleiding voor het inschakelen van Bluetooth).
  - ↳ De blauwe LED op de rechterbasisluidspreker knippert terwijl de verbinding tot stand wordt gebracht.
- 3 Wacht tot het product piept.
  - ↳ De blauwe LED op de rechterbasisluidspreker gaat branden.
  - ↳ Als de verbinding is mislukt, brandt de blauwe LED op de rechterbasisluidspreker onafgebroken.
- 4 Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat en speel deze af.
  - Tijdens het afspelen wordt de muziek gepauzeerd als een oproep binnenkomt.

- Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op ◀/▶ drukken om naar een andere track te gaan of op ▶|| drukken om het afspelen te onderbreken/hervatten.

**5** Kies een andere bron om Bluetooth af te sluiten.

- Wanneer u terugschakelt naar Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief.

### Opmerking

- Het streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en dit product, zoals een muur, een metalen behuizing om het apparaat of apparaten in de nabijheid die dezelfde frequentie gebruiken.
- Als u dit product met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houdt u  op de afstandsbediening ingedrukt om de verbinding met het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken.

## Muziek afspelen via NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons, mogelijk maakt.

### Wat hebt u nodig

- Een Bluetooth-apparaat met NFC-functie.
- Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product om de apparaten te koppelen.
- Het operationele bereik tussen de basisluidsprekers en een NFC-apparaat is ongeveer 10 meter.

**1** Schakel NFC in op het Bluetooth-apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie).

**2** Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product tot u een pieptoon van dit product hoort.

↳ De blauwe LED op de rechterbasisluidspreker gaat branden en het NFC-apparaat is via Bluetooth verbonden met dit product.

↳ Als de verbinding is mislukt, brandt de blauwe LED op de rechterbasisluidspreker onafgebroken.

**3** Selecteer audiobestanden of muziek op uw NFC-apparaat en speel deze af.

- Raak het NFC-apparaat opnieuw aan op de **NFC**-tag op dit product als u de verbinding wilt verbreken.

## MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

### Wat hebt u nodig..

- Een MP3-speler.
- Een stereo-audiokabel van 3,5 mm.

**1** Sluit de MP3-speler met de 3,5-mm stereoaudiokabel aan op de **AUDIO IN**-aansluiting van de rechterbasisluidspreker.

**2** Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

**3** Druk een of twee keer op **AUX** op de afstandsbediening tot het volume hoger wordt.

- Het wordt aangeraden om op de MP3-speler het volume binnen 80% van het maximumvolume in te stellen.





# USB-opslagapparaten

Geniet van audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler, USB-flashgeheugen enz.


## Wat hebt u nodig

- Een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd voor FAT- of NTFS-bestandssystemen en voldoet aan de vereisten van de Mass Storage Class.
- Een MP3- of WMA-bestand op een USB-opslagapparaat

- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op dit product.
- 2 Druk op **USB** op de afstandsbediening.
- 3 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen te bedienen.

Knop	Actie
	Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.
	Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
<b>USB</b>	Hiermee kunt u schakelen tijdens het afspelen: alle tracks herhalen en herhalen uitschakelen.
<b>Indicator afspelen herhalen</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Als de herhalingsmodus is ingeschakeld, knippert het witte LED-lampje op het apparaat één keer.</li><li>• Als de herhalingsmodus is uitgeschakeld, knippert het witte LED-lampje op het apparaat twee keer.</li></ul>	

## Opmerking

- Dit product ondersteunt WMA-bestanden die zijn geconverteerd via Windows Media Player (WMA-bestanden die via andere converters zijn omgezet werken mogelijk niet).
- Als een USB-opslagapparaat een grote mediabibliotheek heeft, kan het enige tijd duren voordat alle inhoud is geladen.
- Dit product is mogelijk niet compatibel met zekere soorten USB-opslagapparaten.
- Als u een USB-verlengkabel, USB-hub of USB-multilezer gebruikt, wordt het USB-opslagapparaat mogelijk niet herkend.
- PTP- en MTP-protocollen voor digitale camera's worden niet ondersteund.
- Verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl het nog wordt gelezen.
- DRM-beveiligde muziekbestanden (MP3, WMA) worden niet ondersteund.
- Ondersteunde USB-poort: 5 V , 1 A.

## Automatische stand-by

Bij het afspelen vanaf een verbonden apparaat schakelt dit product automatisch over naar stand-by als er gedurende 15 minuten niet op een knop wordt gedrukt en er geen audio/video wordt afgespeeld op het verbonden apparaat.

## Fabrieksinstellingen toepassen

U kunt de standaardinstellingen zoals deze in de fabriek zijn geprogrammeerd, herstellen.

- 1 Druk in de AUX-modus binnen drie seconden in deze volgorde op **Volume -**, **BASS** - en **TREBLE** - op de afstandsbediening.
  - ↳ Wanneer de fabrieksinstellingen zijn hersteld, wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.

# 5 Software bijwerken

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de laatste software.

## Wat hebt u nodig

- Sluit dit product via een HDMI-verbinding aan op uw TV.



### Opmerking

- Plaats de Surround-luidsprekers op het apparaat (de linker- en rechterbasisluidspreker) zodat de Surround-luidsprekers kunnen worden bijgewerkt.

---

## De softwareversie controleren

- 1 Hiermee schakelt u over naar HDMI ARC-modus (druk op **HDMI ARC**).
- 2 Druk binnen drie seconden in deze volgorde op **TREBLE -**, **BASS -** en **Volume -** op de afstandsbediening.
  - ↳ De huidige software-informatie wordt op het TV-scherm weergegeven.

---

## De software bijwerken via USB

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
  - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.

- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
  - ① Pak het gedownloade bestand uit, indien van toepassing, en controleer of het uitgepakte bestand de volgende twee bestanden bevat.  
"CSS5235.bin" (voor de software van het apparaat)  
"MCU5235.bin" (voor de software van de Surround-luidsprekers)
  - ② Plaats "CSS5235.bin" en "MCU5235.bin" in de hoofddirectory van het USB-apparaat.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting van dit product.
- 4 Schakel dit product naar de HDMI ARC-bron en schakel uw TV naar de HDMI-bron.
- 5 Druk op de afstandsbediening binnen 6 seconden twee keer op en een keer op **Volume +** en houd daarna **MOVIE** ingedrukt.
  - ↳ Als upgrademedia worden gevonden, wordt er op het TV-scherm een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de update wilt starten.
  - ↳ Als er geen upgrademedia worden gevonden, wordt er op het TV-scherm een foutbericht weergegeven. Controleer of de nieuwste software van dit product op het USB-opslagapparaat staat.
- 6 Druk op om de update te starten.
- 7 Wacht tot de update is voltooid.
  - ↳ Wanneer de update is voltooid, wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.



### Let op

- Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

# 6 Productspecificaties

## Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

## Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 200 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- AUX-invoergevoeligheid:
  - 400 mV +/- 100 mV (aansluiting op een extern apparaat met 3,5-mm aansluiting)
  - 800 mV +/- 100 mV (aansluiting op een extern apparaat met rode en witte aansluiting)

## Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
  - Coaxiaal: IEC 60958-3
  - Optisch: TOSLINK

## Bluetooth

- Bluetooth-profielen: A2DP
- Bluetooth-versie: 4.1

## Basisluidsprekers (linker- en rechterbasisluidspreker)

- Voeding:
  - Model (Philips-netspanningsadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
  - Ingangsvermogen: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A
  - Uitvoer: 21 V = 3,09 A

- Stroomverbruik in stand-by:  $\leq 0,5$  W
- Afmetingen (b x h x d): 128 x 221 x 128 mm
- Gewicht
  - Linkerbasisluidspreker: 1,11 kg
  - Rechterbasisluidspreker: 1,29 kg
- **Ingebouwde luidsprekers**
  - 2 x woofer (76,2 mm/3", 8 ohm)
  - 2 x tweeter (25,4 mm/1", 8 ohm)

## Surround-luidsprekers

- Luidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Luidsprekerdrivers: 2 x 63,5 mm (2,5"), volledig bereik
- Afmetingen (b x h x d): 120 x 117 x 120 mm
- Gewicht: 0,66 kg per stuk

## Subwoofer

- Voeding: 110 - 240 V~, 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 35 W
- Stroomverbruik in stand-by:  $\leq 0,5$  W
- Impedantie: 3 ohm
- Luidsprekerdrivers: woofer van 1 x 133 mm (5,25")
- Afmetingen (b x h x d): 226 x 251 x 306 mm
- Gewicht: 4,0 kg

## Batterijen van de afstandsbediening

- 1 x AAA-R03-1,5 V

## Energiebeheer in stand-by

- Wanneer het product 15 minuten inactief is, schakelt het automatisch over naar stand-by of de stand-by van het netwerk.
- Het energieverbruik in stand-by of de stand-by van het netwerk is minder dan 0,5 W.
- Als u de Bluetooth-verbinding wilt deactiveren, houd dan de Bluetooth-knop op de afstandsbediening ingedrukt.

- Als u de Bluetooth-verbinding wilt activeren, schakel dan de Bluetooth-verbinding op uw Bluetooth-apparaat in, of schakel de Bluetooth-verbinding in via de NFC-tag (indien beschikbaar).

## 7 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u voor ondersteuning naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Apparaat

#### De knoppen op het apparaat werken niet.

- Haal de stekker uit het stopcontact, wacht enkele minuten en steek de stekker dan weer in het stopcontact.

---

### Geluid

#### Er komt geen geluid uit de luidsprekers van dit product.

- Sluit de audiokabel van dit product aan op uw TV of andere apparaten. U hebt echter geen afzonderlijke audioaansluiting nodig als dit product en de TV via een **HDMI ARC**-aansluiting zijn verbonden.
- Herstel de fabriekinstellingen van dit product.
- Kies op de afstandsbediening de juiste audio-invoer.
- Zorg dat dit product niet is gedempt.

#### Geen geluid van de draadloze surround-luidsprekers.

- Verbind de luidsprekers draadloos met het apparaat.
- Plaats de draadloze surround-luidsprekers op het apparaat om de batterij op te laden.

### **Geen geluid uit de draadloze subwoofer.**

- Verbind de subwoofer draadloos met het apparaat.

### **Vervormd geluid of echo.**

- Als u audio van de TV via dit product afspeelt, zorg dan dat het geluid van de TV is gedempt.

### **Beeld en geluid zijn niet synchroon.**

- Druk op **AUDIO SYNC +/-** om de audio met de video te synchroniseren.

---

## **Bluetooth**

### **Een apparaat kan geen verbinding maken met dit product.**

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de compatibele profielen die door dit product worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Zie de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het apparaat is niet correct verbonden. Maak op de juiste manier verbinding met het apparaat.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het verbonden apparaat en probeer het opnieuw.

### **De afspeelkwaliteit van een aangesloten**

#### **Bluetooth-apparaat is slecht.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels tussen het apparaat en dit product.

### **De verbinding met het aangesloten apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.**

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels tussen het apparaat en dit product.
- Schakel de Wi-Fi-functie op het Bluetooth-apparaat uit om interferentie te vermijden.

- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

---

## **NFC**

### **Een apparaat kan geen verbinding maken met dit product via NFC.**

- Controleer of het apparaat NFC ondersteunt.
- Controleer of NFC is ingeschakeld op het apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie).
- Raak het NFC-apparaat aan op de **NFC**-tag van dit product om de apparaten te koppelen.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.  
Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Digital Surround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.





Specifications are subject to change without notice

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

CSS5235Y\_12\_QSG\_V1.0

