

GARANTIEBEPALINGEN

- Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
- De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
- Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
- Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
- De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
- De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
- Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
- Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
- Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

FRILEC SERVICEBEPALINGEN

- Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
- De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
- Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - de voorrijdkosten
 - het arbeidsloon
 - alle vervangen onderdelen.
- Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
- Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: **Frilec** www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 - 362244 (optie 2)
Fax. 0314 - 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....

.....

.....

.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
 J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
 Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl

Gebruiksaanwijzing

Condensdroger

KOBLENZ8600TK-3

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig

Lees voor gebruik alle instructies en toelichtingen met betrekking tot het apparaat. Volg de instructies zorgvuldig. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als het apparaat wordt verkocht of doorgegeven aan iemand anders, zorg er dan altijd voor dat de nieuwe eigenaar deze gebruiksaanwijzing ontvangt.



VOORZICHTIG: BRANDGEVAAR!

Veiligheidsvoorschriften

- Veiligheidsvoorschriften 3

Installatie

- Productomschrijving 8
- Installatie 8

Werking

- Snelle start..... 10
- Voor elke droogcyclus 11
- Bedieningspaneel 13
- Overige Functies 15
- Tabel droogprogramma's..... 18

Onderhoud

- Reiniging en onderhoud..... 19
- Problemen en oplossingen..... 20
- Technische specificaties..... 22
- Productgegevens 23
- Garantie- en servicebepalingen 24

■ Veiligheidsvoorschriften



Waarschuwing!

Om schade aan uw leven of eigendommen of dat van anderen te voorkomen, moet u de veiligheidsinstructies naleven.

- Dit product behoort tot de Categorie elektrische apparaten en alleen voor het drogen van textiel dat met water in het huishouden is gewassen. Let op de veiligheid van het stroomgebruik tijdens de werking!
- Een stroombron met een betrouwbare aarding moet worden gebruikt. De aardingsdraad moet onder de grond zijn begraven en mag niet zijn verbonden met openbare voorzieningen zoals een stadswaterleiding of een gasleiding, enz. De aardedraad en nuldraad moeten zijn gescheiden en mogen niet met elkaar worden verbonden.
- De stroomkabel moet voldoen aan de IEC en moet de stroom boven 16A kunnen weerstaan. Om de veiligheid van u en uw gezin te waarborgen, dient u onmiddellijk verbeteringen aan te brengen als het energieverbruik bij u thuis niet voldoet aan de bovengenoemde vereisten.
- Plaats niet meer lading in de trommel dan is aanbevolen. Houd u aan het maximale laadvolume. Zie het betreffende hoofdstuk in de gebruikershandleiding.
- De droogtrommel kan niet worden gebruikt als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor het reinigen.
- Droog geen ongewassen items in de droogtrommel.
- Kleding die is vervuild met stoffen zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en wasverwijderaars dienen te worden gewassen in warm water met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de droogtrommel worden gedroogd.
- Wasverzachters of soortgelijke producten moeten worden gebruikt zoals door de richtlijnen omtrent het gebruik van de wasverzachter is aangegeven.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, artikelen met rubberen rug en kleding of kussens met schuimrubberen pads mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
- Het laatste deel van de droogcyclus van een droogtrommel vindt plaats zonder verwarming (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat de artikelen op een temperatuur blijven die ervoor zorgt dat de artikelen niet worden beschadigd.
- Het pluizenopvangfilter moet regelmatig worden schoongemaakt.
- De pluizen mogen zich niet ophopen rondom de wasdroger.
- Er moet voldoende ventilatie zijn om te voorkomen dat gassen de kamer instromen door apparaten die andere brandstoffen verbranden, inclusief open vuren.
- De afvoerlucht mag niet in een schoorsteen worden geloosd die wordt gebruikt voor apparaten die dampen van gas of andere brandstoffen afvoeren.
- Het apparaat mag niet achter een afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een scharnier aan de tegenovergestelde kant van die van de droogtrommel worden geïnstalleerd. Op een zodanige manier dat een volledige opening van de deur van de wasdroger beperkt is.
- Olie-besmeurde items kunnen spontaan ontbranden, vooral wanneer ze worden blootgesteld aan warmtebronnen zoals in een wasdroger. De items worden warm en veroorzaken een oxidatiereactie in de olie. Oxidatie zorgt voor warmte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de voorwerpen heet genoeg worden om in brand te vliegen. Door olie aangetaste artikelen op te stapelen of op te bergen kan de warmte niet ontsnappen en dit levert brandgevaar op.
- Als het onvermijdelijk is dat stoffen die plantaardige of bakolie bevatten of zijn verontreinigd door haarverzorgingsproducten in een wasdroger worden geplaatst, moeten deze eerst worden gewassen in heet water met extra wasmiddel - dit zal het gevaar verminderen, maar niet wegnemen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Laat het apparaat niet kantelen tijdens normaal gebruik of onderhoud.
- Verwijder alle voorwerpen uit zakken zoals aanstekers en lucifers.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht. (Deze waarschuwing is alleen bestemd voor de Europese markt).
- Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. (Deze waarschuwing is niet bestemd voor de Europese markt).
- Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn monteurs of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om een gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- De openingen mogen niet worden belemmerd door een tapijt.
- Kinderen jonger dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij ze constant onder toezicht zijn.
- Als het apparaat abnormaal hoge temperaturen vertoont, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Waarschuwing: het apparaat mag niet worden gevoed via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld door een hulpprogramma.
- Verwijder alle verpakkingen en pakketten uit het apparaat voordat u het apparaat gebruikt. Anders kan dit ernstige schade tot gevolg hebben.

⚠ Waarschuwing!

Stop een droogtrommel nooit voor het einde van de droogcyclus, anders zal er nog te veel warmte worden verspreid en dit kan schade veroorzaken.

Correcte verwijdering van dit product:



Dit symbool geeft aan dat dit product niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen dient het op verantwoorde wijze te worden gerecycled om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt retourneren, gebruikt u de retour- en verzamelssystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product weer ophalen om het op een milieuveilige wijze te laten recycleren.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaar voor elektrische schokken

- Trek niet te hard aan het netsnoer als u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Stekker niet met natte handen erin stoppen of eruit halen.
- Beschadig het netsnoer en de stekker niet.

Gevaar voor verwonding

- Demonteer en installeer de droger niet zonder instructies of toezicht.
- Stapel deze droogautomaat niet op een wasmachine zonder stapelsets. (Als u wilt stapelen op de wasmachine, moet u de losse onderdelen aanschaffen en deze moet worden geïnstalleerd door de fabrikant, zijn monteurs of soortgelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen).
- Leun niet op de geopende deur van de droger.
- Plaats geen mogelijk ontvlambare zaken op de droger, zoals een kaars of een elektrische kookplaat.

Gevaar voor schade


- Droog niet meer dan de nominale capaciteit.
- Gebruik de droger niet zonder de deurfilter en filterbasis.
- Droog de kleding niet voordat deze is gecentrifugeerd.
- Stel de droger niet bloot aan direct zonlicht en gebruik het alleen binnenshuis.
- Installeer de droger niet in een vochtige en doordrenkte omgeving.
- Vergeet tijdens het schoonmaken en onderhoud niet om eerst de stekker uit het stopcontact te halen en reinig de droger niet met veel water.

Explosiegevaar

Droog de kleding alstublieft niet met brandbare stoffen zoals kerosine of alcohol, dit zou een explosie kunnen veroorzaken.

INSTALLATIE


Productomschrijving

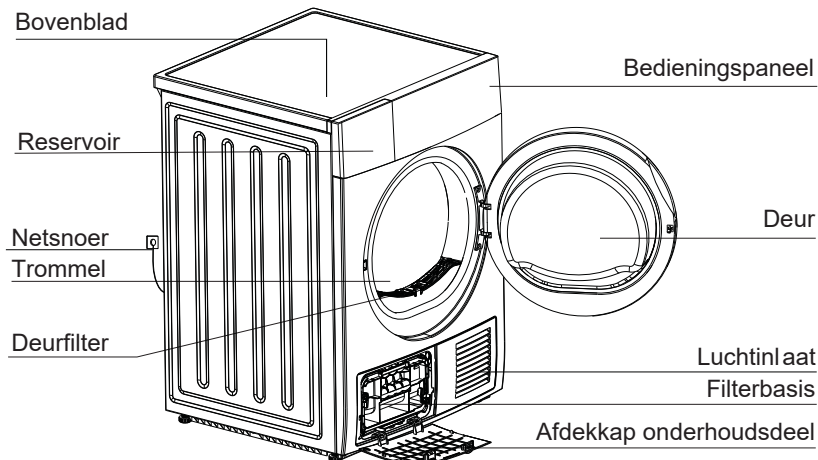

Let op: Bovenstaande afbeelding dient slechts ter referentie. Voor de juiste details dient u uw eigen apparaat te bekijken.

Accessoires


De volgende onderdelen zijn optioneel voor specifieke modellen. Als uw droger de volgende onderdelen heeft, draag dan handschoenen en installeer deze volgens de onderstaande instructies.

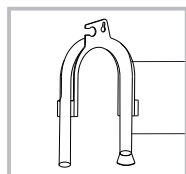

Ophangbeugel (optioneel)

Condensaatafvoerslang (optioneel)

Installatie

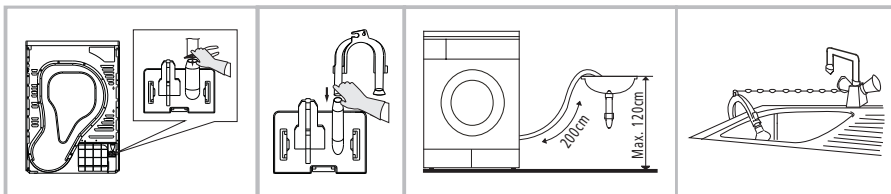

Gebruik een tang om de afvoerslang van de slangkoppeling te verwijderen.

Plaats de externe afvoerslang.

Plaats de ophangbeugel op de wastafel of een andere spoelbak.


INSTALLATIE

Vervoer

Verplaats het voorzichtig. Pak geen uitstekende delen van de machine vast. De deur van de machine kan niet worden gebruikt als de handgreep voor aflevering. Als de droger niet rechtop kan worden getransporteerd, kan de droger minder dan 30° schuin naar rechts staan.


Installatie positie

1. Het wordt aanbevolen om, voor uw gemak, de machine dicht bij uw wasmachine te plaatsen.
2. De droogtrommel moet op een schone plaats worden geïnstalleerd, waar zich geen vuil ophoopt. Lucht moet vrij rond het apparaat kunnen circuleren. Blokkeer de voorste luchtinlaat of de luchtinlaatroosters aan de achterkant van de machine niet.
3. Om trillingen en lawaai tot een minimum te beperken wanneer de droger in gebruik is, moet deze op een stevige en vlakke ondergrond worden geplaatst.
4. De voeten mogen nooit worden verwijderd. Beperk de vloerafstand niet door hoogpolige tapijten, stroken hout of iets dergelijks. Dit kan warmteontwikkeling veroorzaken die de werking van het apparaat zou kunnen verstoren.

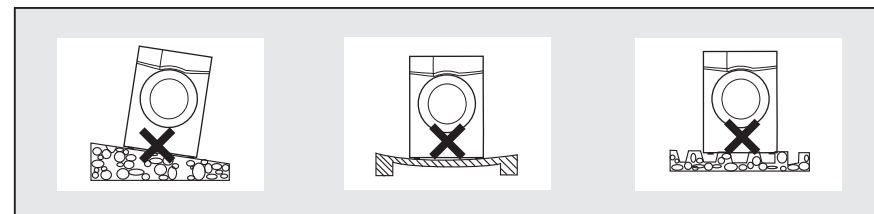

Niveau aanpassen

Controleer of de droger absoluut waterpas staat met behulp van een waterpas nadat de droger in de permanente werkpositie is. Als het niveau niet gelijk is, past u de poten aan met een hiervoor geschikt stuk gereedschap.

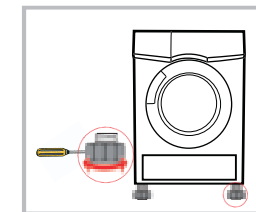

Stroomaansluiting


1. Zorg ervoor dat de spanning van de voeding gelijk is aan de elektrische specificatie van de droger.
2. Sluit de droger niet aan op de voedingsaansluitingskaart, de universele stekker of een stekker.

WERKING

■ Snelle start

Let op!

Controleer voor gebruik of het apparaat correct is geïnstalleerd.

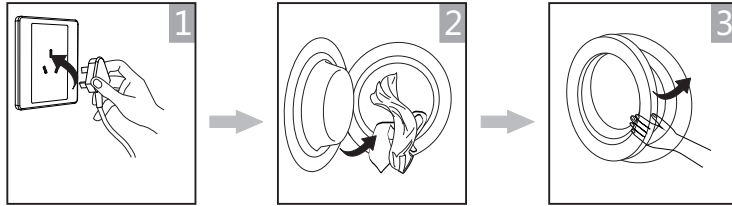


stekker erin steken

laden


deur sluiten

Drogen

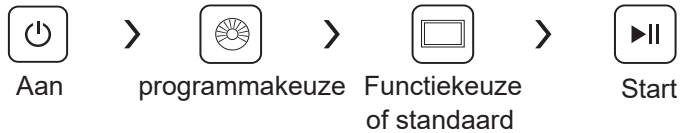

Na het drogen

Zoemer piept of "0.00" verschijnt op het beeldscherm.

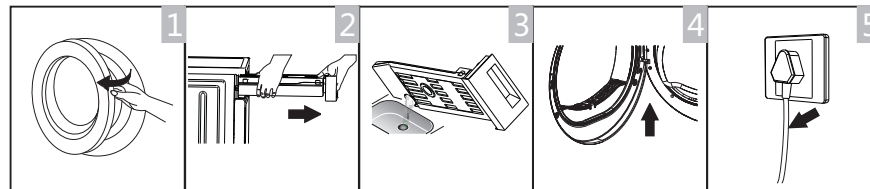

deur openen en haal de was eruit

trek het reservoir eruit

condenswater eruit gieten

filter reinigen

stekker uit stopcontact halen

Let op

- Als u gebruik maakt van een contactdoos met een schakelaar, drukt u op de schakelaar om de stroom rechtstreeks uit te schakelen.

WERKING

■ Voor elke droogcyclus

Let op!

- Laat het apparaat 2 uur staan na het vervoer. Gebruik voor het eerste gebruik het zachte doekje om de binnentrommel te reinigen.

- Doe wat schone lappen in de trommel.
- Sluit de stroom aan, druk op "Aan/Uit".
- Selecteer het programma "Verfrissen" en druk op de knop "Start/Pauze".
- Volg na het beëindigen van dit programma de paragraaf "Reiniging en onderhoud" op van pagina 19) om de filterdeur te reinigen.

- Tijdens het drogen genereren de compressor en de waterpomp wat geluid dat volkomen normaal is.

- Centrifugeer het wasgoed goed in de wasmachine vóór het drogen. Hoge centrifugesnelheid kan de droogtijd verkorten en het energieverbruik verminderen.
- Sorteer het wasgoed volgens het textieltype en het droogprogramma voor een uniform droogresultaat.
- Sluit voor het drogen ritsen, haakjes en ogen, knopen, bind stoffen riemen vast, enz.
- Droog de kleding niet te sterk, want te gedroogde kleding kan gemakkelijk kreukelen.
- Droog geen artikelen die rubber of soortgelijke elastische materialen bevatten.
- De deur kan pas worden geopend nadat het programma van de droogmachine is voltooid om te voorkomen dat de menselijke huid verbrand door hete stoom of een oververhitte droger.
- Reinig het pluisfilter en leeg de trommel na elk gebruik om verlenging van de droogtijd en het energieverbruik te voorkomen.
- Droog geen kleding na een chemisch reinigingsproces.
- Kies het gerelateerde programma wanneer u kledingstukken van wolmateriaal gebruikt om het materiaal meer fris en luchtig te maken. Het referentiegewicht van droge kleding (per enkel kledingstuk)













Kleding van gemengde stof (ongeveer 800 g)	Jas (ongeveer 800 g katoen)	Jeans (ongeveer 800 g)	Handdoek quilt (ongeveer 900g katoen)
Eenpersoons bedlaken (ongeveer 600 g katoen)	Werkkleding (ongeveer 1120 g)	Nachtkleding (ongeveer 200 g)	Shirt lange mouwen (ongeveer 300 g katoen)
Shirt korte mouwen (ongeveer 180 g katoen)	Korte broek (ongeveer 70 g katoen)	Sokken (ongeveer 50 g gemengd weefsel)	

Let op

- Nooit te vol laden.
- Niet voor textiel waar waterdruppels van afvallen. De droger kan worden beschadigd, zelfs in brand vliegen.


WERKING

Let op het gebruik van de wasdroger als het materiaal van uw kleding niet kan worden gedroogd of de volgende symbolen bevatten:

 Drogen	 Normale droogcyclus	 Niet in een droogtrommel	 Niet drogen
 Hangend drogen	 Nat ophangen	 Liggend drogen	 In de schaduw
 Chemisch reinigen toegestaan	 Niet chemisch reinigen	 Normale cyclus chemisch reinigen met diverse middelen	 Normale cyclus chemisch reinigen, alleen met petroleumoplosmiddel

WERKING

Bedieningspaneel

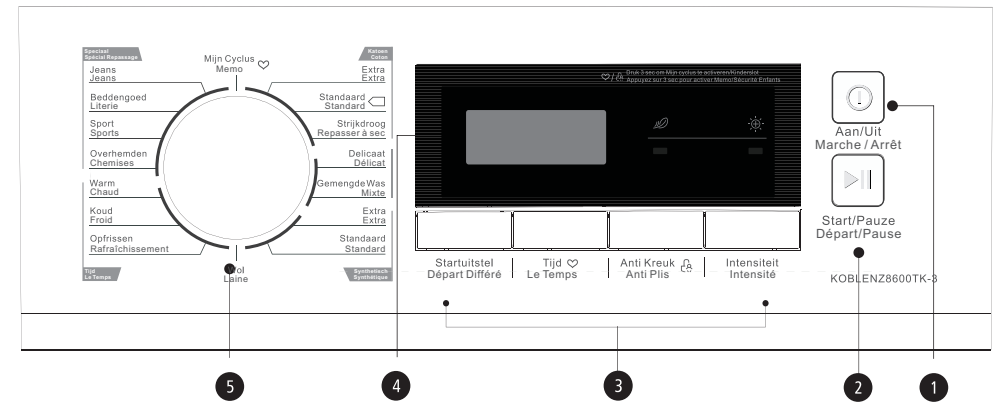

1 Aan/Uit

Het product wordt in- of uitgeschakeld.

2 Start/Pauze

Druk op de knop om de droogcyclus te starten of te pauzeren.

3 Speciale functie












Deze knoppen worden gebruikt voor het instellen van extra functies.

4 Beeldscherm

Dit scherm toont de instelling, geschatte resterende tijd en statusmeldingen van uw droger.

5 Programma's

Afhankelijk van de behoeften van de gebruiker kan een andere droogcyclus worden gekozen om ervoor te zorgen dat de kleren een effectiever droogresultaat hebben.

	Start/uitstel		Tijd
	Zoemer indicator		Kinderslot
	Anti Kreuk		Mijn Cyclus
	Resterende tijd/Foutmelding		
	Cyclustase indicator		
	Filters schoonmaken (waarschuwing)		
	Waterreservoir legen (waarschuwing)		
	Droogniveau		

Programmakieler

1. Druk op de "Aan/uit" knop. Wanneer het LED-scherm helderder wordt, draait u aan de programmeerknop om het gewenste programma te selecteren.
2. Selecteer de functies "Vertraging", "Tijd", "Intensiteit", "Antikreuk" of "Signaal" voor extra opties.
3. Druk op de "Start/Pauze" toets.

Start van het programma

De trommel blijft draaien nadat het programma is gestart, het statuslampje in het display knippert achtereenvolgens en de resterende tijd wordt automatisch gewijzigd.

Einde programma

1. De trommel stopt met draaien nadat het programma is afgelopen, het display toont " 0:00 ", het statuslampje van "Einde" en het bijbehorende lampje lichten op. De droger start de Anti-kreukfunctie als de gebruiker de lading niet op tijd verwijdert (zie pagina 16).
Druk op de "Aan/Uit" -toets om de stroom uit te schakelen en de stekker eruit te trekken.
2. Behandel de problemen die optreden bij "Storingsweergave en oplossingen", als er een onverwachte stop is tijdens de droogprocedure en de droger informatie geeft (zie pagina 19).

Overige Functies

• Instructies voor de "Vertraging" functie

Deze functie wordt gebruikt om de droogtijd van de kleding binnen 24 uur uit te stellen. De vertragingstijd betekent dat het programma na "x" uur start. Wanneer het vertragingprogramma start, begint de tijd op het display te verminderen en knippert het vertragingpictogram. Stappen in details:

1. Laad uw wasgoed en zorg dat de deur van het apparaat gesloten is.
2. Druk op de knop "Aan/Uit" en draai vervolgens aan de programmakieler om een gewenst programma te selecteren.
3. U kunt de functies "Antikreuk" of "Signaal" naar behoefte selecteren.
4. Druk op de toets "Vertraging".
5. Blijf op "Vertraging" drukken om de vertragingstijd te selecteren.
6. Nadat de "Start/Pauze" toets is ingedrukt, is de droger in de actieve stand. De droogprocedure wordt automatisch uitgevoerd wanneer de vertragingstijd voorbij is.
7. Als u nogmaals op de knop "Start/Pauze" drukt, wordt de vertragingfunctie gepauzeerd.
8. Als u de functie "Vertraging" wilt annuleren, drukt u op de knop "Aan/Uit".

- **Instructies voor de functie "Tijd"**

Wanneer het programma voor warm, koud of verfrissen is geselecteerd, kan de knop "Tijd" worden gebruikt om de droogtijd in stappen van 10 minuten aan te passen.

- **Instructies voor de functie "Intensiteit"**

Gebruik deze om het droogniveau van het wasgoed aan te passen.
Het niveau heeft vier stappen.

De droogtijd neemt in elke stap met 3 minuten toe.

1. De intensiteitsfunctie kan alleen worden geactiveerd voordat het programma start.
2. Druk herhaaldelijk op de knop "Intensiteit" om de droogtijd te selecteren.
3. Met uitzondering van de "Strijkbaar katoen" "Delicaat" "Strijkbaar synthetisch" "Wol" "Tijd", kunnen alle andere programma's de "Intensiteit" functie instellen.

- **Instructies voor de functie "Lamp"**

De lamp in de trommel gaat ongeveer 3 minuten branden wanneer de knop wordt ingedrukt of 1 minuut wanneer de deur wordt geopend.

- **Instructies voor de functie "Signaal"**

Zet de zoemer aan of uit. In de algemene stand is de zoemer uitgeschakeld.

Raak het aan als dat nodig is.

Wanneer de zoemer aan staat:

1. De droger geeft het aanraakgeluid als op de extra functieknoppen wordt gedrukt.
2. Draai aan de programmaknop als de droger draait, de droger herinnert de bediener eraan dat het een ongeldige keuze is.
3. Wanneer het droogprogramma is voltooid, piept de zoemer om de gebruiker eraan te herinneren dat het gereed is.

- **Instructies voor de functie "Antikreuk"**

Aan het einde van de droogcyclus is de anti-kreukfasetijd 30 minuten (standaard) of 120 minuten (geselecteerd). Deze functie voorkomt dat het wasgoed kreukt. Het wasgoed kan tijdens de antikreukfase worden verwijderd. Met uitzondering van "Koel", "Wol" en "Verfrissen" hebben alle andere programma's deze functie.

- **Instructies voor de "mijn cyclus" functie**

Wordt gebruikt om uw favoriete programma's die vaak worden gebruikt, te definiëren en op te slaan.

1. Gebruik de programmaknop om het gewenste programma en andere droogfuncties te selecteren.
2. Houd de "Intensiteit" knop 3 seconden ingedrukt totdat het piepsignaal en het gewenste programma zijn opgeslagen.
3. Draai de programmakeuzeknop naar de "Mijn cyclus" positie, u kunt uw favoriete programma's starten. Als u de "Mijn cyclus" instellingen wilt wijzigen, herhaalt u de stappen (1) en (2).

- **Instructies voor de functie "Kinderslot"**

1. Deze machine bevat een speciaal kinderslot dat kan voorkomen dat kinderen onzorgvuldig op toetsen drukken of de verkeerde bediening uitvoeren.
2. Wanneer de droger in de werkingsmodus is, drukt u de knoppen "Anti-kreuk" en "Signaal" tegelijkertijd langer dan 3 seconden in om de kinderslotfunctie te starten. Wanneer de kindervergrendelfunctie is ingesteld, verschijnt op het display het pictogram "Kinderslot" en kan er geen enkele toets worden toegepast op de droger, behalve de knop "Aan/UIT". Onder de startstatus van het kinderslot moeten de knoppen "Anti-kreuk" en "Signaal" tegelijkertijd gedurende meer dan 3 seconden worden ingedrukt om de functie "Kinderslot" weer te kunnen ontgrendelen.

■ Tabel droogprogramma's

Programma	Gewicht(max)	Toepassing/Eigenschappen	Startuistiel
Voor katoen en gestuurd leuttel van katoen of linnen.			
Extra	8.0kg	Voor katoenen kleding. Droogtemperatuur droog.	J N
Katoen	8.0kg	Voor katoenen kleding. Droogtemperatuur droog.	J N
Standaard	8.0kg	Voor katoenen kleding. Droogtemperatuur droog.	J N
Snel	3.0kg	Voor wasgoed dat niet meer warmer gedroogd kan worden. Het is geschikt voor het drooggen van enkele kledingstukken. Het is geschikt voor het drooggen van enkele kledingstukken. Het is geschikt voor het drooggen van enkele kledingstukken.	J N
Voor met strijkbare linnen en gemengde weefsels. Katoen			
Extra	3.5kg	Voor katoen of met katoen gemengde weefsels. Droogtemperatuur droog.	J N
Synthetisch	3.5kg	Voor katoen, synthetische of synthetische weefsels. Het is geschikt voor het drooggen van enkele kledingstukken. Het is geschikt voor het drooggen van enkele kledingstukken.	J N
Beleef Care (Baby Care)	1.0kg	Drooggen van delicate kledingstukken.	J N
Jeans	6.0kg	Voor katoen/nylonkleding die de laag voorwaterafstotend heeft.	J N
Generieke Ww.	3.0kg	Kies dit programma als het materiaal van het leuttel onbekend is.	J N
Sport	3.0kg	Voor sportkleding, poloshort, korte broek, etc. Het is geschikt voor het drooggen van enkele kledingstukken.	J N
Shirts	3.0kg	Voor een enkele kledingstuk. Het is geschikt voor het drooggen van enkele kledingstukken.	J N
Woolcare	4.0kg	Voor wol of andere delicate kledingstukken.	J N
Wol	1.0kg	Voor wol of andere delicate kledingstukken.	J N
Delicaat	1.0kg	Voor wol of andere delicate kledingstukken.	J N

Let op

- in overeenstemming is met de van toepassing zijnde EN 61121-norm en het meest geschikt is om normale katoenen lading bij nominale belasting te drogen.
- Dikke of meerlagige stoffen, b.v. bedlinnen, jeans, jassen, enz., zijn niet gemakkelijk te drogen. U kunt beter het "Katoen Extra" programma kiezen.
- Aangezien ongelijkmatig materiaal en dikke en meerlagige kleding niet gemakkelijk te drogen is, is het beter om het juiste droogtijdprogramma te kiezen om ze te drogen, als sommige delen van de kleding nog steeds vochtig zijn nadat het programma is afgelopen.

■ Reiniging en Onderhoud

Laat de droger afkoelen.

1. Open de deur.
2. Haal het filter eruit met een opwaartse beweging.
3. Maak het filter schoon; Maak de afdichtingsrubbers schoon. Veeg met de hand draad- en stofresten van het filter af of spoel af met water en laat het filter goed drogen.
4. Filter terugplaatsen.




Let op!

De pluizen die zich op het filter verzamelen, blokkeren de luchtcirculatie, waardoor de droogtijd en het energieverbruik toenemen; Maak deze filter dus na elke droogcyclus schoon om stof/pluisophoping te voorkomen! Trek de stekker uit voordat u gaat schoonmaken. Gebruik de droger niet zonder het filter erin.

Luchtcondensor reinigen

Laat de droger afkoelen. Er kan wat restwater lekken. Leg een absorberende doek onder de afdekklep.

1. Open de afdekklep.
 2. De klep geheel omlaag klappen.
 3. Draai beide vergrendelingshendels naar elkaar toe.
 4. Trek de luchtcondensor eruit.
 5. Reinig deze goed en laat goed uitlekken.
 6. Reinig de afdichtingen.
 7. Plaats de luchtcondensor terug zoals zoals eerst.
 8. Vergrendelingshendels terugdraaien.
 9. Sluit de afdekklep totdat deze vergrendelt.
- Bij regelmatig gebruik, reinig de luchtcondensor 1x per 3 maanden. Beschadig de condensor niet!

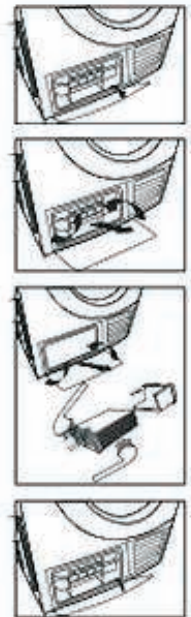


⚠ Waarschuwing!

Alleen met water reinigen! Gebruik geen harde- of scherpe materialen! Gebruik de droger niet zonder luchtcondensor! Tijdens de droogcyclus kan er wat water tussen het raam en de afdichting verzamelen. Dit beïnvloedt de werking van de droger niet!


ONDERHOUD

Waterreservoir legen

1. Houd het waterreservoir met 2 handen vast en trek het eruit.
2. Kantel het reservoir en het water loopt eruit.
3. Plaats het waterreservoir weer terug.

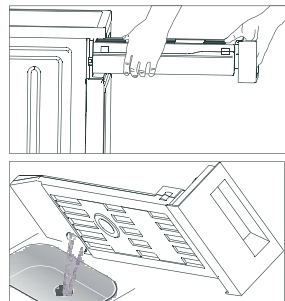

⚠ Let op!

- Leeg het waterreservoir na elk gebruik, het programma wordt gepauzeerd en het pictogram  gaat branden als het waterreservoir vol is tijdens de droogcyclus. Nadat het reservoir is geleegd, kan de droger opnieuw worden gestart door op de knop "Start/Pauze" te drukken.
- Drink het condenswater niet.
- Gebruik de droger niet zonder het waterreservoir.



■ Problemen oplossen

Foutmelding	Probleem	Oplossing
" E30	Storing verwarmen	Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de Servicedienst.
" E32	Storing vochtigheidssensor	
" E33	Storing temperatuursensor	

ONDERHOUD

⚠ Waarschuwing!

- Reparaties dienen alleen te worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.
- Probeer eerst zelf de storing op te lossen m.b.v. de tabel 'Storingen oplossen' en/of controleer of u de bedieningsrichtlijnen in de handleiding correct heeft opgevolgd.
- Het raadplegen van een technicus wordt in rekening gebracht, ook in de garantieperiode!

Probleem	Oplossing
Display gaat niet aan	Controleer of stekker goed in stopcontact zit Stopcontact voorzien van stroomtoevoer? Controleer de zekering Controleer of er een programma is ingesteld Druk op de [Aan/Uit] knop
 brandt	Leeg het waterreservoir, blijft het daarna branden, neem contact op met de Servicedienst
 brandt	Reinig warmtewisselaar Reinig de deurfilter
Droger start niet	Is de deur goed gesloten? Is er een programma ingesteld? Is de Startknop ingedrukt?
Droogniveau niet behaald of droogtijd te lang	Reinig deurfilter en warmtewisselaar Leeg het waterreservoir Controleer of water afgevoerd kan worden (slang) Locatie droger niet optimaal, te beperkte ruimte Reinig de vochtigheidssensoren Reinig de luchtinlaat Gebruik intensiever- of langer droogprogramma

⚠ Let op!

- Lukt het niet de foutmelding of het probleem zelf op te lossen? Druk op de [Aan/Uit knop].
Draai de zekering eruit/zet de zekeringsknop om en neem contact op met de Servicedienst.

■ Technische specificaties

Model	KOBLENZ8600TK-3
Parameter	
Afmetingen	615*595*845(mm)
Omgevingstemperatuur	+5°C ~ +35°C
Nom. Vermogen	2700W
Nom. spanning	220-240V~
Nom. frequentie	50Hz
Gewicht	41kg
Capaciteit	8.0kg
Verbruik per jaar	560.2 kWh/jaar



- De nominale capaciteit is de maximale capaciteit; zorg dat de droge kleding die in het apparaat wordt gedaan, het nominale capaciteit niet overschrijdt.
- Plaats de droogtrommel niet in een ruimte waar er kans op vorst is. Bij temperaturen rond het vriespunt kan de droogtrommel mogelijk niet goed werken.
- Er is kans op schade wanneer het condenswater in de pomp, slangen en/of condenswater-reservoir bevroert.

ONDERHOUD

■ Productgegevens

Model	KOBLENZ8600TK-3
Nominale capaciteit	8kg
Droger Type	Condensor
Energie-efficiëntieklasse	B
Gewogen jaarlijks energieverbruik (AE)	1 560.2kWh /jaar
Automatisch of niet-automatisch	Automatisch
EU Ecolabel	Niet beschikbaar
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma	3.48kWh
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij volledige lading	4.73kWh
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading	2.55kWh
Stroomverbruik van de uit-modus (Po)	0.4 W
Stroomverbruik van de sluimerstand (PI)	0.6 W
Duur van de sluimerstand	10 min
Programmatijd van het 'standaard katoenprogramma'	
Gewogen programmatijd van het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading	111min
Programmatijd van het standaard katoenprogramma bij volledige lading	140min
Programmatijd van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading	90min
Condensatie-efficiëntieklasse A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij volledige lading	81%
Gemiddelde condensatie-efficiëntie van het standaard katoenprogramma bij gedeeltelijke lading	81%
Gewogen condensatie-efficiëntie voor het standaard katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading	81%
Geluidsniveau voor het standaard katoenprogramma bij volledige lading	69dB

Tumble Dryer

OWNER'S MANUAL

KOBLENZ8600TK-3



Read all instructions and explanations before use. Follow the instructions carefully. Keep the operation instructions handy for later use. If the appliance is sold or passed on then ensure that the new owner always receives these operation instructions.



CAUTION: RISK OF FIRE !

CONTENTS

SAFETY INSTRUCTIONS

■ Safety Instructions	3
-----------------------------	---

INSTALLATION

■ Product Description	8
■ Installation	8

OPERATIONS

■ Quick Start	10
■ Before Each Drying	11
■ Control Panel	13
■ Other Functions.....	16
■ Drying Programmes Table	18

MAINTENANCE

■ Cleaning And Care	19
■ Trouble Shooting	20
■ Technical Specifications	22
■ Product Fiches.....	23

SAFETY INSTRUCTIONS

■ Safety Instructions

⚠ Warning!

To prevent any damages to your and others' life or property, you have to follow the safety notes.

- This product belongs to Category □ electrical appliances, and only for drying textiles which have been washed with water in the household. Please pay attention to the safety of power use during the operation!
- The power source with reliable earthing must be used. Its earth wire must be buried under the ground and shall not be connected with the public utilities such as city water pipe or gas pipe etc. The earth wire and null wire shall be distinguished and shall not be connected together.
- The power wire shall be met IEC and must be able to withstand the current above 16A. To ensure your and your family's safety, please make improvement immediately if any power use at your home does not meet the above-mentioned requirements.
- Do not put more load than recommended. Obey the maximum load volume. See the related chapter in the user manual.
- That the tumble dryer is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.
- The final part of a tumble dryer cycle occurs without heat (cool down cycle) to ensure that the items are left at a temperature that ensures that the items will not be damaged.
- The lint trap has to be cleaned frequently.
- The lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Adequate ventilation has to be provided to avoid the back flow of gases into the room from appliance burning other fuels, including open fires.
- The exhaust air must not be discharged into a flue which is used for exhausting fumes from appliance burning gas or other fuels.
- The appliance must not be install behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer. In such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The items become warm, causing an oxidation reaction in the oil. Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items can become hot enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-affected items can prevent heat

SAFETY INSTRUCTIONS

- from escaping and so create a fire hazard.
- If it is unavoidable that fabrics that contain vegetable or cooking oil or have been contaminated by hair care products be placed in a tumble dryer they should first be washed in hot water with extra detergent-this will reduce, but not eliminate, the hazard.
- The appliance should not be overturned during normal use or maintenance.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.(This warning is only for EUROPEAN market)
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.(This warning is not for EUROPEAN market)

SAFETY INSTRUCTIONS

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is for indoor use only.
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- If the appliance appear high temperature abnormally , please draw the mail plug immediately.
- Warning: The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.
- Remove all packages before using the appliance. Otherwise,serious damage may result.

Warning!

Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle otherwise too much heat will diffuse and may cause harm.

Correct Disposal of this product:



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

SAFETY INSTRUCTIONS

Electric shock hazard

- Do not draw the power cord forcefully to pull out the mains plug.
- Please do not plug/draw the mains plug with wet hands.
- Do not damage the power cord and the power plug.

Injury danger

- Do not disassemble and install the dryer under no instruction or supervision.
- Do not stack this dryer on washing machine without stacking kits.(if want stacking on washing machine, please purchase the independent parts and it must be installed by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.)
- Do not lean on the opened door of the dryer.
- Do not put any pyrotoxin on the dryer, such as the candle, electric cooker.

Damage danger

- Do not dry over the rated capacity.
- Do not operate the dryer without the filter door and filter base.
- Do not dry the clothes before being spun.
- Do not expose the dryer directly under the sun, and indoor use only.
- Do not install the dryer in humid and drenching environment.
- While cleaning and maintenance, please do remember to pull out the power plug and do not directly wash the dryer with water.


Explosion danger

Please do not dry the clothes with some flammable substances such as coal oil, alcohol or there will be explosion.

Model	Rated capacity
KOBLENZ8600TK-3	8.0kg

INSTALLATION


Product Description

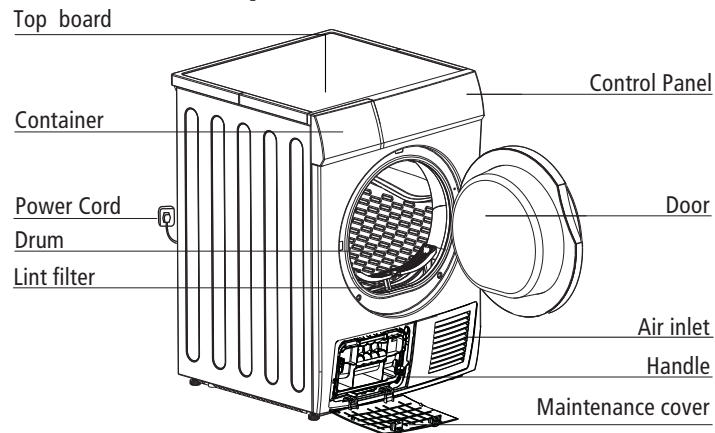

Note: Please see the products you purchased in kind prevail.


Accessories

The following parts are optional for specific models. If your dryer has following parts, please wear gloves and install them following the instruction below.

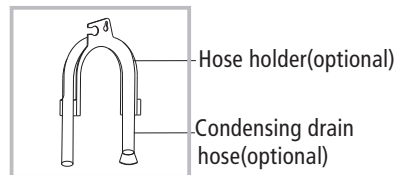


Installation

Packing the dryer machine

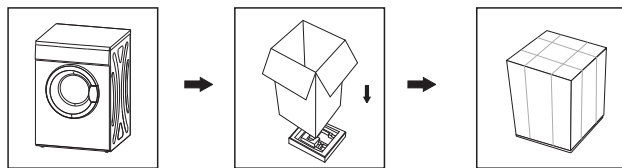


Unpacking the dryer machine

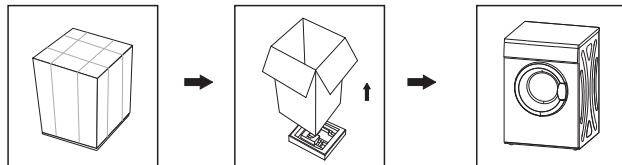

Warning!

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.

INSTALLATION

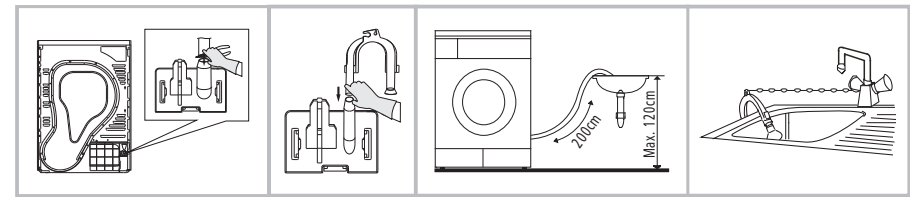

Use pliers to remove the drain hose from the hose connector.

Insert the external drainage hose.


Put the hose holder on the washing basin or any other sink.

Transport

Move cautiously. Do not grasp any salient parts of machine. The machine door can not be used as the handle for delivery.


Installation Position

1. It is recommended that, for your convenience, the machine is positioned close to your washing machine.
2. The tumble dryer must be installed in a clean place, where dirt does not build up. Air must be able to circulate freely all round the appliance. Do not obstruct the front air inlet or the air intake grilles at the back of the machine.
3. To keep vibration and noise to a minimum when the dryer is in use, it should be placed on a firm and level surface.
4. The feet must never be removed. Do not restrict the floor clearance through deep pile carpets, strips of wood or similar. This might cause heat built-up which would interfere with the operation of the appliance.

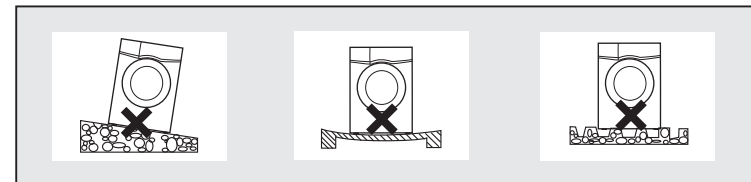

Level Adjusting

Once in its permanent operating position, check that the dryer is absolutely level with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet with a tool.

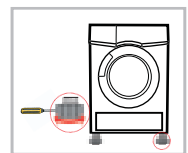

Power Supply Connection


1. Make sure that the voltage of the power supply is the same as the electric specification of the dryer.
2. Do not connect the dryer with the power connection board, the universal plug or socket.

OPERATIONS


■ Quick Start

🔧 Note!

Before using, please make sure it's installed properly.

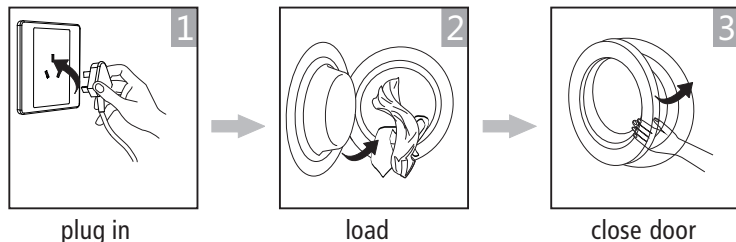


Drying

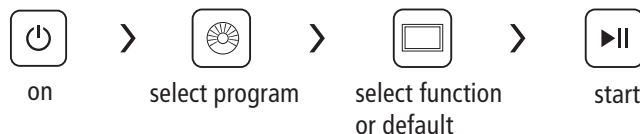

After Drying

Buzzer beep or "0:00" on display.

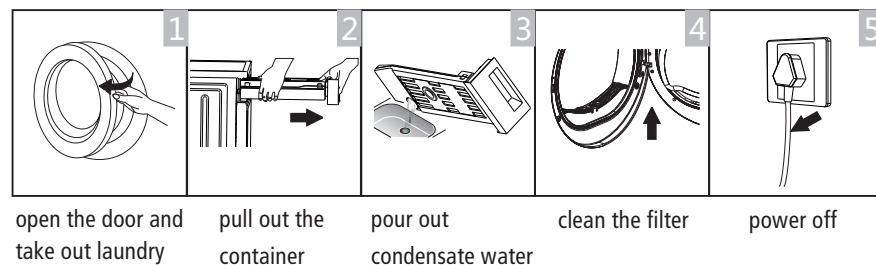

🔧 Note!

- If use the socket with a switch, please press the switch to turn off the power directly.

OPERATIONS

■ Before Each Drying

⚠ Attention!

Before the first cycle, the dust and grease may remain in this dryer during the period of manufacture and transportation, to avoid contaminating your clothes, please follow these steps:

- Put some clean rags into the drum.
- Plug the power.
- Select the "Quick" Programme, press "Start/Pause" button.
- After finishing this programme, please follow the "Cleaning And Care" to clean the lint filter and air condenser on page 19.

1. Before drying, thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed can reduce the drying time and save energy consumption.
2. For uniform drying result, sort the laundry according to fabric type and drying programme.
3. Before drying, please close zips, hooks and eyelets, button up, tie fabric belts, etc.
4. Do not over dry the clothes, because over dried clothes can easily get creases.
5. Do not dry the articles containing rubber or similar elastic materials.
6. The door can be opened only after the programme of the drying machine finishes to prevent human skin from being scalded by hot steam or over heated drying machine.
7. Clean the lint filter and empty container after each use to avoid extension of drying time and energy consumption.
8. Do not dry these clothes after dry-clean process.

The reference weight of dry clothes (each)













Mixed-fabric clothes (about 800g)	Jacket (about 800g cotton)	Jeans (about 800g)	Towel quilt (about 900g cotton)
Single bedsheet (about 600g cotton)	Work clothes (about 1120g)	Sleepwear (about 200g)	Long sleeve shirt (about 300g cotton)
Short sleeve shirt (about 180g cotton)	Short pants (about 70g cotton)	Socks (about 50g mixed-weave)	

🔧 Note!

- Never overload.
- Not for textile with dropping water. The dryer could be damaged, even fire.
- Not suitable for silk or woollen textiles.


OPERATIONS

Please pay attention to use the drying machine if the materials of your clothes can not be dried by it or contain the symbols as follows:

 Dry	 Normal	 Not tumble dry normal	 Do not dry
 Line dry / hang to dry	 Drip dry	 Dry flat	 In the shade
 Dry clean	 Do not dry clean	 Dry clean normal cycle with any solvent	 Dry clean normal cycle petroleum solvent only

OPERATIONS

■ Control Panel

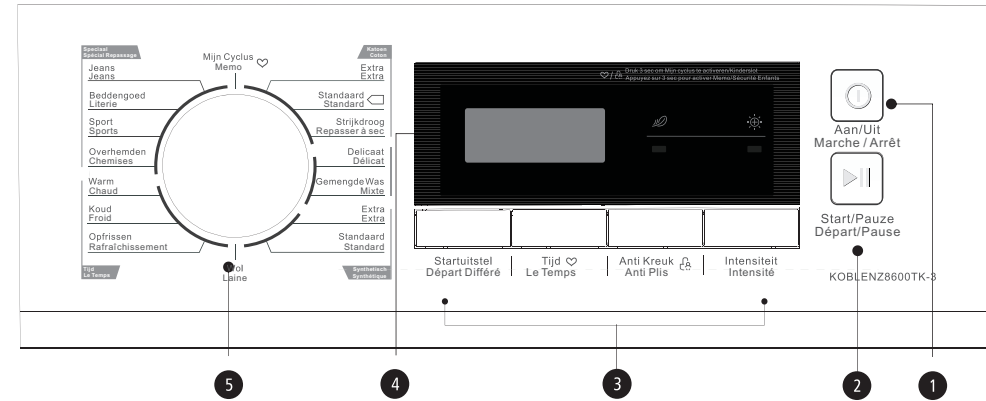

OPERATIONS

1 On/Off

Product is switched on or off.

2 Start/Pause

Press the button to start or pause the drying cycle.

3 Specialty function

These buttons are used for setting additional functions.













4 Display

This display shows the setting, estimated remaining time and status messages of your dryer.

5 Programmes

Different Dryer cycle can be selected according to the user's needs to make the clothes have more effective drying results.

OPERATIONS

	Delay start		Time
	Speed dry indicator		Child lock
	Anti-crease mode		My cycle
	Remaining Time indicator/Error message		
	Cycle phase status		
	Clean filters (warning)		
	Empty water container (warning)		
	Dryness level		
	Signal indicator		

Programme selector

1. Press the **【On/Off】** button, when the LED display screen brightens up, rotate the programme knob to select the desired programme.
2. Select the **【Delay】**, **【Time】**, **【Intensity】**, **【Speed Dry】**, **【Signal】** or **【Anti-Crease】** functions for additional option.
3. Press the **【Start/Pause】** button.

Programme start

The drum will keep rotating after the programme starts, the state light in the display area will flash in sequence, the remaining time displayed will change automatically.

Programme end

1. The drum will stop running after the programme ends, the buzzer will beep, the display will show "0:00", the last cycle phase status light will flash. The dryer will start **【Anti-crease】** function if user doesn't remove the load in 1 minute (refer to page 15). Please press **【On/Off】** key to cut off power and pull the plug out.
2. Deal with the problem according to "Malfunction display and solutions", if there is an unexpected stop during the drying procedure and the dryer shows information (refer to page 20).

■ Other Functions

• Instructions of the 【Delay】 function

This function is used for delaying clothes drying time within 24 hours. The delay time means the programme will start after x hours. When the delay programme starts, the time starts to decrease on the display and the delay icon blinks.

Steps in details

1. Load your laundry and make sure the machine door is closed.
2. Press the 【On/Off】 button, then to turn the programme selector knob and select a desired programme.
3. You can select the 【Anti-Crease】 or 【Signal】 functions according to your need.
4. To press the 【Delay】 key.
5. Continue to press the 【Delay】 to select the delay time.
6. After the 【Start/Pause】 button is pushed, the dryer is at the run condition. The drying procedure will be automatically performed when the delay time is over.
7. If you push the 【Start/Pause】 button again, the delay function will be paused.
8. If you want to cancel the “Delay” function, please press the 【On/Off】 button.

• Instructions of the 【Time】 function

When the warm or cool or refresh programme is selected, the 【Time】 button can be used to adjust the drying time in 10 min. steps.

• Instructions of the 【Intensity】 function

Used to adjust the dryness level of the laundry.

The drying time increases 5 minutes in every grade (For MDG80-C05/B09E-EU(B), MDG80-C03/B08E-EU(B) the drying time increase 10 minutes.).

1. The intensity function can be activated only before the programme start.
2. Press the 【Intensity】 button repeatedly to select the drying time.
3. Except the 【Cotton Iron】 【Quick】 【Synthetic Iron】 【Warm】 【Cool】 【Refresh】 , 【Wool】 , 【Delicate】 all the other programmes can be the 【Intensity】 function.

• Instructions of the 【Speed dry】

Use to curtail shorten the drying time, the 【Cotton Extra】 【Cotton Standard】 【Mix】 (MDC80-C01/B0532E-EU18) 【Jean】 programme can be set the function.

Use to curtail shorten the drying time, the 【Cotton Extra】 【Cotton Standard】 【Bed linen】 (MDC80-C03/B06E-EU(B)) 【Jean】 programme can be set the function.

• Instructions of the 【Signal】 function

Set up the buzzer on or off. In the general condition, the buzzer is on. Please press it if needed. When the buzzer on:

1. The dryer will give the leading sound if press the extra function buttons.
2. If the dryer is running, rotate the function choosing knob, the dryer will remind the operator it is an invalid choose.
3. When the drying programme is end, the buzzer will also remind the user

• Instructions of the 【Anti-Crease】 function

At the end of the drying cycle, the anti-crease operation time is 30 minutes (default) or 120 minutes (selected).

The 【Anti-Crease】 light shall illuminate when the anti-crease function is selected. This function prevents the laundry from creases. The laundry can be removed during the anti-crease phase. Except 【Cool】 , 【Refresh】 , 【Warm】 all the other programmes have this function.

• Instructions of the 【My Cycle】 function

Used to define and save your favorite programmes that are used frequently.

1. Use the programme selector to select the required programme and other drying functions.
2. Press and hold the 【Intensity】 (MDC80-C01/B0532E-EU18), 【Speed dry】 (MDC80-C03/B06E-EU(B)) button for 3 seconds until the beep and the required programme has been saved.
3. Turn the programme selector to the 【My Cycle】 position, you can start your favorite programmes. If you want to change the 【My Cycle】 settings, repeat the steps 1 and 2.

• Instructions of the 【Child Lock】 feature

1. This machine incorporates a special child safety lock, which can prevent children from carelessly pressing keys or making the faulty operation.
2. When the dryer is at the operation state except standby state, press the 【Anti-Crease】 and 【Signal】 buttons at the same time for over 3 seconds to start child lock function. When child lock function is set, the display will show child lock icon and no key can effect to the dryer except 【On/Off】 button.

Under the start state of the child lock, the 【Anti-Crease】 and 【Signal】 buttons shall be pressed at the same time for over 3 seconds to release the child lock function.

■ Drying Programmes Table


Programme	Weight(max)		Application/Properties	Delay	Time
	8.0kg	3.0kg			
Cotton	For cottons and coloureds made of cotton or linen.				
	Extra	8.0kg	To dry cotton pieces of clothing. Drying level: extra dry.	Y	N
	Standard		To dry cotton pieces of clothing. Drying level: cupboard dry.	Y	N
Quick	Iron	3.0kg	To dry cotton pieces of clothing. Drying level: applicable to iron. For washing which is to be dried quickly, eg. made of acrylic fibres or for individual small items. Also for subsequent drying.	Y	N
Synthetics	For non-iron washing made of synthetic and blended fabrics, cotton.				
	Extra	3.5kg	To dry thick or multi-layered synthetic fabrics. Drying level: extra dry.	Y	N
	Standard		To dry thin synthetic fabrics which are not ironed, such as easy care shirts, table linen, baby clothes, socks.	Y	N
Baby Care	Iron	1.0kg	To dry thin synthetic fabrics which are also to be ironed, such as knitwear, shirts.	Y	N
	Baby Care		To dry small amount of baby clothing.	Y	N
Special	Jeans	6.0kg	To dry jeans or leisure clothes that are spun at high speeds in the washing machine		
	Mix	3.0kg	If you can not determine what the clothing's material is, please choose Mix.	Y	N
	Sports	3.0kg	To dry sportswear, thin fabrics, polyester, which are not ironed.		
	Shirts	3.0kg	For easy care clothes such shirts and blouses with anti-crease mechanism for minimum ironing effort. Place clothes loosely in the dryer. Once dried, hang it on a clothes hange		
	Bed linen	4.0kg	To dry sheets or other large sized textiles.		
My Cycle	My Cycle	—	Define and save your favorite programme.	Y	—
Time	Warm	—	To warm clothes from minimum 10 min. to maximum 120 min. (in 10 min. steps).		
	Cool	—	To cool clothes without blowing hot air from minimum 10 min. to maximum 30 min. (in 10 min. steps).	Y	Y
	Refresh	—	To refresh the clothes that have been kept at closed environments for a long time from minimum 20 min. to maximum 150 min. (in 10 min. steps).		
Wool	Wool	1.0kg	For a fluffy and fresh wool clothing (Can not be used for drying).	Y	N
Delicate	Delicate	1.0kg	To dry delicate laundry that is suitable for drying or laundry which is advised to be hand-washed at a lower temperature.	Y	N

■ Cleaning And Care

Clean the scrap threads

Leave the dryer to cool down.

1. Open the machine door.
2. Take out the lint filter, pull upward to take it out.
3. Clean the lint filter, clean the inner ring and door gasket; wipe off the scrap threads with your hand orrinse with water and dry thoroughly.
4. Reinstall the lint filter.

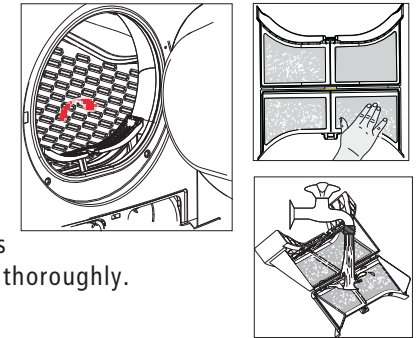

Note!

- The lint filter accumulated on the filter will block the air circulation, which will cause the extension of drying time and energy use; therefore, the scrap thread filter shall be cleaned after each use.
- Do disconnect the power cord before cleaning!
- Do not operate the dryer without the lint filter!
- Clean the lint filter after each use to prevent lint accumulation inside the dryer.

Wash air condenser

Leave the dryer to cool down.


Residual water may escape, place an absorbent cloth under the maintenance cover.

1. Unlock the maintenance cover.
2. Completely open maintenance cover.
3. Screw both locking levers towards each other.
4. Pool out the air condenser.
5. Clean the air condenser completely, drain thoroughly.
6. Clean the seals.
7. Re-insert the air condenser, handle at the button!
8. Unscrew both locking levers.
9. Cloth the maintenance cover until it locks into position. Please clean the air condenser approx, once every 3 months if frequently used.

Do not damage the air condenser!

Warning!


- Clean with water only; do not use hard/sharp-edged objects! Do not operate the dryer without the air condenser!
- During drying, water may collect between the window and the seal, but this does not affect the function of your dryer!

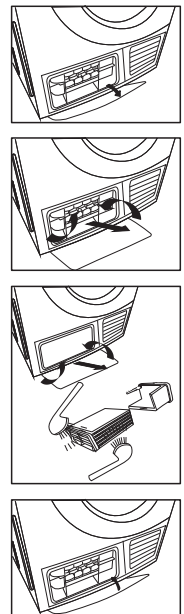

MAINTENANCE

Empty the water container

1. Hold and pull out the water container with two hands.
2. Tilt the water container, pour out the condensate water.
3. Insert the water container.

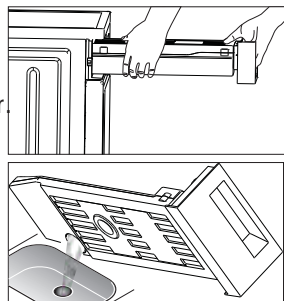

⚠ Warning!

- Empty the water container after each use, the programme will be paused and the "🚰" icon will light if the water container is full during the drying process. After the container is emptied, the dryer can be restarted by pressing **【Start/Pause】** button.
- Do not drink the condensate water.
- Do not use the dryer without the water container.

■ Trouble Shooting

Alarm Problem	Alarm Reason	Release
" E30 "	Heating problem	Please contact your local service center if the problem persists.
" E32 "	Humidity sensor error	
" E33 "	Temperature sensor error	

MAINTENANCE

⚠ Warning!

- Only authorised technicians can carry out repairs.
- Before you call service, please check if you have dealt with the fault yourself or if you have followed the user instructions.
- A technician will charge you for advice, even during the warranty period.

Problem	Solution
• Display does not on	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the power supply works. • Check if the mains plug is inserted. • Check the selected programme . • Press the 【On/Off】 button.
• " 🚰 " / "FUL" is lighting	<ul style="list-style-type: none"> • Empty water container. • If the light is still on, please call the service.
• " 🌀 " is lighting	<ul style="list-style-type: none"> • Clean heat exchanger. • Clear lint filter.
• Dryer does not start	<ul style="list-style-type: none"> • Check the the door has closed. • Check the programme has set. • Check the start button has selected.
• Degree of dryness was not reached or drying time too long	<ul style="list-style-type: none"> • Clean lint filter and heat exchanger. • Empty container. • Check drain hose. • Dryer installation place is too restricted. • Clean the moisture sensors. • Keep the Air inlet clean. • Use higher drying intensity level programme or time programme.

⚠ Warning!

- If you cannot deal with the fault by yourself and need help:
- Press the **【On/Off】** button.
 - Pull out the mains plug and call the service.

MAINTENANCE

■ Technical Specifications

Model	KOBLENZ8600TK-3
□□□□ □□□□	
Dimension(L*W*H)	615*595*845(mm)
Ambient temperature	+5°C ~ +35°C
Rated input power	2700W
Rated voltage	220-240V~
Rated frequency	50Hz
Weight of product	41kg
Rated capacity	8.0kg
Annual Energy Consumption	—

🔧 Note!

- The rated capacity is the maximum capacity, make sure that the dry clothes which are loaded to the appliance do not exceed the rated capacity each time.
- Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly.
- There is a risk of damage if the condensate water is allowed to freeze in the pump, hoses and / or condensate water container.

MAINTENANCE

Model	KOBLENZ8600TK-3	
Rated Capacity	8kg	
Dryer Type	Condenser	
Energy efficiency class	B	
Weighted annual energy consumption (AE _d)	1*	560.2kWh / year
Automatic or non-automatic	Automatic	
EU Ecolabel	N/A	
Energy consumption of the standard cotton programme		
Weighted energy consumption of the standard cotton programme at full and partial load	3.48kWh	
Energy consumption of the standard cotton programme at full load	4.73kWh	
Energy consumption of the standard cotton programme at partial load	2.55kWh	
Power consumption of the off-mode (Po)	0.4 W	
Power consumption of the left-on mode (Pl)	0.6 W	
Duration of the left-on mode	10 min	
Programme time of the 'standard cotton programme'		
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load	111min	
Programme time of the standard cotton programme at full load	140min	
Programme time of the standard cotton programme at partial load	90min	
Condensation efficiency class A (most efficient) to G (least efficient)	B	
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load	81%	
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load	81%	
Weighted condensation efficiency for the standard cotton programme at full and partial load	81%	
Sound power level for the standard cotton programme at full load	69dB	

Remarks:

- 1* Energy consumption per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used. The 'standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.