



LUMISS
Sublime Hair
Curler



INSTRUCTION MANUAL

Thanks for the purchase of the LUMISS Sublime hair curler. This product comes with different barrel sizes designed to meet your different curling style needs, such as big curls, waves, ringlets and bounce. Suitable for all hair lengths, thicknesses and textures from short, medium and long hair, to thin, fine, normal, thick and coarse hair.

Read and save this instruction manual for future reference as it contains important usage and safety information.

Bedankt voor de aankoop van de LUMISS Sublime krultang. Dit product wordt geleverd met verschillende opzetstukken die zijn ontworpen om te voldoen aan uw verschillende behoeftes op het gebied van krulstijl, zoals grote krullen, golven, krullen en stuiteren. Geschikt voor alle haarlengtes, diktes en texturen van kort, halflang en lang haar tot dun, fijn, normaal, dik en grof haar.


Lees en bewaar deze instructiehandleiding voor toekomstig gebruik, aangezien deze belangrijke gebruiks- en veiligheidsinformatie bevat.

Table Of Contents

1.	Important Safety Instructions	3
2.	Environment Friendly Disposal	4
3.	Included In The Package	5
4.	Product Description	6
5.	How To Install/change Barrel	7
6.	How To Curl Hair	8
7.	Curling Tips	9
8.	Temperature Setting Guide	10
9.	Cleaning And Storage Instructions	11
10.	Warranty	12
11.	Belangrijke Veiligheidsinstructies	3
12.	Milieuvriendelijke Verwijdering	4
13.	Inbegrepen In Het Pakket	5
14.	Product Beschrijving	6
15.	Hoe Te Installeren	7
16.	Haar Krullen	8
17.	Krul Tips	9
18.	Temperatuurinstelling	10
19.	Reinigings- En Opslaginstructies	11
20.	Garantie	12



Important Safety Instructions

1. This appliance should not be used by, on, or near children below 8 years or individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge about the product.
2. Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
3.  DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
4. This appliance is not a toy, children should not play with it. Cleaning and maintenance should not be delegated to children without supervision.
5. Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
6. DO NOT leave the appliance unattended, when plugged in.
7. DO NOT operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Contact the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons for its repair or replacement, in order to avoid shock hazard.
8. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap cord around appliance, even during storage.
9. If the appliance falls inside water while connected to a power source, do not reach into the water. UNPLUG IT immediately.

10. This curling wand heats up to 374°F within 30 seconds of being connected to a power source. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
11. Ensure the hair is completely dry before using the appliance and do not operate with wet hands to prevent electric shock or injury.
12. Always place the appliance on a heat resistant, flat and stable surface.
13. DO NOT allow the cord to come in contact with the hot parts of the appliance, to prevent melting and damage to the cord.
14. DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
15. DO NOT insert metal objects into the openings or allow metal objects to come in contact with the appliance while connected to a power source to prevent electric shock.

2




Environment Friendly Disposal

This marking indicates that the product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used appliance, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

3 Included In The Package

- 1× 5-in-1 interchangeable curling wand set

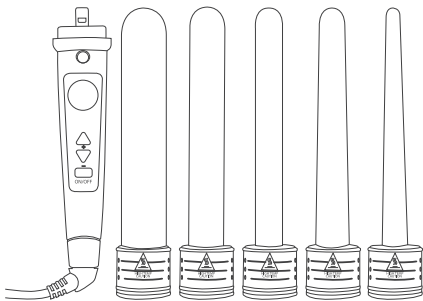


- 1× Heat protective glove
- 1× Lumiss holding spray



- 1× User manual



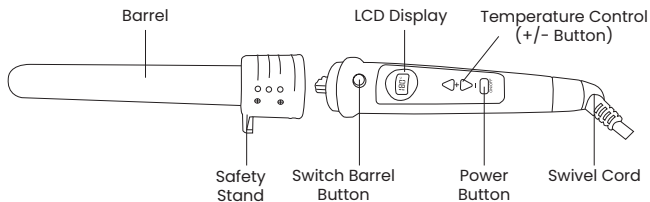

- Press and hold the power button for about 3 seconds to turn on the hair curler.
- LCD screen displays the temperature and this appliance can adjust temperature from 80°C - 230°C (180°F - 450°F)
- Press +/- Button once to increase or decrease the temperature level.
- Press the switch barrel button to release the barrel, before affixing another one.
- Swivel cord helps style hair comfortably at any angle with the 2.5m 360° cord, therefore no more tangled messes or twisted cords.
- Safety stand helps lay the iron on a surface to cool down safely.

5 How To Install/change Barrel

- Simply insert the barrel firmly into the base
- Turn the retaining ring clockwise to lock
- To remove the barrel, press the switch barrel button to detach the barrel from the base

NOTE: To prevent burns and scalding, always wear the heat resistant glove or allow to cool before changing the barrel

6 How To Curl Hair

1. Dry and brush the hair thoroughly, ensuring there are no tangles.
2. Fix the desired barrel size on the hair curler and plug it into an AC wall socket, allow to heat up.
3. Divide the hair into several parts from the root.
4. Wrap a section of the hair around the barrel, leaving the ends out. For longer lasting result, apply hair styling spray onto each section before curling.
5. Hold your barrel in this position for a few seconds. Then pull the hair curler out from the center of the curl.

7 Curling Tips

- If you have fine hair, low temperature will provide the best results. If you have thick, wavy or hard-to-curl hair, keep the heat setting on high. You can vary the iron's temperature according to your particular need.
- The bigger the section you curl, the looser your curl will be. It is recommended to curl 3cm width of hair strand for natural curls.
- For additional touch up and longer lasting curls, apply some LUMISS holdingspray when the styling is completed.
- You can create different types of curls such as inward or outward curls, loose or tight curls by applying different techniques.
 - For inward curls, rotate the device towards your head
 - For outwards curls, rotate the device away from your head
 - Mix the two types of the curls for a more natural and modern style
 - The curl will be tighter if you turn the device in full circle or keep turning the device while pulling downward

8 Temperature Setting Guide

290°F - 350°F	Thin and fine hair
350°F - 410°F	Normal hair
410°F - 450°F	Normal to thick hair

9 Cleaning And Storage Instructions

1. When not in use, disconnect the appliance from its power source.
2. Wait until the curling wand is completely cooled down before cleaning it.
3. Wipe the barrel and handle with damp cloth, do not immerse in water.
4. Do not use detergent or any corrosive or abrasive chemicals to clean the appliance,
5. Store in a safe, dry location out of reach of children.
6. Children must not be allowed to undertake cleaning and maintenance of the curling wand, unless supervised.

10 Warranty

This product has been checked and is free from defects. LUMISS offers warranty on this product against any defect due to faulty material or workmanship for one year from the date of initial purchase. If the product should become defective, LUMISS will repair or replace any part under normal use within the one year warranty period provided there is proof of purchase.

LUMISS must continue to be synonymous with both elegance and creativity. Our products, and the cultural values they embody, blend tradition and innovation, and kindle dream and fantasy.
Email: lumisshair@gmail.com



1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door, bij of in de buurt van kinderen onder de 8 jaar of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis over het product.
2. Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen hulpstukken die niet zijn aanbevolen door de fabrikant.
3.  Gebruik dit apparaat NIET in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere vaten die water bevatten.
4. Dit apparaat is geen speelgoed, kinderen mogen er niet mee spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht aan kinderen worden gedelegeerd.
5. Voordat u het apparaat aansluit, moet u ervoor zorgen dat de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de lokale netspanning.
6. Laat het apparaat NIET onbeheerd achter als het is aangesloten.
7. Gebruik dit apparaat NIET als het een beschadigd snoer of stekker heeft, als het niet goed werkt, als het gevallen of beschadigd is, of als het in het water is gevallen. Neem contact op met LUMISS, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen voor reparatie of vervanging om schokken te voorkomen.
8. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Trek, draai of wikkel het snoer niet rond het apparaat, zelfs niet tijdens opslag.
9. Als het apparaat in het water valt terwijl het is aangesloten op een stroombron, reik dan niet in het water. Koppel het onmiddellijk los.


10. Deze krultang verwarmt tot 190°C binnen 30 seconden nadat hij is aangesloten op een stroombron. Zorg ervoor dat verwarmde oppervlakken de ogen of de huid niet raken.
11. Zorg ervoor dat het haar volledig droog is voordat u het apparaat gebruikt en gebruik het niet met natte handen om elektrische schokken of letsel te voorkomen.
12. Plaats het apparaat altijd op een hittebestendig, vlak en stabiel oppervlak.
13. Laat het snoer NIET in contact komen met de hete delen van het apparaat, om smelten en schade aan het snoer te voorkomen.
14. NIET gebruiken buitenshuis of werken waar aerosol (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
15. Steek GEEN metalen voorwerpen in de openingen en laat geen metalen voorwerpen in contact komen met het apparaat terwijl het is aangesloten op een stroombron om elektrische schokken te voorkomen.



Deze markering geeft aan dat het product in de hele EU niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Gebruik voor het retourneren van uw gebruikte apparaat de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.

13 Inbegrepen In Het Pakket

- 1 × 5-in-1 verwisselbare krultangset

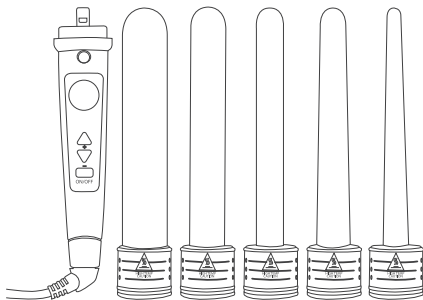


- 1 × Hittebestendige handschoen
- LUMISS holdingspray



- Gebruikershandleiding



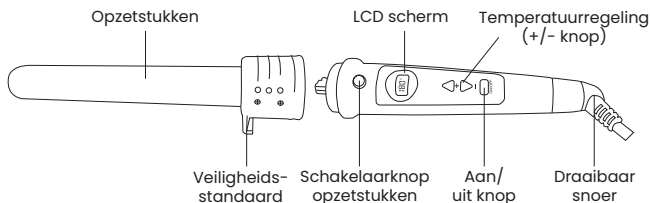

- Houd de aan / uit-knop ongeveer 3 seconden ingedrukt om de krultang in te schakelen.
- LCD-scherm geeft de temperatuur weer en dit apparaat kan de temperatuur aanpassen van 80°C - 230°C (180°F - 450°F).
- Druk eenmaal op de +/- knop om het temperatuurniveau te verhogen of te verlagen.
- Druk op eerst op de schakelaarknop om het opzetstuk los te maken voordat u de volgende kunt bevestigen.
- De draaikoord helpt het haar comfortabel te stylen onder elke hoek met het 2,5 m lange 360°C snoer, dus geen warrige rommel of gedraaide koorden meer.
- De veiligheidsstandaard helpt om het opzetstuk op een oppervlak te leggen om veilig af te koelen.

15 Hoe Te Installeren

- Steek de opzetstuk eenvoudig en stevig in het handvat
- Draai de borgring rechtsom om te vergrendelen
- Om het opzetstuk te verwijderen, drukt u op de knop van de schakelaar om het opzetstuk van het handvat los te maken

OPMERKING: Draag altijd de hittebestendige handschoen of laat de krultang in zijn geheel afkoelen voordat u het opzetstuk vervangt om brandwonden te voorkomen

16 Haar Krullen

1. Droog en borstel het haar grondig, zorg ervoor dat er geen klitten zijn.
2. Bevestig het gewenste opzetstuk op de krultang en steek deze in een stopcontact, laat het opwarmen.
3. Verdeel het haar in verschillende delen vanaf de wortel.
4. Wikkel een deel van het haar rond de krultang en laat de uiteinden eruit. Breng voor een langduriger resultaat haarstylingspray aan op elke sectie na het krullen.
5. Houd de krultang een paar seconden in deze positie. Trek vervolgens de krultang uit het midden van de krul.

17 Krul Tips

- Als je fijn haar hebt, geeft een lage temperatuur de beste resultaten. Als je dik, golvend of moeilijk te krullen haar hebt, houd de hitte dan hoog. U kunt de temperatuur van de krultang aanpassen aan uw specifieke behoefte.
- Hoe groter het gedeelte dat u krult, hoe losser uw krul zal zijn. Het wordt aanbevolen om 3 cm brede haarstreng te krullen voor natuurlijke krullen.
- Breng voor extra bijwerking en langer durende krullen wat LUMISS holdingspray aan wanneer de styling is voltooid.
- U kunt verschillende soorten krullen maken, zoals naar binnen of naar buiten krullen, losse of strakke krullen door verschillende technieken toe te passen.
 - Voor naar binnen krullen, draai het apparaat naar je hoofd
 - Voor naar buiten krullen, draai het apparaat weg van je hoofd
 - Meng de twee soorten krullen voor een meer natuurlijke en moderne stijl
 - De krul zal strakker zijn als u het apparaat in een volledige cirkel draait of het apparaat blijft draaien terwijl u naar beneden trekt

18 Temperatuurinstelling

140°C - 180°C	Dun en fijn haar
180°C - 210°C	Normaal haar
210°C - 230°C	Normaal tot dik haar

1. Koppel het apparaat los van de stroombron wanneer het niet in gebruik is.
2. Wacht tot de krultang volledig is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt.
3. Veeg het opzetstuk en het handvat af met een vochtige doek, niet onderdompelen in water.
4. Gebruik geen schoonmaakmiddel of bijtende of schurende chemicaliën om het apparaat schoon te maken,
5. Bewaar op een veilige, droge plaats buiten het bereik van kinderen.
6. Kinderen mogen de krultang niet schoonmaken en onderhouden, tenzij onder toezicht.

Dit product is gecontroleerd en is vrij van gebreken. LUMISS biedt op dit product garantie tegen defecten als gevolg van defect materiaal of vakmanschap gedurende één jaar vanaf de datum van eerste aankoop. Als het product defect raakt, zal LUMISS elk onderdeel binnen normaal gebruik binnen de garantieperiode van één jaar repareren of vervangen, mits er een aankoopbewijs is.

LUMISS moet synoniem blijven met zowel elegantie als creativiteit. Onze producten en de culturele waarden die ze belichamen, combineren traditie en innovatie en wekken droom en fantasie op.

E-mail: lumisshair@gmail.com



LUMISS