

SONY®



DUALSHOCK®4 draadloze controller Gebruiksaanwijzing

CUH-ZCT2E

7028423

Voor gebruik

- Lees deze gebruiksaanwijzing en eventuele handleidingen voor compatibele hardware aandachtig door. Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- Update uw systeem altijd naar de nieuwste versie van de systeemsoftware.

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Vermijd langdurig gebruik van dit product. Neem 15 minuten pauze voor elk uur dat u speelt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van dit product als je moe begint te worden of als je tijdens het gebruik een onaangenaam gevoel of pijn in je handen of armen krijgt. Raadpleeg een arts als je je niet lekker blijft voelen.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het systeem als u last krijgt van de volgende gezondheidsproblemen. Raadpleeg uw arts als de symptomen blijven duren.
 - Duizeligheid, misselijkheid, vermoeidheid of een gevoel van wagenziekte.
 - Een onaangenaam gevoel of pijn in een deel van het lichaam, zoals ogen, oren, handen of armen.
- Het product is alleen bedoeld voor gebruik met de handen. Breng het niet in contact met uw hoofd, uw gezicht of de botten van een ander lichaamsdeel.
- De trilfunctie van dit product kan blessures verergeren. Gebruik de trilfunctie niet als u een aandoening of blessures hebt aan de botten, gewrichten of spieren van uw handen of armen. U kunt de trilfunctie in- of uitschakelen vanuit  (Instellingen) op het functiescherm.
- Als u de headset of koptelefoon op hoog volume gebruikt, kan er permanente gehoorbeschadiging optreden. Stel het volume op een veilig niveau in. Hoewel steeds harder geluid na verloop van tijd normaal kan klinken, kan dit nog steeds schadelijk zijn voor uw gehoor. Als u gedempte klanken of gesuis in uw oren hoort of enig ongemak in uw oren voelt, stop dan met luisteren en laat uw gehoor controleren. Hoe harder het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. Doe het volgende om uw gehoor te beschermen:
 - Beperk de tijd dat u de headset of een hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt.
 - Zet het volume niet hoger vanwege een lawaaierige omgeving.
 - Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet goed kunt verstaan.
- Kijk niet naar de lichtbalk op de controller wanneer deze knippert. Als u ergens op uw lichaam een onaangenaam gevoel of pijn krijgt, stop dan onmiddellijk met het gebruiken van de controller.
- Houd dit product buiten het bereik van kleine kinderen. Jonge kinderen kunnen het product beschadigen, waardoor het niet meer naar behoren functioneert, of ze kunnen kleine onderdelen inslikken, kabels om zich heen wikkelen of onbedoeld zichzelf of anderen verwonden.

Gebruik en behandeling

- Houd bij gebruik van de controller rekening met de volgende punten.
 - Zorg er voor gebruik voor dat er genoeg ruimte om u heen is.
 - Houd de controller stevig vast om te voorkomen dat deze uit uw hand glipt en schade of letsel veroorzaakt.
 - Als u de controller met een USB-kabel gebruikt, zorg er dan voor dat de kabel geen persoon of voorwerp kan raken en trek de kabel niet uit het PlayStation®4-systeem terwijl u speelt.
- Laat geen vloeistof noch kleine voorwerpen in het toestel vallen.
- Raak het toestel niet aan met natte handen.
- Gooi niet met het product, laat het niet vallen en stel het niet bloot aan harde schokken.
- Plaats geen zware voorwerpen op het product.
- Raak nooit de binnenkant van de stekker aan en er steek geen vreemde voorwerpen in.
- Het toestel mag niet worden gedemonteerd noch gemodificeerd.

Bescherming van de buitenkant

Volg de onderstaande instructies op om te voorkomen dat de buitenkant van het product beschadigd raakt of verkleurt.


- Plaats rubber of vinyl niet voor langere tijd op de behuizing van het product.
- Gebruik een zacht en droog doekje om het product schoon te maken. Gebruik geen oplosmiddelen of andere chemicaliën. Maak het product niet schoon met een chemisch behandeld reinigingsdoekje.

Bewaaromstandigheden

- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid of direct zonlicht.
- Stel het toestel niet bloot aan stof, rook noch stoom.

Koppel de controller

U moet uw controller met het systeem koppelen wanneer u deze voor de eerste keer gebruikt en wanneer u deze met een ander PS4™-systeem gebruikt. Schakel het PS4™-systeem in en sluit de controller met de USB-kabel aan om het apparaat te koppelen.

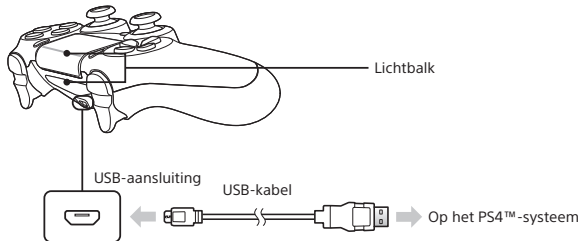

Opmerking

- Wanneer u op de **(PS)**-toets drukt, wordt de controller ingeschakeld en brandt de lichtbalk in de kleur die aan uw controller is toegewezen. De kleur die wordt toegekend is afhankelijk van de volgorde waarin de gebruikers op de PS-toets drukken. De eerste controller die wordt verbonden, licht blauw op, en later verbonden controllers hebben rood, groen en roze licht.
- Voor meer informatie over het gebruik van de controller kunt u de gebruikershandleiding van het PS4™-systeem raadplegen (<http://manuals.playstation.net/document/>).

De controller opladen

Sluit de controller aan met behulp van de USB-kabel wanneer het PS4™-systeem is ingeschakeld of in de rustmodus staat.

Opmerking

U kunt de controller ook opladen door de USB-kabel aan te sluiten op een computer of een ander USB-apparaat. Gebruik een USB-kabel die voldoet aan de USB-standaard. Het is op sommige apparaten misschien niet mogelijk om de controller op te laden.

Batterij

Waarschuwing over gebruik van de ingebouwde batterij:

- Dit product bevat een oplaadbare lithium-ion batterij.
- Voordat u dit product gaat gebruiken, dient u alle instructies voor het gebruiken en opladen van de batterij te lezen. U dient deze instructies op te volgen.
- Wees extra voorzichtig bij het gebruik van de batterij. Onjuist gebruik kan brand en brandwonden tot gevolg hebben.
- Probeer de batterij nooit te openen, plat te maken, te verwarmen of in brand te steken.
- Laat de batterij niet gedurende lange tijd opladen als het product niet in gebruik is.
- Dank gebruikte batterijen altijd af in overeenstemming met plaatselijke wetten of voorschriften.
- Raak de beschadigde of lekkende batterij niet aan.
- Als de interne accuvloeistof lekt, moet u het gebruik van het product onmiddellijk stoppen en contact opnemen met de dienst voor technische ondersteuning. Als de vloeistof op uw kleding, huid of in uw ogen terecht komt, spoel dan het getroffen gebied onmiddellijk met zuiver water en raadpleeg uw arts. De accuvloeistof kan blindheid veroorzaken.

Levensduur en gebruiksduur van de batterij

- De batterij heeft een beperkte levensduur. Naarmate de batterij veelvuldig wordt gebruikt en ouder wordt, neemt de gebruiksduur geleidelijk af. De levensduur van de batterij hangt ook af van de manier waarop deze wordt bewaard en gebruikt, de omgeving waarin deze wordt bewaard en andere factoren.
- Laad de batterij op in een omgeving waar de temperatuur tussen 10 °C - 30 °C ligt. Opladen gebeurt mogelijk minder efficiënt als dit in een andere omgeving wordt gedaan.
- De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van het gebruik en de omgevingsfactoren.

Wanneer de controller niet wordt gebruikt

Als u de controller langere tijd niet gebruikt, raden we u aan de batterij minstens één keer per jaar volledig op te laden om ervoor te zorgen dat deze blijft werken.

Technische gegevens

Invoerstroomspanning	5 V (DC), 800 mA
Batterijtype	Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij
Voltage	3,65 V (DC)
Batterijcapaciteit	1.000 mAh
Werkings temperatuur	5 °C – 35 °C
Gewicht	Ong. 210 g
Land van productie	China

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Geleverde items

DUALSHOCK®4 draadloze controller (1), gebruiksaanwijzing (dit document) (1), een USB-kabel wordt niet meegeleverd. Gebruik de USB-kabel die met het PS4™-systeem is meegeleverd om de controller aan te sluiten of op te laden.

GARANTIE

De fabrieksgarantie voor dit product is 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Raadpleeg de garantie in de PS4™-verpakking voor de volledige details.

Dit product is geproduceerd door of namens Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japan.

Geïmporteerd naar Europa en gedistribueerd door Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Verenigd Koninkrijk.

De erkende vertegenwoordiger voor de uitgifte en het beheer van conformiteitsverklaringen is Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

Voor klanten in Europa en Turkije.

R&TTE-richtlijn "Informal DoC"-verklaring

Hierbij verklaart Sony Interactive Entertainment Inc. dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>



Wanneer u een van deze symbolen op een van onze elektrische producten, batterijen of op de verpakking daarvan ziet, geeft dit aan dat het betreffende product of de betreffende batterij in Europa en Turkije niet als gewoon huisvuil verwijderd kan worden. Om ervoor te zorgen dat ze op de juiste manier worden verwerkt, dient u deze in te leveren bij een geautoriseerd inleverpunt, in overeenstemming met de relevante wetten of eisen. Elektronische producten of batterijen kunnen mogelijk ook zonder extra kosten bij winkels worden ingeleverd bij aankoop van een nieuw vergelijkbaar product. Grote winkelketens binnen de EU accepteren vaak ook kleine elektronische producten zonder extra kosten. Vraag bij een winkel in de buurt of dit mogelijk is voor de producten die u wilt inleveren. Als u dit doet, helpt u de natuurlijke hulpbronnen te behouden en de standaard van milieubescherming te verbeteren wat betreft het verwerken en verwijderen van elektrisch afval. Dit symbool kan worden gebruikt op batterijen in combinatie met aanvullende chemische symbolen. De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden weergegeven als de batterij meer dan 0,0005% kwik of meer dan 0,004% lood bevat.

Dit product bevat een batterij die is ingebouwd vanwege veiligheidsredenen, gegevensbescherming en betere prestaties. Vervang de batterij niet tijdens de levensduur van dit product. Alleen hiervoor opgeleid personeel mag de batterij verwijderen. Zorg ervoor dat de batterij als klein chemisch afval wordt weggegooid voor een juiste verwerking van dit product.

"PS", "PlayStation", "PS4", "DUALSHOCK" en "△○×□" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" en  zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.



Sony
Interactive
Entertainment

eu.playstation.com/ps4

