


**Asawa® - Broodrooster met
Tostiklemmen - 2 Extra brede sleuven
- 3 standen, 6 niveau's - Volledig RVS -
Zwart - 850W**

Producthandleiding

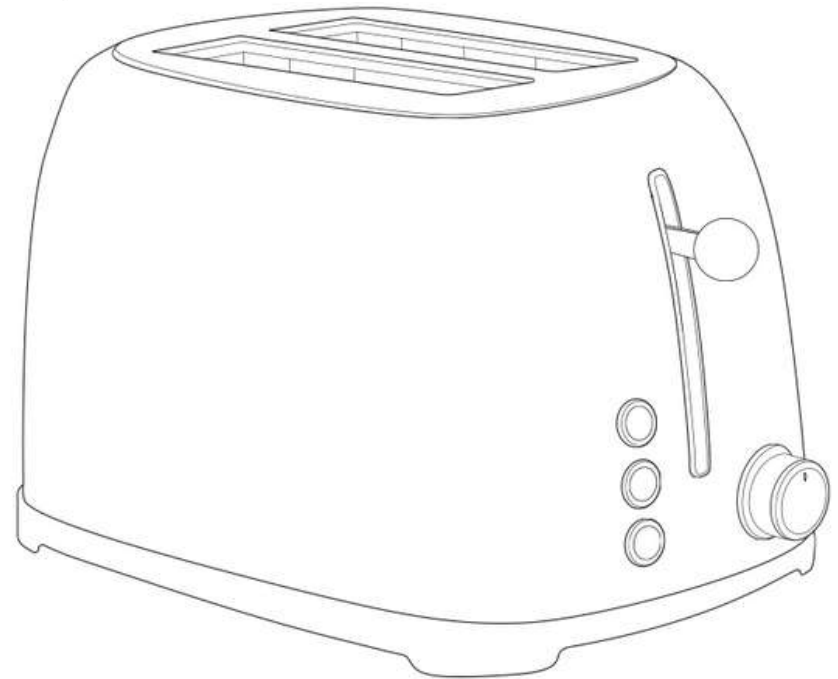

FC RoHS CE  
Ontworpen in Nederland



Voor optimale prestaties en veiligheid is het van groot belang om deze instructies zorgvuldig door te nemen, voordat u het product in gebruik neemt.



Introductie

Bedankt dat u ook voor Asawa gekozen heeft. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact op via de klantenservice van Bol.com of open een klantvraag.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het roosteren van brood en soortgelijke levensmiddelen. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in particuliere huishoudens. Gebruik het apparaat niet voor commerciële of industriële doeleinden. de broodrooster mag niet worden gebruikt door kinderen zonder toezicht of personen die voortdurend toezicht nodig hebben vanwege beperkte handvaardigheid. De motorbehuizing is niet bedoeld om nat te worden.

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van de broodrooster. Dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten. Gebruik de broodrooster alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de broodrooster niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik hem dan NIET en raadpleeg de klantenservice.
- De broodrooster is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik hem niet voor commerciële doeleinden.
- Laat de broodrooster niet onbeheerd achter wanneer het apparaat in werking is. Als de broodrooster niet wordt gebruikt, zet het apparaat dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

Eerste keer gebruik: het apparaat kan tijdens het eerste gebruik rook of een lichte geur produceren. Dit is geen defect en zal slecht van korte duur zijn. De rook of de geur verdwijnen nadat het apparaat een aantal keren is gebruikt. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat deze verplaatst of schoonmaakt wordt.

Personen

- Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden gebruikt mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve als ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat kan gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Gebruik en bewaar de broodrooster buiten het bereik van kinderen.

Gebruik


- Houd handen, gezicht, armen, haar en kleren uit de buurt van de broodrooster als deze in werking is. Hiermee kunnen brandwonden kunnen voorkomen.
- Gebruik de broodrooster alleen om brood van max. 12 x 12 cm en 2,4 cm dik te roosteren. Doe geen brood of gebak dat geglaazuurd is of gevuld met jam e.d in de broodrooster.

Inhoud verpakking

- Asawa broodrooster (1x)
- Tostiklem (2x)
- Kruimellade (1x)
- Sleufdeksel (1x)
- (Digitale) producthandleiding (1x)
- E-book met 15 tostirecepten

Producteigenschappen

Productoverzicht

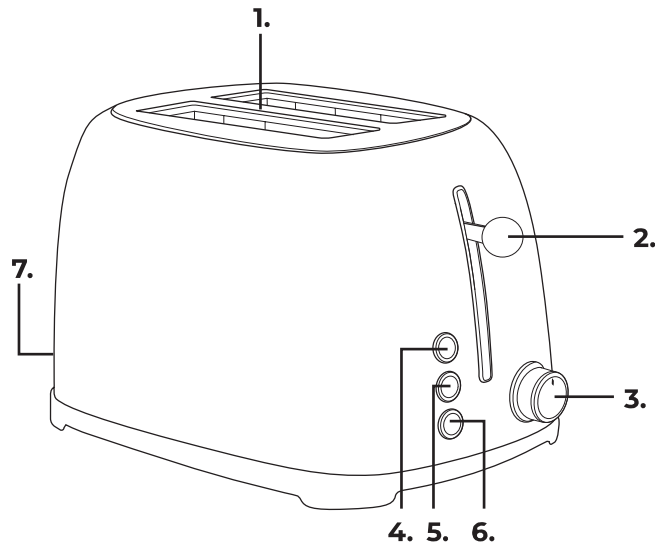

1. Broodsleuven
2. Broodhendel
3. Draaiknop warmtestanden
4. Cancel functie
5. Opwarm functie
6. Ontdooi functie
7. Uitneembare kruimellade

Afmeting	17 X 29 X 18 CM
Gewicht	1.4 KG
Kleur	Hoogglans zwart
Materiaal	Koudgewalst staal (buitenkant), PP (voetstuk), ABS plastic (knoppen), RVS 430 (bovenkant)
Snoerlengte	90 CM

Voltage	220V - 240V
Frequentie	50/60Hz
Stroomsterkte	685 - 850 W
Aantal warmtestanden	6
Functies	3: cancelen, opwarmen en ontdooien
Min-max temperatuur	0 - 450°C

Overige eigenschappen

- Kruimellade
- Liftsysteem, automatische broodcentrering, antiblokkeringsfunctie
- Ontdooi functie, opwarm functie, cancel functie, draaiknop met instelbare warmtestanden
- Snoeropbergruimte onder apparaat

Instructies voor gebruik

- De broodrooster blijft nog enige tijd warm, nadat je hem uit hebt gezet. Wees voorzichtig als je de broodrooster aanraakt.
- Plaats de kruimellade voordat je de broodrooster aanzet. Verplaats de broodrooster niet als hij aanstaat.
- Houd handen, gezicht, armen, haar en kleren uit de buurt van de broodrooster als deze in werking is. Hiermee kunnen brandwonden kunnen voorkomen.
- Zorg er voor dat je de hitte-elementen niet beschadigt als je het brood verwijderd. gebruik geen metalen objecten of kookgerei om het brood te verwijderen.

Gebruik

1. Rol het stroomsnoer helemaal uit en doe de stekker in het stopcontact. Plaats de toaster op een effen, droog en hittebestendig oppervlak. Controleer of er niks in de sleuven van de broodrooster zit. Snijd het brood in stukken van max. 12 x 12 cm en max 2,4 cm dik.
2. Controleer of de kruimellade in de broodrooster zit. Gebruik de broodrooster niet als de kruimellade er niet in zit.
3. Doe het brood in de broodrooster.
4. Selecteer de gewenste warmtestand:
 - Stand 1 (70s) +5s - lichtgekleurde toast
 - Stand 2 (110s) +5s - lichtgekleurde toast
 - Stand 3 (130s) ±5 - medium gekleurde toast
 - Stand 4 (155s) ±5s - medium gekleurde toast
 - Stand 5 (180s) ±5s - donkergekleurde toast
 - Stand 6 (210s) ±5s - donkergekleurde toast
5. Duw de schuif naar beneden om de broodrooster aan te zetten. De "cancel" knop wordt rood. Let op: de schuif werkt niet als de stekker niet in het stopcontact zit.
6. Zodra het brood klaar is, gaat de schuif automatisch omhoog. Het licht van de "cancel" knop zal dan uitgaan. Let op: het brood en het apparaat zijn heet, wees voorzichtig als het brood uit de broodrooster gehaald wordt. Op het moment dat het brood klem komt te zitten of het brood niet gemakkelijk gepakt kan worden, duw dan de schuif handmatig verder omhoog.
7. Wacht tot de broodrooster is afgekoeld en leeg de kruimellade.

Cancelen

- Je kan het roosteren op elk moment stoppen door op de "cancel" knop te drukken.
- Als het brood in de sleuven vast blijft zitten, druk dan op de "cancel" knop. Laat het apparaat geheel afkoelen en verwijder het brood. Zorg ervoor dat de hitte-elementen niet geraakt worden.

Ontdooien

1. Plaats het bevroren brood in de sleuven en selecteer de gewenste warmtestand (let op: het duurt langer om je toast te roosteren als het brood bevroren is).
2. Duw de schuif naar beneden.
3. Druk op de "Defrost" knop en de knop licht rood op om aan te geven dat de ontdooifunctie aan staat.

Opwarmen

1. Plaats het brood in de sleuven (let op: het duurt korter om je toast te roosteren als het brood al eerder geroosterd is).
2. Duw de schuif naar beneden.
3. Druk op de "Reheat" knop en zodra de knop rood kleurt, is de opwarmfunctie actief.



Onderhoud en reiniging

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster altijd volledig afkoelen voordat je de kruimellade verwijdt en de broodrooster schoonmaakt.
2. Verwijder en leeg de kruimellade. Je kan de kruimellade schoonmaken met warm water en een milde zeep. Droog de lade zorgvuldig voordat je hem terug in de broodrooster stopt.
3. Pak de broodrooster op aan de zijkanten en schud hem leeg boven een prullenbak.
4. Maak de buitenkant van de broodrooster schoon met een zachte, vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen water in de toaster komt en dompel de broodrooster niet onder in water. Maak de broodroosterzorgvuldig droog.

Opslag

Bewaar de broodrooster op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen. Plaats geen objecten op de broodrooster of ertegenaan. Zorg ervoor dat er geen objecten op de broodrooster kunnen vallen.

Weggoaien - recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de broodrooster aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

Service en garantie

Indien er vraag is voor service of indien er aanvullende informatie nodig is, omtrent het product, neem dan gerust contact op via de klantenservice van Bol.com.

Asawa biedt 1 jaar garantie op de broodrooster. De klant moet het aankoopbewijs van de Asawa broodrooster kunnen tonen en de garantie moet binnen een periode van 1 jaar vanaf de aankoopdatum worden verleend. Houd er rekening mee dat de garantie niet van toepassing is op schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik of reparatie; voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn; voor gebreken waarvan de klant op het moment van aankoop op de hoogte was; bij defecten veroorzaakt door eigen schuld van de klant, bij schade veroorzaakt door derden. Als het product (zichtbaar) is gebruikt. Zie aanvullende voorwaarden en algemene voorwaarden.

Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

- Zet de broodrooster nooit aan als er geen brood in zit. Wanneer de broodrooster in gebruik is, raak dan de bovenkant van de broodrooster niet aan. Wees voorzichtig als je het brood uit de broodrooster haalt.
- De broodrooster blijft nog enige tijd warm, nadat je deze hebt uitgeschakeld. Wees voorzichtig bij het aanraken van de broodrooster.
- Plaats de kruimellade in de broodrooster, voordat je de broodrooster aanzet. Verplaats de broodrooster niet terwijl deze in gebruik is.
- Zorg ervoor dat de verwarmingselementen niet beschadigd worden, wanneer het brood verwijderd wordt. Gebruik geen metalen voorwerpen of kookgerei om het brood te verwijderen. Plaats de broodrooster altijd op een hittebestendige, vlakke, horizontale en stabiele ondergrond. Plaats de broodrooster niet op oppervlakken die kunnen worden blootgesteld aan schokken of trillingen.
- Plaats de broodrooster niet op een plek waar het kan vallen.
- Brood, gebak en koekjes kunnen bij oververhitting vlamvatten! Houd het apparaat tijdens gebruik op een geschikte afstand van minimaal 20 cm aan elke kant van meubels, muren, planken en gordijnen en andere voorwerpen. Controleer vóór gebruik altijd of er zich geen vreemde voorwerpen in de sleuf bevinden, makkelijk te voorkomen door de bijgeleverd sleufdeksel. Doe geen verpakt voedsel in de broodrooster. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als er een storing of probleem optreedt (bijvoorbeeld oververhitting).
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen (alcohol met een hoog alcoholgehalte) of in de buurt van hitte- of vochtgevoelige materialen of onder planken of lampen om schade door stroom of brand te voorkomen.
- Gebruik de broodrooster niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad of in de buurt van een (was) bak gevuld met water! Raak het apparaat of het netsnoer niet aan met natte handen. Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met water. Dompel het apparaat niet onder in water. Mocht er toch water in of op het apparaat komen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en neem contact op met de klantenservice van Asawa. Houd het apparaat uit de buurt van hittebronnen, zoals ovens.
- Dek de broodrooster niet af als deze aanstaat. Plaats ook niets op of naast het apparaat, dit kan mogelijk leiden tot een risico op brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel of schade aan het apparaat.

Elektra

- Demonteer of repareer de broodrooster niet. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor uw eigen veiligheid mogen deze onderdelen uitsluitend worden vervangen door: geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de broodrooster altijd naar een servicecentrum voor reparatiewerkzaamheden om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de netspanning die aangegeven staat op het typeplaatje, overeenkomt met die van uw netspanning voordat u de broodrooster aansluit. Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een stopcontact van 220-240V. Controleer zowel de stroomvoorziening als de stekker regelmatig op tekenen van beschadiging of slijtage. Als dit het geval is, gebruik de broodrooster dan niet.
- Als de stroom tijdens gebruik uitvalt, schakelt dan de broodrooster onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Verplaats het apparaat niet door aan het snoer te trekken of het snoer te draaien.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel loopt en zorg ervoor dat de kabel niet geknikt, gedraaid of vastzit.
- Leg de kabel niet op hete oppervlakken of in de buurt van warme vloeibare stoffen. Laat de kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

