

ROAD ANGEL™

HALO START
HALO IGNITE



GEbruikersHANDLEIDING



Hulp nodig? +44 (0)330 320 3030

RoadAngelGroup.com

WWW.AUTOVISION.NL

Welkom

Welkom bij de Road Angel-familie! Bedankt voor uw aankoop van de Road Angel Dashcam Halo Start / Halo Ignite. Deze gebruikershandleiding leidt u door de installatie en bediening van uw nieuwe dashcam.

Productoverzicht

De Road Angel-dashcam Halo Start en Halo Ignite zijn ontworpen om hoogwaardige video-opnames te maken, verbeterde veiligheidsvoorzieningen en eenvoudig te gebruiken interfaces te bieden voor al uw behoeften.

Inhoud van de verpakking



Halo Start Camera / Halo Ignite camera



Snelkoppelings-
bevestiging



Snelstartgids



Autolader /
voedingsadapter

Basisspecificaties

- Productnaam: Halo "Start" OF "Ignite" Dash Camera
- Merk: Road Angel
- Model: Halo Start of Halo Ignite
- Invoer: 5 V/1,5 A
- Voeding: autolader
- Resolutie: 1920 x 1080 (2K)
- IP-classificatie water- en stofdichtheid: IPX2
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +65°C (24 uur)
- Opslagtemperatuur: -30°C tot +80°C (48 uur)

ROAD ANGEL™

Veiligheidsinformatie

Belangrijke veiligheidsinstructies:

- Lees alle instructies voordat u de dashcam gebruikt.
- Haal het apparaat niet uit elkaar.
- Stel de dashcam niet bloot aan extreme temperaturen.

Stroomveiligheid:

- Gebruik alleen de meegeleverde oplader.


Veiligheid bij installatie:

- Zorg ervoor dat de dashcam het zicht van de bestuurder niet belemmert.
- Bevestig de dashcam stevig om te voorkomen dat de het kleefkussentje los gaat bij plotseling stoppen.


Aan de slag

Onderdelen dashcam:

Snelkoppelingsbevestiging

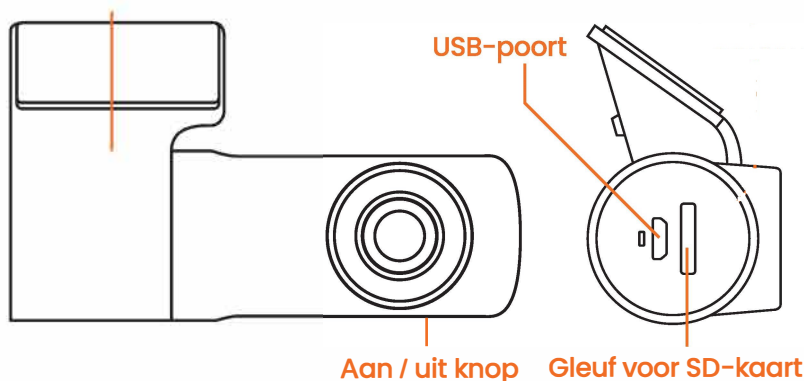

Snelkoppelings bevestiging vergrendeling

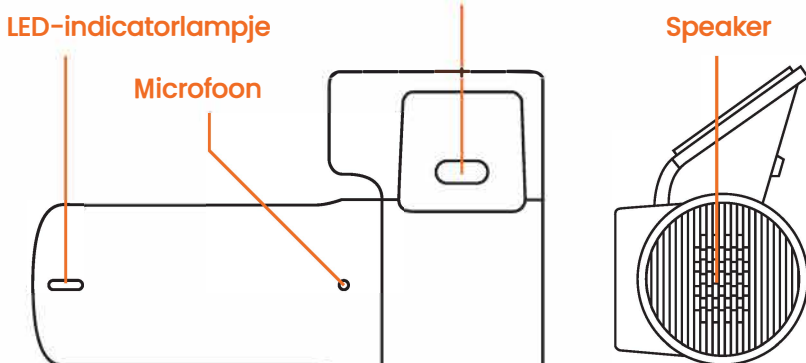

AAN / UIT KNOP

Status	Handeling	Functie
Uitschakelen (als dashcam aanstaat)	Houd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt	De dashcam schakelt uit
Inschakelen	Houd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt	De dashcam schakelt aan
	Klik 1x op de aan/uit-knop	Wifi in-/uitschakelen
	Klik 3x op de aan/ uit-knop	Micro SD-kaart formatteren
	Klik 5x op de aan/ uit-knop	Fabrieksinstellingen herstellen
	Houd de aan/uit-knop 10 seconden lang ingedrukt	De camera resetten en opnieuw opstarten
Er is een autorisatieverzoek ontvangen	Klik 1x op de aan/uit-knop	Bevestig autorisatie


LED-indicator

Status	Functie
Constant groen	Opnemen in de normale of time laps mode
Constant blauw	Geen opname.
Constant rood	Een foute en/of defecte SD-kaart
Groen knipperend	Een noodsituatie opnemen
Blauw knipperend	Taken in de verwerkingsfase

Installatie¹


De dashcam monteren:

1. Plak de elektrostatische sticker op de voorruit binnen het gestippelde gebied. Plaats het niet in de buurt van de rand van het glas en kies een gladde, schone plek om het aan te brengen. (de sticker is optioneel, deze zorgt ervoor dat de houder makkelijker van het raam weer te verwijderen is)

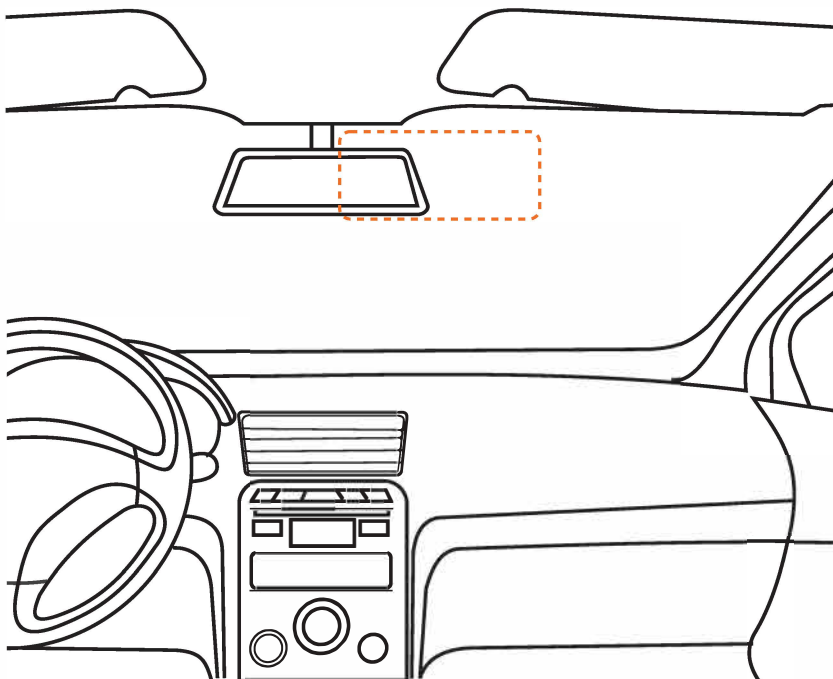

Maak het glas schoon/vetvrij voordat u de sticker aanbrengt en druk tijdens het aanbrengen eventuele luchtballen tussen de elektrostatische sticker en het glas weg.


2. Verwijder de folie van het hittebestendige kleefkussentje.
3. Bevestig de bevestigingsbeugel aan de dashcam.
4. Richt de camera horizontaal uit.
5. Monteer het kleefkussentje voor de dashcambeugel (in het gebied van de elektrostatische sticker).

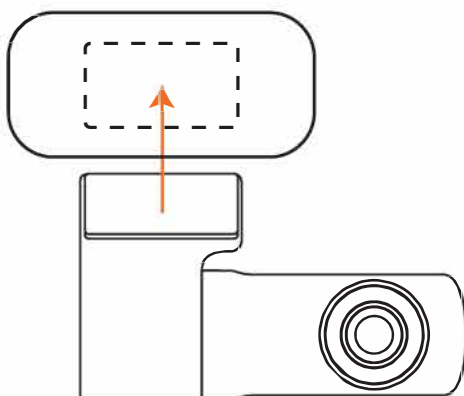

5. Bevestig de beugel op de voorruit door er licht op te drukken en pas daarna de hoek van de camera lens aan.

Installatie²

12 volt voeding aansluiting

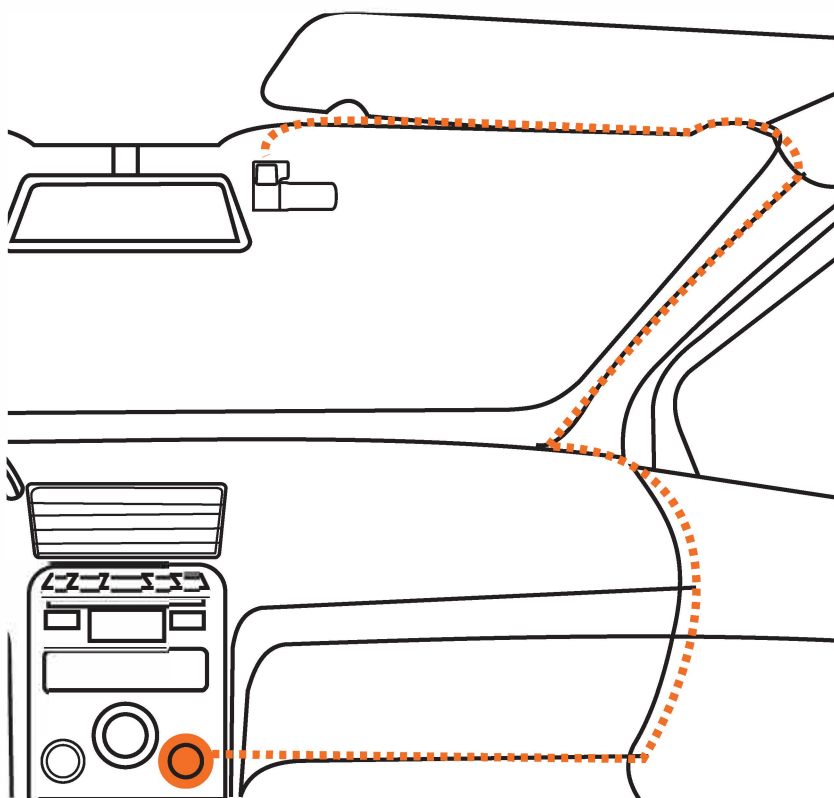

1. Sluit de USB stecker aan op de camera. Houdt een beetje kabel lengte extra over.
2. Voer nu de kabel door via/achter de dak bekleding naar de zijkant.
3. Langs de A-raamstijl naar beneden, houd rekening met eventuele airbags.
4. Achter het dashboard- kastje langs richting midden.
5. Steek de autolader in de sigarettenaansteker van de auto.

Opmerking: Gebruik het bijgeleverde plastic trim gereedschap om het snoer onder de dakbekleding te duwen en langs/achter de A-stijl te monteren.

De locatie van de sigaretten aansteker kan per voertuig model verschillen. De illustratie dient alleen ter referentie.

Installatie³

Voedingsrichtlijnen voor de 12 V-autolader:


1. De dashcamera gebruikt een sigarettenoplader als stroombron. Het gebruik van andere voedingsbronnen, niet-originele ingebouwde opladers of netsnoeren wordt niet aanbevolen en wij zijn niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende storingen. Dit is niet van toepassing bij gebruik van de officiële Road Angel Hardwire-bedradingsset.
2. Bij sommige voertuigen blijft de sigarettenaansteker van stroom voorzien nadat het contact is uitgeschakeld. Om te voorkomen dat de accu van het voertuig leegloopt wanneer de parkeerbewakingsfunctie is ingeschakeld, schakelt u de dashcam handmatig uit of koppelt u de oplader los nadat u het voertuig hebt uitgeschakeld. Als de dashboardcamera handmatig is uitgeschakeld, vergeet dan niet om deze de volgende keer handmatig in te schakelen wanneer u het voertuig start. We zijn niet verantwoordelijk voor storingen als gevolg van het niet handmatig uitschakelen van de dashboardcamera.
3. Zelfs in voertuigen waarbij de sigarettenaansteker van stroom voorzien blijft nadat het contact is uitgeschakeld, is het raadzaam om de oplader los te koppelen als het voertuig langere tijd stilstaat terwijl de parkeermode is ingeschakeld om te voorkomen dat de accu van het voertuig leegraakt.

De Micro SD-kaart plaatsen (niet meegeleverd):

1. Gebruik een SD-kaart van klasse 10 U3 Automotive Grade Met een SCHRIJF SNELHEID van minimaal 45 MB/s.
2. Plaats de kaart voorzichtig totdat deze vastklikt.

Richtlijnen voor het gebruik van Micro SD-kaarten:

1. U dient zelf een Micro SD-kaart aan te schaffen, deze niet is inbegrepen.
2. Gebruik een kwaliteits Micro SD-kaart met een capaciteit van 16 GB tot 256 GB en een snelheid van minimaal klasse 10 U3 EN met een SCHRIJF SNELHEID van minimaal 45 MB/s.
3. Plaats voor gebruik de Micro SD-kaart in de dashcamera.
4. Formateer de Micro SD-kaart in de dashcamera voor het eerste gebruik om compatibiliteit te garanderen. Formatteren wist alle gegevens, dus maak eventueel een back-up van belangrijke bestanden.
5. Formateer de Micro SD-kaart maandelijks om de prestaties te behouden.
6. Vervang de Micro SD-kaart als deze beschadigd raakt of na verloop van tijd minder goed gaat presteren.
7. Gebruik Micro SD-kaarten van hoge kwaliteit om mogelijk video verlies of schade te voorkomen.
8. Verwijder of plaats de Micro SD-kaart niet terwijl de dashcam aan staat om schade te voorkomen.

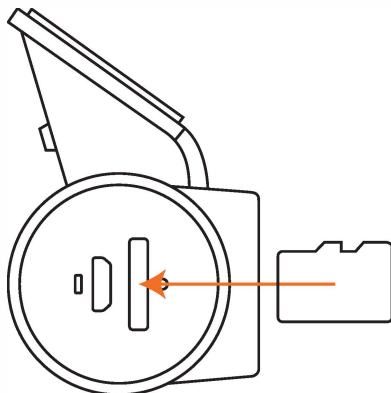

Opnamemodi

1. **Normale opname:** Continue video-opname in lus, de oudste opname wordt overschreven. Na het inschakelen begint de camera automatisch met het opnemen van video, aangegeven door een groen lampje.
Standaard duurt elke opname 1 minuut, met de optie om de opnameduur aan te passen in de instellingen. U kunt de duur of opnames wijzigen in de app 1,3,5 minuten.
2. **Gebeurtenis opname:** Automatische opname die wordt geactiveerd door plotselinge bewegingen die worden geregistreerd door de G-sensor tijdens het parkeren*.
* Hardwire Kit installatie vereist.
3. **Noodgeval opname:**
Automatische opname die wordt geactiveerd door plotselinge bewegingen die worden geregistreerd door de G-sensor tijdens het rijden.
 - Voorwaarden voor activering 2 en 3: De camera is niet verbonden met Wifi.
 - Indicatorstatus: Led knippert groen.
 - Opnameduur: Neemt automatisch 30 seconden extra op vanaf het punt van activering, gebaseerd op het huidige videosegment.
 - Opmerking: Door de wisselende toestand van de wegen worden noodvideo opname's niet altijd opgeslagen in de aangewezen map. Als dit niet wordt gevonden, controleer dan de algemene videomap voor afspelen.

• Geavanceerde functies:

24/7 Dashcam-parkeermode*.

Met de innovatieve parkeermode van de Halo blijft uw voertuig beveiligd, zelfs wanneer u weg bent of geparkeerd staat. Schakel gewoon het contact van het voertuig uit en de Halo schakelt na 5 minuten naadloos over naar de parkeermode. Indien er een schok wordt gedetecteerd zal er een 30 sec beveiligde video worden opgenomen. U kunt gerust zijn in de wetenschap dat uw voertuig continu wordt bewaakt. Note: werkt alleen door fysieke beweging, niet als er iemand langsloopt. * Hardwire bedravingsset vereist.

Time Laps Functie*

Als deze functie is ingeschakeld in de App en het contact van het voertuig wordt uitgeschakeld, zal de camera in Time Laps mode gaan. Er wordt continue opgenomen, alleen in een gecomprimeerd bestand. 60 sec opname wordt opgeslagen als 30 sec video. Bij het afspelen wordt dan "versneld" afgespeeld. Dit om de opname capaciteit van de sd kaart aanzienlijk te verlengen.

Note: indien de voertuigaccu onder de 11.6 volt daalt wordt de camera uitgeschakeld. Een goede voertuigaccu is vereist voor deze functie.

* Hardwire bedravingsset vereist.

Wifi-connectiviteit en afspelen:

1. Zodra de dashcam is ingeschakeld, is wifi beschikbaar om verbinding mee te maken vanuit het wifi-menu van uw smartphone.
2. Het standaard wachtwoord is 1234567890 zoals weergegeven in de Halo app.
3. De Halo Playback-app gebruiken om het live-voorbeeld te bekijken, dit om het zichtveld van de camera afstelling te vergemakkelijken.
4. Toegang tot, bekijken en downloaden van eerder opgenomen beelden via de app.

De mobiele app gebruiken

Instellingen en configuratie:

Dashcam-instellingen configureren via de app

- De instellingen rechtstreeks via de app aanpassen.

De app downloaden:

- Ga naar de App Store of Google Play en zoek de app Road Angel Playback.

De dashcam verbinden met uw telefoon:

1. Schakel wifi in op de dashcam. (staat standaard aan)
2. Open de app en volg de aanwijzingen om verbinding te maken.

Ga naar instellingen

Microfoon:

- Schakel de geluidsopname aan of uit.

Tijdverloop (Time-Laps): (ALLEEN met HARDWIRE KIT)

- indien de Time Laps mode is aangezet in het menu: Als het contact van de auto wordt uitgezet zal de camera blijven opnemen, echter in een gecomprimeerd bestand. Zie vorige bladzijde voor meer uitleg.

Parkeer mode: (ALLEEN met HARDWIRE KIT)

- Indien de parkeermode is aangezet in het menu: Als het contact van de auto wordt uitgezet zal de parkeermode in werking treden. De camera gaat in slaapmode en zal weer aangaan en opnemen als er een schok gedetecteerd wordt. Zie vorige bladzijde voor meer uitleg.

Lusopname:

- Kies de duur voor lusopname segmenten (1, 3 of 5 minuten).

Vernieuwingsfrequentie:

Indien de Life View weergave of opname flinkt of strepen vertoond kan deze hier aangepast worden.

Gevoeligheid van de G-Sensor:

- Stel het gevoeligheidsniveau van de G-sensor in op Laag, Gemiddeld of Hoog.

Volume:

- Verander het volume van de gesproken meldingen of zet deze geheel uit.

App Taal: Taal van de Halo Playback App wijzigen.

De datum en tijd instellen:

- Synchroniseer de tijd en datum met uw mobiele telefoon.

De Micro SD-kaart formatteren:

- Alle gegevens op de kaart worden gewist.

Wifi instellingen:

- Wijzig het wifi wachtwoord van uw camera.

Fabrieksinstellingen:

- Zet alle instellingen terug naar de oorspronkelijke instellingen

Software update:

Controleer op de laatste firmware versie

Beelden bekijken en downloaden:

- Gebruik de app om live beelden te bekijken of om opgenomen video's naar uw telefoon te downloaden.
- Zorg ervoor dat u de bron van de video's in het album bekijkt, want gedownloade video's/foto's worden in een aparte map weergegeven. U kunt hiertussen schakelen met het pictogram bovenaan de albumpagina in de app.
- Om beeldmateriaal te downloaden, zoekt u het video-/fotobestand en drukt u op Download. Dit bestand wordt opgeslagen in de opslagruimte van uw telefoon.

Problemen oplossen

Veel voorkomende problemen en oplossingen:

Dashcam gaat niet aan:

Controleer de stroomaansluiting en controleer of de stroomtoevoer actief is. Draai de voorkant van de sigaterrenplug eraf (pas op losse deeltjes) en controleer de zekering (3A)

Geen video-opname:

Controleer of de Micro SD-kaart correct is geplaatst en geformatteerd.

Zorg ervoor dat een GOEDE KWALITEIT Micro SD-kaart wordt gebruikt. Met minimale SCHRIJFSNELHEID 45MB/S lees ook onder "Richtlijnen voor het gebruik van Micro SD-kaarten"

De dashcam resetten:

- Mocht de camera zijn vastgelopen en niet meer reageren.
- Houdt de Aan/uit knop ca 10 sec ingedrukt
- Mocht het niet lukken, probeer het zonder sd kaart, een defecte of niet geschikte sd kaart laat de camera vastlopen.

Firmware Updates

- Controleer in Road Angel App of er firmware-updates voor uw camera zijn en volg de instructies.

Contact opnemen met ondersteuning

- Ga voor hulp naar onze ondersteuningspagina op:

<https://www.autovision.nl/support>

- of bel onze klantenservice op [+31 23 57 31 787 optie 1].

- Processen en details in de handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving in realtime worden gewijzigd.

Specificaties

Technische specificaties:

- Resolutie: 1080p Full HD
- Framesnelheid: 30fps
- Megapixel: 2MP
- Vermogen: 3,5 farad-supercondensator
- Gezichtsveld: 130 graden
- G-sensor met variabele gevoeligheid
- Opslag: Ondersteunt Micro SD-kaarten tot 256 GB
- Wifi: 2,4 GH

Garantie en ondersteuning

De dashcam wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 36 maanden op fabrieksfouten na aankoopdatum



Autovision Holding BV is de officiële importeur van Road Angel dashcams in de Benelux.

Website: www.autovision.nl

E mail: sales@autovision.nl

ROAD ANGEL™