



TV Muurbeugel


NL/BE – Handleiding – TV Muurbeugel

EN – User manual – TV Wall Mount

FR/BE – Manuel d'utilisation – Support TV Mural

DE – Benutzerhandbuch – TV Wandhalterung

AU3136 / AU3303

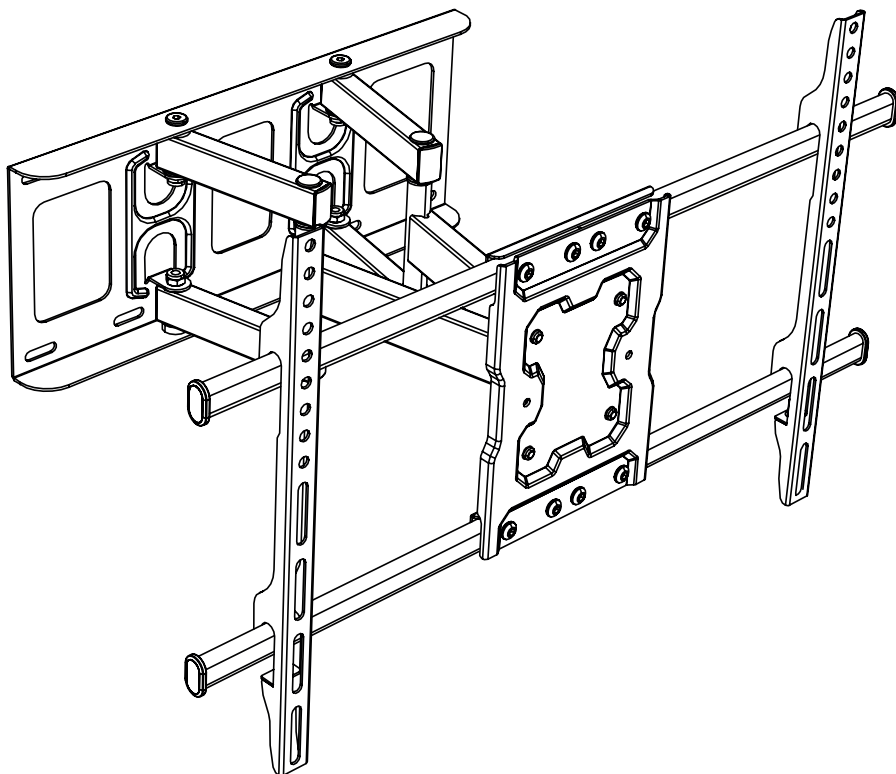

Index

NL/BE – Handleiding	3
EN – User manual	13
FR/BE – Manuel d’utilisation	23
DE – Benutzerhandbuch	33

NL/BE – Handleiding

Voorwoord

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke Nederlandse handleiding.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Inhoudsopgave

1. Introductie	5
1.1 Beoogd gebruik	5
1.2 Productoverzicht	5
1.3 Productspecificaties	6
1.4 Overige eigenschappen	6
1.5 Inhoud verpakking	6
2. Veiligheid	8
2.1 Algemeen	8
2.2 Personen	8
2.3 Gebruik	9
3. Instructies voor gebruik	9
3.1 Montage	9
4. Onderhoud en reiniging	11
5. Opslag	11
6. Weggooien en recyclen	11
6.1 Afvoeren	11
7. Symbolen	12
8. Disclaimer	12

1. Introductie

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.


1.1 Beoogd gebruik

Een TV muurbeugel dient gebruikt te worden voor het ophangen van een televisie op een bepaalde hoogte aan de muur. Deze beugel zorgt ervoor dat de televisie stabiel en op ooghoogte kan worden gepositioneerd voor comfortabel kijken. Daarnaast helpt het om ruimte efficiënt te gebruiken, vooral in kleine kamers. Met een TV muurbeugel kan de kijkhoek aangepast worden voor de beste zichtbaarheid en comfort.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

1.2 Productoverzicht

1. Muurbeugel
2. TV plaat
3. Montagebeugels

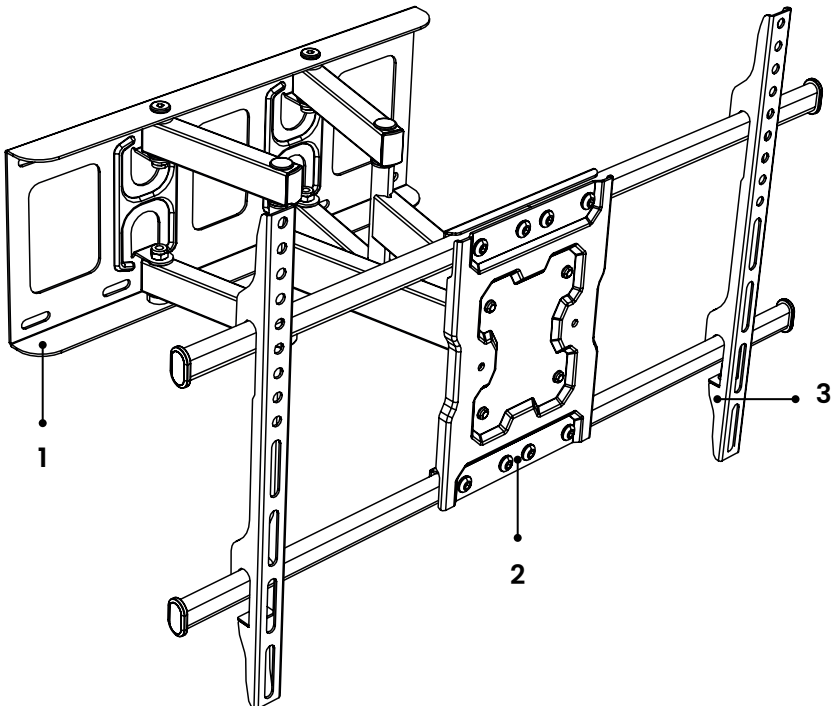

1.3 Productspecificaties

Afmeting	AU3136: 66,8 x 41,8 x 36,8 cm AU3303: 87 x 41,8 x 37 cm
Gewicht	AU3136: 5,4 kg AU3303: 5,5 kg
Geschikt voor schermformaat	AU3136: 37-70" AU3303: 37-90"
Geschikt tot VESA formaat	AU3136: 600 x 400 AU3303: 800 x 600
Max. draaggewicht	AU3136: 60 kg AU3303: 65 kg
Draaibereik	AU3136: -45°/+45° AU3303: -60°/+60°
Kantelbereik	AU3136: -10°/+10° AU3303: -5°/+12°


1.4 Overige eigenschappen

- Voor curved schermen.
- Met 6 graden waterpascorrectie.

1.5 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

- 1x Handleiding
- 1x TV Muurbeugel
- 1x Waterpas
- 1x Montage onderdelen:

Afbeelding	Naam	Aantal	Aanduiding
	TV plaat	1x	1
	Monitorbeugels	2x	2
	Steunbalk	4x	3
	Inbusleutel	1x	4
	M8x60 mm	4x	A1
	M8 Sluistring	4x	A2
	M8 Muurplug	4x	A3
	M6x10mm	4x	F1
	M8x20mm	8x	F2
	Sluistring 6mm	8x	B1
	Afstandhouder 15mm	8x	B2
	Afstandhouder 5mm	8x	C1
	Schroef 4x12mm	4x	C2
	Schroef 4x30mm	4x	C3
	Schroef 6x12mm	4x	D1
	Schroef 6x30mm	4x	D2
	Schroef 8x25mm	4x	E1
	Schroef 8x50mm	4x	E2

2. Veiligheid



WAARSCHUWING!

*Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen.
Zij kunnen erin stikken!*

Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer je gebruik maakt van 'de TV Muurbeugel', hierna te noemen 'het product'.

2.1 Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het product beschadigen.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.

2.2 Personen

- Het product bevat kleine onderdelen die een risico op verstikkingsgevaar vormen. Houdt deze kleine onderdelen uit de buurt van jonge kinderen en (huis)dieren.
- Het product mag niet gebruikt worden door kinderen. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.

- Het product mag niet gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het product is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Het product moet altijd door een volwassene gemonteerd worden.
- Laat niemand in of op het product klimmen, zitten, staan of er tegenaan klimmen, om persoonlijk letsel en schade aan het product te voorkomen.

2.3 Gebruik

- Houd het product uit de buurt van extreme warmtebronnen of direct zonlicht.
- Plaats het product altijd op een stabiele, stevige en effen ondergrond.
- Plaats het product niet op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen. Dit kan leiden tot omvallen van en/of schade aan het product.
- Overschrijd het maximale draaggewicht niet.


3. Instructies voor gebruik


3.1 Montage



OPMERKING

- ◇ Het installeren van het product dient door 2 volwassenen gedaan te worden.
- ◇ Controleer voor gebruik of jouw tv de juiste VESA-maat, schermafmeting en gewicht heeft.

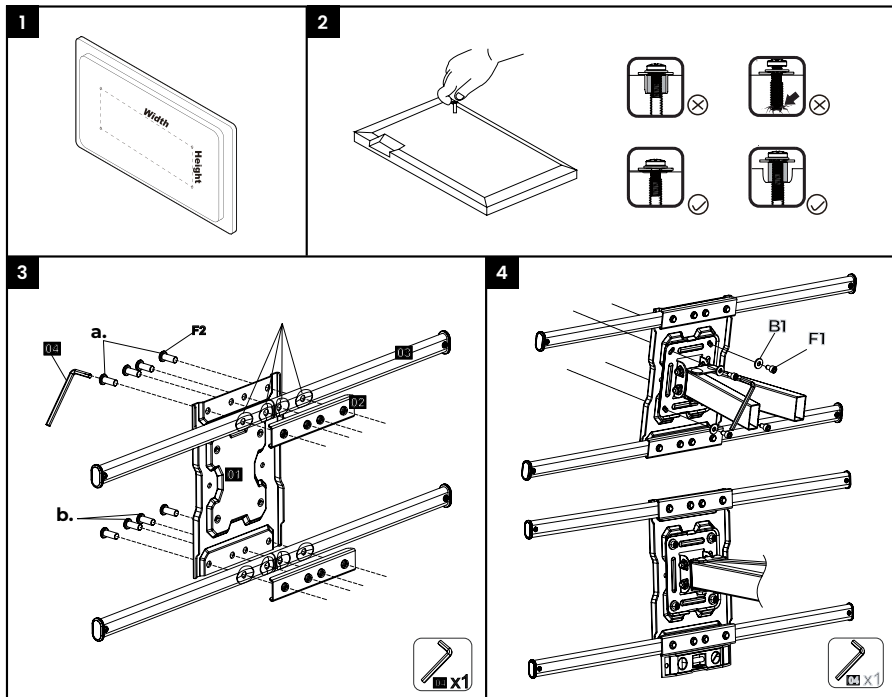

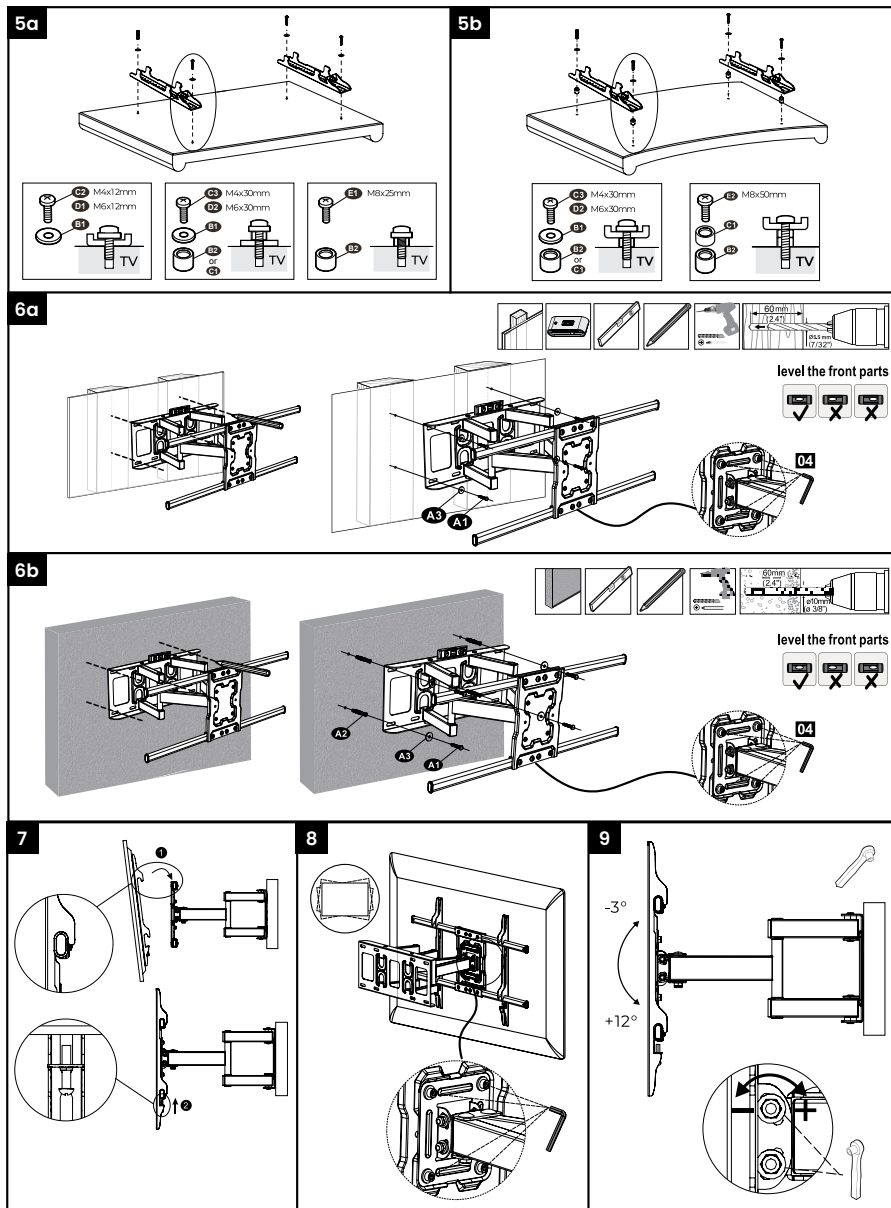

1. Controleer de VESA-maat van je tv.
2. Selecteer de juiste schroeflengte voor jouw tv.
3. Schroef de bovenste schroeven vast.
 - a. Schroef de bovenste schroeven vast.
 - b. Schroef de onderste schroeven vast.

4. Schroef de onderste schroeven vast.
5.
 - a. Montage platte achterkant
 - b. Montage ronde achterkant
6.
 - a. Montage aan een houten muur.
 - b. Montage aan een stenen muur.
7. Plaats de tv aan het product en zet hem vast.
8. Gebruik een inbussleutel om de tv te draaien.
9. Gebruik een dopsleutel om de tv te kantelen.

4. Onderhoud en reiniging

Reinig het product met een vochtige, schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen.

5. Opslag

Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

6. Weggooien en recycelen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Je kunt bij je gemeente terecht voor alle informatie over de mogelijkheden voor het afvoeren van afgedankte producten.

6.1 Afvoeren



Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycelen.



Voer de verpakking en de accessoires af conform de milieuvoorschriften die gelden in jouw gemeente. Let op de symbolen op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze – indien nodig – gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van letters en cijfers: 1-7: plastic, 20-22: papier en karton, 80-98 composietmaterialen.

7. Symbolen

In deze handleiding, op de verpakking en op het product worden de volgende waarschuwingen en symbolen gebruikt (indien van toepassing).

Symbool	Omschrijving
	Volg de instructies op in de handleiding en bewaar deze voor de toekomst.
	Een waarschuwing met dit symbool geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in ernstige schade en/of fatale letsel.
	Een opmerking bevat extra informatie dat van belang is voor het gebruik van het product.
	Een waarschuwing met dit symbool geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in lichte schade en/of matige letsel.
	Geschikt om binnenshuis te gebruiken.

8. Disclaimer

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

Foreword

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Original Instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translations of the original Dutch manual.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@auronic.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. Customer must be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

Table of contents

1. Introduction	15
1.1 Intended use	15
1.2 Product overview	15
1.3 Product specifications	16
1.4 Other features	16
1.5 Contents of package	16
2. Safety	18
2.1 General	18
2.2 Persons	18
2.3 Use	19
3. Instructions for use	19
3.1 Assembly	19
4. Maintenance and cleaning	21
5. Storage	21
6. Disposal and recycle	21
6.1 Disposal	21
7. Symbols	22
8. Disclaimer	22

1. Introduction

Thank you for choosing a Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage.


1.1 Intended use

A TV wall bracket should be used for hanging a television at a certain height on the wall. This bracket allows the television to be positioned stably and at eye level for comfortable viewing. In addition, it helps to use space efficiently, especially in small rooms. With a TV wall bracket, the viewing angle can be adjusted for best visibility and comfort.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

1.2 Product overview

1. Mounting brackets
2. TV plate
3. Wall bracket

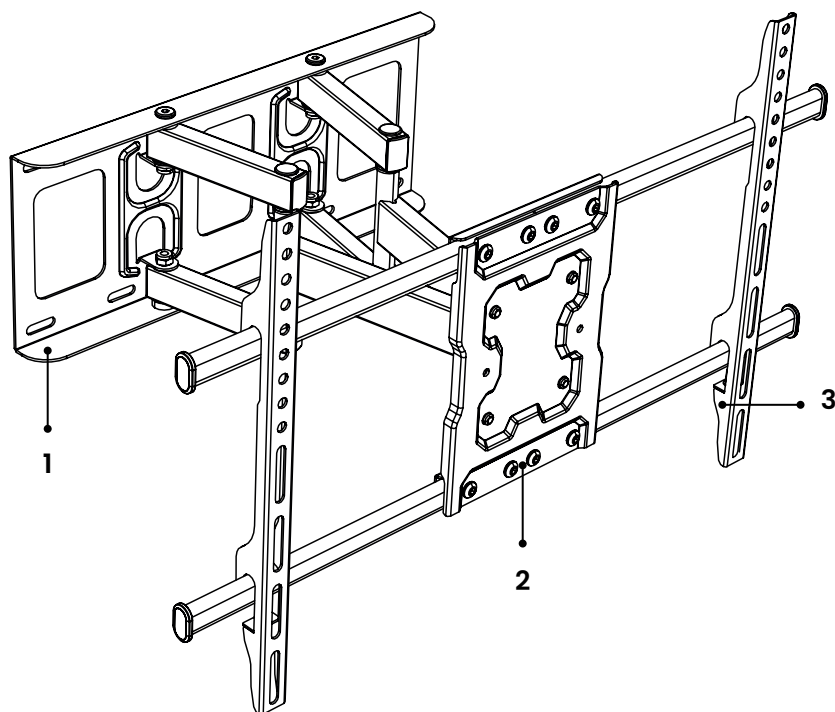

1.3 Product specifications

Dimension	AU3136: 66,8 x 41,8 x 36,8 cm AU3303: 87 x 41,8 x 37 cm
Weight	AU3136: 5,4 kg AU3303: 5,5 kg
Suitable for screen size	AU3136: 37-70" AU3303: 37-90"
Suitable up to VESA size	AU3136: 600 x 400 AU3303: 800 x 600
Max. load weight	AU3136: 60 kg AU3303: 65 kg
Rotation range	AU3136: -45°/+45° AU3303: -60°/+60°
Tilt range	AU3136: -10°/+10° AU3303: -5°/+12°


1.4 Other features

- For curved screens.
- With 6 degrees of water level correction.

1.5 Contents of package

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged parts and packing container to substantiate your claim.

- 1x User manual
- 1x TV Wall Mount
- 1x Spirit Level
- 1x Mounting parts:

Image	Name	Number	Designation
	TV plate	1x	1
	Monitor Brackets	2x	2
	Support bar	4x	3
	Allen key	1x	4
	M8x60 mm	4x	A1
	M8 Washer	4x	A2
	M8 Wall plug	4x	A3
	M6x10mm	4x	F1
	M8x20mm	8x	F2
	Washer 6mm	8x	B1
	Spacer 15mm	8x	B2
	Spacer 5mm	8x	C1
	Screw 4x12mm	4x	C2
	Screw 4x30mm	4x	C3
	Screw 6x12mm	4x	D1
	Screw 6x30mm	4x	D2
	Screw 8x25mm	4x	E1
	Screw 8x50mm	4x	E2

2. Safety

**WARNING!**

Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

Before use, read the manual and safety information carefully. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.

Always observe the following precautions when using 'the TV Wall Mount', hereinafter referred to as 'the product'.

2.1 General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.
- If the product is malfunctioning, dropped or damaged, do not use the product and consult our customer service.
- Before each use, check the parts and accessories for damage or wear (cracks/ breakage) that may adversely affect its operation and, if so, replace them with original or manufacturer-recommended parts and accessories.
- Do not use accessories not offered by the supplier. They may pose a danger to the user and damage the product.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- Do not disassemble, repair or restore the product. Doing so may cause damage to the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to a service center for repairs to prevent damage and personal injury.
- Be aware of the risks and consequences associated with improper use of the product. Misuse of the product may result in personal injury and damage to the product.
- Before first use, remove all packaging material and any stickers.

2.2 Persons

- The product contains small parts that pose a choking hazard. Keep these small parts away from young children and (domestic) animals.
- The product must not be used by children. Use of the product is allowed only when a supervisor is present, who is responsible for the safety of the user.
- The product must not be used by people with physical or mental disabilities. Use of the product is allowed only when a supervisor is present, who is responsible for the safety of the user.

- The product must always be assembled by an adult.
- To avoid personal injury and damage to the product, do not allow anyone to climb, sit, stand or climb on the product.

2.3 Use

- Keep the product away from extreme heat sources or direct sunlight.
- Always place the product on a stable, firm and level surface.
- Do not place the product where shock or vibration is common. This may result in tipping over and/or damage to the product.
- Do not exceed the maximum carrying weight.


3. Instructions for use


3.1 Assembly



NOTE

- ◇ Installation of the product should be done by 2 adults.
- ◇ Before use, please check that your TV has the correct VESA size, screen size and weight.

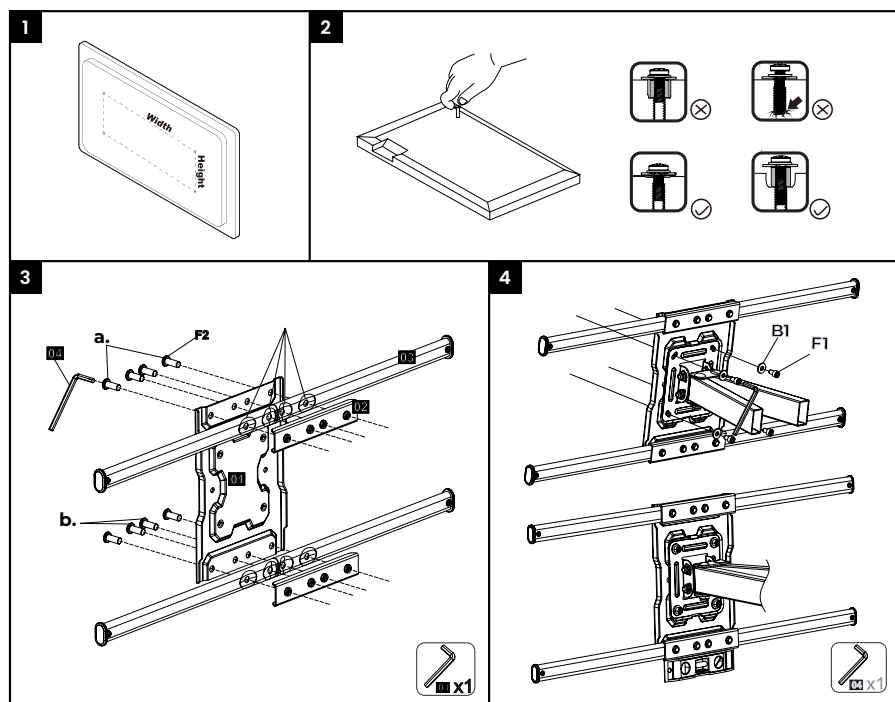

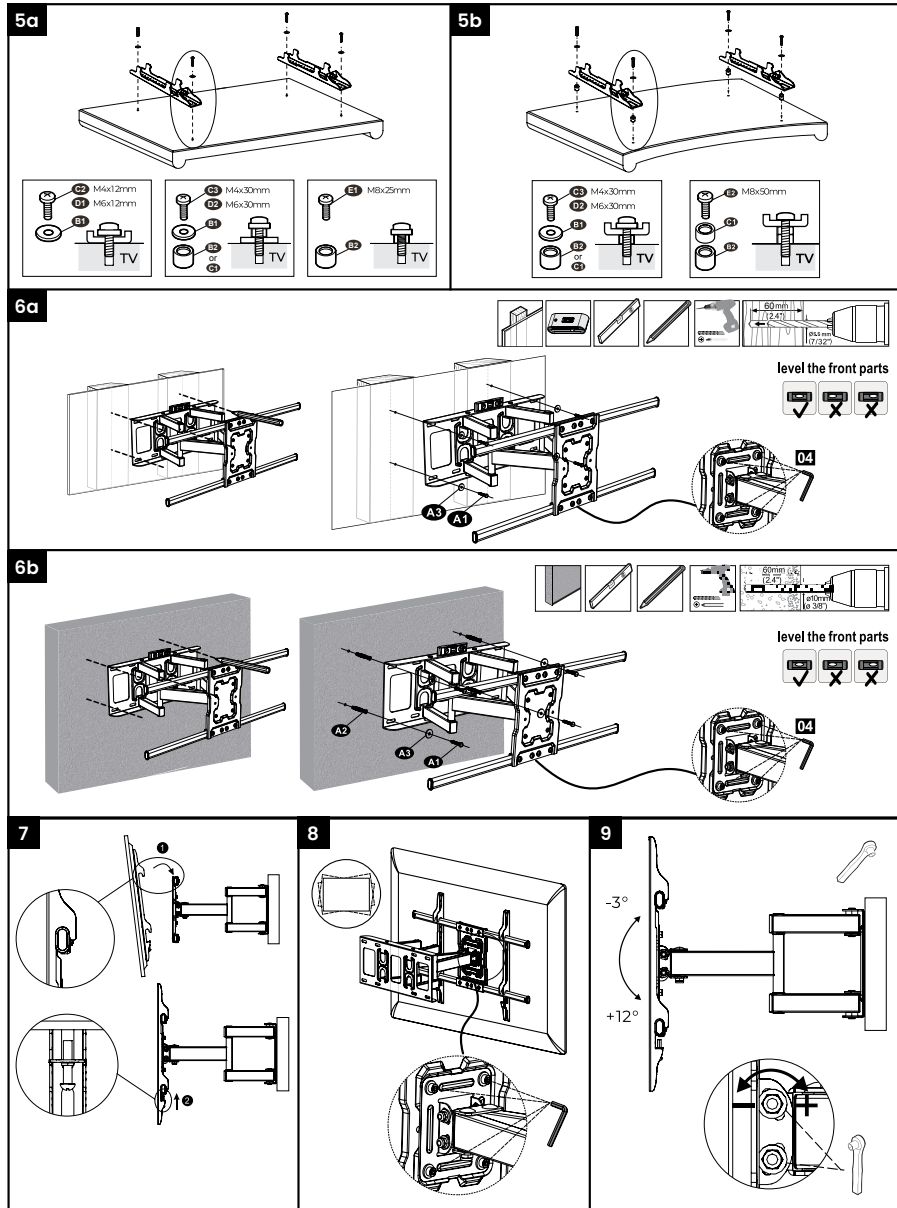

1. Check the VESA size of your TV.
2. Select the jusite screw length for your TV.
3.
 - a. Tighten the upper screws.
 - b. Screw down the lower screws.

4. Tighten the following screws.
5.
 - a. Mounting flat back
 - b. Mounting round back
6.
 - a. Mounting on a wooden wall.
 - b. Mounting on a brick wall.
7. Place the TV to the product and secure it.
8. Use an Allen wrench to turn the TV.
9. Use a socket wrench to tilt the TV.

4. Maintenance and cleaning

Clean the product with a damp, clean cloth and dry it well. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents.

5. Storage

Store the product in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

6. Disposal and recycle

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! You can contact your local council for all information on disposal options for discarded products.

6.1 Disposal



At the end of its life, do not dispose of the product with normal household waste, but hand it in at a government designated collection point for recycling.



Dispose of the packaging and accessories in accordance with the environmental regulations in force in your local council. Pay attention to the symbols on the different packaging materials and – if necessary – dispose of them separately. The packaging materials are marked with letters and numbers: 1–7: plastic, 20–22: paper and cardboard, 80–98 composite materials.

7. Symbols

The following warnings and symbols are used in this manual, on the packaging and on the product (where applicable).

Symbol	Description
	Follow the instructions in the user manual and keep it for future reference.
	A warning with this symbol indicates a potentially hazardous situation that could result in serious damage and/or fatal injury.
	A note contains additional information relevant to the use of the product.
	A warning with this symbol indicates a potentially hazardous situation that may result in minor damage and/or moderate injury.
	Suitable for indoor use.

8. Disclaimer

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

FR/BE – Manuel d'utilisation

Avant-propos

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Instructions originales

Ce manuel a été rédigé à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des traductions du manuel original en néerlandais.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@auronic.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers. Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles pendant 2 ans après la date de l'achat.

Table des matières

1. Introduction	25
1.1 Utilisation prévue	25
1.2 Description du produit	25
1.3 Spécifications du produit	26
1.4 Autres caractéristiques	26
1.5 Contenu de l’emballage	26
2. Sécurité	28
2.1 Général	28
2.2 Personnes	28
2.3 Utilisation	29
3. Mode d’emploi	29
3.1 Assemblée	29
4. Entretien et nettoyage	31
5. Stockage	31
6. Élimination et recyclage	31
6.1 Élimination	31
7. Symboles	32
8. Clause de non-responsabilité	32

1. Introduction

Merci d'avoir choisi un produit Auronic ! Suivez toujours les instructions pour garantir une utilisation en toute sécurité.


1.1 Utilisation prévue

Un support mural pour téléviseur doit être utilisé pour suspendre un téléviseur à une certaine hauteur sur le mur. Ce support permet de positionner la télévision de manière stable et à hauteur des yeux pour un visionnage confortable. Il permet également d'utiliser l'espace de manière efficace, en particulier dans les petites pièces. Le support mural pour téléviseur permet de régler l'angle de vision pour une visibilité et un confort optimaux.

Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut affecter votre sécurité et la garantie.

1.2 Description du produit

1. Supports de montage
2. Plaque TV
3. Supports mural

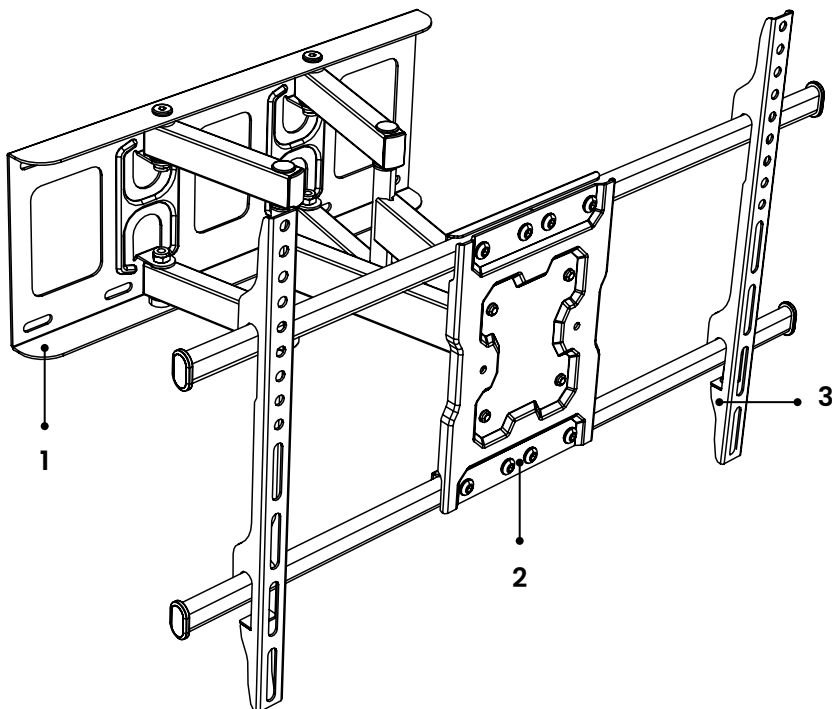

1.3 Spécifications du produit

Dimensions	AU3136: 66,8 x 41,8 x 36,8 cm AU3303: 87 x 41,8 x 37 cm
Poids	AU3136: 5,4 kg AU3303: 5,5 kg
Adapté à la taille de l'écran	AU3136: 37-70" AU3303: 37-90"
Convient à la taille VESA	AU3136: 600 x 400 AU3303: 800 x 600
Poids max. de la charge	AU3136: 60 kg AU3303: 65 kg
Plage de rotation	Pour les écrans incurvés.
Plage d'inclinaison	Avec correction du niveau d'eau à 6 degrés.


1.4 Autres caractéristiques

- Pour les écrans incurvés.
- Avec correction du niveau d'eau à 6 degrés.

1.5 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre plainte.

- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Support mural pour TV
- 1x Niveau à bulle
- 1x Pièces de montage :

Image	Nom	Nombre	Désignation
	Plaque TV	1x	1
	Supports de moniteur	2x	2
	Barre de support	4x	3
	Clé Allen	1x	4
	M8x60 mm	4x	A1
	Rondelle M8	4x	A2
	M8 Bouchon mural	4x	A3
	M6x10mm	4x	F1
	M8x20mm	8x	F2
	Rondelle 6mm	8x	B1
	Entretoise 15mm	8x	B2
	Entretoise 5mm	8x	C1
	Vis 4x12mm	4x	C2
	Vis 4x30mm	4x	C3
	Vis 6x12mm	4x	D1
	Vis 6x30mm	4x	D2
	Vis 8x25mm	4x	E1
	Vis 8x50mm	4x	E2

2. Sécurité

**ATTENTION !**

Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !

Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation du produit, ni des dommages matériels ou corporels.

Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation du «Support TV Mural», ci-après dénommé «le produit».

2.1 Général

- Si vous utilisez le produit pour la première fois, il est important de lire attentivement le manuel et les instructions.
- Si le produit fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ne l'utilisez pas et consultez notre service clientèle.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que les pièces et les accessoires ne sont pas endommagés ou usés (fissures/cassures), ce qui pourrait nuire aux performances, et, le cas échéant, remplacez-les par des pièces et des accessoires d'origine ou recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'accessoires non proposés par le fournisseur. Ils peuvent représenter un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- N'utilisez le produit qu'aux fins indiquées dans ce manuel.
- Ne pas démonter, réparer ou restaurer le produit. Cela pourrait endommager le produit. Pour votre propre sécurité, ces pièces ne doivent être remplacées que par du personnel de service autorisé. Confiez toujours le produit à un centre de service pour le faire réparer afin d'éviter tout dommage et toute blessure.
- Soyez conscient des risques et des conséquences liés à une mauvaise utilisation du produit. Une mauvaise utilisation du produit peut entraîner des blessures et endommager le produit.
- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuels autocollants.

2.2 Personnes

- Le produit contient de petites pièces qui présentent un risque d'étouffement. Conservez ces petites pièces hors de portée des jeunes enfants et des animaux (domestiques).
- Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants. L'utilisation du produit n'est autorisée qu'en présence d'un superviseur responsable de la sécurité de l'utilisateur.
- Le produit ne doit pas être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique

ou mental. L'utilisation du produit n'est autorisée que si un superviseur est présent et responsable de la sécurité de l'utilisateur.

- Le produit doit toujours être assemblé par un adulte.
- Pour éviter les blessures et les dommages au produit, ne laissez personne monter dans ou sur le produit, s'asseoir, se tenir debout ou grimper contre lui.

2.3 Utilisation


- Tenir le produit à l'écart des sources de chaleur extrême ou de la lumière directe du soleil.
- Placez toujours le produit sur une surface stable, ferme et plane.
- Ne placez pas le produit dans un endroit où des chocs ou des vibrations se produisent fréquemment. Il pourrait basculer et/ou être endommagé.
- Ne pas dépasser le poids maximal autorisé.


3. Mode d'emploi

3.1 Assemblée

REMARQUE

- ◇ L'installation du produit doit être effectuée par deux adultes.
- ◇ Avant l'utilisation, vérifiez que votre téléviseur a la taille VESA, la taille de l'écran et le poids corrects.

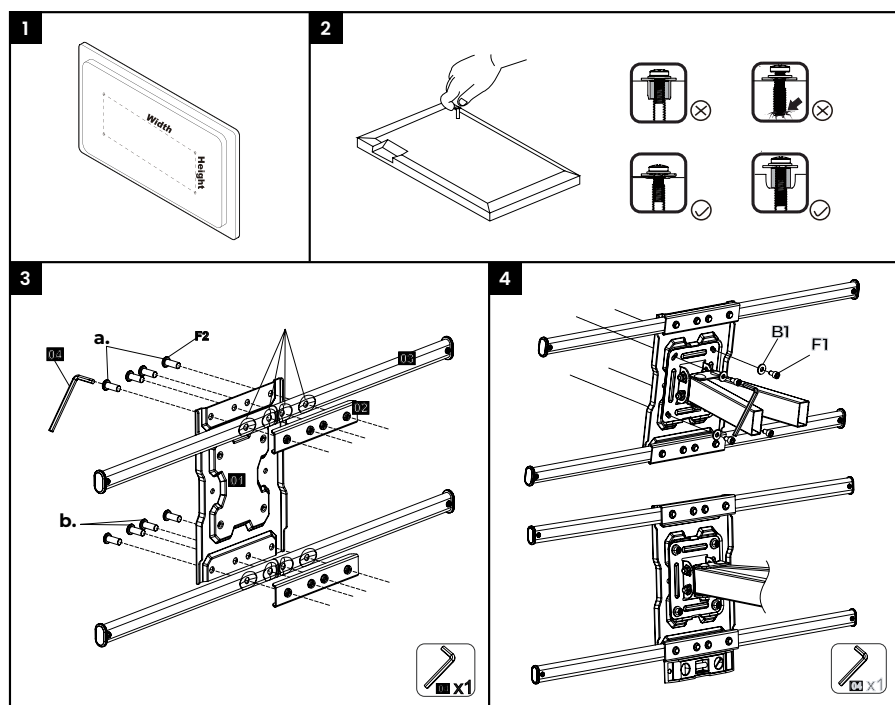

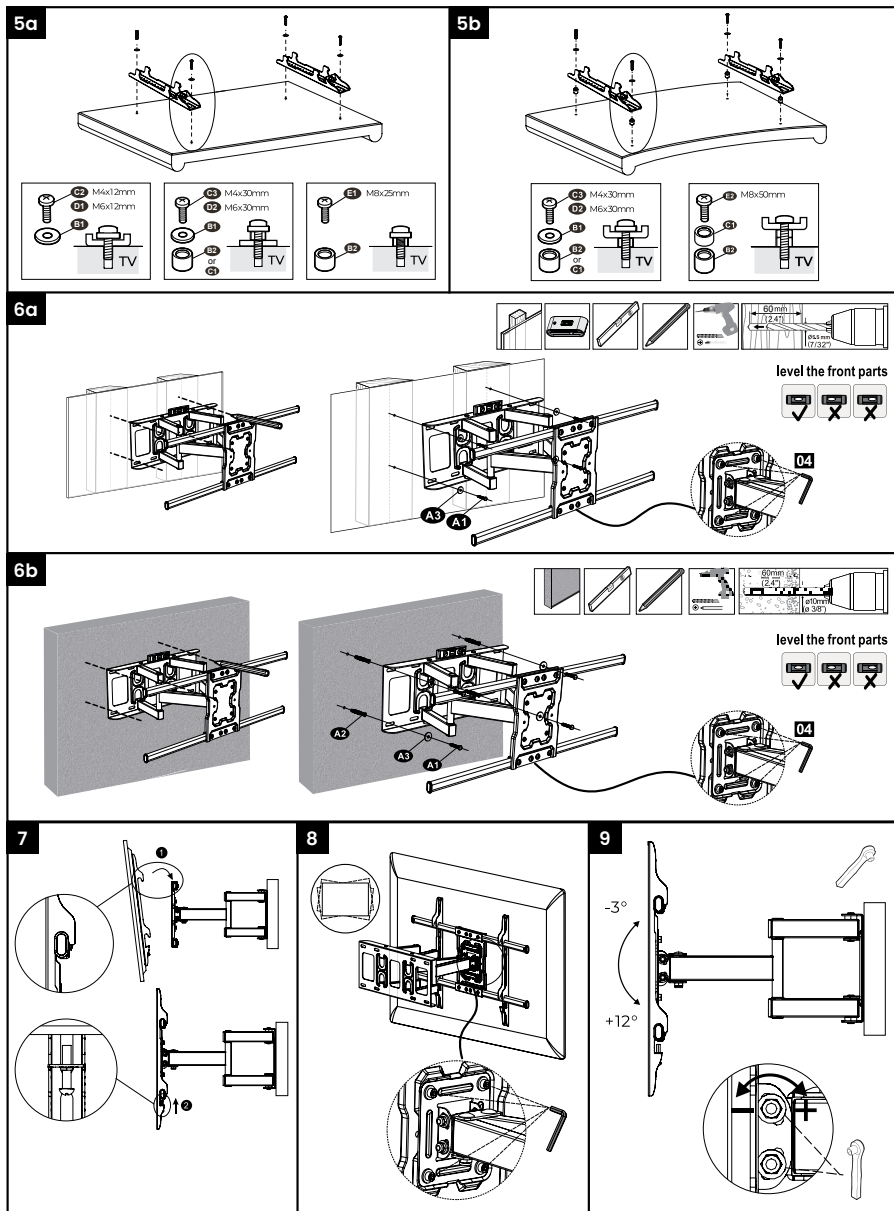

1. Vérifiez la taille VESA de votre téléviseur.
2. Sélectionnez la longueur de vis adaptée à votre téléviseur.
3. a. Serrer les vis supérieures.
- b. Visser les vis inférieures.

4. Serrer les vis suivantes.
5.
 - a. Montage à dos plat
 - b. Montage de l'arrière rond
6.
 - a. Montage sur une paroi en bois.
 - b. Montage sur un mur de briques.
7. Fixer le téléviseur au produit et le sécuriser.
8. Utilisez une clé Allen pour faire pivoter le téléviseur.
9. Utilisez une clé à douille pour incliner le téléviseur.

4. Entretien et nettoyage

Nettoyez le produit avec un chiffon humide et propre et séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs.

5. Stockage

Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

6. Élimination et recyclage

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Vous pouvez contacter votre municipalité pour obtenir toutes les informations sur les possibilités d'élimination des produits mis au rebut.

6.1 Élimination



En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par le gouvernement pour qu'il soit recyclé.



L'emballage et les accessoires doivent être éliminés conformément à la réglementation environnementale en vigueur dans votre commune. Faites attention aux symboles apposés sur les différents matériaux d'emballage et, le cas échéant, mettez-les au rebut séparément. Les matériaux d'emballage sont étiquetés avec des lettres et des chiffres : 1-7 : plastique, 20-22 : papier et carton, 80-98 : matériaux composites.

7. Symboles

Les avertissements et symboles suivants sont utilisés dans ce manuel, sur l’emballage et sur le produit (le cas échéant).

Symbole	Description
	Suivez les instructions du manuel et conservez-le pour toute référence ultérieure.
	Un avertissement accompagné de ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des dommages graves et/ou des blessures mortelles.
	Une note contient des informations supplémentaires importantes pour l'utilisation du produit.
	Un avertissement accompagné de ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages mineurs et/ou des blessures modérées.
	Convient pour une utilisation à l'intérieur.

8. Clause de non-responsabilité

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

DE – Benutzerhandbuch

Vorwort

Über dieses Dokument

Dieses Handbuch enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Produkts. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Handbuch vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder benutzen. Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung auf.

Originalanleitung

Diese Anleitung wurde ursprünglich in Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind Übersetzungen der niederländischen Originalanleitung.

Service und Garantie

Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam unter service@auronic.nl.

Wir gewähren auf unsere Produkte eine 2-jährige Garantie. Der Kunde muss bei Inanspruchnahme der Garantie einen Kaufnachweis vorlegen können. Produktmängel müssen uns innerhalb von 2 Jahren nach dem Kaufdatum gemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Reparatur entstanden sind; für Teile, die dem Verschleiß unterliegen; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; für Mängel, die durch eigenes Verschulden des Kunden entstanden sind, für Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	35
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	35
1.2 Produktübersicht	35
1.3 Produktspezifikationen	36
1.4 Andere Eigenschaften	36
1.5 Inhalt der Verpackung	36
2. Sicherheit	38
2.1 Allgemein	38
2.2 Personen	38
2.3 Verwendung	39
3. Betriebsanleitung	39
3.1 Montage	39
4. Wartung und Reinigung	41
5. Lagerung	41
6. Entsorgung und Recycling	41
6.1 Entsorgung	41
7. Symbole	42
8. Haftungsausschluss	42

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Auronic-Produkt entschieden haben! Befolgen Sie stets die Sicherheitshinweise für einen sicheren Gebrauch.


1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Eine TV-Wandhalterung sollte verwendet werden, um einen Fernseher in einer bestimmten Höhe an der Wand aufzuhängen. Diese Halterung sorgt dafür, dass der Fernseher stabil und in Augenhöhe aufgestellt werden kann, damit er bequem betrachtet werden kann. Außerdem hilft sie, den Platz effizient zu nutzen, besonders in kleinen Räumen. Mit einer TV-Wandhalterung kann der Blickwinkel für beste Sicht und Komfort eingestellt werden.

Der Lieferant ist von der Haftung für Verletzungen oder Schäden, die durch die Verwendung des Produkts über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus entstehen, befreit. Jegliche Änderungen am Produkt können Ihre Sicherheit und Garantie beeinträchtigen.

1.2 Produktübersicht

1. Montagebügel
2. TV-Platte
3. Wandhalterung

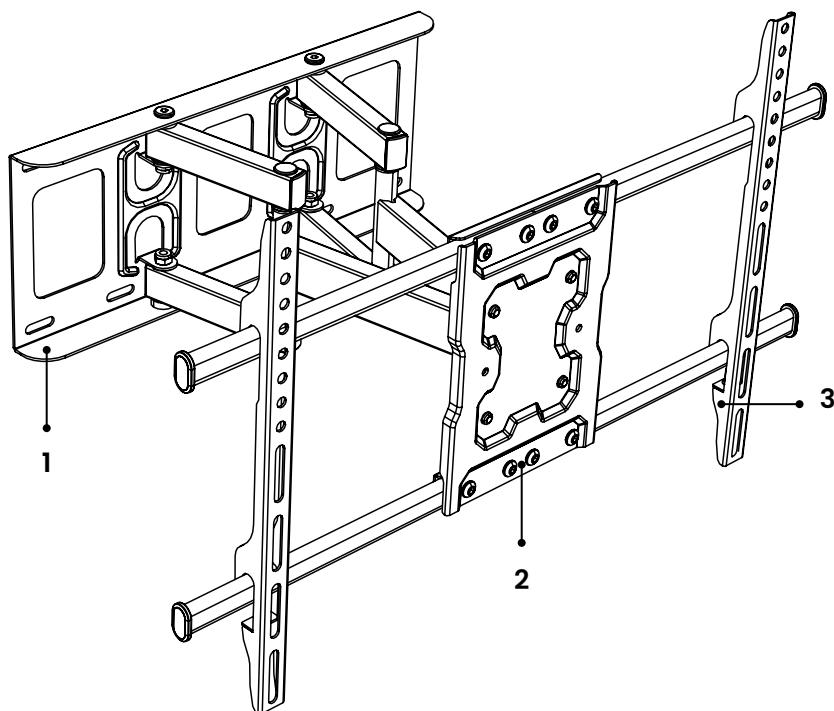

1.3 Produktspezifikationen

Abmessungen	AU3136: 66,8 x 41,8 x 36,8 cm AU3303: 87 x 41,8 x 37 cm
Gewicht	AU3136: 5,4 kg AU3303: 5,5 kg
Geeignet für Bildschirmgröße	AU3136: 37–70" AU3303: 37–90"
Geeignet bis zur VESA-Größe	AU3136: 600 x 400 AU3303: 800 x 600
Max. Ladegewicht	AU3136: 60 kg AU3303: 65 kg
Rotationsbereich	AU3136: -45°/+45° AU3303: -60°/+60°
Neigungsbereich	AU3136: -10°/+10° AU3303: -5°/+12°

1.4 Andere Eigenschaften

- Für gebogene Bildschirme.
- Mit 6-Grad-Wasserstandskorrektur.

1.5 Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie bei Erhalt der Sendung, ob der Inhalt des Pakets mit dem Packzettel übereinstimmt. Informieren Sie Ihren Lieferanten, wenn Teile fehlen. Wenn das Produkt beschädigt erscheint, reklamieren Sie es sofort beim Spediteur und geben Sie dem Lieferanten eine detaillierte Beschreibung des Schadens. Bewahren Sie die beschädigten Teile und die Verpackung auf, um Ihre Reklamation zu belegen.

- 1x Benutzerhandbuch
- 1x TV-Wandhalterung
- 1x Wasserwaage
- 1x Montageteile:

Bild	Name	Nummer	Bezeichnung
	TV-Platte	1x	1
	Monitor-Halterungen	2x	2
	Haltestange	4x	3
	Inbusschlüssel	1x	4
	M8x60 mm	4x	A1
	M8 Unterlegscheibe	4x	A2
	M8 Dübel	4x	A3
	M6x10mm	4x	F1
	M8x20mm	8x	F2
	Unterlegscheibe 6mm	8x	B1
	Abstandshalter 15mm	8x	B2
	Abstandshalter 5mm	8x	C1
	Schraube 4x12mm	4x	C2
	Schraube 4x30mm	4x	C3
	Schraube 6x12mm	4x	D1
	Schraube 6x30mm	4x	D2
	Schraube 8x25mm	4x	E1
	Schraube 8x50mm	4x	E2

2. Sicherheit

**ACHTUNG!**

Stellen Sie sicher, dass die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird. Erstickungsgefahr!

Lesen Sie vor dem Gebrauch das Handbuch und die Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Der Lieferant ist nicht verantwortlich für die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zur Verwendung und Handhabung des Geräts sowie für Sach- oder Personenschäden.

Beachten Sie immer die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie „die TV Wandhalterung“, im Folgenden als „das Produkt“ bezeichnet, verwenden.

2.1 Allgemein

- Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen, ist es wichtig, dass Sie das Handbuch und die Anweisungen sorgfältig lesen.
- Wenn das Produkt nicht funktioniert, heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Teile und das Zubehör auf Schäden oder Verschleiß (Risse/Brüche), die die Leistung beeinträchtigen könnten, und ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch Originalteile oder vom Hersteller empfohlene Teile und Zubehör.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Lieferanten angeboten wird. Diese können eine Gefahr für den Benutzer darstellen und das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke.
- Demontieren, reparieren oder restaurieren Sie das Produkt nicht. Dies kann zu Schäden am Produkt führen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten diese Teile nur von autorisiertem Servicepersonal ausgetauscht werden. Schicken Sie das Produkt für Reparaturen immer an ein Servicezentrum, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
- Seien Sie sich der Risiken und Folgen bewusst, die mit dem unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verbunden sind. Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Verletzungen und Schäden am Produkt führen.
- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch das gesamte Verpackungsmaterial und alle Aufkleber.

2.2 Personen

- Das Produkt enthält Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen. Halten Sie diese Kleinteile von kleinen Kindern und (Haus-)Tieren fern.
- Das Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Produkt darf nur in Anwesenheit einer Aufsichtsperson verwendet werden, die für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich ist.
- Das Produkt darf nicht von Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen

verwendet werden. Die Verwendung des Produkts ist nur erlaubt, wenn eine Aufsichtsperson anwesend ist, die für die Sicherheit des Benutzers verantwortlich ist.

- Das Produkt muss immer von einem Erwachsenen montiert werden.
- Um Verletzungen und Schäden am Produkt zu vermeiden, darf niemand in oder auf das Produkt klettern, sitzen, stehen oder gegen das Produkt steigen.

2.3 Verwendung


- Halten Sie das Produkt von extremen Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, feste und ebene Oberfläche.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen häufig Stöße oder Vibrationen auftreten. Dies kann zum Umkippen und/oder zur Beschädigung des Geräts führen.
- Überschreiten Sie nicht das maximale Tragegewicht.


3. Betriebsanleitung

3.1 Montage

HINWEIS

- ◇ Die Installation des Produkts sollte von 2 Erwachsenen durchgeführt werden.
- ◇ Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob Ihr Fernsehgerät die richtige VESA-Größe, Bildschirmgröße und das richtige Gewicht hat.

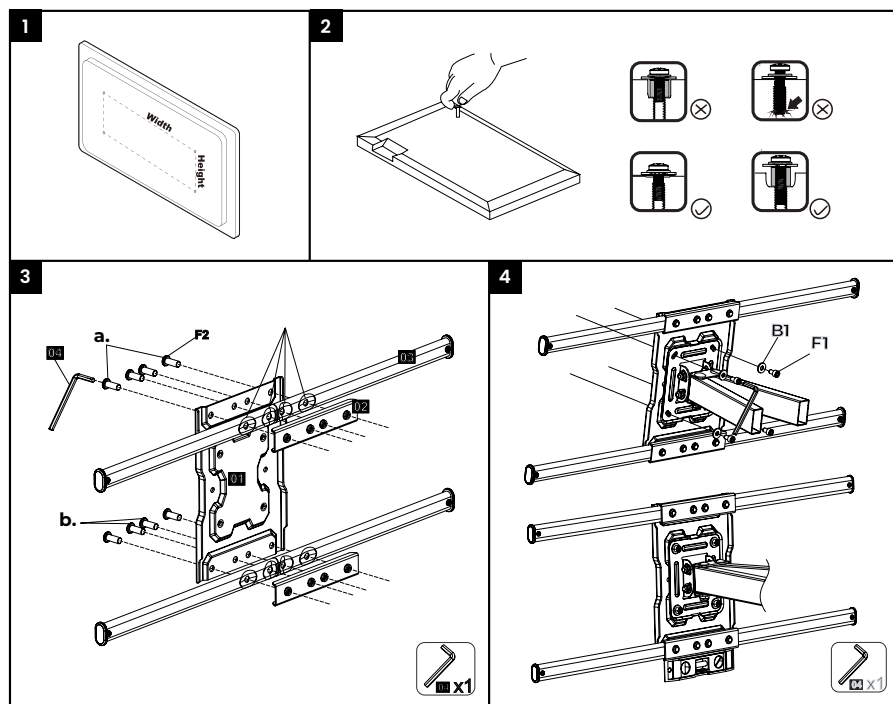

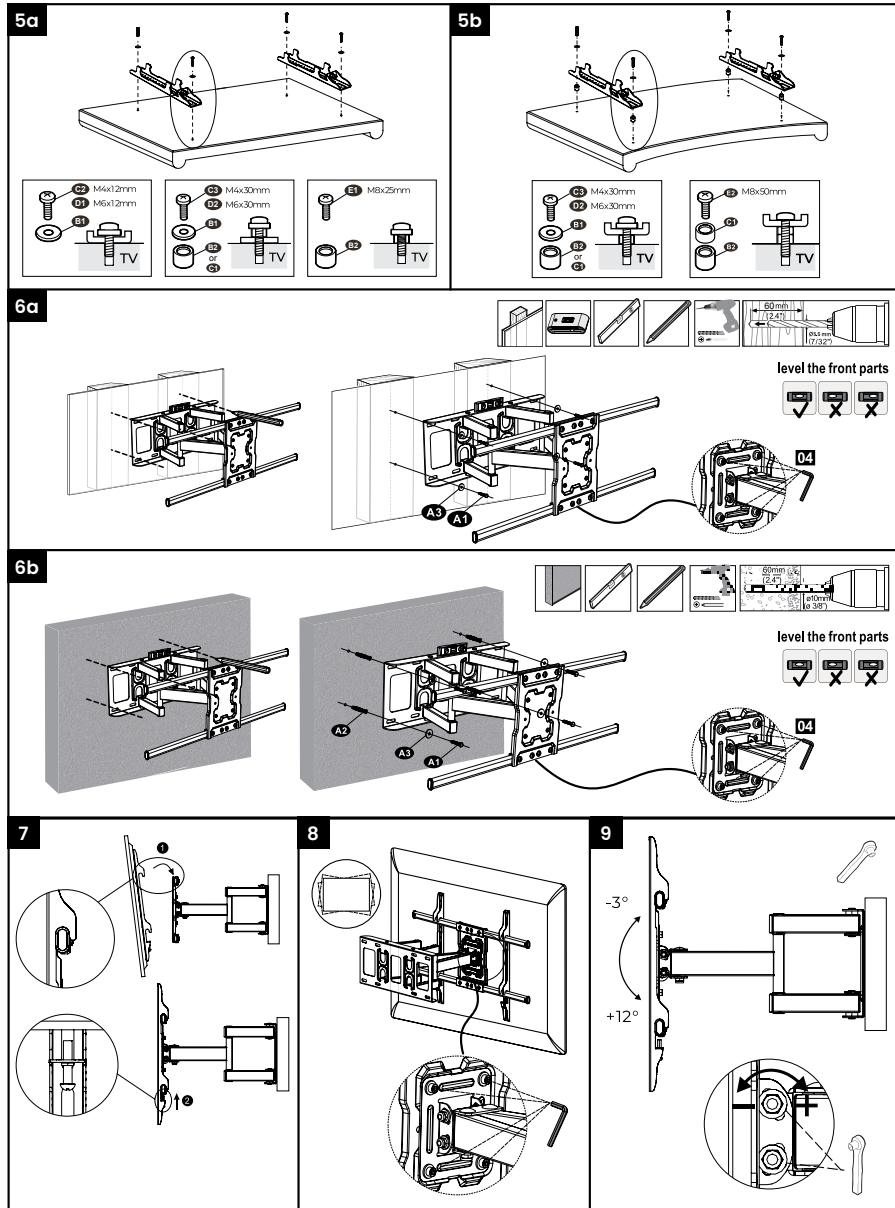

1. Überprüfen Sie die VESA-Größe Ihres Fernsehers.
2. Wählen Sie die richtige Schraubenlänge für Ihr Fernsehgerät.
3. a. Ziehen Sie die oberen Schrauben fest.
b. Schrauben Sie die unteren Schrauben fest.

4. Ziehen Sie die folgenden Schrauben fest.
5.
 - a. Flache Rückwandmontage
 - b. Montage rund hinten
6.
 - a. Montage an einer Holzwand.
 - b. Montage an einer Ziegelwand.
7. Bringen Sie das Fernsehgerät am Gerät an und sichern Sie es.
8. Drehen Sie das Fernsehgerät mit einem Inbusschlüssel.
9. Verwenden Sie einen Steckschlüssel, um das Fernsehgerät zu kippen..

4. Wartung und Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, sauberen Tuch und trocknen Sie es gut ab. Verwenden Sie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.

5. Lagerung

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort. Lagern Sie das Produkt nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.

6. Entsorgung und Recycling

Denken Sie an die Umwelt und tragen Sie zu einem sauberen Lebensraum bei! Sie können sich an Ihre Gemeinde wenden, um alle Informationen über die Entsorgungsmöglichkeiten für ausrangierte Produkte zu erhalten.

6.1 Entsorgung



Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem normalen Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer staatlich ausgewiesenen Sammelstelle zum Recycling ab.



Entsorgen Sie die Verpackung und das Zubehör gemäß den in Ihrer Gemeinde geltenden Umweltvorschriften. Achten Sie auf die Symbole auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese – falls erforderlich – getrennt. Die Verpackungsmaterialien sind mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet: 1–7: Kunststoff, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe.

7. Symbole

Die folgenden Warnhinweise und Symbole werden in dieser Anleitung, auf der Verpackung und auf dem Produkt (sofern zutreffend) verwendet.

Symbole	Beschreibung
	Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.
	Ein Warnhinweis mit diesem Symbol weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die zu schweren Schäden und/oder tödlichen Verletzungen führen kann.
	Ein Hinweis enthält zusätzliche Informationen, die für die Verwendung des Produkts wichtig sind.
	Eine Warnung mit diesem Symbol weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu leichten Schäden und/oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
	Für den Innenbereich geeignet.

8. Haftungsausschluss

Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen angepasst werden.

AU3136/ AU3303



NL/BE – Handleiding – Oorspronkelijke handleiding

EN – User manual – Translation of the original manual

FR/BE – Manuel d'utilisation – Traduction du manuel original

DE – Benutzerhandbuch – Übersetzung des Originalhandbuchs



lifegoods

©LifeGoods B.V.

Wisselweg 33, 1314 CB Almere (NL)

www.auronic.nl – service@auronic.nl

05/2024 – v3.0