


LUVION®

MINI WHITE NOISE MACHINE

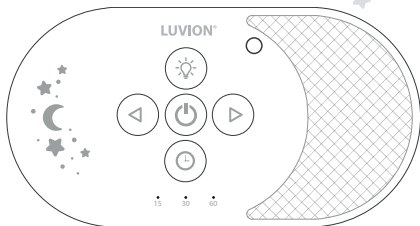

HANDLEIDING
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG



INTRODUCTIE


Hartelijk dank voor uw aanschaf van de Luvion Mini white noise machine. Zorg ervoor dat u altijd uw originele aankoopbewijs bewaart. Voor garantiegevallen zal u altijd gevraagd worden om een kopie van uw aankoopbewijs te tonen. Voor garantiegevallen kunt u contact opnemen met de Luvion dealer, of met de lokale Luvion vertegenwoordiger. Meer informatie kunt u vinden op **www.luvion.nl**

Deze handleiding bevat alle nodige informatie om veilig en met plezier gebruik te kunnen maken van deze Luvion Mini white noise machine. Voordat u de luidspreker gebruikt adviseren wij u deze handleiding aandachtig door te lezen. Wij vragen uw extra aandacht voor de veiligheidsinstructies.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **WAARSCHUWING: VERSTIKKINGSGEVAAR** - Houd de USB-C adapterkabel buiten het bereik van kinderen! Plaats NOOIT de USB-C kabel binnen 1,5 meter van de wieg/bed of een speelplaats.
- Laad het product minimaal 2 uur voor gebruik op;
- Houd het product uit de buurt van omgevingen met hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid;
- Reinig het product met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende of vluchtige reinigingsmiddelen.
- Maak het product niet schoon met zure of alkalische vloeistoffen;
- Probeer dit product niet uit elkaar te halen, te repareren of aan te passen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant;
- De werkspanning van dit product is 5V, gebruik de meegeleverde USB-C-kabel;
- Dompel het product en de USB-C-kabel niet onder in water;
- Stel de luidspreker niet bloot aan oplosmiddelen;
- Probeer de luidspreker niet te repareren of uit elkaar te halen;
- Dit is geen speelgoed;
- Als u de luidspreker gedurende lange tijd niet gebruikt, bewaar deze dan op een droge plaats, vrij van extreme temperaturen, vochtigheid en stof.

PRODUCTOVERZICHT

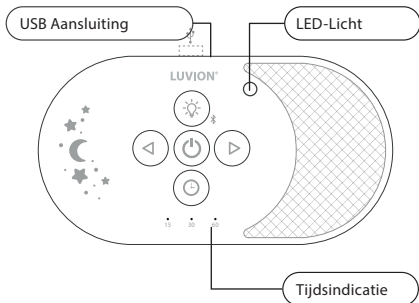

GELUIDEN

Ruis Geluiden

1. Witte Ruis
2. Roze Ruis
3. Grijze Ruis
4. Electro Ruis

Natuur

5. Krekels 1
6. Vogels
7. Krekels 2
8. Krekels 3

Stromend Water

9. Stromend Water En Vogels
10. Branding En Meeuwen
11. Stromend Water 2
12. Stromend Water 3

Weer

13. Regen

14. Onweer

15. Storm

16. Zware regen

Lichaam

17. Hartslag 1

18. Hartslag 2

19. Hartslag 3

Muziek

20. Harp

21. Piano

22. Klassiek

23. Slaapliedje (Brahms Lullaby)

24. Slaapliedje (Twinkle Twinkle Little Star)

25. Slaapliedje (Rock-A-Bye Baby)

FUNCTIES



AAN/UIT- EN PAUZE KNOP

Druk de knop 1 seconde in om het apparaat aan te zetten. Hou de knop langer ingedrukt om het apparaat te pauzeren.



TIMER

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, is het mogelijk om een timer te zetten. Dit kan je doen door op de timerknop te drukken en vervolgens te kiezen tussen de 15/30/60 minuten. Het apparaat schakel zich automatisch uit wanneer de timer is afgelopen. Wanneer je op timer drukt, is de stand automatisch 15 minuten. Door nogmaals op de knop te drukken kan je kiezen voor 30 of 60 minuten.

Wanneer er geen timer wordt aangezet, blijft het apparaat gedurende de nacht aan. (10 uur)



LED-LICHT

Door kort op deze knop te drukken zet je het LED licht aan of uit. Het LED-licht kan je ook aanzetten wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Het LED-licht schakelt zich na 1 uur automatisch uit. Daarnaast is het ook mogelijk het licht handmatig uit te schakelen. Hou de knop een paar seconden ingedrukt om de Bluetooth mode aan of uit te zetten.



GELUIDEN EN VOLUME KNOP

Door kort op deze knop te drukken kan je kiezen voor verschillende geluiden. Hou de knop een paar seconden ingedrukt om over te schakelen naar de volume setting.

GEHEUGENFUNCTIE

De Mini white noise machine onthoudt welk geluid en volume er als laatst is gebruikt.

BLUETOOTH

De Mini white noise Machine is voorzien van een Bluetooth mode waarmee je eigen geluiden en muziek van bijvoorbeeld je smart phone via Bluetooth kunt afspelen op de mini white noise.

- Activeer de Bluetooth-mode door de LED-licht knop ingedrukt te houden tot de melding "Bluetooth mode" te horen is.
- Maak vervolgens via Bluetooth verbinding met de Mini White Noise (LUV-WN-01)
- Hou de LED-licht knop nogmaals ingedrukt Om de Bluetooth-mode uit te schakelen

OPLADEN

De Mini white noise Machine is gemakkelijk op te laden met een USB-kabel.

Wanneer de USB-stekker in de Luvion Mini white noise machine gaat en het eerste rode lampje knippert, betekent dit dat hij minder dan 30% vol is. Als hij tussen de 20 en 60% zit, dan zal het rode lampje aanblijven. Boven de 60% zal er een groen lampje erbij komen. Wanneer de batterij volledig opgeladen is zal er ook nog een blauw lampje bijkomen als bevestiging en is hij te gebruiken voor langer dan 30 uur speeltijd.

VERWIJDERING VAN PRODUCT EN BATTERIJ

Dit product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur, dus zorg ervoor dat dit product aan het einde van zijn levensduur op de juiste manier wordt weggegooid, in overeenstemming met de lokale regelgeving. Dit product mag NIET met het huisvuil worden weggegooid. Breng dit product naar een inzamelpunt dat door de lokale autoriteiten is aangewezen voor de juiste inzameling en verwerking van dit product.

SPECIFICATIES

Voeding: Oplaadbare lithiumbatterij 4,5V / 1800 mAh
Opladen: USB-C-aansluiting, 5V-1A
Werkstroom: 0,1A

Bluetooth-apparaatnaam: LUV-WN-01



INTRODUCTION


Thank you for purchasing the Luvion Mini white noise machine. Make sure you always keep your original proof of purchase. For warranty cases you will always be asked to show a copy of your proof of purchase. For warranty claims you can contact the Luvion dealer or the local Luvion representative. More information can be found at **www.luvion.com**

This manual contains all the information you need to be able to use this Luvion Mini white noise machine safely and with pleasure. Before using the Luvion Mini white noise machine, we recommend that you read this manual carefully. We ask for your extra attention for the safety instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **WARNING: CHOKING HAZARD** - Keep the USB-C adapter cable out of the reach of children! NEVER place the USB-C cable within 1.5 meters of the crib / bed or a playground;
- Please charge the product at least 2 hours prior to use;
- Please keep the product away from high temperature and high humidity environments;
- Please clean the product with a soft dry cloth. Do not use any abrasive or volatile cleaners.
- Do not clean the base with acid or alkaline liquids;
- Do not attempt to disassemble, repair or modify this product without written authorization from the manufacturer;
- The working voltage of this product is 5V, please use the included USB-C cable;
- Do not immerse the product nor the USB-C cable in water;
- Do not expose the speaker to solvent;
- Do not attempt to repair or disassemble the speaker;
- This is not a toy;
- If you do not use the speaker for long periods of time, be sure to store it in a dry place, free from extreme temperature, humidity and dust.

PRODUCT OVERVIEW

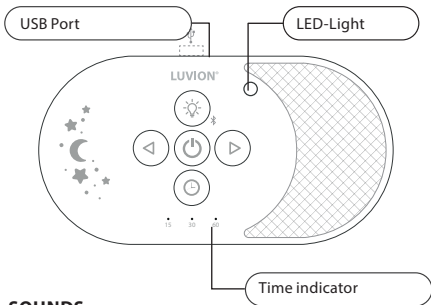

SOUNDS

Noise Sounds

1. White Noise
2. Pink Noise
3. Gray Noise
4. Electro Noise

Nature

5. Crickets 1
6. Birds
7. Crickets 2
8. Crickets 3

Running water

9. Flowing Water And Birds
10. Surf And Seagulls
11. Running Water 2
12. Running Water 3

Weather

13. Rain

14. Storm

15. Storm

16. Heavy rain

Body

17. Heart rate 1

18. Heart rate 2

19. Heart rate 3

Music

20. Harp

21. Piano

22. Classic

23. Lullaby (Brahms Lullaby)

24. Lullaby (Twinkle Twinkle Little Star)

25. Lullaby (Rock-A-Bye Baby)

FUNCTIONS



ON / OFF AND PAUSE BUTTON

Press the button for 1 second to turn on the device.
Press and hold the button longer to pause the device.



TIMER

It is possible to set a timer when the device is turned on. You can do this by pressing the timer button and then choose between 15/30/60 minutes. The device switches off automatically when the timer has expired. The mode is automatically set to 15 minutes when you press timer. You can also choose 30 or 60 minutes by pressing the button again.

When no timer is turned on, the device stays on overnight. (10 hours)



LED-LIGHT

By briefly pressing this button you turn the LED light on or off. You can also turn on the LED light when the device is switched off. The LED light switches off automatically after 1 hour. It is also possible to switch off the light manually. Press and hold the button for a few seconds to turn the Bluetooth mode on or off.



SOUNDS / VOLUME BUTTON

By briefly pressing this button you can choose different sounds. Press and hold the button for a few seconds to switch to the volume setting.

MEMORY FUNCTION

The Mini white noise machine remembers which sound and volume was used last.

BLUETOOTH

The Mini white noise Machine is equipped with a Bluetooth mode that allows you to play your own sounds and music from, for example, your smart phone via Bluetooth on the mini white noise.

- Activate the Bluetooth mode by pressing and holding the LED light button until the message "Bluetooth mode" is heard.
- Then connect to the Mini White Noise (LUV-WN-01) via Bluetooth
- Press and hold the LED light button again to turn off Bluetooth mode

CHARGING

The Mini white noise machine is easy to charge with a USB cable.

When the USB plugs into the Luvion Mini white noise machine and the first red light flashes, it means that it is less than 30% full. If it is between 20 and 60%, the red light will stay on. Above 60% there will be a green light. A blue light will confirm that the battery is fully charged and that the device is ready to be used for longer than 30 hours of playing time.

Note

We recommend turning on the Mini white noise machine while charging.

DISPOSAL OF PRODUCT AND BATTERY

This product is classed as Electrical or Electronic equipment so please ensure at the end of the life of this product is disposed of in the correct manner in accordance with local authority requirements. They must NOT be disposed of with household waste. Take this product to the collection points designated by the local authorities for the correct collection and processing of this product.

SPECIFICATIONS

Power supply: Rechargeable lithium battery 4.5V / 1800mAh
Charging: USB-C socket, 5V–1A
Working current: 0.1A

Bluetooth device name: LUV-WN-01



INTRODUCTION


Merci d'avoir acheté Luvion Mini white noise machine. Assurez-vous de toujours conserver votre preuve d'achat originale. Pour les cas de garantie, il vous sera toujours demandé de montrer une copie de votre preuve d'achat. Pour les réclamations sous garantie, vous pouvez contacter le revendeur Luvion ou le représentant Luvion local. Pour plus d'informations rendez-vous sur www.luvion.com

Ce manuel contient toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser cette enceinte Luvion Mini white noise machine en toute sécurité et avec plaisir. Avant d'utiliser le dispositif, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel. Nous vous demandons une attention particulière pour les consignes de sécurité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

• **AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Conservez le câble adaptateur USB-C hors de portée des enfants ! Ne placez JAMAIS le câble USB-C à moins de 1,5 mètre du berceau/ du lit ou d'une aire de jeux. • Veuillez charger le produit au moins 2 heures avant utilisation. • Veuillez garder le produit à l'écart d'endroits à haute température et à forte humidité. • Veuillez nettoyer le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou volatils. • Ne nettoyez pas la base avec des liquides acides ou alcalins. • N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier ce produit sans autorisation écrite du fabricant. • La tension de fonctionnement de ce produit est de 5 V, veuillez utiliser le câble USB-C inclus. • Ne plongez pas le produit ni le câble USB-C dans l'eau. • N'exposez pas l'enceinte à un solvant. • N'essayez pas de réparer ou de démonter l'enceinte. • Ce n'est pas un jouet. • Si vous n'utilisez pas l'enceinte pendant de longues périodes, veuillez à la ranger dans un endroit sec, à l'abri des températures extrêmes, de l'humidité et de la poussière.

APERÇU DU PRODUIT

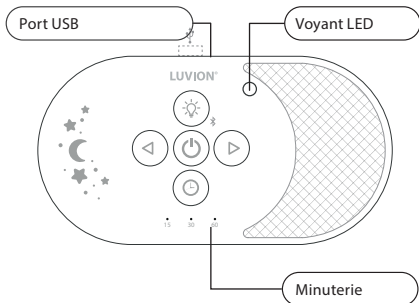

SONS

Bruits

1. Bruit blanc
2. Bruit rose
3. Bruit gris
4. Bruit électro

Nature

5. Grillons 1
6. Des oiseaux
7. Grillons 2
8. Grillons 3

Eau courante

9. Eau qui coule et oiseaux
10. Surf et mouettes
11. Eau courante 2
12. Eau courante 3

Temps

13. Pluie

14. Orage

15. Tempête

16. Forte pluie

Corps

17. Fréquence cardiaque 1

18. Fréquence cardiaque 2

19. Fréquence cardiaque 3

Musique

20. Harpe

21. Piano

22. Classique

23. Berceuse (berceuse de Brahms)

24. Berceuse (Twinkle Twinkle Little Star)

25. Berceuse (Rock-A-Bye Baby)

FONCTIONS



BOUTON MARCHÉ/ARRÊT ET PAUSE

Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour allumer l'appareil. Maintenez le bouton enfoncé plus longtemps pour mettre l'appareil en pause..



MINUTERIE

Il est possible de régler une minuterie lorsque l'appareil est allumé. Vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton de la minuterie, puis choisir entre 15/30/60 minutes. L'appareil s'éteint automatiquement lorsque la minuterie a expiré. Le mode est automatiquement réglé sur 15 minutes lorsque vous appuyez sur la minuterie. Vous pouvez également choisir 30 ou 60 minutes en appuyant à nouveau sur le bouton. Lorsqu'aucune minuterie n'est activée, l'appareil reste allumé pendant la nuit. (10 heures)



LED LUMINEUSE

En appuyant brièvement sur ce bouton, vous allumez ou éteignez la lumière LED. Vous pouvez également allumer la lumière LED lorsque l'appareil est éteint. La lumière LED s'éteint automatiquement après 1 heure. En outre, il est également possible d'éteindre la lumière manuellement. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes pour activer ou désactiver le mode Bluetooth.



BOUTON SONS / VOLUME

En appuyant brièvement sur ce bouton, vous pouvez choisir différents sons. Appuyez et maintenez - le bouton pendant quelques secondes pour passer au réglage du volume.

FONCTION MÉMOIRE

La mini machine à bruit blanc se souvient du son et du volume utilisés en dernier.

BLUETOOTH

La Mini White Noise Machine est équipée d'un mode Bluetooth qui vous permet de diffuser vos propres sons et musiques depuis, par exemple, votre smartphone via Bluetooth sur le mini White Noise.

- Activez le mode Bluetooth en appuyant longuement sur le bouton d'éclairage LED jusqu'à ce que le message « Mode Bluetooth » soit entendu.
- Connectez-vous ensuite au Mini White Noise (LUV-WN-01) via Bluetooth
- Appuyez à nouveau sur le bouton d'éclairage LED et maintenez-le enfoncé pour désactiver le mode Bluetooth.

CHARGER

La mini machine à bruit blanc est facile à charger avec un câble USB.

Lorsque l'USB est branché sur la machine à bruit blanc Luvion Mini et que le premier voyant rouge clignote, cela signifie qu'il est rempli à moins de 30%. S'il se situe entre 20 et 60 %, le voyant rouge restera allumé. Au-dessus de 60 %, il y aura un voyant vert. Une lumière bleue confirmera que la batterie est complètement chargée et que l'appareil est prêt à être utilisé pendant plus de 30 heures.

ÉLIMINATION DU PRODUIT ET DE LA BATTERIE

Ce produit est classé comme équipement électrique ou électronique, assurez-vous donc à la fin de la durée de vie de ce produit qu'il est éliminé de manière appropriée conformément aux exigences des autorités locales. Il ne doit PAS être jeté avec les ordures ménagères.

Apportez ce produit aux points de collecte désignés par les autorités locales pour la collecte et le traitement corrects de ce produit.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation :	Batterie au lithium rechargeable 4,5V / 1800 mAh
Chargement :	Prise USB-C, 5V-1A
Courant de fonctionnement :	0,1 A

Nom de l'appareil Bluetooth : LUV-WN-01



EINLEITUNG


Vielen Dank, dass sie sich für den Luvion Mini White Noise Machine entschieden haben. Stellen sie sicher, dass sie immer den originalen Kaufbeleg aufbewahren. Für Garantiefälle werden sie immer nach einer Kopie ihres Kaufbeleges gefragt. Für Garantiefälle wenden sie sich bitte an den Luvion Händler oder ihren Luvion Vertreter vor Ort. Weitere Informationen finden sie unter **www.luvion.nl**.

Dieses Handbuch enthält alle Informationen, die für eine sichere und angenehme Verwendung des Luvion Mini White Noise Machine benötigen. Bevor sie den Lautsprecher verwenden, empfehlen wir ihnen diese Anleitung sorgfältig durchzulesen. Wir bitten für besondere Aufmerksamkeit bezüglich den Sicherheitshinweisen.

SICHERHEITSHINWEISEN

- **WARNUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR** - Bewahren Sie das USB-C-Adapterkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Platzieren Sie das USB-C-Kabel NIEMALS innerhalb von 1,5 Metern vom Kinderbett / Bett oder einem Spielplatz;
- Bitte laden Sie das Produkt mindestens 2 Stunden vor der Verwendung auf; • Bitte halten Sie das Produkt von Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit fern; • Bitte reinigen Sie das Produkt mit einem weichen trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder flüchtigen Reinigungsmittel. • Reinigen Sie die Basis nicht mit sauren oder alkalischen Flüssigkeiten; • Versuchen Sie nicht, dieses Produkt ohne Genehmigung zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren; • Die Betriebsspannung dieses Produkts beträgt 5V, bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel;
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das USB-C-Kabel in Wasser; • Setzen Sie den Lautsprecher keinen Lösungsmitteln aus; • Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher zu reparieren oder zu zerlegen; • Dies ist kein Spielzeug.

PRODUKTÜBERSICHT

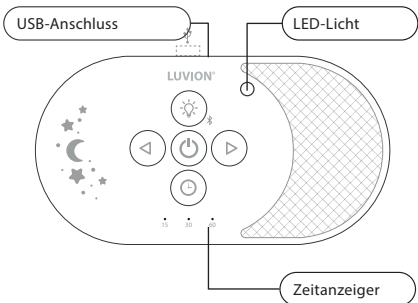

KLINGEN

Geräusche

1. Weißes Rauschen
2. Rosa Rauschen
3. Graues Rauschen
4. Elektro-Rauschen

Natur

5. Grillen 1
6. Vögel
7. Grillen 2
8. Grillen 3

Fließendes Wasser

9. Fließendes Wasser und Vögel
10. Brandung und Möwen
11. Fließendes Wasser 2
12. Fließendes Wasser 3

Wetter

13. Regen

14. Sturm 1

15. Sturm 2

16. Starker Regen

Körper

17. Herzfrequenz 1

18. Herzfrequenz 2

19. Herzfrequenz 3

Musik

20. Harfe

21. Klavier

22. Klassisch

23. Schlaflied (Brahms Schlaflied)

24. Schlaflied (Twinkle Twinkle Little Star)

25. Schlaflied (Rock-A-Bye Baby)

FUNKTIONEN



EIN / AUS UND PAUSE-TASTE

Drücken Sie die Taste 1 Sekunde lang, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste länger gedrückt, um das Gerät anzuhalten.



TIMER

Es ist möglich, einen Timer einzustellen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Sie können dies tun, indem Sie die Timer-Taste drücken und dann zwischen 15/30/60 Minuten wählen. Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer abgelaufen ist. Der Modus wird automatisch auf 15 Minuten eingestellt, wenn Sie den Timer drücken. Sie können auch 30 oder 60 Minuten wählen, indem Sie die Taste erneut drücken.

Wenn kein Timer eingeschaltet ist, bleibt das Gerät über Nacht eingeschaltet. (10 Stunden)



LED-LICHT

Sie können das LED-Licht auch einschalten, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Das LED-Licht schaltet sich nach 1 Stunde automatisch aus. Darüber hinaus ist es auch möglich, das Licht manuell auszuschalten.



SOUNDS / LAUTSTÄRKETASTE

Durch kurzes Drücken dieser Taste können Sie verschiedene Sounds auswählen. Halten Sie die Taste einige Sekunden lang gedrückt, um zur Lautstärkeeinstellung zu wechseln.

SPEICHERFUNKTION

Die Mini Rauschmaschine merkt sich, welcher Ton und welche Lautstärke zuletzt verwendet wurde.

BLUETOOTH

Die Mini White Noise Machine ist mit einem Bluetooth-Modus ausgestattet, mit dem Sie Ihre eigenen Sounds und Musik, beispielsweise von Ihrem Smartphone, über Bluetooth auf der Mini White Noise abspielen können.

- Aktivieren Sie den Bluetooth-Modus, indem Sie die LED-Lichttaste gedrückt halten, bis die Meldung „Bluetooth-Modus“ zu hören ist.
- Verbinden Sie sich dann über Bluetooth mit der Mini White Noise (LUV-WN-01).
- Drücken und halten Sie die LED-Lichttaste erneut, um den Bluetooth-Modus auszuschalten.

AUFLADEN

Die Luvion Mini White Noise Machine ist einfach mit einem USB-Kabel zu laden.

Wenn der USB-Anschluss an die Luvion Mini White Noise Machine angeschlossen wird und das erste rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass es weniger als 30% voll ist. Wenn es zwischen 20 und 60% ist, bleibt das rote Licht an. Über 60% gibt es ein grünes Licht. Ein blaues Licht bestätigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist und das Gerät länger als 30 Stunden einsatzbereit ist.

ENTSORGUNG VON PRODUKT UND BATTERIE

Dieses Produkt ist als elektrisches oder elektronisches Gerät klassifiziert, daher stellen Sie bitte sicher, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer in Übereinstimmung mit den örtlichen behördlichen Anforderungen ordnungsgemäß entsorgt wird. Sie dürfen NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie dieses Produkt zu den Sammelstellen, die von den örtlichen Behörden für die korrekte Sammlung und Verarbeitung dieses Produktes.

SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung: Wiederaufladbarer Lithium-Akku 4,5V / 1800 mAh

Laden: USB-C-Buchse, 5 V – 1 A

Arbeitsstrom: 0,1 A

Bluetooth-Gerätename: LUV-WN-01



LUVION PREMIUM BABYPRODUCTS

Kleveringweg 7

2616 LZ Delft

The Netherlands

www.luvion.com