

The logo for Ocina, featuring the word "Ocina" in a serif font with a stylized leaf icon above the letter 'i'. The logo is centered within a white square, which is itself centered within a larger orange square.

Ocina

Slowjuicer Handleiding

Inhoudsopgave/ Table of content

Nederlands

Veiligheidsmaatregelen	1
Bewaar deze instructies	2
Veiligheidswaarschuwing	3
Onderdelen	4
Onderdelen en functies	5
Hoe te gebruiken	6
Hoe gebruikt u de juicer	11
Hoe te demonteren	14
Hoe te reinigen en te bewaren	15
De siliconen onderdelen	16
Technische parameters	17
Tips voor het persen van ingrediënten	18

English

Safety Precautions	19
Keep these instructions	20
Safety warning	21
Parts	22
Parts and functions	23
How to use	24
How to use the juicer	29
How to Disassemble	32
How to clean and store	33
The Silicone parts	34
Technical parameters	35
Tips for juicing ingredients selection	36

Veiligheidsmaatregelen:

Belangrijke waarborgen:

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten fundamentele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

1. Lees alle instructies.
2. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mag u de motor of de basis van het apparaat niet in water of een andere vloeistof plaatsen.
3. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de nabijheid van kinderen.
4. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen op- of afzet en voordat u het schoonmaakt.
5. Vermijd contact met bewegende delen.
6. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde snoer, beschadigde stekker, nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op een andere manier is beschadigd.
7. Het gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen of verkochte hulpstukken kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.
8. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
9. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen.
10. Zorg er altijd voor dat de deksel van de slowjuicer goed op zijn plaats zit voordat de motor wordt aangezet. Maak de klemmen niet los terwijl de slowjuicer in werking is.
11. Zorg ervoor dat u de schakelaar na elk gebruik van uw slowjuicer op OFF zet. Zorg ervoor dat de motor volledig stopt voordat u hem demonteert.


12. Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de persopening als deze in werking is. Als er voedsel in de opening vast komt te zitten, gebruik dan een voedselduwer of een ander stuk fruit of groente om het naar beneden te duwen. Wanneer deze methode niet mogelijk is schakelt u de motor uit en demonteert u de slowjuicer om het resterende voedsel te verwijderen.
13. Gebruik het apparaat niet als de roterende zeef beschadigd is.
14. Wanneer een verwijderbare pulpcontainer is voorzien, mag u niet werken zonder de pulpcontainer voor het apparaat te plaatsen.

Bewaar deze instructies:


De volgende informatie is van cruciaal belang om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

Lees de volgende instructies en gebruik het apparaat op de juiste wijze.

Veiligheidswaarschuwing:



Koppel de netsnoer los wanneer het apparaat niet in gebruik is.



Gebruik een droge handdoek om de netsnoer schoon te maken.



Bewaar of gebruik het apparaat niet in de buurt van baby's of peuters.




Plaats de onderdelen van de sapcentrifuge niet in de vaatwasser of in extreem heet water. De onderdelen kunnen sneller slijten.



Gebruik het apparaat niet op een ongelijke ondergrond. Dit kan een storing veroorzaken.



Gebruik geen gevaarlijke chemicaliën om het apparaat schoon te maken. Dit kan de kleur van het apparaat veranderen of brand veroorzaken.




Repareer, demonteer de basis niet en pas het apparaat niet aan. Het apparaat werkt mogelijk niet goed, wat brand, elektrische schokken of letsel kan veroorzaken.



Sproei geen water of brandbare sprays in de buurt van het apparaat. Dit kan een explosie of een elektrische schok veroorzaken.


Onderdelen:




6. Pers Schroef



5. Filter




4. Persbeker



10. Hopper

3. Sap afvoer


9. Vatdeksel



11. Duwer

2. Basis

1. Strooms chakelaar



7. Netsnoer



8. Pulpbeker

Onderdelen en functies:

Nee	Naam	Functie
1.	Stroomscha- kelaar	Om het in- en uitschakelen te regelen.
2.	Basis	De voet van de slowjuicer waar alle componenten op worden aangesloten.
3.	Sap afvoer	Het sap loopt er hier uit.
4.	Persbeker	Het belangrijkste onderdeel voor het verzamelen van sap.
5.	Filter	Het belangrijkste onderdeel voor het scheiden van sap en pulp.
6.	Persschroef	Het belangrijkste onderdeel om het voedsel te persen.
7.	Netsnoer	Stroom toevoer.
8.	Pulp beker	Om de pulp op te vangen.
9.	Vatdeksel	Voor het afdicthen van het tussenstuk
10.	Hopper	Om de ingrediënten in te plaatsen.
11.	Duwer	Om de ingrediënten langzaam in de hopper te duwen.

Hoe te gebruiken:

Voordat u het product gebruikt, moet u eerst de delen die in contact komen met het voedsel grondig wassen;

Knopbediening:

Het product is voorzien van een beveiligingsschakelaar; het product werkt niet als de deksel niet is afgedekt.


Stroomschakelaar:

- - VOORUIT
- 0 UIT
- R ACHTERUIT




- a. Stand "-": Als u erop drukt, begint het product te werken, en als u wilt stoppen, drukt u op knop "R". Zet de schakelaar terug in de stand "0".
- b. Stand "R": Ingedrukt houden als er voedsel vast zit. De perstrecther begint achteruit te draaien.
- c. Laat de toets los en druk op toets "0", hij werkt weer normaal.

1. Sapfunctie: Zorg ervoor dat de bodem van de siliconenplug geïnstalleerd is voordat u de sapcontainer installeert. Zo niet, dan stroomt het sap eruit of wordt de sapstroom verminderd.

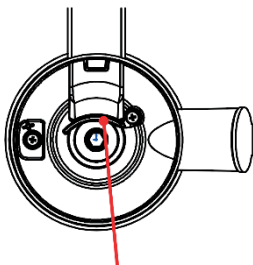


Siliconenplug voor pulp moet op zijn plaats worden aangebracht.


- 1.1 Lijn de bolle groef op de persbeker uit met de groef op de basis van de slowjuicer, zet de persbeker op de basis;

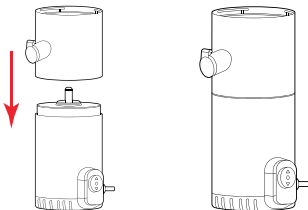


2. Installeer de filterdelen (zorg er voor dat het filterdeel is uitgelijnd met de container);

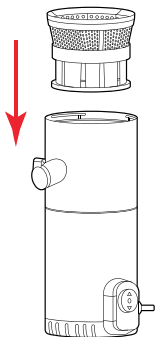


3. Lijn de persschroef uit met het midden van de filter, draai hem indien nodig, en plaats hem. Plaats de filter en schroefas op een correcte manier, zodat de vatdeksel niet wordt verhinderd.

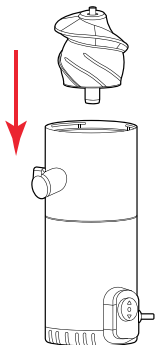

4. Breng de vatdeksel op één lijn met de sapcontainer en draai hem met de klok mee vast. Draai naar de vergrendelde stand (u hoort een klik na het vergrendelen), dan is het deksel vergrendeld.

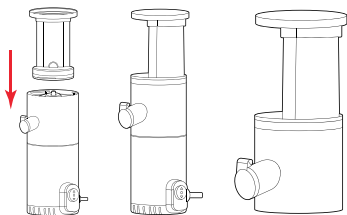


5. Zet een schoon glas bij de sap afvoer neer, zet vervolgens de pulpbeaker bij de pulp afvoer en zet de duwer er op. Stop geen lepel, eetstokjes en andere dingen in de hopper.

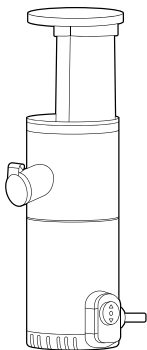


6. Sluit de voeding aan (het controlelampje brandt, wat aangeeft dat de voeding is ingeschakeld). Stand "-": Als u erop drukt, begint de slowjuicer te werken en als u wilt stoppen, drukt u op stand "R". Daarna zet u de schakelaar weer in de "O" stand. Toets "R": Indrukken en vasthouden wanneer het vastloopt. De persschroef begint achteruit te draaien. Laat de toets los en druk op stand "O", de slowjuicer zal nu weer normaal werken.
7. Was de ingrediënten en snij deze in kleine stukjes voor het persen, en regel de voedingsnelheid goed; Verwijder de kern, harde zaden, dikke stukken of korst van de ingrediënten alvorens ze uit te persen.
8. Doe de ingrediënten in de hopper en duw ze dan met de duwer naar beneden.
9. Zet het apparaat in stand "O" wanneer alle voedsel is verwerkt en er geen sap meer uit stroomt. Nadat de motor volledig is gestopt, neemt u de bekers weg van de sap afvoer en de pulpuitgang.

Het wordt aanbevolen het geperste sap zo snel mogelijk op te drinken. Als het lang wordt blootgesteld aan lucht, worden de smaak en de voedingswaarde aangetast.

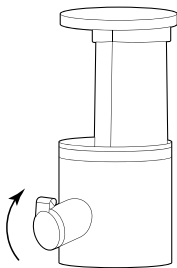

Hoe gebruikt u de juicer:

1. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de UIT-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

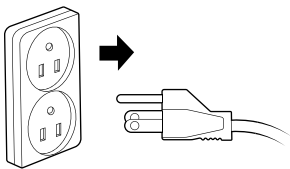

Let op:

- Gebruik de juicer niet langer dan 5 minuten aan een stuk (kan overhitting veroorzaken)
- Zet de pulpbeaker op zijn plaats, en gebruik een glas om het sap op te vangen. Voorkom lekkage en minimaliseer het schoonmaken.
- Tijdens de werking kan de juicer piepende geluiden maken die verdwijnen na het toevoegen van voedsel.



2. Druk op de stroomschakelaar om te bedienen.
 - Forward: trekt de ingrediënten voor extractie naar beneden voor het maken van de sap
 - Reverse: duwt de ingrediënten omhoog wanneer deze vast zitten

Let op:


Niet bedienen met natte handen. (Dit kan een elektrische schok veroorzaken).

3. Was en snij uw selectie fruit en groenten.

- Snijd tot 10cm lang en 2.5cm breed.

Vezelige groenten zoals selderij moeten fijngehakt worden.

- Voor het beste resultaat plaatst u één ingrediënt per keer. Wanneer u verschillende soorten ingrediënten perst, wacht dan tot de juicer klaar is met het verwerken van de ene soort voordat u een andere toevoegt.



Laat op:

- Gebruik alleen de duwer voor het voeren van ingrediënten.
- Duw voedsel niet naar beneden met lepels, spatels, vingers of andere voorwerpen.

4. Schakel de sapcentrifuge uit nadat u zeker weet dat het extractieproces is voltooid.


- Het vatdeksel gaat mogelijk niet gemakkelijk open als er nog veel pulp in de sapcentrifuge zit - zie de instructies op "hoe te demonteren" op pagina 14 voor meer informatie.

Als de sapcentrifuge vastloopt

Druk enkele seconden op de REVERSE-schakelaar om de ingrediënten die tussen de perstrecther en de zeef vastzitten omhoog te duwen.

Druk op de FORWARD schakelaar om verder te gaan. (Herhaal het proces indien nodig)

- REVERSE schakelaar: Duwt de ingrediënten terug. (REVERSE schakelaar werkt alleen als u de schakelaar ingedrukt houdt)

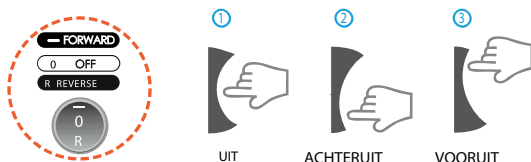

Let op:

Laat de sapcentrifuge volledig stoppen voordat u de REVERSE schakelaar gebruikt. (De juicer kan defect raken als de juicer niet volledig tot stilstand komt voordat u van richting verandert). Terwijl u de sapcentrifuge met de schakelaar REVERSE bedient, houdt u met één hand de vatdeksel van de hopper lichtjes vast terwijl u op de schakelaar REVERSE drukt. (De vatdeksel kan loskomen als u de machine in de stand REVERSE bedient zonder de hopper vast te houden). Als de juicer nog steeds niet werkt, demonteer en reinig de onderdelen voordat u de juicer weer gebruikt.


Hoe te Demonteren:

1. Zet het apparaat op de UIT stand en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai het vatdeksel tegen de klok in.


Let op:

- Als het vatdeksel niet gemakkelijk opengaat, zet u de juicer in de stand ACHTERUIT en giet u wat water bij om het resterende pulp eruit te krijgen.
- Schakel de juicer afwisselend tussen VOORUIT en ACHTERUIT om de pulp tussen de perstrecther en de zeef los te maken. Herhaal indien nodig.


3. Til de persbeker van de basis



4. Verwijder de filter en sapschroef.

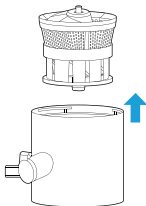


5. Demonteer de persschroef en zeef.

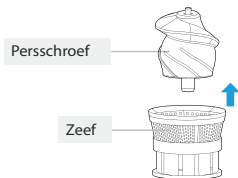


Hoe te reinigen en te bewaren:


1. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de OFF-positie staat en haal de stekker uit het stopcontact.
- Zorg ervoor dat alle pulp uit de pers wordt gehaald.

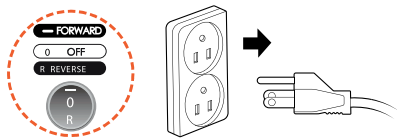

2. Demonteer volgens de instructies op pagina 14.
 3. Maak na elk gebruik de gedemonteerde onderdelen onmiddellijk schoon onder kraanwater.
- Maak de gaten van de zeef grondig schoon met een borstel en milde zeep.



4. Maak de basis schoon met een zachte vochtige handdoek en droog het af.

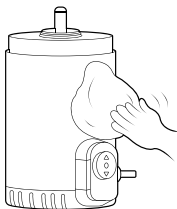

Tips:


- Reinig de juicer na elk gebruik om het schoonmaken beter te laten verlopen en de beste persresultaten te verkrijgen.
- Als het bovenstuk niet gemakkelijk te demonteren is, was het dan onder stromend water.
- Zorg ervoor dat alle metalen onderdelen grondig worden gereinigd en volledig gedroogd voor de opslag.

De Siliconen onderdelen:

1. Compressiesilicone:


Haal de stop eruit voordat u het schoonmaakt.

Steek na het schoonmaken de siliconen stop weer in tot deze goed vastzit.

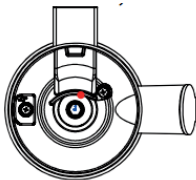

2. Siliconenring:

Verwijder de siliconen ring van de perskom. Druk na het schoonmaken de siliconen ring in tot hij goed vastzit. Positioneer de siliconen ring zoals op de afbeelding.

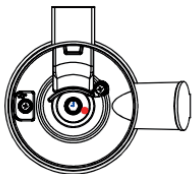

Technische parameters:

Mini slowjuicer	
Nominale spanning	220-240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Nominaal vermogen	100W
Werktijd	<=10 minutes
Intervaltijd	<=10 minutes

Tips voor het persen van ingrediënten:

1. Kies vers fruit en groenten, die meer sap bevatten, vooral geschikte ingrediënten: appels, peren, druiven, sinaasappel, meloenen (watermeloen, Hami-meloen, enz.).
2. De dikke schil van ingrediënten zoals hami-meloen en bieten moet worden verwijderd. De pitten van citrusvruchten maken het sap bitter, dus is het raadzaam deze te verwijderen.
3. De saphoeveelheid en de smaak van het fruit hangen af van de versheid en de variëteit van het geselecteerde fruit;
4. Vers appelsap zal snel bruin worden, wat een normaal oxidatieverschijnsel is;
5. De sappige en zachte ingrediënten, zoals aardbeien, tomaten, kiwi's, sinaasappels, enz. bevatten meer sap. Het wordt aanbevolen sap te persen met harde en sappige ingrediënten, en de zachtere ingrediënten eerst te persen, en dan de hardere;
6. Voedingsmiddelen met meer vezels, zoals suikerriet, zijn niet geschikt voor dit product.
7. Ingrediënten die zetmeel bevatten, zoals banaan, papaja, avocado, vijg en mango, zijn niet geschikt om in de juicer te worden geperst.

Safety Precautions:

Important Safeguards:

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock do not put motor or base of unit in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
4. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. Avoid contacting moving parts.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord, plug, after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner.
7. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter.
10. Always make sure juicer cover is clamped securely in place before motor is turned on. Do not unfasten clamps while juicer is in operation.
11. Be sure to turn switch to OFF position after each use of your juicer. Make sure the motor stops completely before disassembling.
12. Do not insert your fingers or other objects into the press opening when it is in operation. If food gets stuck in the opening, use the food pusher or another piece of fruit or vegetable to push it down. If this method is not possible, switch off the motor and disassemble the slow juicer to remove the remaining food.


13. Do not use the appliance if the rotating sieve is damaged.
14. When a separable pulp container is provided, do not operate without the pulp container in place.

Keep these instructions:


The following information is critical to prevent any injuries or damage to the appliance.

Please read the following instructions and use the appliance properly.


Safety warning:



Unplug the power cord when not in use.




Use a dry towel to clean the power cord.



Do not keep or operate the appliance near infants or toddlers. It may injure them.



Do not put the juicer parts in the dishwasher or extremely hot water. The parts may wear faster.



Do not use the appliance on an uneven surface. this may cause a malfunction. if the appliance tips over.



Do not use any hazardous chemicals to clean the appliance. this may change the color of the appliance or could result in a fire.



Do not repair, disassemble the base, or customize the appliance. The appliance may not operate properly causing fire, electric shock, or injury.




Do not spray water and flammable sprays near the appliance. It may cause an explosion or electrical shock.


Parts:



6. Juicing Screw




5. Strainer




4. Juicing Cup

3. Juice Stopper




10. Hopper

9. Drum Lid




11. Pusher

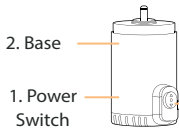

2. Base

1. Power Switch



7. Power Cord



8. Pulp Cup

Parts and functions:

No	Name	Function
1.	Power Switch	To control power on and off.
2.	Base	The main components to offer the energy.
3.	Juice Stopper	The juice will flow out.
4.	Juicing Cup	The main components for juice collection.
5.	Strainer	The main components for juice and slag separation.
6.	Juicing Screw	The main components to squeeze the food.
7.	Power Cord	Power transmission.
8.	Pulp Cup	To collect the pulp.
9.	Drum Lid	To seal of the juicing cup.
10.	Hopper	To place the ingredients inside.
11.	Pusher	To push the ingredients into it slowly.

How to use:

Before using the product firstly, please wash the parts contacted with the foods thoroughly;

Button operation:

The product is equipped with a protective switch; the product will not work if the lid is not covered.


Power Switch:

- - FORWARD
- 0 OFF
- R REVERSE




- a. Button "-": If you press it, the product starts working, and if you want to stop, press button "R". Return the switch to the "0" position.
- b. Key "R": Press and hold when stuck. The pressing funnel starts rotating backward.
- c. Release the button and press the button "0", it will work normally again.

1. Juice function: Make sure the bottom of the silicone plug is installed before installing the juice container. If not, the juice will flow out or the juice flow will be reduced.

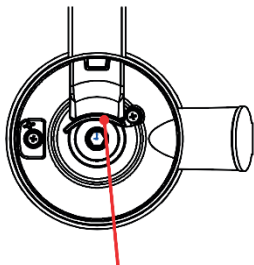


Silicone plug for pulp must be installed in place.


- 1.1 Align the convex groove on the juicing cup with the groove on the base of host, put the juicing cup on the host;

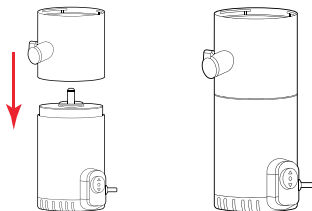


2. Install the filter components (the filter component is aligned with the container).

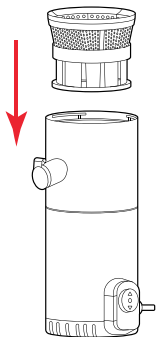


3. Align the screw with the center of the filter bracket, turn and insert it. Position filter bracket and screw shaft correctly so that the cover is not covered.

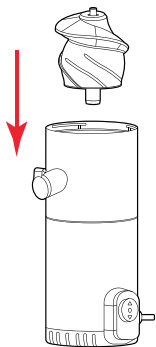

- Align the lid with the juice container and turn it clockwise. Turn to the locked position (you will hear a click after locking), then the lid is locked.

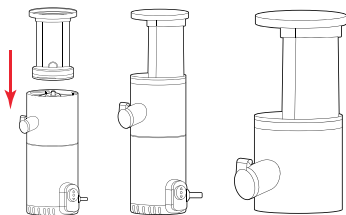


- Prepare a clean container and put it at the outlet then put the pulp cup at the outlet and put the pusher on it. Do not put a spoon, chopsticks and other things in the feed.

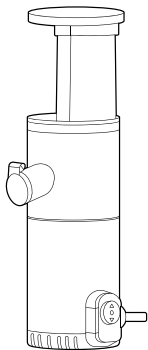


6. Connect the power supply (the indicator light is on, indicating that the power is on). Button "-" when pressed, the product starts working and if you want to stop, press button "R". Return the switch to the "O" position. Button "R": Press and hold when it jams. The pressing screw starts to turn backwards. Release the button and press button "O", it will work normally again.
7. Wash the ingredients and cut into small pieces before pressing, and regulate the feeding speed well; Remove the core, hard seeds, thick or rind from the ingredients before pressing. Choose the right ingredients.
8. Put the ingredients in the feed, then push them with the pusher.
9. Press "on/off" button when food has been processed and no more juice flows out. After the motor is completely stopped, remove the juice cup from the juice outlet and pulp outlet.

It is recommended to drink the squeezed juice as soon as possible. If it is exposed to air for a long time, the flavor and nutritional value will be affected.

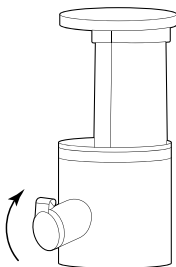

How to use the juicer:

1. Ensure the power switch is in the "OFF" position and plugging the power cord into a wall outlet.

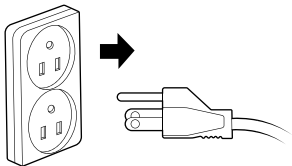

Caution:

- Do not use the juicer idle for more than 5 minutes. (May cause malfunction)
- Put the pulp cup in place, and use a prepared cup to collect the juice. Prevent leakage to minimize cleaning.
- During operation, the juicer may produce squeaks that will disappear after adding food




2. Press the power switch to operate.
 - Forward: pull down the ingredients for extraction
 - Reverse: push the ingredients upward

Caution:

Do not operate with wet hands. (It may cause an electric shock.)

3. Wash and prepare your selection of fruits and vegetables.
 - Cut to 10cm long and 2.5cm wide. Stringy vegetables like celery should be chopped fine.
 - For the best result, insert one piece of ingredient at a time. When juicing different types of ingredients, wait until the juicer has finished processing one type before adding another.



Caution:


- Use the pusher only when needed.
 - Do not push down food using spoons, spatulas, fingers, or any other utensils.
4. Switch off the juicer after ensuring that the extraction process is complete.
 - The drum lid may not open easily if there is still a lot of pulp in the juicer - see the instructions on "how to disassemble" on page 32 for more information.

If the juicer gets stuck

Press the REVERSE switch for a few seconds to push up the ingredients stuck between the pressing funnel and the sieve.

Press the FORWARD switch to continue. (Repeat the process if necessary)

- REVERSE switch: Pushes the ingredients backup.
(REVERSE switch only works while holding down the switch)

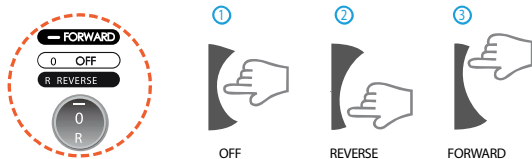

Caution:

Allow the juicer to stop completely before using the REVERSE switch. (The juicer may malfunction if the juicer does not come to a complete stop before changing direction). While operating the juicer on the REVERSE switch, lightly hold the hopper lid with one hand while pressing the REVERSE switch. (The container lid may come off if you operate the machine in the REVERSE position without holding the hopper). If the juicer still does not work, disassemble and clean the parts before using the juicer again.


How to Disassemble:

1. Turn off the machine and turn the drum lid counterclockwise to open.


Caution:

- If the drum lid does not open easily, put the juicer in FORWARD operation and pour some water to get the remaining pulp out.
- Cycle the juicer between REVERSE and FORWARD operation to loosen pulps stuck between the juicing screw and the strainer. Repeat if needed.


2. Lift the juicing bowl off the base.



3. Remove the filter screen and screw.

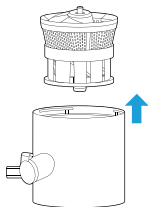


4. Clean the base with soft damp towel and dry.

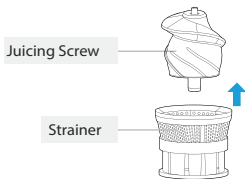


How to clean and store:


1. Ensure the power switch is in OFF position and unplug the power cord from the wall outlet.
- Ensure all the pulp is cleaned out of the juicer.

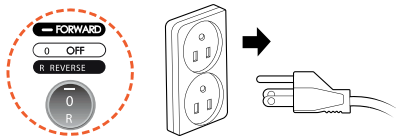

2. Disassemble following the instruction given on page 32.
3. After each use, immediately clean the disassembled parts under tap water.
- Thoroughly clean the holes of the strainer with a brush and mild soap.



4. Disassemble the juicing screw and strainer.

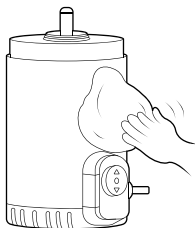

Tips:


- Clean the juicer after each use to make the cleaning more manageable and to achieve the best extracting results.
- If the top set does not disassemble easily, wash it under running water.
- Ensure all the metal parts are cleaned thoroughly and completely dried before storing.

The Silicone parts:

1. Compression Silicone:

Unplug before cleaning.


After cleaning, insert the compression silicone again until it is tight.

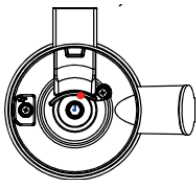

2. Silicone Ring:

Remove the silicone ring from the pressing bowl. After cleaning, press the silicone ring until it is tight.

Position the silicone ring as shown in the illustration.

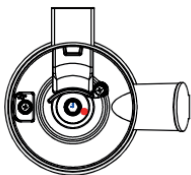

Technical parameters:

Mini slow juicer	
Rated voltage	220-240V
Rated frequency	50/60Hz
Rated power	100W
Working time	<=10 minutes
Interval time	<=10 minutes

Tips for juicing ingredients selection:

1. Choose fresh fruits and vegetables, which contain a lot of juice, especially suitable ingredients: apples, pears, grapes, melons (watermelon, Hami melon, etc.)
2. It is necessary to remove the thick skin of ingredients such as Hami melon and beetroot. The seeds of citrus fruits will make the juice bitter, so it is recommended to remove them.
3. The juice yield and taste of fruit depend on the freshness and variety of the selected fruit;
4. Fresh apple juice will turn brown quickly, which is a normal oxidation phenomenon;
5. Juicy and soft ingredients, such as strawberries, tomatoes, kiwis, oranges, etc., contain a lot of juice. It is recommended to juice hard and juicy ingredients, pressing the softer ingredients first, and then the harder ones;
6. Foods with more fiber, such as sugarcane, are not suitable for this product.
7. Ingredients containing starch, such as banana, papaya, avocado, fig and mango, are not suitable for juicing.

F-Group
Made in PRC
Designed in the Netherlands
Bosbeemd 1, Beek en Donk

