


Zabawka wymaga użycia baterii
3x "AAA" (LR03)

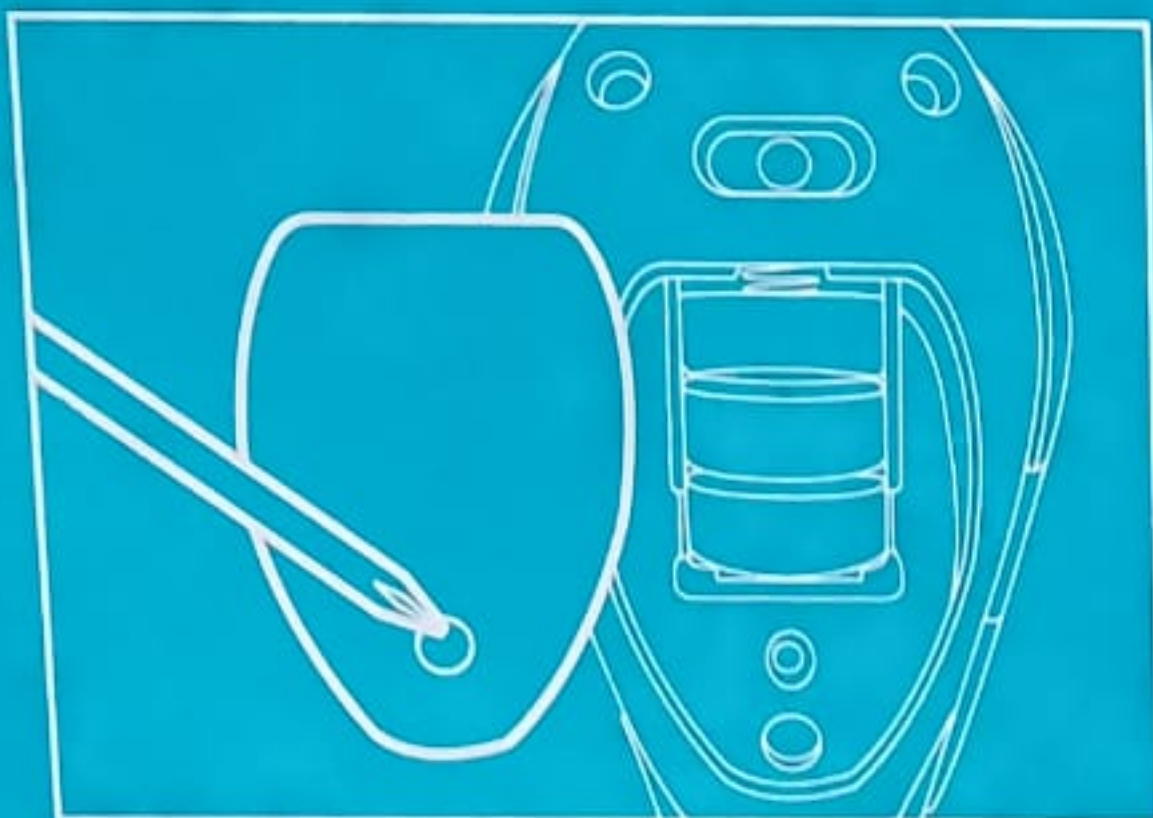

Zabawka wymaga użycia baterii
3x "AG13" (LR44)



OSTRZEŻENIE
Nieodpowiednie dla dzieci
poniżej 3 roku życia. Produkt
zawiera drobne elementy.
Zagrożenie zadławieniem.

Baterie:

Wymiana baterii. Za pomocą śrubokrętu odkręć śrubki zabezpieczające pokrywę przedziału na baterie. Jeżeli w przedziale znajdują się zużyte baterie usuń je. Zainstaluj nowe baterie zachowując prawidłową biegunowość. Zabezpiecz przedział na baterie za pomocą śrubek. Należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych. Wyjąć baterie, gdy zabawka nie jest w użyciu lub gdy są one zużyte, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu. Instalacji i wymiany baterii powinna dokonywać osoba dorosła. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości zgodnie z oznakowaniem. Nie wolno zwierać zacisków. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane! baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki, baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem dorosłych. Zawsze przechowuj baterie w miejscach niedostępnych dla dzieci.

UWAGA! W zabawce znajdują się baterie testowe o małej pojemności, także przeznaczone do demonstracji w sklepie, co może być przyczyną słabszego działania. Zaleca się wymianę na nowe, alkaliczne. Jeśli zabawka nie funkcjonuje prawidłowo, należy wyłączyć zabawkę i włączyć ponownie. Jeśli problem nie ustąpi należy wymienić baterie na nowe. Może się zdarzyć, że baterie się wyczerpią przed zakupem przez klienta i klient będzie musiał wymienić zawarte baterie na nowe w celu uzyskania poprawnego działania zabawki.

OSTRZEŻENIE! Baterie trzymać z daleka od dzieci. Połknięcie może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w czasie poniżej 2 godzin z powodu poparzeń wewnętrznych. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie udać się do ambulatorium. Zużyte baterie powinny być niezwłocznie usunięte.



- Prosimy zachować opakowanie z uwagi na ważne informacje
- Przed podaniem zabawki dziecku należy usunąć opakowanie i wszystkie elementy mocujące
- Elementy mocujące nie są zabawką i zabawa nimi przez dziecko może prowadzić do uszczerbku na jego zdrowiu (niebezpieczeństwo zadławienia, skaleczenia lub uduszenia)
- Czyszczenie i pielęgnacja – zabrudzone powierzchnie czyścić czystą, suchą szmatką. Nie zanurzać produktu w wodzie
- Zdjęcia i kolory umieszczone na tym opakowaniu mogą niekiedy różnić się od zawartego w nim wyrobu
- Szczegółowa instrukcja znajduje się w opakowaniu



Zużyte baterie nie mogą być ładowane i należy je umieszczać w specjalnych pojemnikach na odpady chemiczne. Zabrania się umieszczania zużytych baterii z innymi odpadami. Składowanie baterii z innymi odpadami grozi przeniknięciem szkodliwych substancji do gleby, wód gruntowych i podziemnych skażenie i zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Zeskanuj
i odkryj mnóstwo
zabawy



DIGIBIRDS.COM.PL
DigiBirds™

Silverlit®

SILVERLIT SAS
80 rue Barthelemy Danjou,
92100 Boulogne-Billancourt
France

Manufacturer:
Silverlit Toys Mfy Ltd.
Rm 1102, 98 Granville Road,
Kowloon, Hong Kong

dumel®
edukacja inspiracja

Biuro Handlowe:
02-220 Warszawa,
ul. Łopuszańska 36,
budynek 14

Importer:
DUMEL - Marcin Domeracki
11-040 Dobrze Miasto,
ul. Warszawska 5a/20

tel. 22 428 21 90,
fax. 22 843 18 13
biuro@dumel.com.pl
www.dumel.com.pl

Wyprodukowano
w Chinach

88268

