



### PREFER THE MANUAL IN A DIFFERENT LANGUAGE?

To reduce the carbon footprint and use of paper we have uploaded all of our product manuals and their FAQ online for you to view. Please scan the QR code above and pick your favourite language!

# Numsy+

Met elkaar, voor elkaar.



### VEILIGHEIDSVORWAARDEN

#### Correct gebruik

- Om schade of het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan stof, trillingen, regen, water of vloeistoffen van welke aard dan ook terwijl het multifunctionele poortdeksel is geopend.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of extreme hittebronnen. Plaats uw apparaat altijd op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
- Plaats geen voorwerpen bovenop de luidspreker.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het indrukken van knoppen of het hanteren van de luidspreker.
- Gebruik voor het reinigen van uw luidspreker een droge, zachte doek of een minimaal vochtige doek zonder bijtende oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.

#### Veiligheid

Om brand, schokken of letsel te voorkomen, mag u geen onderdelen van deze luidspreker demonteren of vervangen. Als uw apparaat

beschadigd raakt of gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een professioneel onderhoudscentrum of een gekwalificeerd servicecentrum voor hulp. Doe dit niet zelf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.

Laat het gebruik van deze luidspreker door kleine kinderen niet toe zonder goed toezicht van een volwassene.

#### Garantie

Uw nieuwe White Noise Machine wordt gedekt door een beperkte fabrikant garantie. Details van de garantie zijn als volgt: voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop in de winkel, garandeert Numsy dat dit product gratis is van eventuele gebreken in fabricage, materialen en vakmanschap. Tijdens de garantieperiode zullen we, naar eigen vermogen, defecte onderdelen binnen een redelijke termijn gratis repareren of vervangen. Indien het product incorrect gebruikt is verlenen wij geen garantie.

α Alpha waves	Natuurgeluiden en White Noise		
1 ontwikkeling	1 ventilator	10 vogelzang	18 zee
2 oceaan	2 zachte ventilator	11 vuur	19 trein
3 gewichtloos	3 wasdroger	12 brandend hout	20 windbel
Yoga	4 statische TV	13 regen	21 muziekdoosje
1 woud	5 stofzuiger	14 motregen	22 slaapliedje
2 muziek	6 ritselende blaadjes	15 donder	23 blazende wind
3 ochtend	7 baarmoeder	16 rivierbeek	24 haardroger
	8 hartslag	17 golven	25 airconditioner
	9 krekels		



#### Geheugenfunctie

De machine heeft een geheugen functie om laatst gebruikte standen mee op te slaan.



#### Touch design



#### 31 verschillende geluiden

Zie de tracklist hiernaast.



#### Timerinstelling functies

30 / 60 / 90 / 120 / 180 min en continu (14 uur) afspelen. 14 uur is standaard setting.



#### 3 Dimstanden



#### 20 volume levels

Speeltijd 14-20 uur

Oplaaftijd 4 uur

Standby tijd 80 dagen

Accucapaciteit 3.7V/1800mAH

Power 3W

Input 5V 1A/2A

### HANDLEIDING

# TOUCH




[www.numsy.nl](http://www.numsy.nl)

# Numsy

### Voorkomende fouten oplossen

Stroom gaat niet aan	> zorg dat het apparaat is opgeladen
Kan niet opladen	> kijk of de stroomkabel correct is aangesloten en of er stroomtoevoer is.
Geen licht	> kijk of het lichtknopje aan staat. Zo niet, houd deze even in.
Geen geluid	> kijk of het geluid niet op demp (mute) staat.
Stroom is uit	> kijk of de timer niet is afgelopen. Zet daarna opnieuw aan.

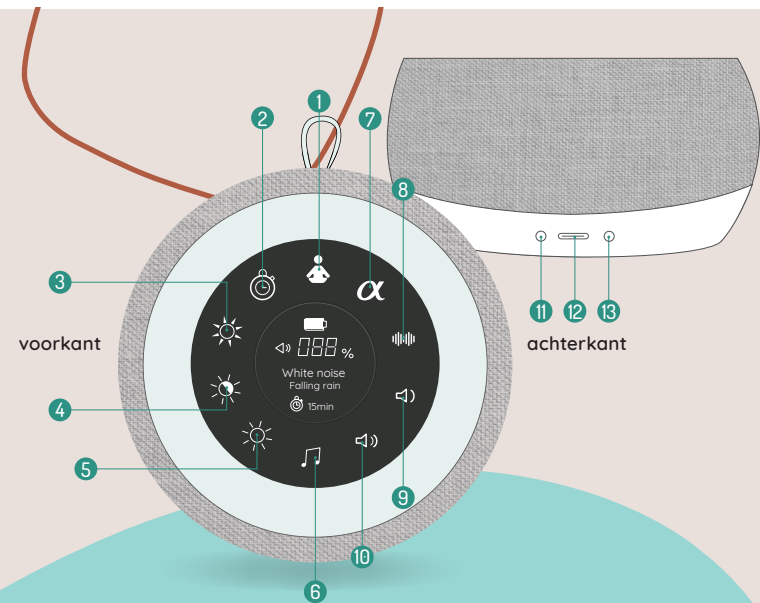

**1 Yoga muziek modus.** Druk eenmaal voor volgende track.

**2 6 timers**  
30/60/90/120/180 min of standaard 14 uur.

**3 Ademend licht**  
druk eenmaal om te switchen tussen ademend of vast licht.

**4 3 Helderheidsniveaus**  
druk eenmaal voor volgende stand. Dimbaarheid kan alleen gebruikt worden wanneer omgevingslicht modus aan staat.

**5 Omgevingslicht met kleuren**  
druk eenmaal voor volgende stand. Switch tussen 7 kleuren licht en kies je favoriete kleur(en).

**6 Geluid aan/uit.**

**7 Alpha wave modus**  
druk eenmaal voor volgend nummer.

**8 Natuurlijke geluiden en white noise**  
Hier staat een collectie in van natuurlijke geluiden, witte ruis, bruine ruis en roze ruis. druk eenmaal voor volgend nummer.

**9 Verlaag volume** met 5% per tap. 100% volume staat gelijk aan 60 decibel op 1 meter afstand.

**10 Verhoog volume** met 5% per tap.

**11 Stroom aan/uit** houd knop voor 3 seconden ingedrukt om machine aan/uit te zetten.

**12 Ingebouwde micro-USB oplaadpoort**

1. De witte ruis machine kan opgeladen worden met een laptop, PC, powerbank, USB oplader, stroomnet via de micro-USB poort.
2. Batterijstatus zal weergegeven worden op het display met 5 streepjes. Elk streepje staat gelijk aan 20% batterij. Tijdens het opladen zullen de streepjes knipperen totdat 5 streepjes gehaald worden.
3. De witte ruis machine werkt draadloos indien de batterij (gedeeltelijk) is opgeladen.

**13 Oortjes/headphone audiopoort**  
Wanneer je alleen wilt luisteren met je oortjes/headphones, stop dan de audiokabel in de audiopoort. Doe dit niet terwijl het apparaat wordt opgeladen.

## JOUW GRATIS SLAAPGIDS WACHT OP JE!



Leer stap voor stap alles over witte ruis en hoe jij jouw nieuwe Numsy het beste inzet!

**Download nu!**

White noise is een constante monotone ruis die ervoor zorgt dat ouders en kinderen beter leren (door) slapen. Het geluid maskeert abrupte geluiden van buitenaf waardoor je niet meer wakker schrikt. Baby's en kinderen herkennen witte ruis uit de tijd van de baarmoeder wat ze een veilig en geborgen gevoel geeft!

