



PREFER THE MANUAL IN A DIFFERENT LANGUAGE?

To reduce the carbon footprint and use of paper we have uploaded all of our product manuals and their FAQ online for you to view. Please scan the QR code above and pick your favourite language!

Numsy+

Met elkaar, voor elkaar.



VEILIGHEIDSVORWAARDEN

Correct gebruik

1. Om schade of het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan stof, trillingen, regen, water of vloeistoffen van welke aard dan ook terwijl het multifunctionele poortdeksel is geopend.
2. Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of extreme hittebronnen. Plaats uw apparaat altijd op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
3. Plaats geen voorwerpen bovenop de luidspreker.
4. Gebruik geen overmatige kracht bij het indrukken van knoppen of het hanteren van de luidspreker.
5. Gebruik voor het reinigen van uw luidspreker een droge, zachte doek of een minimaal vochtige doek zonder bijtende oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.

Veiligheid

Om brand, schokken of letsel te voorkomen, mag u geen onderdelen van deze luidspreker demonteren of vervangen. Als uw apparaat

beschadigd raakt of gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een professioneel onderhoudscentrum of een gekwalificeerd servicecentrum voor hulp. Doe dit niet zelf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.

Laat het gebruik van deze luidspreker door kleine kinderen niet toe zonder goed toezicht van een volwassene.

Garantie

Uw nieuwe White Noise Machine wordt gedekt door een beperkte fabrikant garantie. Details van de garantie zijn als volgt: voor een periode van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop in de winkel, garandeert Numsy dat dit product gratis is van eventuele gebreken in fabricage, materialen en vakmanschap. Tijdens de garantieperiode zullen we, naar eigen vermogen, defecte onderdelen binnen een redelijke termijn gratis repareren of vervangen. Indien het product incorrect gebruikt is verlenen wij geen garantie.



Oplaadbare batterij

Ingebouwde batterij met speeltijd tot 10 uur.



29 verschillende geluiden

Zie de tracklist hiernaast.



Nachtlicht functie

7 kleuren waarbij de helderheid en kleur naar voorkeur aangepast kan worden.



Timer fade-out functie

Het geluid neemt geleidelijk af voordat het automatisch wordt uitgeschakeld.



Timerinstelling functies

30 - 60 - 90 minuten en continu afspelen.



Geheugenfunctie

De machine heeft een geheugen functie om laatst gebruikte standen mee op te slaan.

Laadspanning

DC 5V

Luidsprekers

52mm 2Ω5W

SNR

≥78dB

Oplaaftijd

2,5 uur

Accucapaciteit

3.7V/1200mAH

THD

≤1%



HANDLEIDING

CALM



www.numsy.nl


Numsy

JOUW GRATIS SLAAPGIDS WACHT OP JE!




Leer stap voor stap alles over witte ruis en hoe jij jouw nieuwe Numsy het beste inzet!

Download nu!

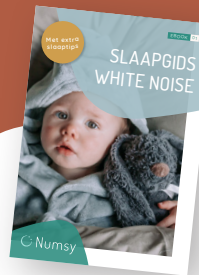

White noise is een constante monotone ruis die ervoor zorgt dat ouders en kinderen beter leren (door) slapen. Het geluid maskeert abrupte geluiden van buitenaf waardoor je niet meer wakker schrikt. Baby's en kinderen herkennen witte ruis uit de tijd van de baarmoeder wat ze een veilig en geborgen gevoel geeft!

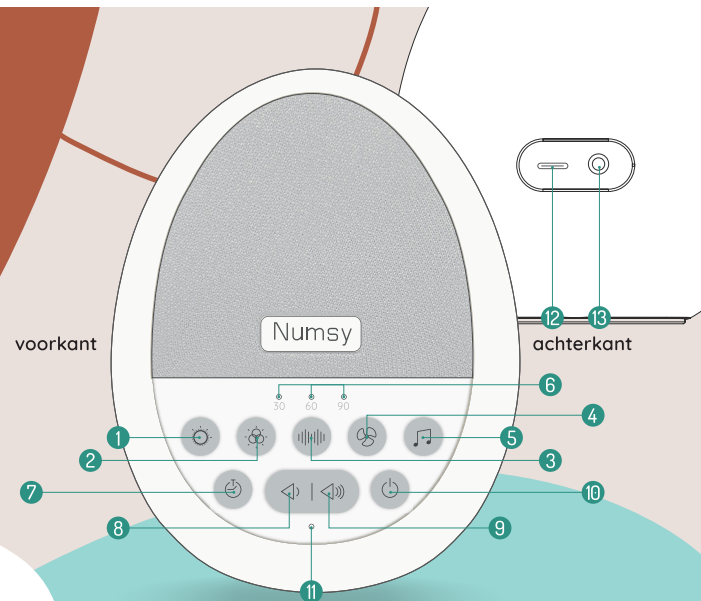

1 Lichtschakelaar / Helderheidsregelknop

1. Kort indrukken om de drie modi te doorlopen: aanzetten, ademplampje en uitzetten.
2. Druk en houd ingedrukt om de helderheid van het licht aan te passen: lang indrukken en de knop ingedrukt houden, de helderheid van het licht kan van helder naar donker aangepast worden, en dan geleidelijk aan van donker naar helder. Laat de knop los voor de juiste helderheid.

2 Kleurenlicht aanpassen

1. Kort indrukken om kleur te kiezen uit rood, oranje, geel, groen, cyaan, blauw, paars en wit.
2. Lang drukken om 7 kleuren geleidelijk aan weer te geven.

3 White noise knop

Je kunt 7 verschillende soorten white noise en een ronde toon na één ronde horen.

4 Ventilatorknop

Je kunt 7 verschillende soorten ventilatorgeluiden en een ronde toon na één ronde horen.

5 Natuurgeluiden knop

Druk kort om te kiezen uit de ingebouwde 15 verschillende geluiden: bosvogels, golven, krekels, kampvuur, trein, slinger, onweer, oceaan, regen, water, druppelen, sissen, babygeluiden, slaapliedje, muziekdoosje. Na een ronde hoort u een toon.

6 Timingindicator

Knippert geel.

7 Timing knop

Druk op deze knop om de timer in te stellen als: 30, 60, 90 minuten en Non-stop (standaard timer). Nadat de timingfunctie is gestart, kan het volume tijdens het afspelen geleidelijk afnemen voordat de machine automatisch wordt uitgeschakeld.

8 Volume verminderen knop

Druk lang of kort op deze knop om het volume te verlagen tot het geluid minder wordt.

9 Knop voor meer volume

Druk kort of lang op deze knop om het volume te verhogen, een "kling" geluid is te horen als het geluid maximaal staat.

10 Aan/uit-knop

Houd twee seconden ingedrukt om de machine in of uit te schakelen. Na het opstarten onthoudt de machine alle instellingen voor de laatste uitschakeling.

11 Laadindicator

Het indicatielampje zal tijdens het laden continu rood branden. Na volledig opgeladen te zijn, zal het lampje continu groen branden. Het indicatielampje knippert rood als de batterij bijna leeg is.

12 USB Type-C poort

13 Koptelefoon

Wanneer aangesloten zal deze automatisch het geluid van de luidspreker uitschakelen.

🔊 Witte ruisgeluiden		🎵 Natuurgeluiden		🌀 Ventilatorgeluiden			
1	laagste stand	1	vogels	8	kleine golven	1	micro
2		2	golven	9	regen	2	groot
3		3	kekels	10	kraan/water	3	oud
4		4	kampvuur	11	druppels	4	wand
5		5	trein	12	sshh	5	afzuig
6		6	klok	13	baarmoeder	6	bureau
7	hoogste stand	7	onweer	14	slaapliedje 1	7	koel
				15	slaapliedje 2		