


MATTI




MATTI[®]
DRAADLOZE
MICROFOON

Draagbare Audio Video-opname

INLEIDING:

Dank u

voor het kiezen van de
**MATTI[®] DRAADLOZE
MICROFOON**

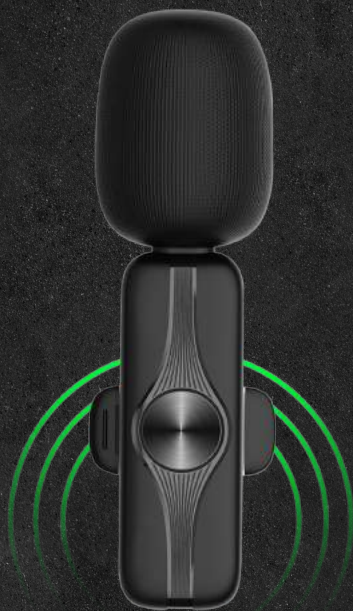

We hopen dat u het met veel plezier zult gebruiken voor al uw audio-video-opnamen. Als u vragen of opmerkingen heeft, lees dan de dunne handleiding zorgvuldig door.

BEDOELD GEBRUIK

De **MATTI**® draadloze microfoon voor laptops of telefoons is ontworpen om super eenvoudig mee te streamen, video's op te nemen, interviews mee af te nemen, een conferentie te houden of mee te livestreamen. Maak verbinding met de ontvangende poort van uw apparaat, klik de lavalier-microfoon vast en verbinden zonder een APP of Bluetooth te gebruiken. Er zijn geen andere toepassingen voor dit apparaat



GEEN
APP



GEEN
BLUETOOTH




GEEN
KABELS

ONZE MODELLEN


USB-C Ontvangstpoort



voor bv. Android telefoons,
laptops, camera's en dergelijke
USB-C ontvangstpoort apparaten

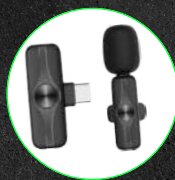

DM02

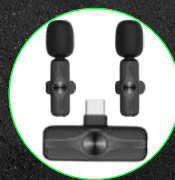


DM04

Lightning/Apple Ontvangstpoort



voor iPhones en
sommige iPads

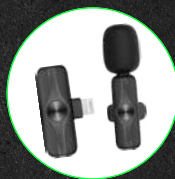

DM01



DM03

KENMERKEN

TYPE-C



Automatisch opladen tijdens het opnemen met uw eigen USB-C-oplaadkabel van uw mobiele telefoon (openingspoort is TYPE-C)




Automatisch opladen tijdens het opnemen met uw eigen USB-C-oplaadkabel van uw Macbook of andere laptop (openingspoort is TYPE-C)

Lightning/Apple



Automatisch opladen tijdens het opnemen met uw eigen iPhone-oplaadkabel (openingspoort is Lightning/Apple)

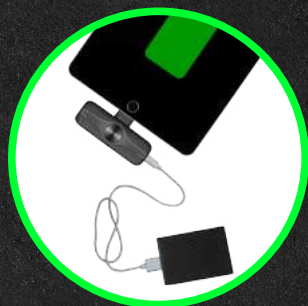

Automatisch opladen tijdens het opnemen met uw eigen iPad-oplaadkabel (openingspoort is Lightning/Apple)

HOE TE GEBRUIKEN

MATTI[®] DRAADLOZE MICROFOON

Stap 1: Sluit de ontvanger aan op uw apparaat. Het indicatielampje van de ontvanger gaat nu branden. (Je apparaat krijgt mogelijk een melding)

Stap 2: Druk op de AAN/UIT-knop van de microfoon, het indicatielampje van de microfoon wordt groen.
Er is nu verbinding gemaakt.

Stap 3: Het rode indicatielampje van de ontvanger brandt altijd, open de camera, live-app of andere apps en gebruik de microfoon om geluid te ontvangen.



Inpluggen



Druk op de aan/uit



Automatisch Kopplen



Let op: voor Samsung telefoons kan het zijn dat je een externe camera-app moet gebruiken omdat de standaard Samsung camera app deze microfoon en ontvanger blokkeert.

CONNECTIVITEIT PROBLEEM

Volg deze stappen als u een verbindingsprobleem ondervindt:

1. Haal de USB-C of Lightning-ontvanger uit het apparaat
2. Wacht een paar seconden.
3. Steek de USB-C of Lightning-ontvanger weer in het apparaat
4. Zorg ervoor dat het goed op zijn plaats zit.
5. De microfoon(s) zou(den) nu klaar moet(en) zijn voor gebruik.



1. Zoek de aan/uit-knop op de microfoon.
2. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om hem uit te schakelen.
3. Laat de knop los en wacht een paar seconden.
4. Houd de aan/uit-knop nogmaals ingedrukt om het apparaat weer in te schakelen.
5. Gebruik de aan/uit-knop om te schakelen tussen verschillende versnellingen of standen.



BEDIENINGSSINSTRUCTIES

Koppelen:

Er wordt automatisch gekoppeld na het inschakelen. Er wordt automatisch uitgeschakeld na 5 minuten als het koppelen mislukt.

Koppeling verwijderen:

Na het uitschakelen, houd je de AAN/UIT knop 5 seconden lang ingedrukt om de vorige koppeling te wissen.

AAN/UIT knop:

AAN/UIT knop:	Kort indrukken	Dubbelklik	Lang ingedrukt houden
Microfoon ontvanger	Normale modus/ stille modus	Start/Stop Ruisonderdrukking	Inschakelen/ uitschakelen
Opmerking	Als het apparaat in de stille modus staat voordat het wordt uitgeschakeld, is het de normale modus wanneer het wordt ingeschakeld.	Functioneel geheugen, starten stop ruisonderdrukking, debugging geeft de beginwaarde, twee keer drukken voor ruisonderdrukking.	3 seconden lang indrukken



LED:

LED	Koppel modus	Gekoppeld		Laag vermogen status	Oplaad status
		Ingeschakeld	Stille modus		
Dongle ontvanger	Blauw licht knippert elke 0.2 seconden	Blauw licht aan.	Blauw licht aan.	Rood licht knippert elke 0.5 seconden	Rood licht aan.
Microfoon ontvanger			Blauw licht knippert traag 1 keer per seconde.		

Ruisonderdrukking:

Start ruisonderdrukking	Blauw licht knippert 2 keer vlug	Stille modus niet actief
Stop ruisonderdrukking	Blauw licht knippert 1 keer vlug	Stille modus niet actief

VEILIGHEID

Waarschuwing



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. **AID** je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.



VERANTWOORDELIJKHEID

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische producten kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **MATTI**® Draadlore Microfoon te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

ALGEMEEN

- De Draadloze Microfoon is bedoeld voor gebruik binnenshuis, maar kan bij droog weer ook buiten gebruikt worden (het apparaat is niet waterdicht). Het wordt aanbevolen om het apparaat bij gebruik buitenshuis gedurende langere tijd niet in direct zonlicht te plaatsen.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Draadloze Microfoon niet onder mechanische belasting. Het apparaat moet correct en veilig worden geïnstalleerd. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de knoppen op de Draadloze Microfoon
- Als het niet meer mogelijk is om de Draadloze Microfoon veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

ELECTRONICA & USB ADAPTER

- Je mag de Draadloze Microfoon niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik bij voorkeur alleen een USB-adapter met een 5VDC/1A uitgang (niet meegeleverd) om de Draadloze Microfoon te voeden. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken. Als alternatief kan een USB poort van een computer/Laptop of een powerbank gebruikt worden om de batterij op te laden.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Draadloze Microfoon te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Verwijder steeds de USB-adapter uit het stopcontact wanneer de batterij niet opgeladen wordt en voor het schoonmaken.

- Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerd elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapter behuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je apparaat of USB-adapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekering kast uitschakelen.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

WAARSCHUWING:

Dit apparaat is niet waterdicht

- Gebruik de draadloze microfoon nooit met vochtige of natte handen.
- Vocht kan een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik de draadloze microfoon niet in of in de buurt van een bad, douche, zwembad of een bak gevuld met water, zoals een gootsteen.
- Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof.
 - Giet nooit vloeistoffen over of in de buurt van de draadloze microfoon er bestaat een risico op een elektrische schok.

SCHOONMAAK

- Koppel de draadloze microfoon los van de USB-adapter voordat u deze reinigt.
 - Maak nooit schoon tijdens het opladen van de batterij.
 - Reinig het apparaat met een droge doek.
 - Dompel de draadloze microfoon niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Het is niet toegestaan het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.



✓ **CE Certificaat:** De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformite Europeenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen

✓ **RoHS compliant:** De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

✓ **FCC Certificaat:** FCC (Federal Communications Commission) is de overheidsinstantie die de activiteit van radiogolven in uitzending en communicatie coördineert. De FCC-markering bevestigt dat dit apparaat compatibel is voor de Amerikaanse markt.

WE ZIJN HIER IM TE HELPEN!

Bent u tevreden over het product, de levering en het contact met ons? Super! Dat horen we graag. Help ons door een review te schrijven en maak kans op leuke prijzen. Via de QR-code hieronder kunt u snel een review achterlaten. Als u niet tevreden bent of ergens problemen mee ervaart, neem dan contact met ons op zodat wij u gericht kunnen helpen. Ook kunt u ons assortiment bekijken, mogelijk vindt u meer leuke producten! Nogmaals bedankt voor uw vertrouwen in MATTI B.V., wij hopen u nog vaker van dienst te mogen zijn!



klantenservice@mattiwebshop.nl



085-060 7725



ONS ASSORTIMENT



REVIEW