



VULPES GOODS

TECH

COMPRESSOR

INHOUD

Product informatie	3 - 7
Gebruik	8 - 9
Waarschuwingen	10 - 11
FAQ	12 - 13
Product parameters	14

PRODUCT INFORMATIE

Luchtbus

Luchtmondstuk

LED Display

+ knop

Zaklamp

- knop

USB aansluiting

LED Licht



Modi selectie

Aan/uit knop

Oplaadpoort

Opzetstukken

Alle opzetstukken zijn te bevestigen aan het luchtmondstuk dat is geplaatst bij ontvangst.



Luchtslang
Geschikt voor:
Auto- /fietsventiel



Luchtnaald.
Geschikt voor:
Ballen




Toelopende luchtnaald.
Geschikt voor:
Opblaaszwembad of
luchtbedden.

Verloop voor
Frans ventiel

Let op: De geïnstalleerde slang bevat een Amerikaans ventiel. Deze is van toepassing op auto-/fietsventielen

LED Display

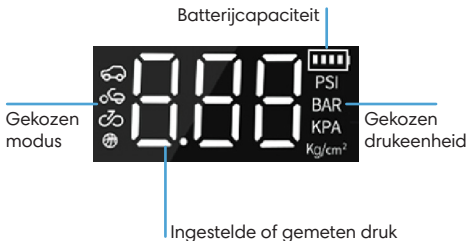

Batterijcapaciteit

Elk streepje staat gelijk aan 25% batterij. Laad het apparaat volledig op voordat je het de eerste keer gebruikt.

Gekozen drukeenheid

Kies uit PSI, BAR, KPA of Kg/cm² als drukeenheid. Hiermee kiest u de juiste eenheid per modus.

Ingestelde of gemeten druk

Kies eerst voor de gewenste druk. Tijdens het pompen kunt u de huidige druk aflezen.

Gekozen modus

Kies de gewenste modus uit de voorgeprogrammeerde instellingen. Selecteer de "nulmodus" om het zelf in te stellen.

Modus selectie

Activeer de pomp door de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt te houden. Na het aanzetten van de compressor is er keuze uit 5 modi's. Wisselen tussen de modi's kan door het indrukken van de modus selectieknop.

Nulmodus

Er is geen icoon zichtbaar op het scherm, houd de modus selectieknop ingedrukt om te wisselen van drukeenheid. Druk op de + of - knop om de gewenste druk in te stellen. Deze modus is handig voor eenheden boven de voorgeprogrammeerde instellingen.

Automodus

Het auto icoon is zichtbaar op het scherm. Door op de + of - knop te drukken verandert de druk. Wisselen van drukeenheid is mogelijk door de modus selectie knop ingedrukt te houden.

Scooter/motormodus

Het scooter/motor icoon is zichtbaar op het scherm. Door op de + of - knop te drukken verandert de druk. Wisselen van drukeenheid is mogelijk door de modus selectie knop ingedrukt te houden.

Fietsmodus

Het fiets icoon is zichtbaar op het scherm. Door op de + of - knop te drukken verandert de druk. Wisselen van drukeenheid is mogelijk door de modus selectie knop ingedrukt te houden.

Balmodus

Het bal icoon is zichtbaar op het scherm. Door op de + of - knop te drukken verandert de druk. Wisselen van drukeenheid is mogelijk door de modus selectie knop ingedrukt te houden.

Minimale en maximale instellingen

In onderstaand overzicht is te herleiden wat de minimale en maximale instellingen zijn per modus.

Modus	PSI	BAR	KPA	Kg/cm ²
Nul	003 - 150	0.2 - 9.9	020 - 990	0.2 - 9.9
Auto	026 - 051	1.8 - 3.5	180 - 350	1.8 - 3.6
Motor	024 - 044	1.8 - 3.0	180 - 300	1.8 - 3.3
Fiets	030 - 150	2.1 - 4.9	205 - 485	2.1 - 9.0
Bal	005 - 016	0.4 - 1.1	035 - 115	0.3 - 1.1

GEBRUIK

Om de pomp juist te gebruiken, dient deze volledig te zijn opgeladen voor het eerste gebruik. Laad de compressor op met de meegeleverde oplaadkabel.

Activeer de pomp door de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt te houden. Kies vervolgens de gewenste modus en druk. Tot slot, voeg de juiste aansluiting toe voor het juiste doel.

Plaats de aansluiting in het ventiel, druk op de aan/uit knop en de compressor begint met pompen. De cijfers op het scherm geven de huidige druk aan. De cijfers lopen op zodra de compressor pompt. De compressor zet zichzelf uit zodra de gewenste druk is bereikt.

Eerder stoppen met pompen is mogelijk. Druk dan nogmaals op de aan/uit knop. De pomp zal stoppen met pompen. Volledig uitschakelen kan door nogmaals 3 seconden de aan/uit knop in te drukken.

Let op: Check voor het pompen altijd de benodigde druk van het op te pompen product.

Zaklamp

De zaklamp bevindt zich aan de onderkant van de compressor. Druk een keer op de zaklamp knop voor constant licht, druk nogmaals voor traag knipperend licht, druk nogmaals voor snel knipperend licht en druk nogmaals om de lamp uit te zetten.

USB aansluiting

Naast de zaklamp bevindt zich een USB-A poort. Deze is te gebruiken als powerbank. Let op: Alleen de USB-A poort is geschikt voor de powerbank functie.

Opladen

Laad de compressor volledig op voor gebruik. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om het apparaat op te laden. Het knipperende lampje geeft aan dat het opladen bezig is. Vier volledige streepjes toont aan dat de batterij vol is.

Let op: De compressor is niet te gebruiken wanneer het aan het opladen is.

WAARSCHUINGEN

- De compressor is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van kinderen. De aanbevolen leeftijd is 16 jaar. Houd kinderen tijdens het opblazen op een veilige afstand van het apparaat.
- Het apparaat bevat een ingebouwde, niet-verwijderbare lithiumbatterij. Het is verboden het product in brand te steken of onzorgvuldig af te voeren. Lithiumbatterijen lopen risico op brand, zelfontbranding en explosie als gevolg van oververhitting, staking of waterinstroom. Vermijd blootstelling aan de zon in een warme auto en andere omgevingen met hoge temperaturen.
- De bewaartemperatuur van het product mag niet lager zijn dan -10 of warmer zijn dan +45 graden celsius. Een opslagtemperatuur die te koud of te heet is, verkort de levensduur van het apparaat en verslechtert de ingebouwde batterij.
- Het product een lange tijd niet gebruiken, kan de batterij verslechteren. Laadt het tenminste 1 x per 3 maanden op.

- Het apparaat bevat een ingebouwde DC-motor, die tijdens gebruik elektrische vonken kan geven. Gebruik het niet in een ontvlambare of explosieve omgeving!
- Zet het apparaat direct uit wanneer er tijdens gebruik rare geluiden ontstaan of wanneer het apparaat opeens heel erg warm wordt.
- Voordat je de waarde van de bandenspanning instelt, moet je ervoor zorgen dat je de juiste drukeenheid selecteert, anders kan dit ongelukken veroorzaken.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens het pompen. Houdt het proces in de gaten om te voorkomen dat de opblaas druk te hoog wordt zonder de standaard luchtdruk in te stellen.
- Gebruik het apparaat in een schone en droge omgeving. Zand, viezigheid of modder kunnen het apparaat beschadigen. Het product kan NIET tegen water. Maak het product niet schoon maken met water.

FAQ

Q. De compressor pompt traag

A. Check of de batterij vol genoeg is. Een lage batterij kan resulteren in minder kracht.

A. Check of er een lek in de aansluiting zit. Kijk hierbij ook of het op te pompen product geen lek bevat.

Q. De compressor pompt niet

A. Check of de batterij vol genoeg is. Een lege batterij zorgt ervoor dat compressor niet functioneert.

A. De huidige bandenspanning is hoger dan de ingestelde spanning. Hierdoor “blokkeert” de pomp.

Q. Ik kan de standaarddruk niet aanpassen

A. Controleer welke modus er is geselecteerd. Boven de standaarddruk gaan kan alleen in de nulmodus

Q. De compressort laadt niet op

A. Controleer of de juiste oplaadkabel is verbonden en of de stroomtoevoer klopt.

A. Wanneer de compressor voor een lange tijd niet is gebruikt kan het even duren voordat de compressor het weer doet. Laadt de compressor volledig op.

Q. Waar bevestig ik het opzetstuk?

A. Alle opzetstukken zijn te bevestigen aan het luchtmondstuk dat is geplaatst bij ontvangst.
(zie foto)



Q. De compressor wordt warm?

A. De warmte kan mogelijk niet weg via de zijkant.
Als het bedekt wordt kan dit zorgen voor oververhitting

Q. De modus wisselt in plaats van de drukeenheid?

A. Om te wisselen van drukeenheid, houd de modus selectieknop ingedrukt.

PRODUCT PARAMETERS

Model:	VG-FG01
Gewicht :	450Gr
Afmeting (LxBxH):	4.5cm x 7cm x19.7cm
Voltage:	5V/2A
Oplaadtijd:	3 uur
Batterijcapaciteit:	6400 mAh
Modes:	5
Opslag temperatuur:	-10 - +45 °C
Decibel:	+/- 80dB