

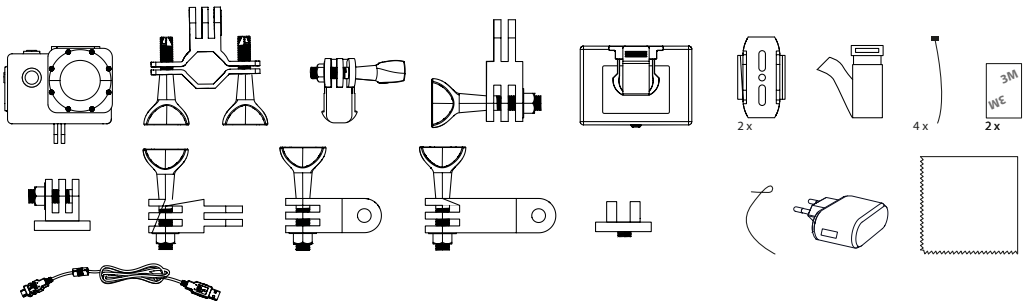

ExtremeX2
Actioncam

NIKKEI

EN For more information see www.nikkei.eu
NL Voor meer informatie zie www.nikkei.eu
DE Für weitere Informationen siehe www.nikkei.eu
FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nikkei.eu
ES Para más información, visite www.nikkei.eu
DA For mere information besøg www.nikkei.eu
FI Lisätietoja löydät osoitteesta www.nikkei.eu

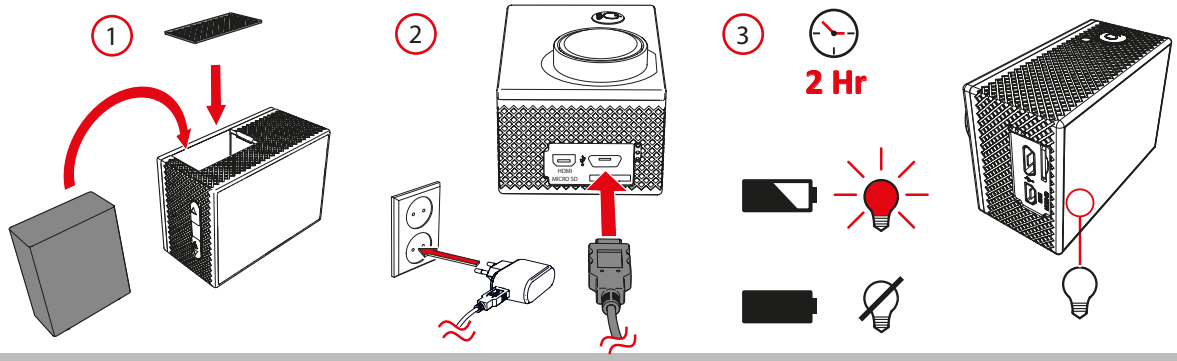
## 1 Check the contents

Controleer de inhoud
Kontrollieren Sie den Inhalt
Vérifiez le contenu
Revise el contenido
Kontroller indholdet
Tarkista sisältö



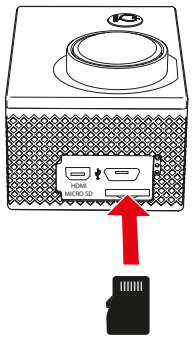

## 2 Charge the appliance

Het apparaat laden
Gerät laden
Charger l'appareil
Cargar el dispositivo
Lad apparatet op
Lataa laite




## 3 Slot-in for micro SD card

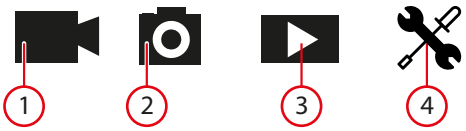
Micro SD-kaart ingang
Anschluss für Micro-SD-Karte
Connecteur pour carte micro mémoire flash
Entrada para tarjeta micro SD
Slids til micro SD
Micro SD-korttipaikka



Max. 32 GB

## 4 Functions

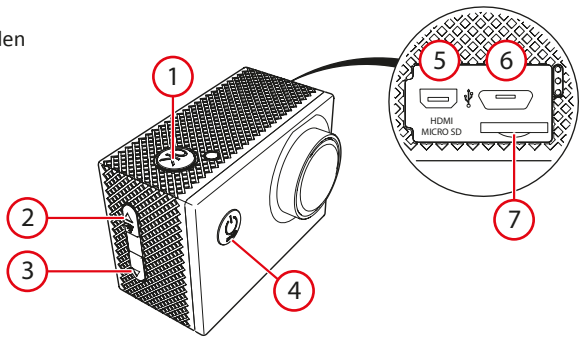
Functies
Funktionen
Fonctions
Funciones
Funktioner
Toiminnot




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Film | 4 | Settings |
| 2 | Photo | | |
| 3 | Play | | |

## 5 Main parts

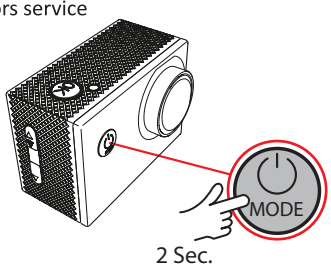
Belangrijkste onderdelen
Hauptkomponenten
Pièces principales
Partes principales
Hoveddele
Pääosat




| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | OK | 5 | HDMI |
| 2 | ◀ | 6 | USB port 2.0 |
| 3 | ▶ | 7 | MICRO SD CARD |
| 4 | ON / OFF / MODE | | |

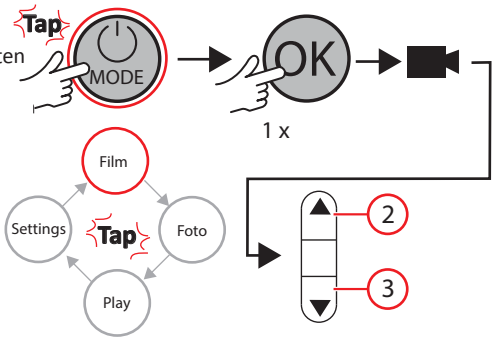
## 6 Turn the appliance on/off

Het apparaat aan en uit zetten
Das Gerät an- und ausschalten
Mettre l'appareil en service/hors service
Encender/apague el aparato
Tænd/sluk apparatet
Kytke laite päälle/pois päältä



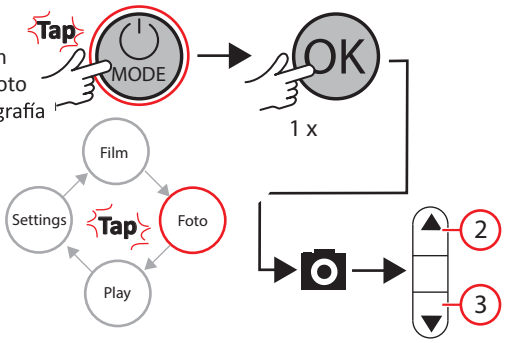

## 7 Start filming

Beginnen met filmen
Videoaufnahme starten
Démarrer la vidéo
Comenzar a grabar
Start med at filme
Aloita kuvaus



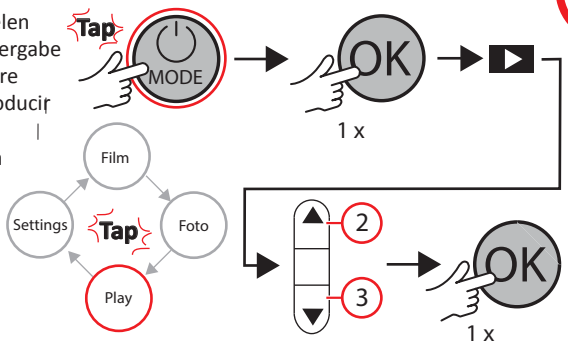

## 8 Make a photo

Een foto maken
Ein Foto machen
Prendre une photo
Tomar una fotografía
Tag et foto
Ota kuva



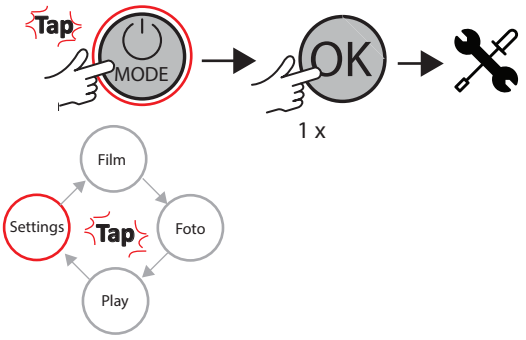

## 9 Play

Afspelen
Wiedergabe
Lecture
Reproducir
Afspil
Toista




## 10 Settings

Instellingen
Einstellungen
Paramètres
Ajustes
Indstillinger
Asetukset




| Specifications | Specificaties | Technische Daten | Spécifications | Especificaciones | Specifikationer | Tekniset tiedot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model number: EXTREMEX2 | Model nummer: EXTREMEX2 | Modellnummer: EXTREMEX2 | Numéro de modèle: EXTREMEX2 | Número de modelo: EXTREMEX2 | Modelnummer: EXTREMEX2 | Mallinumero: EXTREMEX2 |
| Image Format: JPEG<br>Video Format: MP4 | Formaat foto: JPEG<br>Formaat video: MP4 | Bildformat: JPEG<br>Videoformat: MP4 | Format d'image: JPEG<br>Format vidéo: MP4 | Formato de imagen: JPEG<br>Formato de vídeo: MP4 | Billedformat: JPEG<br>Videoformat: MP4 | Kuvamuoto: JPEG<br>Videomuoto: MP4 |
| Charging Time: +- 2 hours<br>Size: 59 x 41x 29mm<br>Weight: 44gr (without batteries), 58gr with batteries | Laadtijd: +- 2 hours<br>Afmetingen: 59 x 41x 29mm<br>Gewicht: 44gr (zonder batterijen), 58gr met batterijen | Ladezeit: +- 2 Stunden<br>Abmessungen: 59 x 41 x 29 mm<br>Gewicht: 44 g (ohne Akku), 58 g mit Akku | Durée de recharge : +- 2 heures<br>Dimensions : 59 x 41 x 29 mm<br>Poids : 44 g (sans batteries), 58 g avec batteries | Tiempo de carga: +- 2 horas<br>Tamaño: 59 x 41 x 29 mm<br>Peso: 44 g (sin pilas), 58 g con pilas | Ladetid: +- 2 timer<br>Størrelse: 59 x 41x 29mm<br>Vægt: 44 gr (uden batterier), 58 gr med batterier | Latausaika: +- 2 tuntia<br>Koko: 59 x 41 x 29 mm<br>Paino: 44 g (ilman akkuja), 58 g akkujen kanssa |
| Waterproof in case | Waterbestendig in de behuizing | Wasserdicht im Gehäuse | Étanche dans le logement | Sumergible en el viviendas | Vandtæt i boliger | Vedenpitävä ett kotelo |