

---


---

# GEBRUIKSAANWIJZING

---


---

## Elektrische koffiemaler

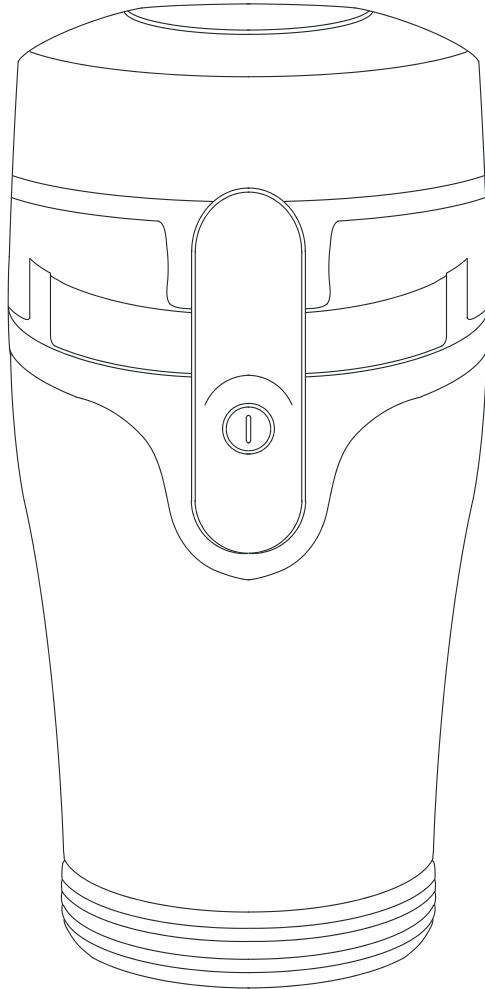


---

Lees deze instructies voor gebruik, om schade aan uw nieuwe KitchenBrothers-product te voorkomen.




## 1 Over

Bedankt voor het kiezen voor ons KitchenBrothers-product! Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door, voor een correcte en veilige werking van het product. Volg altijd deze instructies voor veilig gebruik. Als u vragen heeft over het product of problemen ondervindt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: [service@lifegoods.nl](mailto:service@lifegoods.nl).



## 2 Verpakkingsinhoud

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x Deksel
- 1x Koffiemaler
- 1x Reservoir
- 1x Borstel



## 3 Schoonmaak en onderhoud

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Veeg over de buitenkant van de basiseenheid met een vochtige doek en polijst met een zachte droge doek.

**WAARSCHUWING: DOMPEL DE BASIS NIET IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.**


Opmerking

- Het deksel en de afneembare kom kunnen worden gewassen in warm zeepwater of in een vaatwasser.
- Wees altijd voorzichtig bij het reinigen van de messen.
- Gebruik geen schuurmiddelen of schuurmiddelen, omdat deze de oppervlakken kunnen beschadigen.

**WAARSCHUWING: PLAATS DE BASISUNIT NIET IN DE VAATWASMACHINE.**

Opmerking

- Als er water in de maalkamer vast komt te zitten, plaatst u deze rechtop en laat het drogen.




## 4 Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Bij het gebruik van dit elektrische apparaat -vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn- moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder het volgende:

### **OM HET RISICO OP BRAND EN LETSEL TE VERMINDEREN**

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen. Apparaten kunnen wel worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij toezicht of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en als zij de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Raak nooit bewegende delen aan of laat ze niet in beweging komen. Houd handen, haar, kleding en andere gebruiksvoorwerpen uit de buurt van de bewegende delen tijdens het gebruik, om een ongeval, letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, voordat u componenten bevestigt en/ of verwijdert en voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik uw apparaat nooit zonder op te letten! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het niet wordt gebruikt, zelfs niet voor een klein moment.
- Gebruik het apparaat niet met een gebroken snoer of stekker, of als het apparaat niet goed functioneert, is gevallen of beschadigd is.
- Onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd door een geautoriseerde servicevertegenwoordiger.
- Niet gebruiken buitenshuis of in vochtige ruimtes.
- Laat het snoer niet over de rand van het werkoppervlak hangen en laat het niet in aanraking komen met hete oppervlakken.
- Het gebruik van hulpstukken die niet door de fabrikant zijn geleverd kan brand, een elektrische schok, letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Dompel het apparaat nooit onder en laat het niet in contact komen met water of andere vloeistoffen, om het risico op een elektrische schok te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet met natte handen. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als het apparaat nat, vochtig of in water valt. Steek uw handen niet in het water.
- Draag het apparaat nooit aan het netsnoer.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel. Misbruik kan leiden tot letsel.

**WAARSCHUWING: ALS HET TOEVOERSNOER BESCHADIGD IS, MOET HET WORDEN VERVANGEN DOOR DE SERVICE AGENT VAN DE FABRIKANT OF EEN DERGELIJK GEKWALIFICEERDE PERSOON OM GEVAAR TE VERMIJDEN.**



## 5 Het gebruik van uw koffiemaler

1. Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt, check of de spanning overeenkomt met die op het typeplaatje.
2. Om het netsnoer af te wikkelen; trek de kabelafdekking naar beneden, rol de benodigde hoeveelheid kabel af en zet de kabel vast in de inkeping voordat u de afdekking terug op zijn plaats drukt.
3. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
4. Voeg koffiebonen, peperkorrels of kruiden e.d. Toe aan de maalkom. Overbelast en overschrijd de maximale markering op de kom niet.

### ***BELANGRIJK: OVERBELASTING KAN ERNSTIGE SCHADE AAN UW MOLEN VEROORZAKEN.***

OPMERKING: Zorg ervoor dat het deksel correct is aangebracht, anders zal het apparaat niet werken vanwege de veiligheidsvoorzieningen.

5. Druk op de pulsknop aan de voorzijde van de molen om deze te laten werken. Voor het beste resultaat drukt u met tussenpozen op de pulsknop om het gekozen gedroogde voedsel in kleine stukjes te hakken. Dit voorkomt ook schade aan de motor en het mes als gevolg van verstopping.
6. Dit apparaat is ontworpen om gedurende korte tijd in kleine bursts te worden gebruikt, wat ideaal is voor het malen van specerijen en koffiebonen enz. Druk niet langer dan 30 seconden achter elkaar op. Als u het apparaat gedurende maximaal 30 seconden continu gebruikt, laat het apparaat dan 60 seconden afkoelen.
7. De maalkom is afneembaar en kan eenvoudig worden verwijderd door tegen de klok in te draaien en eruit te tillen. U kunt dan eenvoudig uw gemalen voedsel uitgeven, de maalkom schoonmaken en vervangen.
8. Om te vervangen, laat de maalkom weer in de basiseenheid zakken en draai met de klok mee totdat deze vastklikt en vastzit.
9. Koppel het apparaat altijd onmiddellijk na elk gebruik los.

---


---

# USER MANUAL

---


---

## Coffee grinder

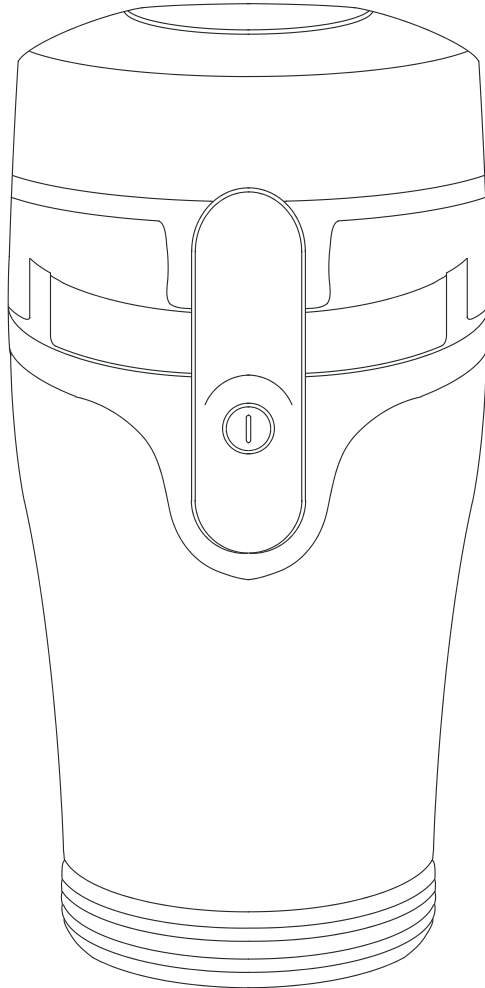


---

Please read these instructions before use, to prevent any damage with your new LifeGoods product.




## 1 About

Thank you for choosing our KitchenBrothers product! To ensure proper and safe functioning of the product, please read the manual carefully before use. Please always follow these instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: [service@lifegoods.nl](mailto:service@lifegoods.nl).



## 2 Package contents

- 1x User manual
- 1x Lid
- 1x Coffee grinder
- 1x Grinding bowl
- 1x Brush



## 3 Cleaning and maintenance

1. Unplug the appliance before cleaning.
2. Wipe over the outside of the base unit with a dampened cloth and polish with a soft dry cloth.


**WARNING: DO NOT IMMERSE THE BASE UNIT IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**

- The lid and removable bowl can be washed in warm soapy water or in a dishwasher.
- Always take care when cleaning the blades.
- Do not use scouring agents or abrasive cleaners, as they may damage the surfaces.

**WARNING: DO NOT PLACE THE BASE UNIT IN THE DISH WASHER.**

NOTE

- If water becomes trapped in the grinding chamber, place the grinding bowl in an upright position and allow it to drip dry.




## 4 Important safeguards

When using this electrical appliance, especially when children are present, basic safety precautions should always be observed including the following:

### **TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND INJURY**

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance, and its cord, out of reach of children. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction regarding the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- Never touch or allow contact with moving parts while in motion. Keep hands, hair, clothing and other utensils away from the moving parts during operation to prevent an accident, injuries or damage to the appliance.
- Turn the appliance off and unplug from outlet when not in use, before attaching and/or detaching components, and before cleaning the appliance.
- Never use your appliance without paying attention! Always unplug the unit when not in use, even for a moment.
- Do not operate the appliance with a broken cord or plug, or if the appliance malfunctions, is dropped or damaged in anyway.
- Any servicing or repair must be performed by an authorised service representative.
- Do not use outdoors or in damp areas.
- Do not let the cord hang over the edge of the work surface or let it touch any hot surfaces.
- The use of attachments that are not supplied by the manufacturer may cause fire, an electric shock, injuries or damage to the appliance.
- To protect against the risk of an electrical shock, never immerse the unit or let it come into contact with water or any other liquids. Do not use the unit with wet hands. If the appliance does become wet, damp or fall in water, remove the plug from its main socket immediately. Do not put your hands in the water.
- Never carry the unit by its power cord.
- Use this appliance only for its intended purpose. Misuse could result in injury.

**WARNING: IF THE SUPPLY CORD IS DAMAGED, IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURERS SERVICE AGENT OR A SIMILARLY QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD.**



## 5 Using the grinder

1. Before plugging in, check that the voltage matches that shown on the rating label.
2. To unwind the power cord; pull the cord cover downwards, unwind the amount of cord required, and secure the cord in the notch before pushing the cover back into its place.
3. Place the appliance on a flat surface.
4. Add coffee beans, peppercorns or spices etc. to the grinding bowl. Do not overload and do not exceed the max marking on the bowl.

***IMPORTANT: OVERLOADING COULD CAUSE SERIOUS DAMAGE TO YOUR GRINDER.***

NOTE: Ensure the lid is properly fitted otherwise the appliance will not function due to the safety features.

5. Press the pulse button on the front of the grinder to operate. For best results, press the pulse button intermittently to chop down the chosen dried food into small pieces. This will also avoid damage to the motor and blade due to clogging.
6. This appliance is designed to be used in small bursts for short periods of time which is ideal for grinding spices and coffee beans etc. Do not press down and operate for more than 30 seconds continuously. If you do use the appliance for the maximum of 30 seconds continuously, please allow the appliance to cool down for 60 seconds.
7. The grinding bowl is removable and can be easily removed by twisting anti-clockwise and lifting out. You can then easily dispense your ground food, clean the grinding bowl and replace.
8. To replace, lower the grinding bowl back into the base unit and twist clockwise until it's locked into place and secured.
9. Always unplug the unit immediately after each use.