


NEXTIME

MANUAL

PWAR0001

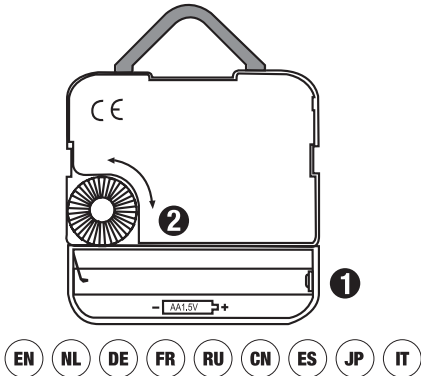

EN USER MANUAL

BATTERY
Different types of batteries or new and used batteries cannot be mixed. Batteries must be inserted with the correct polarity. Please remove exhausted batteries from the product. Batteries shall be disposed of in a safe way. Only dispose batteries in specific collection containers (contact your retailer for more information) in order to protect the environment.

WARNING: Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

OPERATION 1
Take the clock out of the box and put 1 x 1.5V AA battery (not included) into the movement as shown. Set time by turning the time knob on the back of the unit (movement) following indicated turning direction.

WARNING 2
Never turn the hands (minute and second hands) anti-clockwise; this will damage the movement. Remove consumed batteries before storing the clock otherwise the movement will be damaged.

CARE AND HANDLING
For Stainless Steel and Aluminum material clocks
Make sure that if your clock is stainless steel or aluminum material, you do not touch the case surface with bare hands, spots and finger prints will appear on the clock surface. Please unpack the clock with covered hands. To remove spots or finger prints, you can buy special stainless steel polish in shops.

SPECIAL FUNCTION (GLOW IN THE DARK)
If your clock comes with a "glow in the dark" function on the dial (clock face), here below is the data for your reference
Glow in the dark effect can generally last for a maximum of 4 hours
The length of glow relies on many factors ie
1. how bright the light source where the clock is positioned
2. even there is light in the room, location of the clock can affect light absorbance which in turn affects the brightness and length of glow
3. within the length of glow, brightness is expected to fade gradually
After approximately 1.5 - 2 years, the luminosity of the dial will decrease in strength

FAQ
Battery rapidly running out of power - This may be down to the type of battery used. We advise alkaline batteries are used with all Nextime products as these have a longer battery life. Never use rechargeable ones.
Clock hands are running slower than usual - It may be due to the cap in the middle of the hands being pressed down too deeply, this can affect the way the hands run. To resolve this gently remove the cap and place it back on so it is not as tight.
Clock hands are loose - This can occur to clocks with no face protecting it, be careful when dusting or unpacking to prevent this from happening. If they do become loose, remove the cap, then remove the hands carefully using your thumb and index finger. Put back together, first the hour hand, then the minute hand making sure they are both against the plastic axle. Place the cap back on; not to tight and re-set the time.

WARRANTY
Further to your purchase of this Nextime clock, reading the time will become something special again. Like all Nextime clocks, this clock was created as an addition to your interior design. With our 40 years of experiences in clock making and our strong team of designers, the Dutch design brand Nextime ensures much more than just accurate time. You can find the whole Nextime collection on our website at www.nextime.eu. All Nextime designs are copyright protected.

For optimum life of your Nextime clock you should adhere to the instructions in the user's manual. The quality of each and every Nextime clock and your satisfaction are very important to us. Should you have any questions or remarks regarding this product, you should contact the shop or place of purchase.

ENVIRONMENT
The packaging of this clock can be recycled as used paper. We advise, however, that you save the packaging in case it is needed for shipping the product. Damaged or empty batteries should be returned to a collection point for old batteries. Never treat old batteries as household waste. Contact your local authority for more information on the correct disposal method for this product.

WHAT TO DO IN CASE OF MALFUNCTION
If your clock malfunctions, please first take a look at the user's manual. If the instructions given cannot solve the problem, please contact the shop / dealer where you purchased it.

THE WARRANTY EXPIRES DUE TO
Incorrect use, incorrect connection, leaking and/or wrongly inserted batteries, the use of parts or accessories which are not recommended, neglect, and through defects as a result of moisture, fire, flood, lightning strikes, natural disasters and prolonged exposure to direct sunlight. Unauthorised modifications and/or servicing by third parties. Incorrect transport of the product without adequate packaging and if the product is not accompanied by this Warranty Card and a valid proof of purchase. Connection cables, plugs, and batteries are not covered in this warranty. Every other liability for any consequential losses are excluded.

This NeXtime clock is covered by a 12-month warranty from the date of purchase. The final decision on repairs and/or replacement under warranty is at the discretion of Nextime or its distributor.

NL GEBRUIKERSHANDLEIDING

BATTERIJ
Het wordt afgeraden om verschillende type batterijen of een combinatie van nieuwe en gebruikte batterijen te gebruiken. Batterijen dienen te worden geïnstalleerd volgens de correcte polariteit aanduiding. Batterijen dienen te worden verwijderd van het product als ze leeg zijn, of het product voor een lange tijd niet wordt gebruikt. Batterijen dienen te worden weggegooid op een correcte manier. Deponeer batterijen in de daarvoor bestemde containers (neem contact op met een retailer voor meer informatie) om het milieu te beschermen.

WAARSCHUWING: Batterijen mogen niet blootgesteld worden aan extreme hitte, zoals direct zonlicht, vuur of iets vergelijkbaars.

WERKING 1
Neem de klok uit de doos en plaats 1 x 1.5V AA batterij (niet meegeleverd) in het uurwerk zoals afgebeeld. Stel het uur in door aan de tijdsknop te draaien aan de achterzijde van de klok (uurwerk) en volg de aangeduide draairichting.

WAARSCHUWING 2
Draai de wijzers (minuut- en urenwijzers) nooit linksom; dit zal het uurwerk beschadigen. Verwijder gebruikte batterijen voor de klok op te bergen aangezien dit het uurwerk kan beschadigen.

ONDERHOUD EN ZORG
Voor Klokken uit Roestvrij Staal en Aluminium
Indien uw klok is vervaardigd van roestvrij staal of aluminium, zorg dan dat U dat oppervlak niet aanraakt met uw blote handen. Vlekken en vingerafdrukken zullen op het klokoppervlak verschijnen. Pak de klok uit zonder het met blote handen aan te raken. U kan in winkels speciale boerwax kopen voor roestvrij staal om vlekken en vingerafdrukken te verwijderen.

SPECIALE FUNCTIE (GLOW IN THE DARK)
Indien uw klok is uitgerust met een "glow-in-the-dark" functie op de wijzers (wijzerplaat) dan vindt U hieronder de gegevens ter informatie:
Het glow-in-the-dark effect heeft in het algemeen een duur van maximum 4 uren
• De duur dat de wijzerplaat licht geeft is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld:
1. de helderheid van de lichtbron in de buurt van de klok
2. zelfs indien de kamer verlicht is kan de plaats van de klok de lichtabsorptie beïnvloeden en dit kan op haar beurt de duur en helderheid van het glow-in-the-dark effect beïnvloeden
3. tijdens de duur van het glow-in-the-dark effect zal de helderheid langzaam afnemen
Na ongeveer 1.5 - 2 jaar zal de lichtsterkte van de wijzers/wijzerplaat afnemen

FAQ
Batterij gaat snel leeg - Gebruik bij voorkeur altijd alkaline batterijen en nooit oplaadbare batterijen.
Klok loopt niet - het kan voorkomen dat het tweede dopje te diep op de seconde as zit waardoor de seconde as de minuten as blokkeert en de klok niet loopt. Bij klokken zonder frontglas (zoals bijvoorbeeld glasklokken) kan dit als volgt worden opgelost: trek het dopje er voorzichtig uit en duw het daarna weer op zijn plaats heel voorzichtig het zuigt zichzelf als het ware vast op de as, in de meeste gevallen zal de klok dan weer lopen.
Wijzer (uren of minuten) hangt los - Dit wil wel eens gebeuren bij klokken zonder front glas, als ze uit de verpakking worden gehaald of bij het afstoffen. Haal het tweede dopje eraf, verwijder vervolgens rustig de wijzers met duim en wijsvinger. De wijzers daarna weer terugdrukken op de as: eerst de urenwijzer dan de minutenwijzer. Druk de beide wijzers goed aan op de kunststof as. Zet ze op de twaalf uur positie, doe het tweede dopje er weer op en zet de klok weer gelijk.

GARANTIE
Met uw aankoop van deze Nextime klok is klokkiiken weer bijzonder geworden. Net als alle klokken van Nextime is deze klok speciaal ontworpen om iets toe te voegen aan uw interieur. Met 40 jaar kennis van klokken en een team van designers staat het Nederlandse designmerk Nextime garant voor veel meer dan alleen klokkiiken. De gehele collectie van Nextime vindt u op de website www.nextime.eu.

U zal langdurig plezier hebben van uw Nextime klok wanneer u de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing opvolgt. De kwaliteit van elke Nextime klok en uw tevredenheid erover staan bij ons hoog in het vaandel. Wanneer u desondanks nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u het beste contact opnemen met de winkel waar u dit Nextime product gekocht heeft.

MILIEU
De verpakking van deze klok kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zolang u de klok adequaat verpakt kan worden. Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de specialiaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

HOE TE HANDELEN BIJ DEFECT
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier of winkel van de Nextime klok.

DE GARANTIE VERVALT BIJ
Ondeskundig gebruik, foute aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen en bij het langdurig in de zon plaatsen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Op uw Nextime klok heeft u een garantie van 12 maanden na aankoopdatum. Een en ander ter uitsluitende beoordeling van Nextime of diens distributeur.

DE BEDIENINGSANLEITUNG

BATTERIEN
Verwenden Sie immer nur Batterien desselben Typs und benutzen Sie keine gebrauchten und neuen Batterien zur selben Zeit gemeinsam. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung. Entfernen Sie leere Batterien immer aus dem Gerät. Sorgen Sie für eine sichere Entsorgung von gebrauchten Batterien. Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, in dem Sie Batterien nur in dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgen (für weitere Informationen hierzu kontaktieren Sie bitte Ihren Händler).

ACHTUNG! Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie z.B. direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer usw. ausgesetzt werden.

BETRIEB 1
Nehmen Sie die Uhr aus der Box und legen Sie 1 Batterie 1.5V AA (nicht enthalten) wie gezeigt in das Uhrwerk ein. Stellen Sie die Zeit durch Drehen des Zeitdrehknopfes auf der Rückseite des Gerätes (Uhrwerk) unter Beachtung der angegebenen Richtung ein.

WARNUNG 2
Drehen Sie die Zeiger (Minuten- und Sekundenzeiger) niemals gegen den Uhrzeigersinn, denn das beschädigt das Uhrwerk. Entfernen Sie verbrauchte Batterien vor der Lagerung. Andernfalls laufen die Batterien aus und das Uhrwerk wird somit beschädigt.

PFLEGE UND BEHANDLUNG
Von Uhren aus Edelstahl und Aluminiummaterialien
Lassen Sie, wenn Ihre Uhr aus Edelstahl oder Aluminiummaterial hergestellt ist, diese nicht mit bloßen Händen an. Es würden Flecken und Fingerabdrücke entstehen. Packen Sie die Uhr bitte mit bedeckten Händen aus. Sie können, um Flecken oder Fingerabdrücke zu entfernen, spezielle Edelstahlpolituren in Fachgeschäften erwerben.

SPEZIALFUNKTION (SCHEINEN IM DUNKLEN)
Wenn Sie eine Uhr mit "Scheinen im Dunklen"- Funktion des Ziffernblattes (Zifferblatt) besitzen, folgen hier unten die Daten zu Ihrer Kenntnisnahme:
Das Scheinen im Dunklen- Effekt hält im allgemeinen für maximal 4 Stunden an
Die Dauer des Scheinens hängt von vielen Faktoren ab, d.h.:
1. Wie hell die Lichtquelle, neben der sich die Uhr befindet ist
2. Sogar wenn sich ein Licht im Raum befindet, beeinflusst die Position der Uhr die Lichtaufnahme und dadurch die Dauer des Scheinens
3. Während der Scheindauer wird die Helligkeit nach und nach abnehmen
Nach ungefähr 1.5 - 2 Jahren lässt die Leuchtkraft des Ziffernblattes in ihrer Stärke nach.

FAQ
Batterien verlieren rasch ihre Energie - Die Ursache hierfür kann mit der Art der Batterie zusammen hängen. Wir empfehlen den Gebrauch von Alkalibatterien für alle Nextime Produkte, denn diese Batterien haben eine längere Lebensdauer. Benutzen Sie niemals aufladbare Batterien.

Der Zeiger bewegt sich langsamer als üblich - Es kann daran liegen, dass sich die Schraube, die sich in der Mitte der Zeiger befindet und diese zusammen hält, etwas gekost bzw. gelockert hat. Um es zu beheben, müssen Sie die Schraube wieder andrücken, jedoch nicht zu feste und mit äußerster Vorsicht, damit Sie die Zeiger nicht beschädigen.
Lösen der Zeiger - dies kann durch häufiges abstauben sowie ein und auspacken der Uhr passieren. Um dies zu verhindern, gehen Sie bitte mit äußerster Vorsicht mit den Zeigern um, damit sie nicht verbiegen oder durchbrechen. Sollte es trotzdem vorkommen, dass sich die Zeiger lösen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Lösen Sie die Schraube - Montieren Sie die Zeiger vorsichtig ab, benutzen Sie hierfür ihren Zeigefinger und Daumen - Legen Sie Beides zur Seite - Anschließend legen Sie zuerst den Stundenzeiger, dann den Minutenzeiger in die vorgesehene Fassung. Vergewissen Sie sich, dass die beiden Zeiger richtig in der Fassung liegen. Sie müssen Sie nur noch die Schraube auf die Fassung schrauben und andrücken. Drücken Sie bitte nicht zu fest, da dies die Zeiger und Schraube beschädigen kann - Jetzt müssen Sie nur noch die Uhr stellen.

GEWÄHR
Mit dem Erwerb dieser Nextime- Uhr wird das Lesen der Uhrzeit wieder zu etwas Besonderem. Wie alle Nextime- Uhren wurde auch diese Uhr als Ergänzung Ihrer Innenraumgestaltung geschaffen. Mit unserer Erfahrung aus 40 Jahren Uhrenherstellung und unserem starken Team von Designern bietet die holländische Designmarke Nextime viel mehr als eine genaue Zeitangabe. Sie finden die gesamte Kollektion von Nextime auf unserer Website unter www.nextime.eu. Alle Designs von Nextime sind urheberrechtlich geschützt.

Befolgen Sie bitte die Anweisungen im Benutzerhandbuch, um eine optimale Lebensdauer Ihrer Nextime- Uhr zu erreichen. Die Qualität jeder einzelnen Nextime- Uhr und Ihre Zufriedenheit sind sehr wichtig für uns. Sollten Sie Fragen oder Anregungen bezüglich dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft oder den Ort des Erwerbs.

UMWELT
Die Verpackung der Uhr kann als Altpapier recycelt werden. Wir empfehlen Ihnen allerdings, die Verpackung für den Fall, dass die Uhr verschickt werden soll, aufheben. Führen Sie beschädigte oder leere Batterien einer Sammelstelle für Altbatterien zu. Entsorgen Sie alte Batterien niemals mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen hinsichtlich der richtigen Entsorgungsmethode für dieses Produkt kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden.

WAS IM FALLE EINER FEHLFUNKTION ZU TUN IST
Falls Ihre Uhr versagt, sehen Sie bitte zuerst im Benutzerhandbuch nach. Sollten die dort gegebenen Anweisungen keine Lösung des Problems ermöglichen, wenden Sie sich bitte

an das Geschäft / den Händler, in / bei dem Sie die Uhr erworben haben.

DIE GARANTIE VERFÄLLT BEI
Falscher Verwendung, falschem Anschluss, Auslaufen und/oder fehlerhaftem Einsetzen der Batterie, der Verwendung von nicht empfohlenen Teilen oder Zubehör, Nachlässigkeit, und bei Defekten, die als Folge von Feuchtigkeit, Feuer, Überlötung, Blitzschlag, Naturkatastrophen und zu langer direkter Sonnenlichtexposition entstehen. Unautorisierte Modifikationen und/oder Instandhaltung durch Dritte. Falschem Transport des Produktes ohne angemessene Verpackung, und wenn das Produkt nicht von dieser Garantiekarte und einem gültigen Kaufnachweis begleitet wird. Verbindungskabel, Stecker und Batterien werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Jede weitere Haftung für jegliche Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Diese Nextime- Uhr wird von einer 12-monatigen Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Die letzte Entscheidung über Reparaturen und/oder Ersatz unter Garantie erfolgt nach Ermessen von Nextime oder dessen Vertreiber.

FR MANUEL D'UTILISATION

PILES
Ne mélangez pas différents types de piles ou des piles usées avec des piles neuves. Les piles doivent être insérées dans le sens correct des polarités. Les piles épuisées doivent être retirées du produit. Les piles usées doivent être mises au rebut dans un endroit approprié. Jetez uniquement les piles dans des conteneurs de collecte spécifiques (contactez votre revendeur pour plus d'informations) afin de protéger l'environnement.

AVERTISSEMENT: Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, le feu ou toute autre source de chaleur vive.

UTILISATION 1
Sortez l'horloge de sa boîte et insérez 1 x pile 1.5 V AA (non fournie) dans le mécanisme, comme indiqué. Réglez l'heure à l'aide du bouton situé à l'arrière du mécanisme selon la direction indiquée.

AVERTISSEMENT 2
Ne tournez jamais les aiguilles, celle des minutes comme celle des heures, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous risqueriez d'endommager le mécanisme de l'horloge. Retirez les piles de l'horloge pendant une longue période de non-utilisation, afin d'éviter tout dommage au mécanisme.

ENTRETIEN ET MANIPULATION
Pour les modèles en acier et en aluminium
Pour les modèles en acier et en aluminium, assurez-vous de ne pas laisser les doigts risquer de laisser des saletés et/ou des empreintes si vous les posez directement sur la surface en aluminium ou en acier inoxydable. Pour éviter ce désagrément, mettez des gants avant de déballer l'horloge. Pour enlever les points noirs et les traces de doigts sur votre horloge, utilisez un produit spécial de nettoyage vendu dans le commerce.

FONCTION SPÉCIALE (PHOSPHORESCENCE)
Si le cadran de votre appareil possède une fonction "phosphorescence" (sur la face avant), les informations suivantes vous concernent:
L'effet de phosphorescence ne dure pas plus de 4 heures.
La portée de l'éclairage dépend de plusieurs facteurs, en l'occurrence:
1. la puissance de la source lumineuse près de laquelle vous avez placé le réveil ;
2. l'orientation du réveil par rapport à la source lumineuse (plus le réveil est décalé et plus l'absorption est faible, affectant d'autant la puissance et la portée de la phosphorescence)
3. la distance qui vous sépare du réveil (la lumière s'estompe au fur et à mesure que vous vous éloignez du réveil).
Après 1,5 à 2 ans, la luminosité du cadran perd de sa force.

FAQ
Pile se recharge trop vite - Ceci est probablement dû au type de pile utilisé. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines dans tous les produits Nextime, car elles ont une durée de vie plus longue. Ne jamais utiliser des piles rechargeables.
L'horloge retarde tout le temps - Il se peut que le bouton sur le devant de l'horloge soit enfoncé trop fort, ceci peut influencer le mécanisme. Pour résoudre ce problème, merci de retirer doucement le bouton et de le remettre sans l'enfoncer.
Les aiguilles sont pas fixées - Ceci arrive aux aiguilles sans protection. Merci de faire attention en retirant l'horloge de son emballage et quand vous déposez l'horloge. Pour résoudre le problème, enlevez le bouton, retirez les aiguilles gentiment sans enfoncer l'horloge et remettez d'abord l'aiguille pour les heures, puis celle des minutes en étant sur, qu'elle soit bien sur la petite bande de plastique blanc. Mettez les aiguilles sur 12 heures et remettez le bouton, pas trop fort, et remettez l'horloge à l'heure.

GARANTIE
Avec votre nouvelle horloge Nextime, lire l'heure devient un plaisir, un moment unique. Comme avec tous les modèles Nextime, cette horloge donne une toute autre apparence à votre intérieur. Avec une expérience de 40 ans dans la fabrication d'horloges et une équipe de créateurs à la pointe de leur art, la marque hollandaise Nextime vous offre bien plus que l'heure exacte. Pour découvrir toute la collection Nextime, visitez notre site www.nextime.eu. Tous les modèles Nextime sont protégés par copyright.

Pour garder votre horloge Nextime en parfait état de marche pendant longtemps, respectez scrupuleusement les instructions de la notice d'utilisation. La satisfaction de nos clients est essentielle pour nous, c'est pourquoi nous sommes si exigeants sur la qualité de nos produits. Pour toute question ou remarque concernant votre horloge, prenez contact avec le magasin où vous l'avez acheté.

ENVIRONNEMENT
L'emballage de votre horloge Nextime est recyclable. Cependant, plutôt que le jeter, conservez-le au cas où vous auriez à renvoyer votre horloge par la poste ou via le transporteur. Déposez les piles usagées ou endommagées auprès d'un point de collecte approprié. Ne les jetez jamais avec vos autres ordures ménagères. Demandez conseil à vos autorités locales pour vous débarrasser de votre horloge sans nuire à l'environnement.

MAUVAIS FONCTIONNEMENT
Si votre horloge ne fonctionne pas correctement, consultez d'abord la notice d'utilisation. Si vous n'y trouvez pas la réponse à votre problème, apportez l'horloge au magasin où vous l'avez achetée.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS
Une mauvaise utilisation, un raccordement incorrect, une fuite des piles, une erreur dans le sens des polarités des piles, l'utilisation de pièces ou accessoires autres que ceux recommandés, une négligence, un dysfonctionnement suite à une exposition à l'humidité/au feu/à une inondation/aux tempêtes/un désastre naturel/ aux rayons du soleil, une modification non autorisée et/ou une réparation par un service tiers, la réception du produit dans un emballage non approprié ou sans sa carte de garantie

ou sa preuve d'achat. Les fils électriques, prises et piles ne sont pas couverts par la garantie. Nous ne saurions être tenus responsable des préjudices indirects.

Cette horloge NeXtime est garantie 12 mois à partir de la date d'achat. La décision de réparer ou remplacer votre produit appartient exclusivement à NeXtime ou à son distributeur.

РУ ИНСТРУКЦИЯ

БАТАРЕЙКА

Нельзя смешивать различные виды батареек или новые и использованные батареи. Соблюдайте правильную полярность при установке батареек. Вынимайте отработавшие батареи из изделия. Необходимо утилизировать их безопасным способом. Выбрасывайте батареи только в специальные контейнеры для их сбора (связаться с поставщиком для получения более подробной информации), чтобы не загрязнять окружающую среду.

ВНИМАНИЕ: Батареи нельзя подвергать воздействию избыточного тепла, такого как солнечный свет, огонь или иных источников тепла.

ИНСТРУКЦИЯ ①

Выньте часы из коробки и поместите батарею 1 x 1.5V AA, как показано на изображении (п.1). С помощью колесика (п.2) установите время.

ВНИМАНИЕ ②

Не повораачивайте стрелки в направлении против часовой стрелки во избежание нарушений в работе механизма. Деятельность часов зависит от элемента питания, на который производителем устанавливается определенный гарантированный срок эксплуатации. Заменять батарею лучше заранее, не дожидаясь полного истечения срока действия. Это обусловлено тем, что батарея, работающая на пределе своих возможностей, может потечь и своей коррозией испортить внутренний часовой механизм. Не используйте поврежденные или использованные батареи. Доставайте батареи из механизма, если вы не используете часы. Не часы из нержавеющей стали, алюминия или стекла могут оставить отпечатки пальцев. Для поддержания первоначального блеска необходимо использовать хлопковые перчатки и специализированные чистящие средства.

ОСОБЫЕ ФУНКЦИИ

Часы с люминесцентным покрытием светятся в темноте максимум 4 часа, при этом яркость постепенно снижается. Продолжительность зависит от освещенности помещения, в котором часы находились днем. По истечении 1,5-2 лет яркость люминесцентного покрытия снижается.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Батареи быстро разряжаются. Срок службы батареи зависит от ее типа. NeXtime рекомендует использовать алкалиновые батареи. Никогда не используйте перезаряжающиеся батареи.

Стрелки бегут медленнее обычного. Причиной этому может быть сильно затянута шпилька на оси, вокруг которой вращаются стрелки. Ослабте шпильку, чтобы восстановить ход стрелок.

Стрелки часов не фиксируются (свободно болтаются). Большим и указательным пальцем аккуратно снимите шпильку на оси, вокруг которой вращаются стрелки, затем снимите стрелки. Установите их снова: сначала часовую, затем минутную стрелку напротив цифры 12 друг над другом. Закрепите шпильку сверху на оси. Чтобы предотвратить данную неисправность будите аккуратны, когда достаете часы из коробки или очищаете их в дальнейшем от пыли и проч.

ГАРАНТИЯ

Для оптимальной работы часов NeXtime придерживайтесь данных инструкций. Если рекомендации не помогли устранить неисправность, свяжитесь с магазином, в котором вы приобрели данный товар. Гарантия действительна только при наличии чека, подтверждающего покупку часов NeXtime.

Гарантия действительна 12 месяцев с момента приобретения часов NeXtime в магазине.

Гарантия не распространяется в случае нарушения условий эксплуатации, описанных в инструкции.

Гарантия не распространяется на случай боя, сколов и других механических повреждений, если они обнаружены не на территории магазина. Тщательно проверяйте часы и целостность брендовой упаковки NeXtime в магазине перед покупкой.

CM 使用

電池

请勿混合新旧电池，或不同类型电池使用。请确保电池与产品的正负极方向正确。请用完用的电池从产品中移除。支持环保，请安全地废弃电池于特定收集箱（有关详情请联络您的零售商）。

警告：以免电池发生爆炸或泄露，请勿把电池暴露于过热的环境下。

操作 ①

将指针从盒中取出，并按图示将一枚AA 1.5V电池 （不随机附送）插入机心。请确保指针方向转动在产品机心背部的时间旋钮以设定时间。

警告 ②

切勿逆时针方向转动指针（分针及秒针），这会损坏机心。请在存放时钟前移除电 池，否则可能会损坏机心。

保养及处理

请勿铜表和金属挂钟合用。若您的钟表不是不锈钢或含铝制物料，请确保不要用手直接接触表壳表面，因印痕和手指痕迹会在钟面出现。请戴上手套将挂钟包装物料移除。如要除去印痕或手指模，请在专门店购买不锈钢的抛光剂。

特别功能(在黑暗中发亮)

若您的钟面具有“夜光”功能，以下是供您参考的数据

- 夜光功能可维持最多4小时
- 夜光的长度由下列因素决定
 - 摆设挂钟时光源的强度
 - 即使房间有灯光，挂钟的位置会影响吸收光源的数量，从而影响光亮度和持久性
 - 在发光的时候，光亮度会慢慢减退
- 约1.5－2年后，钟面的发亮度会逐渐减退

常见问题解答

电量快速消耗- 这种情况可能和所使用的电池型号有关。建议所有的NeXtime产品使用AA碱性电池。因为这种电池的寿命较长，切勿使用充电电池。时钟指针比平常走得慢- 这种情况可能因为时钟指针中间的盖帽被压入太深而引起的。如要解决这个问题，请将指针盖帽轻轻取下，然后套回原处，不要锁得太紧。时钟指针松动- 当没有钟面保护时，就会出现这种情况。在扫打灰尘或拆卸时，请小心以防止发生此种情况。如果时钟指针松动时，请将指针盖帽取下，然后用拇指和食指小心将指针取下。套回指针时，请先装时针，再装分针，并确保时针和分针都顶靠着塑料轴，将指针盖帽装回原处，请不要锁得太紧，然后最后重新设定时间。

保证

欢迎：感谢阁下购买NeXtime的新颖时钟系列，令查看时间变得与众不同。正如与其它NeXtime时钟一样，我们设计的时钟对应的室内使用寿命，必能互相配合，相得益彰。我们有40年以上的生产经验，加上专业设计团队的创新意念，将专业设计品牌——NeXtime必定带给您准确时间以外的额外惊喜。阁下可以在我们的网址www.nextime.eu 找出更多新颖产品。所有设计均受到版权保护。

为了提供更佳保存和延长NeXtime时钟的产品寿命，请仔细阅读随机附送的用户说明书。每个NeXtime时钟的品质和阁下的满意程度都对我们十分重要。若阁下对本产品有任何问题或意见，请联络购买此产品店铺/经销商。

环境保护

本时钟的包装盒可循环再用的。建议阁下妥善保存本产品的包装盒以便将来运送之用。另外，损毁或旧的电池应送到电池回收站处理。请联络当地的政府部门或机构以妥善处理本产品。

产品出现故障时的处理方法

若钟表出现故障，请先翻查用户手册。若未能解决问题，请联络购买产品的店铺/经销商。

不列入保养范围内

不正确使用、不正确连接、电池漏电或不正确放入电池、使用未授权的零件或配件、因用户疏忽导致湿气、火灾或水浸、因闪电等天然灾害和令产品长时间曝露在直射阳光下所引起的故障。第三者未经授权改装和/或维修，没有适当的包装盒而运送此产品和若本产品未能附有随机的维修卡和真实的发票。接线，插头和电池均不在保养范围内。由相应损失引起的所有其它法律责任一概不在保养范围内。

PLA

MODO DE EMPLEO

No mezclar pilas de distinto tipo y tampoco pilas nuevas y usadas. Instalar las pilas siguiendo correctamente las indicaciones de polaridad. Extraer las pilas agotadas del producto. Desechar las pilas de modo correcto. Para proteger el medio ambiente, las pilas solo se deben tirar en los contenedores específicos de los puntos de recogida (consulte en su establecimiento).

ADVERTENCIA: No exponer las pilas a calor excesivo, como los rayos del sol, llamas de fuego o condiciones similares.

OPERACIÓN ①

Extraiga el reloj de la caja e instale 1 pila 1.5V AA (no incluida) en el mecanismo siguiendo las indicaciones mostradas Ajuste el reloj girando el botón situado en la parte posterior del reloj (mecanismo) y siguiendo la dirección de giro indicada

ADVERTENCIA ②

No gire las manecillas (manecilla de minutos y de horas) en sentido contrario a las agujas del reloj; esto dañaría el mecanismo. Extraiga las pilas usadas antes de guardar el reloj, en caso contrario el mecanismo podría resultar dañado.

CUIDADO Y MANIPULACIÓN

Para relojes de Acero, Inoxidable y Aluminio

Comprobus que el reloj es de acero inoxidable o de aluminio, no toque la superficie de la caja directamente con las manos porque en la superficie del reloj aparecerían manchas y huellas dactilares. Extraiga el reloj con las manos cubiertas. Para eliminar manchas o huellas dactilares, puede comprar un producto especial para pulir acero inoxidable.

FUNCIONES ESPECIALES (BRILLO EN LA OSCURIDAD)

Si el reloj tiene la función de “brillo en la oscuridad” en la esfera (la cara frontal del reloj), a continuación se incluye esta información relevante:

- El efecto de brillo en la oscuridad normalmente dura como máximo 4 horas
- La duración del brillo en la oscuridad depende de muchos factores, por ejemplo
 - la intensidad de la fuente de luz donde se encuentra el reloj
 - aunque haya luz en la habitación, la posición del reloj afecta a la absorción de luz que a su vez afecta a la intensidad y longitud de la función de brillo
 - durante la duración del brillo, la intensidad también disminuirá gradualmente
- Después de aproximadamente 1.5 - 2 años, la luminosidad de la esfera disminuirá de intensidad.

FAQ

Las baterías agotan su poder rápidamente dependiendo del tipo de batería usada en el dispositivo - Advertimos que si se usan baterías alcalinas en los productos de Nextime como éste, tendrán una mayor duración de uso. Nunca usar baterías recargables. **Si comprueba que las agujas del reloj funcionan más lentas de lo que deberían** - Esto puede ser debido a que el botón o la tapa que está justo en el centro de las agujas del reloj está demasiado presionado a fondo, esto puede afectar al correcto funcionamiento de las agujas. En ese caso, retire esta tapa y vuelvala a colocar, pero no presionarla hasta el fondo.

En ocasiones puede ser que las agujas del reloj queden sueltas - Esto puede ocurrir en relojes que no tienen un frontal que las proteja. En este caso, tenga cuidado en el momento de limpiarlo o desempaquetarlo para que no ocurra. Pero si las agujas están sueltas, quite la tapa o botón como en el caso anterior, y luego quitar las agujas usando sus dedos pulgar e índice. Hecho ésto, vuelvalas a colocar primero la aguja horaria y luego la minutos asegurándose que quedan bien fijadas en el eje de plástico. Después vuelva a colocar la tapa, como antes no demasiado presionado, y ponga el reloj en hora, siempre usando la corona que existe en el mecanismo opuesto para ello; nunca haciendo girar con sus manos las agujas horarias.

GARANTÍA

Tras la adquisición de este reloj NeXtime, la lectura de la hora se convierte en algo especial de nuevo. Al igual que todos los relojes NeXtime, este reloj ha sido creado para formar parte del diseño de su espacio. Con 40 años de experiencia en la fabricación de relojes y un dinámico equipo de diseñadores, la marca holandesa de diseño NeXtime le garantiza más que la precisión en la medición del tiempo. Puede conocer la colección completa NeXtime en nuestra página web www.nextime.eu. Todos los diseños NeXtime están protegidos por los derechos de copyright.

Para disfrutar de la duración óptima de su reloj NeXtime le recomendamos seguir las instrucciones del manual del usuario. La calidad de cada uno de los relojes NeXtime y la satisfacción de los clientes es muy importante para nosotros. Para cualquier consulta o aclaración sobre este producto, póngase en contacto con la tienda o el lugar donde

adquirió el producto.

EL MEDIO AMBIENTE

El envase de este reloj puede ser reciclado del mismo modo que el papel usado. No obstante, recomendamos conservar el envase por si necesita enviar el producto. Las pilas dañadas o agotadas deben ser entregadas en un punto de recogida de pilas usadas. No tirar las pilas usadas en la basura doméstica. Para conocer el método correcto de eliminación de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales.

QUÉ HACER SI EL PRODUCTO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE

Si el reloj no funciona correctamente, consulte primero el manual del usuario. Si las instrucciones incluidas no consiguen solucionar el problema, póngase en contacto con la tienda i / el distribuidor donde adquirió el producto.

LA GARANTÍA QUEDA ANULADA EN CASO DE

Uso incorrecto, conexión incorrecta, fuga del líquido de las pilas y/o instalación incorrecta de las pilas, utilización de piezas o accesorios no recomendados, negligencia, y defectos producidos por humedad, fuego, inundaciones, descarga por aparato eléctrico, desastres naturales y la exposición prolongada a la luz del sol. Las modificaciones y/o reparaciones no autorizadas y realizadas por una tercera persona. El transporte incorrecto del producto sin el envase apropiado y si no se incluye la Tarjeta de Garantía y el recibo de compra. Los cables de conexión, las clavijas y las pilas no están cubiertos por la garantía. Se excluye cualquier otro tipo de responsabilidad por cualquier pérdida consecutente.

Este reloj NeXtime incluye una garantía de 12-meses a partir de la fecha de compra. La decisión final sobre la reparación y/o sustitución del producto bajo la garantía quedará a la discreción de NeXtime o su distribuidor.

JP 利用变化

電池

異なる種類の電池や、新しい電池と古い電池は混ぜてはならない。電池は正しく入槽を入れること。使用済みの電池は製品から取り出すこと。

電池は安全に廃棄すること。環境を守るため、特定の回収場所に廃棄すること（詳細は小売店に確認する）。

注意：電池は直射日光や火器のような類の過度の熱にさらさないこと。

操作 ①

時計を箱から取り出し、図に示す通り1.5V単三電池1つをムーブメントに装着しててください。本体後部の時間調整つまみを図に示す方向に回して時間を合わせてください

注意 ②

時計の針（長針と秒針）を反時計回りに回すことは絶対にしないでください。ムーブメントの故障につながります。時計を保管する際には、ムーブメントの損傷を防ぐために、使用している電池を取り外してください。

お手入れとお取り扱いについて

ステンレス・アルミ素材の時計

時計がステンレス・アルミ素材の場合には、指紋がつきますので、時計本体の表面に素手で触らないでください。時計をバツグージから取り出す際には、布や手袋などを手を通してください。汚れや指紋の除去には市販のステンレス専用研磨剤をご利用ください。

特別機能(暗所発光)

お買い上げになった時計の文字盤に「暗所発光」機能がある場合には、以下を参考にしてください。
・暗所発光の機能は最長4時間続きます
・発光時間の長さは以下の多くの要素によります

- 時計が置かれた場所の光源の明るさ
- お部屋に光がある場合でも、時計の位置が光の吸収に影響し、発光の明るさや時間に影響します
- 発光時間中に、その明るさは徐々に弱まることが予想されます

- およそ1年半～2年後には、文字盤の明るさは弱まります

よくある質問

電池がすぐに消耗してしまう - このことはご使用になる電池と関係があると思われるます。寿命が長めのため、全てのNeXtimeの製品にはフルカリ電池をお使いになるようにお勧めします。
電池は絶対に使わないでください。
時計の針の動きが正常より遅い - 这种情况可能是因为时钟指针中间的盖帽被压入太深而引起的。如要解决这个问题，请将指针盖帽轻轻取下，然后これは針の中心より深く、あまりきつくないように取り付け直してください。
時計の針がゆらい - 文字盤がむき出しになっている時計では、このようなことが起こることがあります。時計の針がゆらいように、バツグージからの取り出しや、清掃は注意深く行ってください。ゆるんでしまった場合には、キヤツプを取り外してから、親指人差し指ではさんで針を取り除いてください。それから、バツグツックの軸にはまるように、まず短針、次に長針を取り付け直してください。針を取り付けたら、キヤツプをあまりきつくないように取り付け直し、時間を合わせてください。

保証

お買い上げいただき、誠にありがとうございます

ネフストタイムの時計をご購入いただいたことで、お客さまにとって時間を見るということが再び特別なこととなるを嬉しく思います。全てのネフストタイムの時計と同じく、この時計はあなただけのオリジナルの新たな一部に加えられるものとして作られました。時計の40年になる時計製作の経験と、強力なデザインチームによって、オランダのデザイン・ブランドであるネフストタイムはただ単に正確な時刻を刻む以上のものを提供いたします。ネフストタイムの全コレクションは、弊社ウェブサイトwww.nextime.euでご覧いただけます。全てのネフストタイムのデザインは著作権法によって保護されています。ネフストタイムの時計を正確にご利用いただくために、取扱説明書の指示に従ってください。ネフストタイムの時計1台1台の品質と、お客様の満足こそが重要だと弊社は考えております。この製品についてご質問やご意見がございましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

環境保護

この時計のバツグージは古紙としてリサイクルが可能です。ただし、この製品の種搬の際には必要になることがありますので、バツグージを保管なさることをお勧めします。破損、または使用済みの電池は使用済み電池回収所に出し、一般の家庭ごみとしては扱わないでください。この製品の正しい廃棄については、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。

故障の際には……

時計が故障した際には、まずは取扱説明書をご覧ください。取扱説明書の指示に従っても問題が解決しない場合には、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証は以下の理由では無効となりますー

不適切な使用、不適切な接続、電池の液もれ、または誤った方向での電池の装着、

推奨されない部品あるいはアクセサリの使用、湿気、火災、洪水、落雷、自然災害および長時間にわたる直射日光への放置、不当な修理口改造。保証書の提示がない場合、また保証書に販売店及び購入年月日の記載がない場合、接続ケーブル、プラグ、および電池への保証の対象外となります。

IT MANUALE UTENTE GENERALE

BATTERIE

Non possono essere mischiati diversi tipi di batterie o batterie nuove e vecchie Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta. Rimuovere le batterie scariche dal prodotto. Le batterie vanno smaltite in modo sicuro. Smaltire le batterie solo in contenitori specifici per la raccolta (contattare il rivenditore per maggiori informazioni) per proteggere l'ambiente.

AVVERTENZA: Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo quali sole, fuoco e simili.

FUNZIONAMENTO ①

Estrarre l'orologio dalla confezione e inserire 1 pila da 1,5 V AA (non in dotazione) nel movimento, come illustrato. Impostare l'ora girando la manopola sul retro dell'unità (movimento) nel senso di rotazione indicato.

ATTENZIONE ②

Non girare mai le lancette (dei minuti, delle ore e dei secondi) in senso antiorario perché questo potrebbe danneggiare il movimento. Rimuovere le pile esaurite prima di riporre l'orologio. In caso contrario, il movimento potrebbe risultare danneggiato.

CURA E MANUTENZIONE

Per orologi in acciaio inossidabile e in alluminio

Se l'orologio è in acciaio inossidabile o alluminio assicurarsi di non toccare la superficie della cassa a mani nude, per non lasciare tracce e impronte delle dite. Si raccomanda di togliere l'orologio dalla confezione con le mani guantate. Per rimuovere eventuali tracce o impronte delle dita acquistare l'apposito lucido per acciaio inossidabile.

FUNZIONE SPECIALE (BRILLO AL BUIO)

Se l'orologio è provvisto della funzione "Brilla al buio" sul quadrante, ecco sotto i dati di riferimento L'effetto brilla al buio dura generalmente massimo 4 ore La durata della luminosità dipende da molti fattori, es. 1. quanto è luminosa la fonte di luce in cui è posizionato l'orologio. 2. anche se c'è luce nella stanza, la posizione dell'orologio può interessare la capacità di assorbimento della luce che a sua volta interessa la luminosità e la durata del brillo 3. per l'intera durata del brillo, la luminosità diminuisce gradualmente Dopo circa 1,5 - 2 anni, la durata della luminosità del quadrante diminuirà

DOMANDE FREQUENTI

La batteria si scarica velocemente -

Ciò dipende dal tipo di batteria usato. Si consiglia di usare batterie alcaline con tutti i prodotti NeXtime poiché hanno una durata più lunga. Non usare mai quelle ricaricabili.

Le lancette dell'orologio funzionano più lentamente del solito - Può essere dovuto alla protezione nel mezzo delle lancette pressata troppo, ciò può interessare il funzionamento delle lancette. Per risolverlo, rimuovere delicatamente la protezione e riposizionarla in modo che non sia stretta.

Le lancette dell'orologio sono allentate - Può accadere agli orologi senza protezione frontale, fare attenzione quando si spolvera o si spacchetta per evitare che succeda. Se diventano troppo lente, rimuovere la protezione, quindi rimuovere con cura le lancette usando il pollice e l'indice. Riposizionarle insieme, dappprima la lancetta delle ore, poi quella dei minuti assicurandosi che entrambe siano contro l'asse di plastica. Riposizionare la protezione; non troppo forte e reimpostare l'orario.

GARANZIA

Con l'acquisto di questo orologio NeXtime, leggere l'ora si trasformerà in qualcosa di speciale. Come tutti gli orologi NeXtime, questo orologio è stato creato con un ampliamento al vostro design interno. Con i nostri 40 anni di esperienza nella produzione di orologi e la nostra forte squadra di designer, la marca olandese di design NeXtime garantisce molto più dell'ora esatta. È possibile trovare l'intera collezione NeXtime sul nostro sito web www.nextime.eu. Tutti i design NeXtime sono protetti da copyright.

Per la durata ottimale del vostro orologio NeXtime seguire le istruzioni presenti sul manuale utente. La qualità di ogni orologio NeXtime e la vostra soddisfazione sono molto importanti per noi. Nel caso di domande o osservazioni per quanto riguarda questo prodotto, contattare il negozio o il luogo dell'acquisto.

AMBIENTE

L'imballaggio di questo orologio può essere riciclato come carta. Consigliamo, tuttavia, di conservare l'imballaggio nel caso fosse necessario per la spedizione del prodotto. Le batterie danneggiate o scariche dovrebbero essere restituite ad un punto di raccolta per batterie scariche. Non trattare le batterie vecchie come rifiuti domestici. Contattare l'autorità locale per maggiori informazioni sul metodo corretto di smaltimento di questo prodotto.

COSA FARE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTI

Se l'orologio funziona male, dare dappprima uno sguardo al manuale utente. Se le istruzioni non ne risolvono il problema, contattare il negozio/commerciante in cui lo si è acquistato.

LA GARANZIA DECADE IN CASO DI

Uso errato, collegamento errato, fuoriuscite e/o batterie inserite scorrettamente, uso di parti o accessori non consigliati, negligenza e tra i difetti come conseguenza di umidità, incendio, inondazione, fulmini, disastri naturali ed esposizione prolungata alla luce solare diretta. Modifiche non autorizzate e/o riparazioni da terzi. Trasporto errato del prodotto senza l'imballaggio adeguato e se il prodotto non è accompagnato da questa Scheda di garanzia e da una prova d'acquisto valida. I cavi, le spine e le batterie non sono coperti da questa garanzia. È esclusa ogni altra responsabilità per perdite conseguenti.

Questo orologio NeXtime è coperto da una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di acquisto. La decisione finale sulle riparazioni e/o sulla sostituzione sotto garanzia è a discrezione di NeXtime o del suo distributore.

See you
at the
NEXTIME
store

www.nextime.eu