

USB naar RS-485 Converter


Converteer een half duplex RS-485 signaal naar USB. Deze converter biedt ook de mogelijkheid om het aangesloten RS-485 apparaat te voeden met 5 Volt via USB.

IN HET PAKKET

- RS-485 converter
- USB kabel
- 2 Schroefjes

AANSLUITINGEN

1. +5 Volt (uit)
2. GND
3. A (RS-485)
4. B (RS-485)
5. Power indicator
6. USB

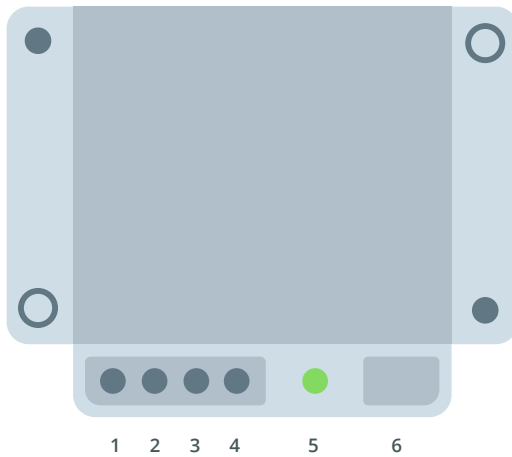

USB naar RS-485 Converter


Converteer een half duplex RS-485 signaal naar USB. Deze converter biedt ook de mogelijkheid om het aangesloten RS-485 apparaat te voeden met 5 Volt via USB.

IN HET PAKKET

- RS-485 converter
- USB kabel
- 2 Schroefjes

AANSLUITINGEN

1. +5 Volt (uit)
2. GND
3. A (RS-485)
4. B (RS-485)
5. Power indicator
6. USB

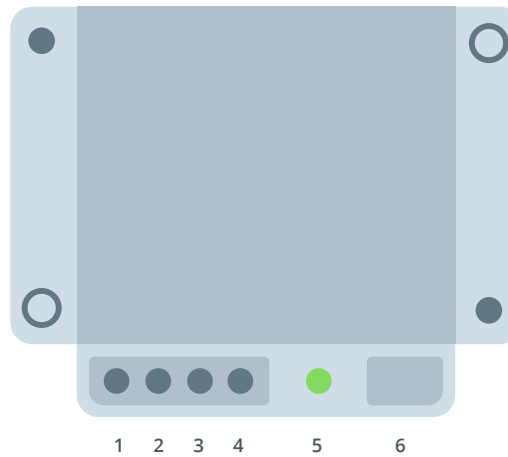

USB naar RS-485 Converter

Converteer een half duplex RS-485 signaal naar USB. Deze converter biedt ook de mogelijkheid om het aangesloten RS-485 apparaat te voeden met 5 Volt via USB.

IN HET PAKKET

- RS-485 converter
- USB kabel
- 2 Schroefjes

AANSLUITINGEN

1. +5 Volt (uit)
2. GND
3. A (RS-485)
4. B (RS-485)
5. Power indicator
6. USB

