


WE RYOU

4K
ULTRA

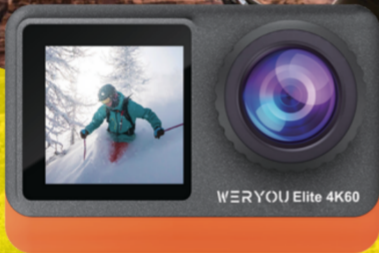

WE RYOU Elite 4K60

Elite 4K60

A DIFFERENT ANGLE TO RECORD YOUR LIFE

Handleiding

Gebruik

1. Dit product is een hoogwaardig precisie product, niet laten vallen of mee stoten.
2. Gelieve niet dicht bij de camera te komen met sterke magnetische objecten, zoals magneten en motoren. Voorkom dat het product in de buurt komt van objecten die sterke radiogolven uitzenden. Een sterke magnetische veld kan product storing veroorzaken of afbeeldingen en geluid vernietigen.
3. Plaats de camera niet op een plaats met een hoge temperatuur of direct zonlicht.
4. Kies alstublieft voor een Micro SD-kaart van een gerenommeerd merk. Een gewone kaart kan normaal gebruik niet garanderen.
5. Bewaar de micro SD-kaart alstublieft niet in of in de buurt van een sterke magnetische plaats om het verlies van opgeslagen gegevens te voorkomen.
6. Tijdens het opladen, als er oververhitting, rook of een geur optreedt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en stop met opladen om brand te voorkomen.
7. Houd het product buiten bereik van kinderen tijdens het opladen.
8. Bewaar het product op een koele, droge plaats en vrij van stof.

Voorwoord

Deze WERYOU Actie Camera is een hoogwaardig HD-camera product dat voldoet aan de behoeften van de klant, met krachtige functies voor het maken van HD-video's, foto's, slow motion, spraakopname, video weergave en verwisselbare batterij. Het is de beste keuze voor outdoor sportfotografie, thuisbeveiligingsbewaking, waterdichte fotografie. Je kunt je leven opnemen waar en wanneer je maar wilt.



Outdoor sports



Marine Sports





Diving







Home burglar

Product kenmerken

- Biedt waterdichte functie met waterdichte behuizing, handig voor het vastleggen van prachtige watersporten. De waterdichte behuizing kan tot 30 meter diep waterdicht zijn.
- Opnamefunctie
- Functie voor langzame fotografie
- Maximale videoresolutie 4K @60fps
- 170° groothoeklens
- Laag stroomverbruik
- Ultra HD 2" touchscreen met 1.3 inch scherm, weergave en afspelen van opgenomen video's
- Verwisselbare batterij, eenvoudig te vervangen
- Opladfunctie tijdens opname
- HD-video-uitvoerfunctie
- Ondersteunt geheugenkaarten tot 128GB
- Meerdere video-opnameformaten: 4K, 2.7K, 1080P, 720P
- H.264 formaat video opname
- Diverse opnamemodi: normaal, automatisch, burst, timer

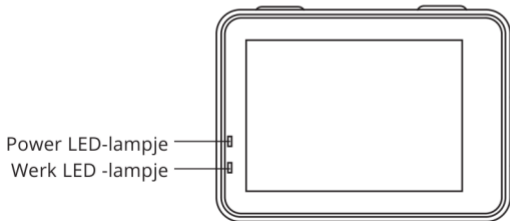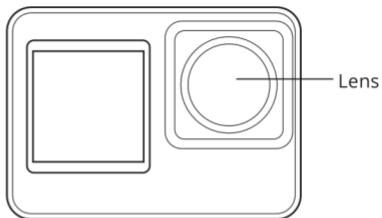

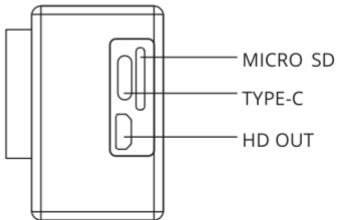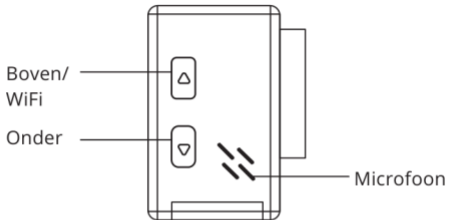

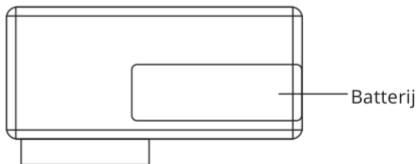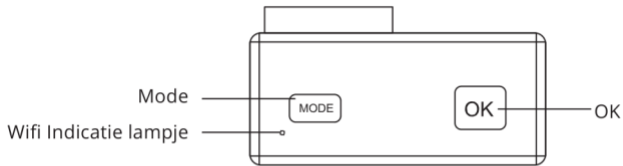

Waterdichte behuizing



Interface bediening


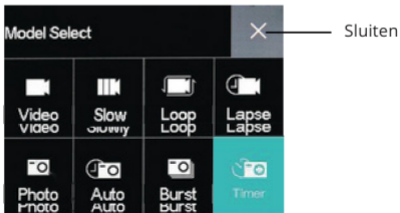


Foto instellingen

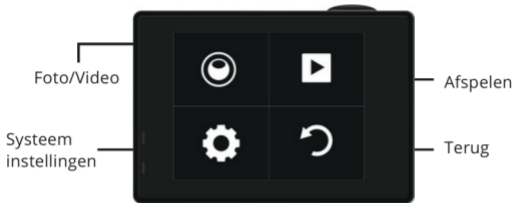

Rec
Resolution

4K60FPS >

Algemene
instellingen



Distortion
Correction



Terug



White Balance

Auto >

Meer

Modus



Batterij


WIFI

Resolutie



Photo
24M



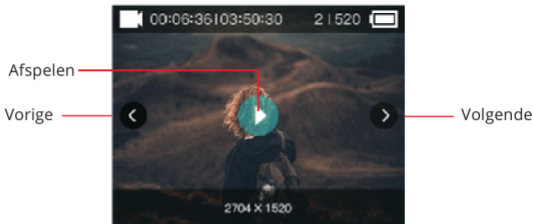

Gebruiksaanwijzingen

1. Plaats de Micro SD card

Plaats een geformatteerde MicroSD kaart in de MicroSD kaart opening.

2. Plaatsen en verwijderen van de batterij

A. Trek de hoes naar beneden om de batterijklep te openen.

B. Volg de positieve en negatieve symbolen en pijlen die de richting aangeven op de batterij. Plaats de batterij correct in de camera totdat deze op zijn plaats zit.

C. Verwijder de batterij als je verwacht de camera een tijd niet te gebruiken.

3. Batterij opladen

A. Sluit de camera met een USB-kabel aan op een computer of voedingsadapter om op te laden.

B. Het is mogelijk om op te laden terwijl er wordt opgenomen.

C. De batterij laadt ook op als de camera uit staat.

4. Camera aan- en uitzetten

Houd de 'MODE' knop 3-5 seconden ingedrukt om de camera aan/uit te schakelen.

5. WiFi aan/uitzetten

Houd de "WIFI/UP" knop ingedrukt om de Wifi aan te zetten, zodra deze aan staat wordt het Wifi symbool in de rechterbovenhoek zichtbaar, en zal de Wifi informatie zichtbaar zijn op het scherm. Open het Wifi menu en druk kort de "WIFI/UP" knop in om de Wifi uit te schakelen.

6. Verwisselen van Modi en instellingen

Houd de 'MODE' knop lang ingedrukt om de camera in te schakelen. Hij zal automatisch naar de videomodus springen. Druk kort op de 'MODE' knop om te schakelen tussen video- en fotomodus. In de video-/fotomodus, houd de OK-knop lang ingedrukt om naar de video-/fotoweergave-/systeeminstellingen te gaan.

7. Hoe video en video-opties instellen

a. Schakel de camera in de videomodus, druk op de OK-knop om met opnemen te beginnen. Het blauwe lampje in de linkerbovenhoek van het scherm knippert tijdens het opnemen. Druk nogmaals op de OK-knop om te stoppen met opnemen. Het blauwe lampje in de linkerbovenhoek van het scherm stopt met knipperen.

Videomodus: normaal, slow motion (1080p 4x, 1080p 2x, 720p 8x, 720p 4x), loop-opname (2 min, 3 min, 5 min), video-interval (0.5 s, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 60 s).

In de video-/fotomodus, houd de OK-knop lang ingedrukt om naar het instellingenmenu te gaan.

8. Foto en fotoinstellingen

a. Schakel de camera in de fotomodus, druk kort op de OK-knop om een foto te maken, houd de OK-knop lang ingedrukt om naar de instellingen te gaan.

b. **Fotomodus:** normaal, automatisch (3s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s), Burst (3p/s, 5p/s, 10p/s), Timer (3s/5s/10s/20s).

9. Playback en verwijderen van opnames

a. Schakel de camera in de afspeelmodus, druk kort op de OK-knop om de video/foto af te spelen. Druk op de omhoog/omlaag knop om de video/foto te selecteren om af te spelen.

b. In de afspeelmodus, houd de OK-knop lang ingedrukt om de video/foto te verwijderen.

10. Verander de schermweergave

Langdurig indrukken van de omlaagknop kan de schermweergave wijzigen.

11. Opslag

Neem de SD-kaart uit en gebruik de kaartlezer om de video/foto naar de computer te kopiëren om af te spelen.

12. Wifi installatie en gebruik

Voor het gebruik van de WiFi-functie, download en installeer de applicatie "XDV PRO" op je smartphone. Zoek "XDV PRO" in de App Store voor iOS of Google Play Store voor Android.

A. Houd de omhoog-knop lang ingedrukt om de wifi in te schakelen. Er wordt wifi-informatie weergegeven op het scherm. B. Open de wifi-instellingen op je telefoon, zoek naar het wifi-netwerk genaamd "sport-camera's" en maak verbinding (**het wachtwoord is 1234567890**). C. Open de "XDV PRO" app. Met deze app kun je realtime de opnames bekijken, op afstand video's en foto's maken, bestanden afspelen/downloaden/verwijderen/delen. D. Installatiehandleiding voor de app: het telefoonsysteem vereist Android 4.1 en hoger of iOS 7 en hoger. Scan de QR-code van de "XDV PRO" app en volg de instructies om de installatie te voltooien.



XDV PRO

Interval

Hiermee kun je bepalen hoeveel foto's je wilt maken en hoelang de intervaltijd tussen de foto's moet zijn - in seconden, minuten of uren. De camera maakt dan een reeks opnamen op de ingestelde intervals, totdat het ingestelde aantal beelden is vastgelegd.


Slow motion

De videobeelden worden een aantal keer langzamer afspelt dan ze in werkelijkheid zijn opgenomen. Op die manier kan je bijvoorbeeld snelle actiebewegingen duidelijk laten zien.

Loop opname

De camera slaat in plaats van één lang fragment juist kortere fragmenten van één of enkele minuten op. De bestanden sluiten precies op elkaar aan zodat je ze later achter elkaar kunt afspelen.

App bediening

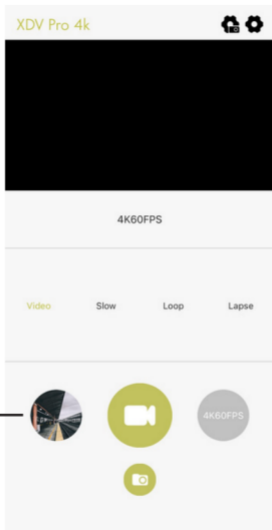

Media
bibliotheek



Exit

Selecteer WIFI



Selecteer
foto



foto


file

App bediening



CPL (polarisator)

Hoofdzakelijk gebruikt om gepolariseerd licht in de lucht, reflectie van het wateroppervlak, reflectie van glas en andere niet- metalen reflecties te absorberen.

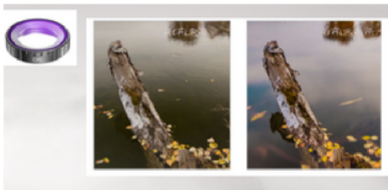

MACRO (macro)

Een speciale lens die wordt gebruikt voor macrofotografie. Deze wordt voornamelijk gebruikt voor het fotograferen van zeer kleine voorwerpen, zoals bloemen en insecten.



ND (lichtreductiefilter)

Met deze filters krijg je meer vrijheid bij het regelen van het diafragma en de sluitertijd door de hoeveelheid licht die de camera lenzen binnendringt te verminderen. U kunt ook effecten bereiken zoals dynamische verzachting of geringe scherptediepte, zelfs bij sterk licht zoals in de zomer, op het strand of bij zonsopgang, is het voor de juiste belichting van de lucht noodzakelijk om donkere details te verkrijgen. (ND-filter om overbelichting te voorkomen)



Paars

1. Deze lens kan in principe de impact van ultraviolette stralen en strooielicht op de gevoeligheid van de lens elimineren.
2. Het gebruik van filters in kleurenfotografie kan de kleurtemperatuur van de lichtbron en de kleur van het onderwerp veranderen of speciale visuele effecten creëren.



Afstandsbediening



Je kan tijdens het filmen met de afstandsbediening ook foto's maken.
Let op: De afstandsbediening is niet waterdicht!

Accessoires



32GB Micro
SD



Actie Camera



waterdichte case



Montageset stuur



Drijvende
stick



Base + tussenstuk



Helm Steun



Bevestigingsbanden



USB kabel



Adhesive



Afstands-
bediening



Handleiding

Montage schema





Camera specificaties

LCD: 2.0 inch IPS HD-scherm + 1.3 inch scherm

Kleur: Zwart

WiFi: Ondersteund

Lens: 170 graden groothoeklens

Beeld:

- 24 MP (5648 * 4232)
- 20 MP (5120 * 3840)
- 16 MP (4608 * 3456)
- 13 MP (4160 * 3120)
- 8 MP (3264 * 2448) Video:

Beeld resolutie:

- 4K (3840 * 2160) 60/30fps
- 2.7K (2688 * 1520) 30fps
- 1080P (1920 * 1080) 120/60/30fps
- 720P (1280 * 720) 240/120/60/30fps
- Geheugen: Micro SD-kaart (maximaal ondersteuning 128 GB)
- Gegevensverbindingen: USB 2.0 / HDMI / WIFI
- Batterij: 1050mAh polymeer lithiumbatterij
- Opladtid: Ongeveer 1,5 uur
- EIS: Ondersteuning (4k30 / 2.7k30 / 1080p60 / 1080p30)
- Automodus: Ondersteuning
- Correctie van vervorming: Ondersteuning (1080P60 / 1080P30 / 720P60 / 720P30)
- Afmetingen: 59,4 * 30,8 * 41,3 mm
- Gewicht: 60 g
- Taal: Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees, Russisch, Thais, Chinees
- Toepassing: Extreme sporten, buitensporten, fietsen, onderwater sporten, rijden, dashcam, vlog camera, enz.

Opmerking: Specificaties kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van updates, beschouw het werkelijke product als de standaardvorm.