



WUFF

Koptelefoon functies

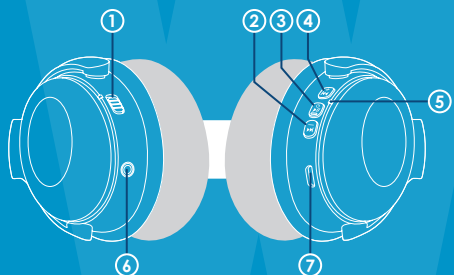

- ① **ANC** Active Noise Cancelling
- ② **▶▶** **◀◀** Volgende nummer / Vol. zachter
- ③ **⏸** **⏻** Pauzeren / Aan-uit
- ④ **◀◀** **▶▶** Vorige nummer / Vol. harder
- ⑤ **☀** Led verlichting
- ⑥ **🔌** Ingang voor audio (Aux-kabel)
- ⑦ **🔌** Ingang voor voeding (Micro-usb)

Koptelefoon opladen

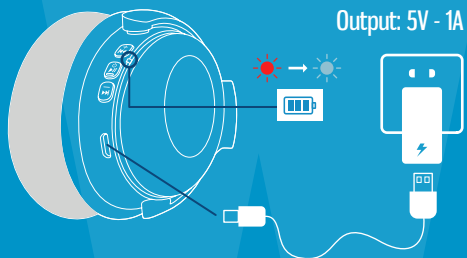

Hoe te koppelen?

Stap 1:




Ingedrukt houden (5sec)

Koppel modus

LED



Stap 2:

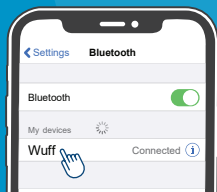


Binnen 1m



1. Schakel eerst de koptelefoon uit. Houd vervolgens gedurende 5 seconden de bluetooth knop ingedrukt om te kunnen koppelen, zodra u de stem hoort: "pairing" kunt u het gewenste apparaat koppelen. Hierbij zal er een rood en blauw licht getoond worden.


2. Schakel de bluetooth functie in en zoek naar: "Wuff" en klik op koppelen. Zodra u: "connected" hoort, is er succesvol een connectie is gemaakt.

Koppelingen verbreken

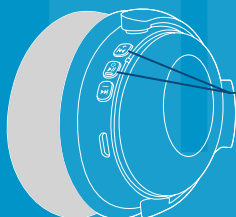

Houd 4~5 sec ingedrukt

Hoe te gebruiken?

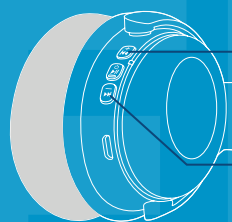

Druk 1 keer in



Houd 1~2 sec ingedrukt




Druk 1 keer in



Houd 1~2 sec ingedrukt

Koptelefoon Aan & Uit

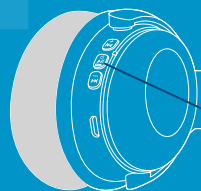

LED

Aan 2s




Uit 5s



Inschakelen: houd de power knop gedurende 2 seconden ingedrukt, tot u de stem hoort: "power on". Hierbij zal er een blauw licht oplichten.

Uitschakelen: houd power knop gedurende 5 seconden ingedrukt, tot u de stem hoort: "power off". Hierbij zal er een rood licht oplichten.

Extra functies Aan & Uit knop

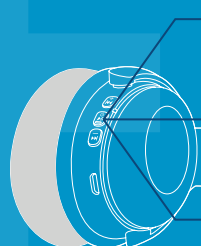

Siri

▶▶ Afspelen

▶▶ Pauzeren



📞 Bellen

📞 Ophangen



📞 Oproep weigeren

Houd 2 sec ingedrukt