

Waffle Maker WM5125

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch

moa
color your life

www.moacolors.com

BEFORE USE

Before use, please read this manual carefully.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

This appliance is for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to avoid fires, electric shocks, burns, or other injuries and damage. Read these operating and safety instructions carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS (1/2)

1. READ ALL INSTRUCTIONS

2. Make sure the voltage in your outlet is the same as the voltage indicated on the appliance's rating label.

3. Always turn the power off at the power outlet before you insert or remove a plug. Remove by grasping the plug – do not pull on the cord.

4. Turn the power off and remove the plug when the appliance is not in use and before cleaning.

5. Do not use your appliance with an extension cord unless this cord has been checked and tested by a qualified technician or service person.

6. Close supervision is necessary when your appliance is being used by children or infirm persons.

7. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

8. Never leave an appliance unattended while in use.

IMPORTANT SAFEGUARDS (2/2)


9. Do not use an appliance for any purpose other than its intended use.
10. Do not place an appliance on or near a hot gas flame, electric element or any other appliance.
11. Do not let the power cord of an appliance hang over the edge of a table or bench top or touch any hot surfaces.
12. Do not operate any appliance with a damaged has malfunctioned or has been damaged in any manner. In order to avoid the risk of an electric shock, never try to repair the Waffle Maker yourself. Take it to an authorized service station for examination and repair.
13. Do not use outdoors or for commercial purposes.
14. Unplug the unit when finished using.
15. Do not immerse the appliance in water or any other liquid.

BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging materials.
- Clean the baking plates with a damp cloth or sponge.
- Slightly grease the baking plates with a little cooking oil.
- Take care to prevent water from running into the appliance.

PARTS IDENTIFICATION

Before using your Waffle Maker for the first time, you should become familiar with all of the parts. Read all Instructions and Safeguards carefully.

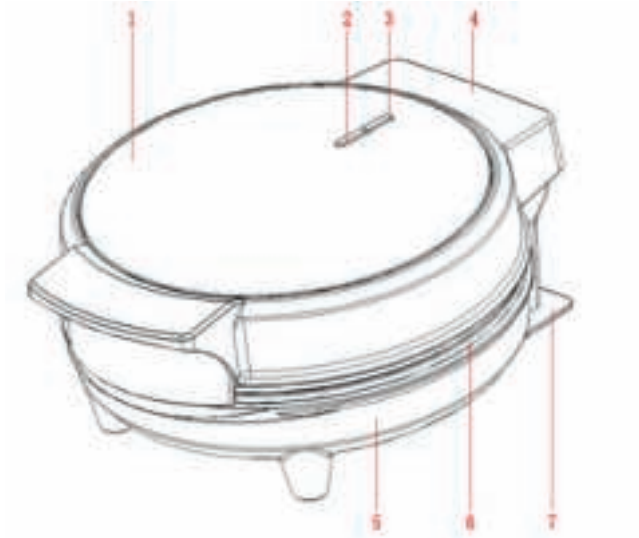

- 1. Upper Decorative plates
- 3. Power Indicator
- 5. Bottom Housing
- 7. Power cover

- 2. Ready Indicator
- 4. Upper Housing
- 6. Plate

USING YOUR WAFFLE MAKER

Before using the appliance for the first time, peel off any promotional materials and packaging materials, and check that the cooking plates are clean and free of dust. If necessary, wipe over with a damp cloth. For best results, pour a teaspoon of vegetable oil on to the non-stick plates. Spread over with an absorbent kitchen towel and wipe off any excess oil.

When your Waffle Maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal with many heating appliances. This does not affect the safety of your appliance.

- Inset the pin plug into the power outlet, you will notice that the Power indicator will go on, indicating that the Waffle Maker has begun preheating.
- Allow your Waffle Maker to pre-heat until the ready indicator goes off. This indicates that the cooking plates have reached the correct temperature for cooking.
- For best results, lightly spray the cooking plates with a cooking oil spray before using. This will assist in the removal of the Waffle after cooking.
- Divide mixture into pan holes as per recipes using a jug & spoon or fabric piping bag.
Note: Do not use disposable plastic piping bags as these may melt if they come into contact with hot plates.
- Gently close the lid. Do not slam the lid down as it may cause the mixture to run off the cooking plates.
- Allow to cook for approximately 3- 5 minutes or until golden.
- To remove Waffle, always use a plastic or wooden spatula. Never use a sharp object or metal, as this will damage the non-stick surface of cooking plates.

CLEANING AND CARE

- Always remove the plug after and before cleaning.
- The cooking plates are coated with non-stick cooking surface, therefore little cleaning is required. Simply wipe cooking plates over with a damp cloth.
- Do not immerse the Waffle Maker in water or other liquids.
- Do not use abrasive scouring pads, powders or cleaners.
- Do not place in the dishwasher.
- Before next use, lightly grease the cooking plates for easy removal of cooked Waffle.

STORAGE

- Always unplug the Waffle Maker before storage.
- Always make sure the Waffle Maker is cool and dry before storing.

DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.



WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty which complies with all legal provisions concerning existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product, please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,
The MOA Team

VOOR HET GEBRUIK

Lees deze handleiding voor gebruik met aandacht.

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten algemene veiligheidsmaatregelen altijd opgevolgd worden om brand, elektrische schokken, brandwonden en andere verwondingen en vormen van schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (1/2)

1. LEES ALLE INSTRUCTIES

2. Zorg dat het voltage van uw stopcontact hetzelfde is als het voltage aangegeven op het typeplaatje van uw apparaat.

3. Haal altijd de stroom van het stopcontact voordat u een stekker er een stekker in steekt of uithaalt. Pak de stekker zelf als u hem eruit trekt – nooit aan het snoer trekken.

4. Schakel de stroom uit en verwijder de stekker als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het reinigt.

5. Gebruik uw apparaat niet met een verlengsnoer tenzij dit snoer is gecontroleerd en getest door een bevoegde elektricien of servicemonteur.

6. Streng toezicht is nodig als uw apparaat wordt gebruikt door kinderen of zwakbegaafden.

7. Er moet op worden toegezien dat jonge kinderen niet met het apparaat spelen.

8. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in gebruik is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (2/2)

9. Gebruik een apparaat nooit voor iets anders dan waar het voor bedoeld is.

10. Plaats een apparaat nooit op of bij een hete gasvlam, elektrisch element of ander apparaat.

11. Laat het snoer van een apparaat nooit over de rand van een tafel of bank hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.

12. Gebruik nooit een apparaat dat heeft gehaperd of op een of andere manier beschadigd is. Probeer, om het gevaar van een elektrische schok te vermijden, nooit de Waffle Maker zelf te repareren. Breng hem naar een bevoegd servicepunt voor controle en reparatie.

13. Gebruik niet buiten of voor commerciële doeleinden.

14. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.


15. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistof..

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Reinig de bakplaten met een vochtige doek of spons.
- Vet de bakplaten lichtjes in met wat bakolie.
- Zorg dat er geen water het apparaat in loopt.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

Voordat u uw wafelijzer voor de eerste keer gebruikt, moet u bekend zijn met alle onderdelen. Lees alle instructies en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door.

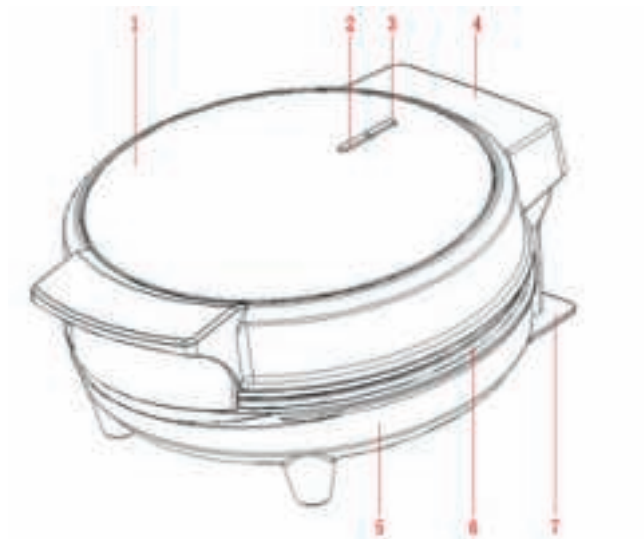

- 1. Decoratieve bovenplaten
- 3. Aan/uit Indicator
- 5. Onderbehuizing
- 7. Stroomafscherming

- 2. 'Klaar' Indicator
- 4. Bovenbehuizing
- 6. Plaat

GEBRUIK VAN UW WAFELIJZER

Haal voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt promotie- en verpakkingsmaterialen eraf en controleer of de bakplaten schoon en stofvrij zijn. Veeg zo nodig schoon met een vochtige doek. Giet voor het beste resultaat een theelepel plantaardige olie op de anti-aanbakplaten. Verspreid met een absorberend keukenpapier en veeg overtollige olie eraf.

Als uw wafelijzer voor de eerste keer wordt verhit, kan hij wat rook of geur afgeven. Dit is normaal bij veel apparaten die heet worden. Het heeft geen invloed op de veiligheid van uw apparaat.

- Steek de stekker in het stopcontact; u zult zien dat de aan/uit indicator aan gaat ten teken dat het wafelijzer aan het voorverwarmen is.
- Laat uw wafelijzer voorverwarmen tot de 'klaar' indicator uit gaat. Dit is het teken dat de bakplaten de juiste temperatuur hebben bereikt om te bakken.
- Spuit voor het beste resultaat vóór gebruik de bakplaatjes lichtjes met een bakoliespray. Daardoor komt de wafel na het bakken gemakkelijker los..
- Verdeel het beslag volgens het recept over de openingen met behulp van een kan 7 lepel of stoffen spuitzak.
N.B.: Gebruik geen plastic wegwerp-spuitzakken, omdat die kunnen smelten als ze in aanraking komen met de hete platen.
- Sluit het deksel voorzichtig. Niet dichtslaan, omdat dan het beslag van de bakplaten kan lopen.
- Laat ongeveer 3- 5 minuten bakken of tot de wafels goudbruin zijn.
- Gebruik altijd een plastic of houten spatel om de wafel te verwijderen. Gebruik nooit een scherpvoorwerp of metaal, dat kan de antiaanbaklaag van de bakplaten beschadigen.

REINIGING EN VERZORGING

- Haal altijd voor en na reinigen de stekker uit het stopcontact.
- De bakplaten hebben een antiaanbaklaag, waardoor er maar weinig reiniging nodig is. Gewoon de bakplaten afvegen met een vochtige doek.
- Dompel het wafelijzer niet onder in water of andere vloeistof.
- Gebruik geen schurende pannensponsjes, poeders of schoonmaakmiddelen.
- Zet niet in de afwasmachine.
- Vet voor het volgende gebruik de bakplaten lichtjes in, zodat de gebakken wafel gemakkelijk verwijderd kan worden.

OPSLAG

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het wafelijzer opbergt.
- Zorg altijd dat het wafelijzer afgekoeld en droog is voordat u het opbergt.

VERWIJDEREN

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval.
Breng het apparaat naar een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf of naar de plaatselijke milieustraat.
Houd u zich aan de huidige geldige regelgeving. Neem in geval van twijfel contact op met het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf.



GARANTIE

Gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOA-product.

Wij wensen u hierbij mee te delen dat dit product wordt gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen inzake de heersende garantie- en consumentenrechten in het land waar het product werd gekocht.

Mocht u een defect of storing vaststellen aan uw MOA-product, neemt u dan a.u.b. contact op met het passende Customer Care Center (klantenservice), waar u het product heeft gekocht.

Hartelijke groet,
Het MOA Team

VOR INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um Brände, Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (1/2)

1. ALLE ANWEISUNGEN LESEN

2. Stellen Sie sicher, dass die Spannung an Ihrer Steckdose mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.

3. Schalten Sie immer den Strom an der Steckdose aus, bevor Sie einen Stecker einstecken oder ziehen. Entfernen Sie das Gerät, am Stecker - ziehen Sie nicht am Kabel.

4. Schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie den Stecker ab, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und bevor Sie es reinigen.

5. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, es sei denn, dieses Kabel wurde von einem qualifizierten Techniker oder einer Serviceperson überprüft und getestet.

6. Beaufsichtigen Sie Kinder oder behinderte Personen, die das Gerät benutzen.

7. Kleine Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

8. Lassen Sie ein Gerät nie unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (2/2)


9. Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
10. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe einer heißen Gasflamme, eines elektrischen Elements oder eines anderen Geräts.
11. Lassen Sie das Netzkabel des Geräts nicht über die Kante einer Tisch- oder Arbeitsplatte hängen und keine heißen Oberflächen berühren.
12. Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es eine Fehlfunktion hat oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Versuchen Sie niemals, das Waffeleisen selber zu reparieren, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Bringen Sie es zur Untersuchung und Reparatur zu einer autorisierten Servicestelle.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder für kommerzielle Zwecke.
14. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.
15. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

VOR DER ERSTINBETRIEBNAHME

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie die Heizplatten mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
- Fetten Sie die Heizplatten leicht mit etwas Speiseöl ein.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät läuft.

GERÄTEAUFBAU

Bevor Sie Ihr Waffeleisen zum ersten Mal benutzen, sollten Sie sich mit allen Teilen vertraut machen. Lesen Sie alle Anleitungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

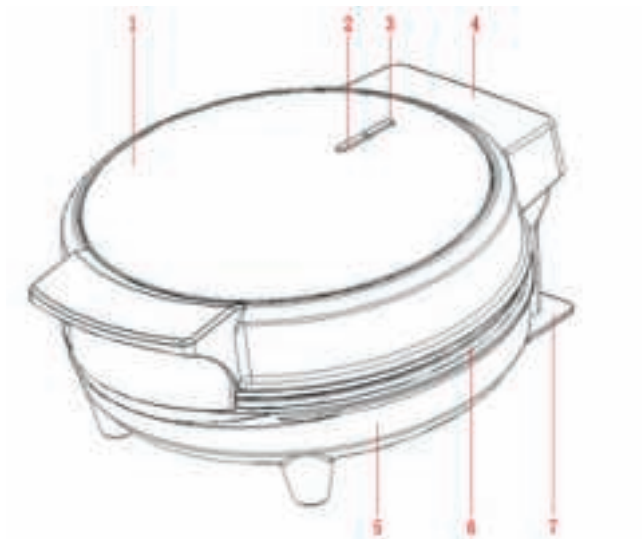

- 1. Obere Dekorationsplatten
- 3. Stromanzeige
- 5. Unteres Gehäuse
- 7. Netzabdeckung

- 2. Bereitschaftsanzeige
- 4. Oberes Gehäuse
- 6. Platte

GEBRAUCHSANWEISUNG

Ziehen Sie vor der Erstinbetriebnahme des Geräts alle Werbe- und Verpackungsmaterialien ab und prüfen Sie, ob die Heizplatten sauber und staubfrei sind. Falls erforderlich, mit einem feuchten Tuch abwischen. Für beste Ergebnisse gießen Sie einen Teelöffel Pflanzenöl auf die Antihafplatten. Bestreichen Sie sie mit einem saugfähigen Küchentuch und wischen Sie überschüssiges Öl ab.

Wenn Ihr Waffeleisen zum ersten Mal erhitzt wird, kann ein leichter Rauch oder Geruch entstehen. Dies ist bei vielen Heizgeräten normal. Die Sicherheit Ihres Geräts wird dadurch nicht beeinträchtigt.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, die Betriebsanzeige leuchtet auf und zeigt an, dass das Waffeleisen mit dem Vorheizen begonnen hat.
- Lassen Sie Ihr Waffeleisen vorheizen, bis die Bereitschaftsanzeige erlischt. Dies zeigt an, dass die Heizplatten die richtige Temperatur erreicht haben.
- Besprühen Sie die Heizplatten vor dem Gebrauch leicht mit einem Speiseölspray, um beste Ergebnisse zu erzielen. Dies erleichtert die Entnahme der Waffel nach dem Kochen.
- Teilen Sie die Mischung mit einem Krug & Löffel oder einem Spritzbeutel aus Stoff rezeptgemäß in die Pfannenlöcher.
 - Hinweis: Verwenden Sie keine Einweg-Spritzbeutel aus Kunststoff, da diese schmelzen können, wenn sie mit den Heizplatten in Berührung kommen.
- Schließen Sie den Deckel vorsichtig. Drücken Sie den Deckel nicht nach unten, da sonst die Mischung von den Heizplatten herunterlaufen könnte.
- Lassen Sie die Mischung ca. 3 bis 5 Minuten kochen, bis sie goldbraun ist.
- Verwenden Sie zum Entfernen der Waffel immer einen Kunststoff- oder Holzspatel. Verwenden Sie niemals einen scharfen Gegenstand oder Metall, da dies die Antihaf-Oberfläche der Heizplatten beschädigen kann.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker.
- Die Heizplatten sind mit einer Antihaft-Kochfläche beschichtet, daher ist nur wenig Reinigung erforderlich. Wischen Sie die Kochplatten einfach mit einem feuchten Tuch ab.
- Tauchen Sie das Waffelgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie keine scheuernden Topfreiniger, Pulver oder Reinigungsmittel.
- Nicht in den Geschirrspüler geben.
- Fetten Sie die Heizplatten vor dem nächsten Gebrauch leicht ein, damit sich die gekochte Waffel leicht entfernen lässt.

LAGERUNG

- Ziehen Sie vor der Lagerung den Stecker.
- Stellen Sie vor der Lagerung immer sicher, dass das Waffeleisen kühl und trocken ist.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht über den Haushaltsmüll entsorgen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder Ihre öffentliche Recyclinganlage.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Richtlinien und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Recyclinganlage.



GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke MOA entschieden haben.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Gewährleistung dieses Produkts sämtliche gesetzlichen Vorschriften zu bestehenden Gewährleistungen sowie Ihre Rechte als Verbraucher in dem Land berücksichtigt, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Sollten Sie einen Fehler feststellen oder sollte Ihr MOA-Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an das betreffende Kundenservice-Zentrum.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MOA Team