

Digital Rice Cooker RC18D

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch

moa
color your life

www.moacolors.com

BEFORE USE

Before use, please read this manual carefully.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

This appliance is for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to avoid fires, electric shocks, burns, or other injuries and damage. Read these operating and safety instructions carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS (1/2)


- Read all instructions.
- Do not touch hot surfaces. Use pot holders when removing the lid or handling the hot container.
- Do not immerse cord, plug or base unit in water or other liquid in order to avoid electric shock.
- The cord to this appliance should be plugged into a 230 V AC electrical outlet only.
- Do not leave this appliance unattended during use.
- Unplug from outlet and allow appliance to cool down when not in use or before cleaning.
- Unplug before putting on or taking off parts.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Use of third party accessories not recommended by the manufacturer may lead to injuries.
- Do not use outdoors.

IMPORTANT SAFEGUARDS (2/2)

- This product is intended for household use only.
- Do not let the cord hang over the edge of the table or counter.
- Do not place the appliance near a gas or electric burner, or in a heated oven.
- Never use the inner Pot on a gas or electric cooktop or on an open flame.
- Handle hot food, water, or other hot liquids in the rice cooker with extreme caution.
- Do not use the appliance for anything other than its intended use.
- Do not use steel wool or any metallic scouring pad to clean the electrical pin terminals on either the appliance or cord set. Metal slivers can reduce electrical spacing and cause a shock hazard.
- To reduce the risk of electrical shock, only cook food in the removable pot. Do not pour food or liquid into the outer pan.
- CAUTION: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other damage to persons or property.
- Do not use the reheat function to reheat cold rice or other foods.
- Do not leave the plastic Paddle or Measuring Cup in the inner Pot while on and in use.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 year.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

PARTS & DESCRIPTION

- 1 Rinsing/Steamer basker
- 2 Lid
- 3 Cooking pot
- 4 Base
- 5 Control panel
- 6 Rice measuring cup 6-Ounce (177 ml)
- 7 Rice paddle

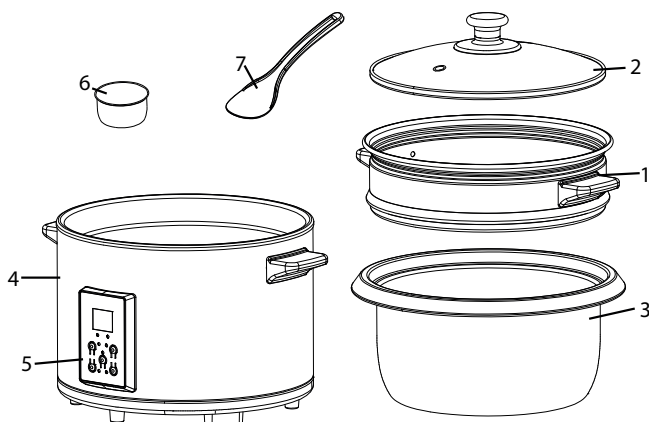

Use to turn on rice cooker, warm, and to turn off. Unit automatically shifts to WARM when rice is cooked, when in WHITE RICE and WHOLE GRAIN programs. WARM can be pressed at any time to cancel the program.

WHITE RICE: Use to cook white rice for a preprogrammed cook time.

WHOLE GRAIN: Use to cook brown rice or other grains (any other than white rice) for a preprogrammed cook time.

STEAM: Use to steam food for up to 60 minutes. **SAUTE:** Use to sauté food for 60 minutes.

INSTRUCTIONS FOR USE (1/4)

Cooking rice

1. A 160 ml measuring cup is included with your cooker. A filled cup of rice yields approximately 2-1/4 cups of cooked rice. NOTE: Make sure that the rice is leveled when the cup is filled. The rice cooker has the capacity for 5 measuring cups of dry rice.
2. For best result, pour desired amount of rice into a separate container. Wash and rinse the rice until the rinse water is clear.
3. Take the inner pot out of the rice cooker. Place the washed rice into the inner pot and add appropriate amount of water. (Use the markings at the inside of the inner pot to match the amount of water needed to produce desired cups of rice. For example, 5 cups of dry rice, requires water to be filled to the 5th mark located at the inside of the inner pot).
4. Replace the inner pot securely into the base. NOTE: Make sure bottom of cooking pot is not bent or warped, or it will not conduct heat correctly. also make sure to always wipe the outer surface of the inner pot dry. If the inner pot is wet when placed into the cooker, this may cause a cracking noise while the unit heats up.
5. Place the glass lid on top of the rice cooker.
CAUTION: Do not operate the rice cooker without closing the lid.
6. Plug the rice cooker into a 230V AC outlet. Press the power switch and "Cook" light will illuminate. The cooking process begins as soon as the light illuminates.
7. When the rice cooker has finished cooking, "warm" light will illuminate. For best results, let the cooked rice sit for 15 minutes before stirring or removing. This allows the steam to finish the cooking process.
8. Mix the rice. After rice has steamed for 15 minutes, carefully open the lid as steam will escape. Use the paddle provided, or any other non-metal long handle utensil, to scoop and mix the rice well. Allow all steam to escape.

INSTRUCTIONS FOR USE (2/4)

9. Keep warm when cooking is completed, the rice cooker will automatically go into the warm-mode. At this time, the “warm” light will illuminate. NOTE: Do not warm rice for more than 12 hours. It is recommended to consume the rice within a twelve-hour period. If the warm mode is not desired, simply unplug the rice cooker from the wall. Do not touch the base unit or inner pot until they have cooled down completely.

10. Allow the rice cooker to cool completely before cleaning.

11. When the rice cooker is not being used, please keep it unplugged.

Steam

The appliance comes with a grate for steaming of vegetables. Place the grate at the bottom of the cooking pot. Add some water and place the vegetables on the grate. Pick the vegetables up when you have reached the desired result.

Cooking rice (White rice and whole grain)

1. Use the 177 ml measuring cup that comes included with your cooker to add desired amount of rice.

2. For best result, pour desired amount of rice into a separate container. Wash and rinse the rice until the rinse water is clear.

3. Take the inner pot out of the rice cooker. Place the washed rice into the inner pot and add appropriate amount of water. (Use the markings at the inside of the inner pot to match the amount of water needed to produce desired cups of rice. For example, 4 cups of dry rice, requires water to be filled to the 4th mark located at the inside of the inner pot).

4. Place cooking pot securely into the base and put on the lid. NOTE: Make sure bottom of cooking pot is not bent or warped, or it will not conduct heat correctly.

5. The rice cooker control panel lights will flash for 15 seconds before it shuts off if not any program is selected. If this happens press “WARM” one more time to activate the unit again.

INSTRUCTIONS FOR USE (3/4)

6. While lights are flashing, press desired program. Light will illuminate for program selected.



7. For "WHITE RICE" and "WHOLE GRAIN" programs, the rice cooker will adjust cooking time throughout the cooking cycle based on the amount of rice and moisture in the pot. NOTE: You may notice that cooker will place a hold on the time or significantly decrease cooking time as the moisture content changes.

8. When finished cooking, the rice cooker will switch to "warm" mode. This mode will last up to 12 hours before it automatically turns off.

9. NOTE: Do not warm rice for more than 12 hours. It is recommended to consume the rice within a twelve-hour period. If the warm mode is not desired, simply unplug the rice cooker from the wall.

10. For best results, let the cooked rice sit for 15 minutes before stirring or removing. This allows the steam to finish the cooking process.

Saute

1. Place cooking pot securely into the base. NOTE: Make sure bottom of cooking pot is not bent or warped, or it will not conduct heat correctly.

2. Add oil and butter into the pot.

3. Connect the appliance to the outlet. Press "WARM" button to activate the unit. Press "SAUTE" within 15 seconds to avoid the unit to deactivate itself.

INSTRUCTIONS FOR USE (4/4)

4. When "SAUTE" has been selected the display will flash "30" this is the active default time for the "SAUTE" program. The time can be extended up to 60 minutes by repeatedly pressing or holding the "SAUTE" button down.



5. Let the unit heat for 5 minutes without lid. Add ingredients into the cooking pot using a wooden or plastic cooking utensil. Stir until ingredients are cooked to desired texture. The "SAUTE" program will turn off automatically when the timer reaches zero (maximum 60 minutes).

6. To turn the "SAUTE" program off before 60 minutes, press the "VARM" button.

Steam

1. The appliance comes with a grate for steaming of vegetables. Place the grate at the top of the cooking pot. Add some water and place the vegetables on the grate. Pick the vegetables up when you have reached the desired result. The default timer is set to 10 minutes. The time can be extended by pressing the "STEAM" button repeatedly as long as the display is flashing. The "STEAM" program will turn off automatically when the timer reaches zero (maximum 60 minutes).

CLEANING AND CARE

Note: Always unplug and wait for the appliance to cool down before starting any cleaning and maintenance work. Caution: Never immerse base unit in water or any other liquid.

This appliance should be cleaned after every use.

- Unplug the rice cooker when not in use or before cleaning.
- Do not use abrasive cleaners, scouring pads, or steel wool to clean the rice cooker.
- To clean the base unit, lightly wipe the exterior with a damp cloth or sponge. Dry thoroughly with a soft cloth.
- Clean the inner pot by detaching it from the rice cooker. Fill the pot with hot water from the tap. Let it sit for a while and then wash with hot, soapy water. Rinse thoroughly and dry.
- The measuring cup and paddle can be washed in warm, soapy water. They are not dishwasher safe.
- Wipe the inside of the lid with a clean, damp cloth or sponge.
- Make sure that grains of rice do not stick to the Heating Element in the bottom of the base unit. If this occurs, remove immediately. If grains of rice are cooking onto the heating plate, a non-abrasive pad can be used to remove it. Polish the area for good contact between the Heating Plate and the bottom of the inner pot.
- Do not use bleach, vinegar, or other harsh chemicals to clean the rice cooker.

DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.



WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty which complies with all legal provisions concerning existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product, please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,
The MOA Team

VOOR HET GEBRUIK

Lees deze handleiding voor gebruik met aandacht.

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten algemene veiligheidsmaatregelen altijd opgevolgd worden om brand, elektrische schokken, brandwonden en andere verwondingen en vormen van schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (1/2)


- Lees alle instructies.
- Raak geen hete oppervlaktes aan. Gebruik pannenlappen bij het afnemen van de deksel of het gebruik van een hete houder.
- Dompel de kabel, stekker of onderstel niet onder water of in een andere vloeistof om een elektrische schok te voorkomen.
- De kabel van dit apparaat dient alleen gebruikt worden in combinatie met een 230 V AC stopcontact.
- Houdt dit apparaat tijdens gebruik altijd onder toezicht.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen wanneer het niet in gebruik is of voorafgaand aan een reiniging.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen plaatst of wegneemt.
- Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet deze vervangen worden door de producent, haar vertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
- Het gebruik van accessoires van derden die niet door de producent worden aangeraden kan letsel tot gevolg hebben.
- Gebruik het apparaat niet buiten.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (2/2)

- Dit product is alleen bedoelt voor huishoudelijk gebruik.
- Laat de kabel niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een gasfornuis of elektrische kookplaat of in een verwarmde oven.
- Gebruik de binnenste Pan nooit op een gasfornuis of elektrische kookplaat of op een open vlam.
- Wees zeer voorzichtig wanneer u omgaat met heet eten, water of andere hete vloeistoffen in de rijstkoker.
- Gebruik het apparaat alleen voor zijn beoogde gebruik.
- Gebruik geen staalwol of andere metalen schuurspans om de elektrische pin-verbindingen van zowel het apparaat of de kabels te reinigen. Metaaldeeltjes kunnen de elektrische tussenruimte verkleinen en een schokgevaar creëren.
- Om het risico op een elektrische schok te verminderen, kookt u alleen voedsel in de uitneembare pan. Giet geen voedsel of vloeistof in de buitenste pan.
- LET OP: Dit apparaat genereert hitte en er ontsnapt stoom tijdens gebruik. Neem voorzorgmaatregelen om het risico op brandwonden, brand en ander letsel aan personen of eigendom te voorkomen.
- Gebruik de functie voor opnieuw verwarmen niet om koude rijst of andere voedselwaren opnieuw op te warmen.
- Leg de plastic Lepel of Maatbeker niet in de binnenste Pan als deze aan staan en in gebruik is.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de risico's van het gebruik snappen. De schoonmaak en het onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als ze de risico's van het gebruik snappen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

ONDERDELEN & BESCHRIJVING

- 1 Vergiet/stoommand
- 2 Deksel
- 3 Kookpan
- 4 Onderstel
- 5 Bedieningspaneel
- 6 Rijstmaatbeker 6 ons (177 ml)
- 7 Rijstlepel

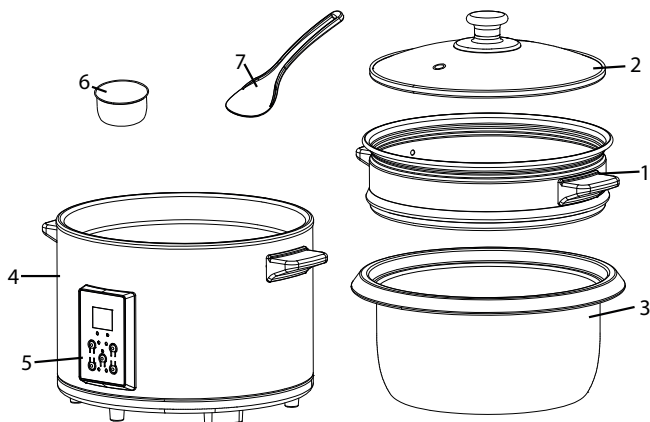

Gebruik deze knop om de rijstkoker aan te zetten, te verwarmen en uit te zetten. Het apparaat schakelt automatisch over naar WARM wanneer de rijst gekookt is, indien gekozen is voor de programma's WHITE RICE (witte rijst) en WHOLE GRAIN (zilvervliesrijst). U kunt op ieder moment op WARM drukken om het programma te annuleren.

WHITE RICE: Gebruik deze stand om witte rijst voor een voorgeprogrammeerde tijd te koken.

WHOLE GRAIN: Gebruik deze stand om bruine rijst of andere granen (behalve witte rijst) voor een voorgeprogrammeerde tijd te koken.

STEAM: Gebruik deze stand om het voedsel tot 60 minuten te stomen.

SAUTE: Gebruik deze stand om eten tot 60 minuten te bakken.

GEBRUIKSINSTRUCTIES (1/4)

Rijst koken

1. Uw rijstkoker wordt geleverd met een maatbeker van 160ml. Een maatbeker gevuld met rijst vertaalt zich naar 2 ¼ bekertjes aan gekookte rijst. **OPMERKING:** Zorg dat de rijst is afgestreken als de maatbeker gevuld is. De rijstkoker heeft capaciteit voor 5 maatbekers aan droge rijst.
2. Voor het beste resultaat giet u de gewenste hoeveelheid rijst in een aparte bak. Was en spel de rijst af totdat het spoelwater helder is.
3. Neem de binnenste pan uit de rijstkoker. Plaats de gewaste rijst in de binnenste pan en voeg de juiste hoeveelheid water toe. (Gebruik de markeringen aan de binnenkant van de binnenste pan om te meten hoeveel water nodig is voor de gewenste hoeveelheid bekertjes aan rijst. Bijvoorbeeld: Voor 5 maatbekers aan droge rijst vult u de pan tot de 5e markering aan de binnenkant van de binnenste pan met water).
4. Plaats de binnenste pan stevig in het onderstel. **OPMERKING:** let erop dat de onderkant van de kookpan niet verbogen of vervormd is, want dan geleidt het warmte minder goed. Droog ook altijd eerst de buitenkant van de binnenste pan droog. Als de binnenste pan nat is en in de koker wordt gezet, dan kan dit een kraakgeluid produceren terwijl het apparaat verwarmt.
5. Plaats de glazen deksel op de rijstkoker.
LET PO: Gebruik de rijstkoker niet zonder de deksel te plaatsen.
6. Verbind de rijstkoker met een 230V AC-stopcontact. Druk op de AAN-knop en het lampje "Cook" zal oplichten. Het kookproces begint zodra het lampje brandt.
7. Als de rijstkoker klaar is met koken, gaat het lampje "warm" branden. Voor het beste resultaat laat u de gekookte rijst nog 15 minuten staan zonder het te roeren of uit de pan te halen. Hierdoor laat u de stoom het kookproces afmaken.
8. Schep de rijst om. Nadat de rijst 15 minuten heeft gestoomd, neemt u voorzichtig de deksel van de pan. Hierbij zal er stoom ontsnappen. Gebruik de bijgeleverde lepel of een ander niet-metalen keukengerei met lang handvat, om de rijst goed om te scheppen. Laat hierbij alle stoom ontsnappen.

GEBRUIKSINSTRUCTIES (2/4)

9. Om de rijst warm te houden als het koken is afgerond, schakelt de rijstkoker automatisch over op de warmhoud-modus. Om dit aan te geven gaat het lampje "warm" branden. **OPMERKING:** Houdt de rijst niet langer dan 12 uur warm. U wordt aanbevolen de rijst binnen een periode van 12 uur te consumeren. Indien u geen gebruik wilt maken van de warmhoud-modus, haalt u simpelweg de stekker van de rijstkoker uit het stopcontact. Raak het onderstel of de binnenste pan niet aan totdat deze volledig zijn afgekoeld.

10. Laat de rijstkoker volledig afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

11. Als u de rijstkoker niet gebruikt, laat de stekker dan uit het stopcontact.

Stomen

Het apparaat wordt geleverd met een rooster voor het stomen van groenten. Plaats het rooster onder in de kookpan. Voeg water toe en leg de groenten op het rooster. Neem de groenten uit wanneer ze het gewenste resultaat hebben bereikt.

Rijst koken (Witte rijst en zilervliesrijst)

1. Gebruik de maatbeker van 177ml die wordt meegeleverd bij uw rijstkoker om de gewenste hoeveelheid rijst toe te voegen.

2. Voor het beste resultaat giet u de gewenste hoeveelheid rijst in een aparte bak. Was en spel de rijst af totdat het spoelwater helder is.

3. Neem de binnenste pan uit de rijstkoker. Plaats de gewaste rijst in de binnenste pan en voeg de juiste hoeveelheid water toe. (Gebruik de markeringen aan de binnenkant van de binnenste pan om te meten hoeveel water nodig is voor de gewenste hoeveelheid bekertjes aan rijst. Bijvoorbeeld: Voor 4 maatbekertjes aan droge rijst vult u de pan tot de 4e markering aan de binnenkant van de binnenste pan met water).

4. Plaats de binnenste pan stevig in het onderstel. **OPMERKING:** let erop dat de onderkant van de kookpan niet verbogen of vervormd is, want dan geleidt het warmte minder goed.

5. De lampjes op het bedieningspaneel van de rijstkoker knippen voor 15 seconden voordat het zichzelf uitschakelt indien er geen programma is geselecteerd. Als dit gebeurt, druk dan nog een keer op "WARM" om het apparaat opnieuw aan te zetten.

GEBRUIKSINSTRUCTIES (3/4)

6. Kies het gewenste programma terwijl de lampjes knipperen. Het lampje van het gekozen programma blijft branden.



7. Met de programma's "WHITE RICE" (witte rijst) en "WHOLE GRAIN" (zilvervliesrijst) past de rijstkoker de kooktijd aan op basis van de hoeveelheid rijst en vocht in de pan. LET OP: De rijstkoker kan de tijd pauzeren of aanzienlijk verminderen naarmate het vochtigheidsgehalte verandert.

8. Als de rijst klaar is met koken, schakelt het apparaat automatisch over op warmhoud-modus. Deze modus blijft tot 12 uur actief voordat het zichzelf automatisch uitschakelt.

9. OPMERKING: Houdt de rijst niet langer dan 12 uur warm. U wordt aanbevolen de rijst binnen een periode van 12 uur te consumeren. Indien u geen gebruik wilt maken van de warmhoud-modus, haalt u simpelweg de stekker van de rijstkoker uit het stopcontact.

10. Voor het beste resultaat laat u de gekookte rijst nog 15 minuten staan zonder het te roeren of uit de pan te halen. Hierdoor laat u de stoom het kookproces afmaken.

Sauté

1. Plaats de binnenste pan stevig in het onderstel. OPMERKING: let erop dat de onderkant van de kookpan niet verbogen of vervormd is, want dan geleidt het warmte minder goed

2. Voeg olie en boter toe in de pan.

3. Verbind het apparaat met het stopcontact. Druk op de knop "WARM" om het apparaat aan te zetten. Druk binnen 15 seconden op "SAUTE" om te voorkomen dat het apparaat zichzelf uitschakelt.

GEBRUIKSINSTRUCTIES (4/4)

4. Nadat u "SAUTE" heeft geselecteerd, geeft de display "30" weer; dit is de standaardtijd voor het "SAUTE"-programma. Deze tijd kan worden verlengd tot 60 minuten door herhaaldelijk op de "SAUTE"-knop te drukken of door deze ingedrukt te houden.



5. Laat het apparaat 5 minuten verwarmen zonder deksel. Voeg de ingrediënten toe aan de kookpan met een houten of plastic keukengerei. Roer de ingrediënten tot deze zijn gekookt tot de gewenste textuur. Het "SAUTE"-programma schakelt automatisch uit wanneer de timer de nul bereikt (maximaal 60 minuten).

6. Om het programma eerder uit te zetten, drukt u op de knop "WARM".

Stomen

1. Het apparaat wordt geleverd met een rooster voor het stomen van groenten. Plaats het rooster boven op de kookpan. Voeg water toe en leg de groenten op het rooster. Neem de groenten uit wanneer ze het gewenste resultaat hebben bereikt. De timer staat standaard op 10 minuten. Om deze tijd te verlengen, drukt u herhaaldelijk op de "STEAM"-knop zolang de display knippert. Het stoomprogramma schakelt automatisch uit als de timer de nul bereikt (maximaal 60 minuten).

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Opmerking: Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u begint met schoonmaken of onderhoud.

Pas op: Dompel het onderstel nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Dit apparaat dient na ieder gebruik gereinigd te worden.

- Haal de stekker uit het stopcontact als u de rijstkoker niet gebruikt of voordat u deze schoonmaakt.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, schuursponsen of staalwol om de rijstkoker schoon te maken.
- Om het onderstel te reinigen, veegt u met een vochtige doek of spons de buitenkant af. Droog goed met een zachte doek.
- Reinig de binnenste pan door deze uit de rijstkoker te halen. Vul de pan met heet kraanwater. Laat het weken en was het dan af met heet zeepsop. Spoel goed af en droog de pan.
- De maatbeker en lepel kunnen gewassen worden in warm zeepsop. Ze zijn niet geschikt voor de afwasmachine.
- Veeg de binnenkant van de deksel af met een schone, vochtige doek of spons.
- Zorg dat er geen rijstkorrels blijven kleven aan het verwarmingselement aan de onderkant van het onderstel. Verwijder alle korrels indien dit gebeurt. Als er rijstkorrels vast branden aan de verwarmingsplaat, kunt u een niet-schurende spons gebruiken om deze te verwijderen. Maak het gebied goed schoon voor goed contact tussen de Verwarmingsplaat en de bodem van de binnenste pan.
- Gebruik geen bleekmiddel, azijn of andere agressieve chemicaliën om de rijstkoker schoon te maken.

VERWIJDEREN

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval.
Breng het apparaat naar een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf of naar de plaatselijke milieustraat.
Houd u zich aan de huidige geldige regelgeving. Neem in geval van twijfel contact op met het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf.



GARANTIE

Gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOA-product.

Wij wensen u hierbij mee te delen dat dit product wordt gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen inzake de heersende garantie- en consumentenrechten in het land waar het product werd gekocht.

Mocht u een defect of storing vaststellen aan uw MOA-product, neemt u dan a.u.b. contact op met het passende Customer Care Center (klantenservice), waar u het product heeft gekocht.

Hartelijke groet,
Het MOA Team

VOR INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um Brände, Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (1/2)


- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Verwenden Sie Topflappen, wenn Sie den Deckel abnehmen oder den heißen Behälter handhaben.
- Tauchen Sie Kabel, Stecker oder Basiseinheit nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, um Stromschläge zu vermeiden.
- Das Netzkabel dieses Geräts darf nur an eine 230 V Wechselstromsteckdose angeschlossen werden.
- Lassen Sie dieses Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen, wenn es nicht benutzt wird oder bevor Sie es reinigen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Teile anbringen oder abnehmen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Die Verwendung von Fremdzubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Verletzungen führen.
- Nicht im Freien verwenden.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (2/2)

- Dieses Produkt ist nur für den Haushaltsgebrauch bestimmt.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Tischkante oder Theke hängen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Gas- oder Elektrobrenners oder in einem beheizten Ofen auf.
- Verwenden Sie den Innentopf niemals auf einem Gas- oder Elektroherd oder auf offener Flamme.
- Behandeln Sie heiße Nahrungsmittel, Wasser oder andere heiße Flüssigkeiten im Reiskocher mit äußerster Vorsicht.
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Verwenden Sie keine Stahlwolle oder metallische Scheuerschwämme, um die elektrischen Anschlussklemmen des Geräts oder des Kabelsatzes zu reinigen. Metallsplitter können den elektrischen Abstand verringern und einen Stromschlag verursachen.
- Kochen Sie Lebensmittel nur im herausnehmbaren Topf, um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern. Gießen Sie keine Lebensmittel oder Flüssigkeit in den äußeren Topf.
- VORSICHT: Dieses Gerät erzeugt beim Gebrauch Hitze und entweichenden Dampf. Es müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um die Gefahr von Verbrennungen, Bränden oder anderen Schäden an Personen oder Eigentum zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Aufwärmfunktion nicht zum Aufwärmen von kaltem Reis oder anderen Lebensmitteln.
- Lassen Sie den Kunststofflöffel oder Messbecher während des Gebrauchs nicht im Innentopf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und älter benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder über den sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

GERÄTEAUFBAU

- 1 Spül-/Dämpfkorb
- 2 Deckel
- 3 Kochtopf
- 4 Basiseinheit
- 5 Bedienfeld
- 6 Reis-Messbecher (177 ml)
- 7 Reislöffel

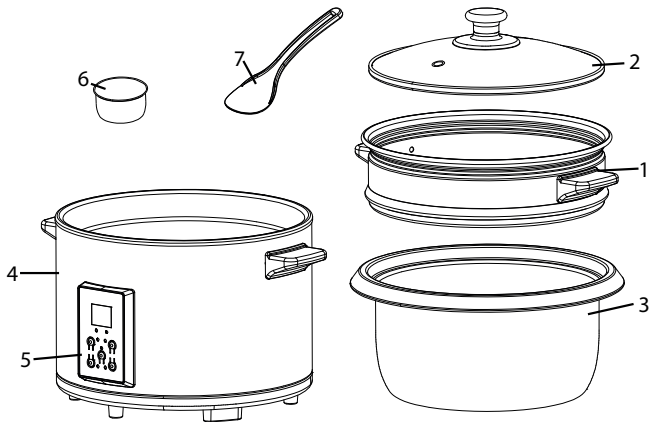

Zum Einschalten des Reiskochers, Warmhalten und Ausschalten. Das Gerät schaltet automatisch auf **WÄRMEN**, wenn Reis gekocht wird, wenn es sich in den Programmen **WEIßER REIS** und **VOLLKORN** befindet. **WÄRMEN** kann jederzeit gedrückt werden, um das Programm abubrechen.

WEIßER REIS: Dient zum Kochen von weißem Reis mit einer vorprogrammierten Kochzeit.

VOLLKORN: Dient zum Kochen von braunem Reis oder anderen Körnern (außer weißem Reis) mit einer vorprogrammierten Kochzeit.

DÄMPFEN: Zum Dämpfen von Speisen bis zu 60 Minuten.

SAUTÉ: Zum Dünsten von Speisen für 60 Minuten.

GEBRAUCHSANWEISUNG (1/4)

Reis kochen

1. Im Lieferumfang ist ein 160 ml Messbecher enthalten. Ein gefüllter Becher Reis ergibt etwa 2 1/4 Becher gekochten Reis. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Reis beim Füllen des Bechers glatt ist. Der Reiskocher hat eine Kapazität für 5 Messbecher Trockenreis.

2. Geben Sie für das beste Ergebnis die gewünschte Menge Reis in einen separaten Behälter. Waschen und spülen Sie den Reis, bis das Spülwasser klar ist.

3. Nehmen Sie den Innentopf aus dem Reiskocher heraus. Geben Sie den gewaschenen Reis in den Innentopf und fügen Sie die entsprechende Menge Wasser hinzu. (Verwenden Sie die Markierungen an der Innenseite des Innentopfes, um die Wassermenge zu bestimmen, die für die Herstellung der gewünschten Tassen Reis benötigt wird. Für z.B. 5 Tassen Trockenreis muss Wasser bis zur 5. Markierung an der Innenseite des Innentopfes eingefüllt werden).

4. Setzen Sie den Innentopf wieder sicher in den Boden ein. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochtopfes nicht verbogen oder verzogen ist, da er sonst die Wärme nicht richtig leitet. Achten Sie auch darauf, die Außenfläche des Innentopfes immer trocken zu wischen. Wenn der Innentopf nass ist, wenn er in den Reiskocher gestellt wird, kann dies ein Knackgeräusch verursachen, während sich das Gerät erhitzt.

5. Setzen Sie den Glasdeckel auf den Reiskocher. ACHTUNG: Nehmen Sie den Reiskocher nicht in Betrieb, ohne den Deckel zu schließen.

6. Schließen Sie den Reiskocher an eine 230 V Steckdose an. Drücken Sie den Netzschalter und die "Cook" Anzeige leuchtet auf. Der Kochvorgang beginnt, sobald das Licht aufleuchtet.

7. Wenn der Reiskocher mit dem Kochen fertig ist, leuchtet die "Warm" Anzeige auf. Lassen Sie den gekochten Reis für beste Ergebnisse 15 Minuten ruhen, bevor Sie ihn umrühren oder herausnehmen. So kann der Dampf den Kochvorgang beenden.

8. Mischen Sie den Reis. Öffnen Sie nach 15 Minuten vorsichtig den Deckel, da Dampf entweichen kann. Verwenden Sie den mitgelieferten Löffel oder ein anderes, nicht aus Metall bestehendes Utensil mit langem Griff, um den Reis gut zu mischen. Lassen Sie den Dampf entweichen.

GEBRAUCHSANWEISUNG (2/4)

9. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet der Reiskocher automatisch in den Warmhalte-Modus. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die "warm" Anzeige auf. HINWEIS: Reis nicht länger als 12 Stunden warmhalten. Es wird empfohlen, den Reis innerhalb von zwölf Stunden zu verzehren. Wenn der Warmhalte-Modus nicht erwünscht ist, ziehen Sie einfach den Stecker des Reiskochers. Berühren Sie die Basiseinheit oder den Innentopf erst, wenn sie vollständig abgekühlt sind.

10. Lassen Sie den Reiskocher vor der Reinigung vollständig abkühlen.

11. Lassen Sie den Reiskocher ausgesteckt, wenn er nicht benutzt wird.

Dämpfen

Das Gerät wird mit einem Rost zum Dämpfen von Gemüse geliefert. Legen Sie den Rost auf den Boden des Kochtopfes. Geben Sie etwas Wasser hinzu und legen Sie das Gemüse auf den Rost. Nehmen Sie das Gemüse heraus, wenn Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben.

Reis kochen (weißer Reis und Vollkornreis)

1. Use the 177 ml measuring cup that comes included with your cooker to add desired amount of rice.

2. Geben Sie für das beste Ergebnis die gewünschte Menge Reis in einen separaten Behälter. Waschen und spülen Sie den Reis, bis das Spülwasser klar ist.

3. Nehmen Sie den Innentopf aus dem Reiskocher heraus. Geben Sie den gewaschenen Reis in den Innentopf und fügen Sie die entsprechende Menge Wasser hinzu. (Verwenden Sie die Markierungen an der Innenseite des Innentopfes, um die Wassermenge zu bestimmen, die für die Herstellung der gewünschten Tassen Reis benötigt wird. Für z.B. 4 Tassen Trockenreis muss Wasser bis zur 4. Markierung an der Innenseite des Innentopfes eingefüllt werden).

4. Setzen Sie den Innentopf wieder sicher in den Boden ein. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochtopfes nicht verbogen oder verzogen ist, da er sonst die Wärme nicht richtig leitet.

5. Die Kontrollleuchten des Reiskochers blinken 15 Sekunden lang, bevor sie sich ausschalten, wenn kein Programm gewählt wurde. Drücken Sie in diesem Fall "WARM" ein weiteres Mal, um das Gerät wieder zu aktivieren.

GEBRAUCHSANWEISUNG (3/4)

6. Drücken Sie, während die Kontrollleuchten blinken, das gewünschte Programm. Die Anzeige für das gewählte Programm leuchtet auf.



7. Bei den Programmen "WEIßER REIS" und "VOLLKORN" passt der Reiskocher die Kochzeit während des gesamten Kochzyklus entsprechend der Reismenge und Feuchtigkeit im Topf an. HINWEIS: Eventuell kann der Reiskocher die Kochzeit anhalten oder erheblich verkürzen, wenn sich der Feuchtigkeitsgehalt ändert.

8. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet der Reiskocher automatisch in den Warmhalte-Modus. Dieser Modus dauert bis zu 12 Stunden, bevor er sich automatisch abschaltet.

9. HINWEIS: Reis nicht länger als 12 Stunden warmhalten. Es wird empfohlen, den Reis innerhalb von zwölf Stunden zu verzehren. Wenn der Warmhalte-Modus nicht erwünscht ist, ziehen Sie einfach den Stecker des Reiskochers.

10. Lassen Sie den gekochten Reis für beste Ergebnisse 15 Minuten ruhen, bevor Sie ihn umrühren oder herausnehmen. So kann der Dampf den Kochvorgang beenden.

Dünsten

1. Setzen Sie den Innentopf sicher in den Boden ein. HINWEIS: Achten Sie darauf, dass der Boden des Kochtopfes nicht verbogen oder verzogen ist, da er sonst die Wärme nicht richtig leitet.

2. Geben Sie Öl und Butter in den Topf.

3. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an. Drücken Sie die Taste "WARM", um das Gerät zu aktivieren. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden die Taste "SAUTÉ", damit sich das Gerät nicht selbst ausschaltet.

GEBRAUCHSANWEISUNG (4/4)

4. Wenn "SAUTÉ" gewählt wurde, blinkt die Anzeige "30", dies ist die aktive Standardzeit für das "SAUTÉ" Programm. Die Zeit kann durch wiederholtes Drücken oder Halten der Taste "SAUTÉ" auf bis zu 60 Minuten verlängert werden.



5. Lassen Sie das Gerät 5 Minuten lang ohne Deckel aufheizen. Geben Sie die Zutaten mit einem Kochgeschirr aus Holz oder Kunststoff in den Kochtopf. Rühren Sie die Zutaten um, bis sie die gewünschte Konsistenz erreicht haben. Das Programm "SAUTÉ" schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer auf Null steht (maximal 60 Minuten).

6. Drücken Sie die Taste "WARM", um das Programm "SAUTÉ" vor Ablauf der Zeit auszuschalten.

Dämpfen

1. Das Gerät wird mit einem Rost zum Dämpfen von Gemüse geliefert. Legen Sie den Rost auf den oben des Kochtopfes. Geben Sie etwas Wasser hinzu und legen Sie das Gemüse auf den Rost. Nehmen Sie das Gemüse heraus, wenn Sie das gewünschte Ergebnis erreicht haben. Der Standard-Timer ist auf 10 Minuten eingestellt. Die Die Zeit kann durch wiederholtes Drücken der Taste "STEAM" verlängert werden, solange die Anzeige blinkt. Das Programm „DÄMPFEN“ schaltet sich automatisch aus, wenn der Timer auf Null steht (maximal 60 Minuten).

REINIGUNG UND PFLEGE

Hinweis: Ziehen Sie immer den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten beginnen. Vorsicht: Tauchen Sie die Basiseinheit niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein.

Dieses Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

- Ziehen Sie den Stecker des Reiskochers, wenn er nicht in Gebrauch ist oder bevor Sie ihn reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Reiskochers keine scheuernden Reinigungsmittel, Scheuerschwämme oder Stahlwolle.
- Wischen Sie zum Reinigen der Basiseinheit die Außenseite leicht mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Trocknen Sie sie gründlich mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie den Innentopf, indem Sie ihn vom Reiskocher abnehmen. Füllen Sie den Topf mit heißem Wasser aus dem Wasserhahn. Lassen Sie ihn eine Weile stehen und waschen Sie ihn dann mit heißem Seifenwasser ab. Spülen Sie den Topf gründlich ab und trocknen Sie ihn.
- Messbecher und Löffel können in warmem Seifenwasser gewaschen werden. Sie sind nicht spülmaschinenfest.
- Wischen Sie die Innenseite des Deckels mit einem sauberen, feuchten Tuch oder Schwamm ab.
- Achten Sie darauf, dass keine Reiskörner am Heizelement im Boden der Basiseinheit kleben bleiben. Wenn dies passiert, entfernen Sie diese sofort. Wenn Reiskörner auf der Heizplatte festkochen, können sie mit einem nicht scheuernden Reinigungspad entfernt werden. Polieren Sie den Bereich für einen guten Kontakt zwischen der Heizplatte und dem Boden des Innentopfes.
- Verwenden Sie kein Bleichmittel, Essig oder andere scharfe Chemikalien, um den Reiskocher zu reinigen.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht über den Haushaltsmüll entsorgen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder Ihre öffentliche Recyclinganlage.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Richtlinien und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Recyclinganlage.



GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke MOA entschieden haben.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Gewährleistung dieses Produkts sämtliche gesetzlichen Vorschriften zu bestehenden Gewährleistungen sowie Ihre Rechte als Verbraucher in dem Land berücksichtigt, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Sollten Sie einen Fehler feststellen oder sollte Ihr MOA-Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an das betreffende Kundenservice-Zentrum.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MOA Team