



ALBRECHT DR 463

Internetradio/DAB+/FM-adapter met Bluetooth



Handleiding
Nederlands

Inhoudsopgave

1. Inhoud product	31
2. Bediening en aansluitingen	31
2.1. Voorkant	31
2.2. Achterkant	32
2.3. Afstandsbediening	32
3. Eerste stappen	33
3.1. Netwerkvereisten	33
3.2. Het netwerk voorbereiden	33
3.3. Navigatie door menu's	33
3.4. Aansluiten op een audiosysteem	34
3.5. Aan de slag	34
3.6. De app AirMusic Control	35
4. Hoofdmenu	36
5. Internetradio	36
5.1. Mijn favorieten	36
5.2. Zender/muziek	37
5.3. Lokale zender	37
5.4. Slaapradio	37
5.5. Geschiedenis	37
5.6. Service	37
6. My mediaU	38
7. DAB/DAB+-radio	39
7.1. Scannen naar zenders	39
7.2. Zenders zoeken en selecteren	39
7.3. Zenderinformatie en diaweergave	39
7.4. Favorieten opslaan	39
7.5. Favorieten bekijken	39
8. Media Center	40
8.1. UPnP	40
8.2. DLNA	41
9. Bluetooth	41
10. FM-radio	42
10.1. De zender instellen	42
10.2. Favorieten	42
11. Spotify Connect	42
11.1. Spotify Connect gebruiken	42
12. Informatie Center	43
12.1. Weersinformatie	43
12.2. Financiële informatie	43
12.3. Systeeminformatie	43
13. Instellingen	44
13.1. Weergave tijd	44
13.2. My mediaU beheren	44
13.3. Netwerk	45
13.4. Datum en tijd	46
13.5. Alarm	47
13.6. Timer	48
13.7. Taal	48
13.8. Dimmer	48
13.9. Display	49
13.10. Energiebeheer	49
13.11. Slaaptimer	49
13.12. Buffergeheugen	50
13.13. Weer	50
13.14. Instellingen FM	50
13.15. Instellingen lokale radio	50
13.16. Instellingen afspelen	51
13.17. Instellingen DLNA	51
13.18. Knop	51
13.19. Instellingen SMS	51
13.20. Equalizer	52
13.21. Hervatten bij inschakelen	52
13.22. Software-update	52
13.23. Fabrieksinstellingen	52
14. Probleemoplossing	53
15. Specificaties	54
16. Belangrijke veiligheidsvoorschriften	55
17. Informatie over garantie en recycling	56

1. Inhoud product

Controleer of de verpakking de volgende inhoud bevat:

1. DR 463-radioadapter
2. Netadapter
3. Afstandsbediening
4. Handleiding
5. RCA-audiokabel
6. Kabelantenne
7. Adapter IEC-antenne



2. Bedieningen en aansluitingen

Neem even de tijd om vertrouwd te raken met de functies van de DR 463 nadat u het apparaat uit de doos heeft gehaald.

2.1. Voorkant


Er zitten geen knoppen op de DR 463 zelf. Dankzij de eenvoudige en gebruiksvriendelijke menunavigatie kunnen alle functies van de radio worden bediend via de meegeleverde afstandsbediening.



2.2. Achterkant

Dit model bevat de volgende aansluitingen:

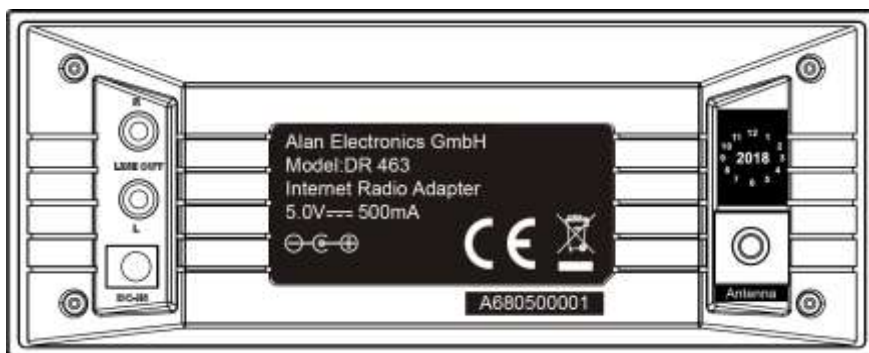

- Lijnuitgang: 2 x RCA (stereo)
- DC-ingang: voor de netadapter
- Antenne-aansluiting: 3,5 mm jack



2.3. Afstandsbediening

	Aan/uit	Apparaat in- en uitschakelen (stand-by)
	Favorieten	Lijst met favorieten tonen Ingedrukt houden: Favorieten opslaan
	Navigatie omhoog	Omhoog schuiven door menu Tekst invoeren
	Navigatie naar links	Teruggaan naar het vorige menu
OK	Enter	Selectie van een menu-optie bevestigen
	Navigatie naar rechts	Selectie van een optie bevestigen en submenu bekijken
	Navigatie omlaag	Omlaag schuiven door menu Tekst invoeren
MODE	MODE	Schakelen tussen de modi. Functie is aanpasbaar in het menu 'Knop'
	Home	Naar het hoofdmenu gaan
	Alarm	Naar het alarmmenu gaan
	Volume -	Het volume verlagen
	Dempen	Het geluid dempen
	Volume +	Het volume verhogen
0-9	Zendergeheugen 0-	Opgeslagen zenders oproepen



	Slaaptimer	Tijd voor automatische uitschakeling selecteren Ingedrukt houden: Menu Slaapradio
	Dimmer	De achtergrondverlichting dimmen

Druk met uw duim op het batterijvak van de afstandsbediening om het vak te openen. Plaats AAA-batterijen. De polariteit van de batterijen wordt aangegeven in het batterijvak.

Gooi gebruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier weg.

3. Eerste stappen

3.1. Netwerkvereisten

Dit hebt u nodig om de DR 463 te gebruiken:

- Een breedbandverbinding met een draadloos toegangspunt, router of vergelijkbaar netwerkapparaat.
- Het netwerkapparaat moet een draadloze WLAN-verbinding (802.11b/g/n) ondersteunen.
- Als u de DR 463 op afstand wilt bedienen via DLNA, hebt u een pc of smartphone nodig die verbinding heeft met hetzelfde netwerk als de DR 463.

3.2. Het netwerk voorbereiden

- Breng als volgt een WLAN-verbinding tot stand:
- Zorg ervoor dat het WLAN-lampje op het draadloze toegangspunt of de draadloze router aan is. Raadpleeg de bijbehorende gebruikershandleiding voor meer informatie.



Opmerking: Met WLAN kunnen gegevens zonder kabels over korte afstanden worden verzonden (tot 20 m). Muren of plafonds verminderen het bereik van de WLAN-verbinding. Plaats de DR 463 en/of het toegangspunt daarom zoveel mogelijk binnen deze afstand en vermijd obstakels tussen de apparaten.

3.3. Navigatie door menu's

Met de knop  hebt u altijd toegang tot het hoofdmenu van de DR 463.

Gebruik de pijltjesknoppen ◀ ▶ ▲ ▼ om door de menu's te bladeren. Bevestig een selectie altijd met de knop **OK**. Met de knop ▶ gaat u naar het volgende menu en met de knop ◀ gaat u weer terug naar het vorige menu. Linksonder en rechtsonder op het display ziet u welke knoppen u kunt gebruiken.

3.3.1. Tekstinvoer

Wanneer u het adres van een online radiozender of uw draadloze netwerksleutel toevoegt, moet u tekst invoeren. Dit doet u op dezelfde manier als het instellen van de tijd, de datum en het alarm.

U voert hoofdletters, kleine letters, symbolen of cijfers als volgt in:

- 1 Druk op de navigatieknop omhoog/omlaag om een van de volgende tekens te selecteren:

A a B b...Z z \$ % & # _ ^ ~ " ' , . : ; ? ! * - + @ < = > { } [\] (/)


0 1...9 

- 2 Druk op de navigatieknop naar rechts ▶ om door te gaan naar de volgende positie. Druk op de knop Enter als u klaar bent.

OPMERKING: Bij het invoeren van cijfers kunt u ook de cijferknoppen op de afstandsbediening gebruiken.

3.4. Aansluiten op een audiosysteem



Sluit de DR 463 aan op uw bestaande audiosysteem (bijvoorbeeld een stereo of externe luidspreker) met de meegeleverde RCA-audiokabel.

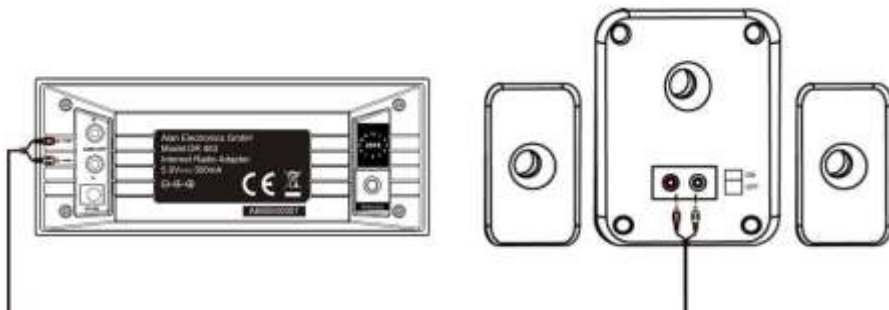


3.5. Aan de slag

Sluit de netadapter aan op de achterkant van de DR 463 en steek de stekker in een stopcontact. Sluit de meegeleverde antenne aan op de antenne-ingang aan de achterkant. U kunt ook uw antennesysteem/binnenantenne aansluiten met de meegeleverde antenne-adapter.



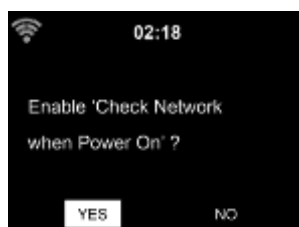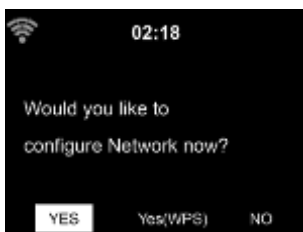

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, selecteert u eerst de **taal** en een **draadloos netwerk**.



Raadpleeg sectie **13.3 Netwerk** voor gedetailleerde netwerkconfiguraties. U kunt de netwerkverbinding instellen wanneer u de radio voor het eerst gebruikt, maar dit kan ook later.

- Druk op de knop  (**aan/uit**) om naar de stand-bymodus te gaan. De tijd, datum en actieve alarmen worden weergegeven op het display.



- Als u de netwerkverbinding hebt ingesteld en de DR 463 opnieuw binnen het netwerk gebruikt, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Als u het netwerk wilt wijzigen, opent u de **Instellingen** om de betreffende verbinding te wijzigen.
- Voer het netwerk wachtwoord in via de cijferknoppen op de afstandsbediening of via  en . Wanneer het gewenste teken wordt weergegeven, drukt u op  om naar de volgende positie te navigeren. Wanneer het wachtwoord is ingevoerd, drukt u op **OK** om dit te bevestigen. U kunt ook op  drukken om naar de vorige positie te navigeren.

3.6. De app AirMusic Control

Via wifi kunt u de DR 463 met uw smartphone bedienen. Het wordt aanbevolen om de app AirMusic Control te gebruiken. Met de app kunt u de radio bedienen en muziekbestanden op de smartphone afspelen op de DR 463. Omdat de app regelmatig wordt bijgewerkt, is de handleiding alleen online beschikbaar. Ga naar www.alan-electronics.de en typ het artikelnummer 27463 in de zoekbalk. U gaat dan naar de productpagina van de DR 463 op

. Op het tabblad *Downloads* vindt u de *handleiding van AirMusic Control*. De app zelf is beschikbaar voor Android en iOS. U kunt de app hier downloaden:


Apple iOS



Android




4. Hoofdmenu

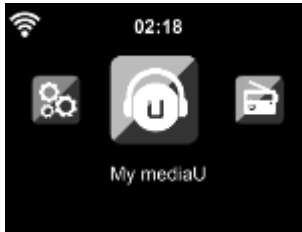

In het hoofdmenu kunt u de volgende modi selecteren: Internetradio, Media Center, Spotify Connect, FM, FM+, DAB, Informatie Center, Configuratie en My mediaU (als dit geactiveerd is, zie hoofdstuk 6. My mediaU).





5. Internetradio

De DAB-radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie over de zender weer.

Druk op , selecteer **Internetradio** en bevestig dit met **OK** om naar de Internetradio-modus te gaan. Wanneer een zender verbinding heeft, worden de bitsnelheid en het formaat van de zender weergegeven op het display.


5.1. Mijn favorieten

Maak een lijst met uw favoriete zenders. In de radio kunnen 250 favorieten worden opgeslagen, inclusief zenders en mappen.

Houd  ingedrukt, selecteer het gewenste geheugen met / en bevestig dit met **OK** om een zender op te slaan. U kunt een eerder opgeslagen zender vervangen door een nieuwe zender. U kunt de zender ook in uw favorieten opslaan terwijl u door de zenderlijst bladert. Wanneer de zender is gemarkeerd, drukt u op  om dit menu te openen en de zender toe te voegen aan uw favorieten.



Als de geselecteerde zender is opgeslagen, kunt u deze niet opnieuw opslaan.

Ga in de lijst met favoriete zenders naar uw zender en druk op **OK** om te luisteren. U kunt ook op  drukken om naar het submenu van de lijst te gaan. Hier kunt u **Verwijderen**, **Omhoog/omlaag verplaatsen** (zender verplaatsen naar een andere geheugenpositie), **Naam wijzigen** of **Afspelen** selecteren.

5.2. Zender/muziek



Zenders zijn ingedeeld in **Top 20 wereldwijd**, **Genre** en **Land/locatie**. Selecteer een optie om door te gaan naar de subcategorieën en kies een zender om naar te luisteren.

Druk voor elk station op **OK** om direct af te spelen. U kunt op ► drukken om het submenu te openen. Hier kunt u kiezen voor **Toevoegen aan favorieten**, **Auto scannen** of **Afspelen**. Wanneer u **Auto scannen** kiest, introduceert de radio elke zender in de lijst door deze 30 seconden af te spelen. Dit wordt gestopt wanneer elke zender is afgespeeld of u op de knop **OK** drukt.

5.3. Lokale zender

In dit menu worden alle zenders in uw omgeving weergegeven. U kunt de instellingen voor lokale radio aanpassen zoals beschreven in hoofdstuk 12.15. In de standaardinstelling herkent de radio uw locatie automatisch.

5.4. Slaapradio

Selecteer deze optie als u ontspannende achtergrondgeluiden wilt horen om bij in slaap te vallen. U kunt kiezen uit:

- Vogels
- Piano
- Spa (ontspanning)
- Universum
- Golven (zeegeluiden)

Wanneer u de knop **Slaaptimer** ingedrukt houdt (dit kan alleen in de Internetradio-modus), gaat u direct naar het menu. Als het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld, moet ook de slaaptimer worden geactiveerd. Zie hoofdstuk 13.11 Slaaptimer.

5.5. Geschiedenis

Hier ziet u een lijst met de laatst beluisterde zenders. De geschiedenis bevat maximaal 10 zenders.

5.6. Service




Radiozender zoeken - Voer uw trefwoord in om naar een radiozender te zoeken in de lijst.

Nieuwe radiozender toevoegen - De toegevoegde zenders worden opgeslagen in Mijn favorieten.

Tips: Het laden van de gegevens van de server kan enkele seconden duren, vooral als de WLAN-verbinding slecht is. Dit duurt zolang er **niets** op het scherm staat.

6. My mediaU

Geef uw eigen lijst met mediaU-zenders weer en speel deze af op de mediaU-server. Stel eerst uw account in.

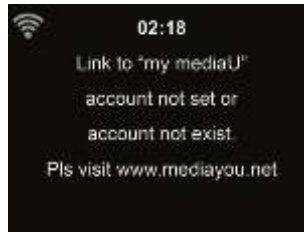

Volg de onderstaande stappen om uw eigen zenderlijst te activeren:

1. Ga naar <http://www.mediayou.net/>
2. Word lid van My mediaU
3. Log in op de website
4. Voer het draadloze MAC-adres van de DR 463 in op de mediaU-website. Deze informatie vindt u in **Informatie Center > Systeem informatie > Info draadloze verbinding**
5. Wanneer de verbinding is geconfigureerd, kunt u uw eigen afspeellijst(en) voor mediaU-zenders opslaan en bekijken. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet vereist voor toegang tot DR 463.
6. Als er verschillende accounts zijn opgeslagen op de DR 463, kunt u het account dat u op dit moment gebruikt kiezen in het menu **Configuratie**.


Schakel de radio na registratie uit en log opnieuw in.

Als u wijzigingen hebt aangebracht in de afspeellijst op de website, gaat u naar **Configuratie**.

Als de functie My mediaU is ingeschakeld, wordt deze functie weergegeven in het hoofdmenu. Als er verschillende mediaU-accounts zijn voor de DR 463, selecteert u het standaard account waarmee u wilt inloggen. Raadpleeg hoofdstuk 13.2 My mediaU beheren voor meer informatie over het instellen van een mediaU-account.




7. DAB/DAB+-radio


De DAB-radiomodus ontvangt DAB/DAB+ digitale radio en geeft informatie over de zenders weer. Druk op , selecteer DAB-radio en bevestig dit met **OK** om naar de DAB-modus te gaan.

Voor de beste afspeelkwaliteit moet de antenne in de juist stand staan, zodat op het display de hoogste signaalsterkte en dus de beste geluidskwaliteit wordt bereikt. Het pictogram linksboven op het display geeft aan hoe sterk het ontvangen zendsignaal is.




7.1. Scannen naar zenders

De eerste keer dat u de DAB-radiomodus selecteert, voert de DR 463 automatisch een volledige scan uit om te zien welke zenders beschikbaar zijn.

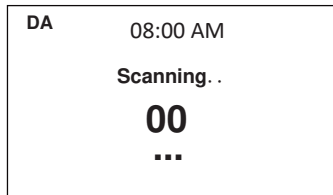

Zodra de scan is voltooid, wordt een lijst met beschikbare zenders weergegeven. Als u later nog een zoekopdracht naar DAB-zenders wilt uitvoeren, drukt u tweemaal op de knop . Selecteer **Ja** als u de oude zenderlijst wilt overschrijven. Selecteer **Nee** als u nieuwe zenders aan de oude zenderlijst wilt toevoegen of **ESC** als u geen zoekopdracht wilt uitvoeren.

7.2. Zenders zoeken en selecteren




Druk tijdens het afspelen van muziek op de knoppen / op de afstandsbediening om naar de volgende/vorige zender te gaan. Ook kunt u met  naar de volledige zenderlijst gaan. Hier ziet u een overzicht van alle beschikbare zenders en selecteert u de gewenste zender.

7.3. Zenderinformatie en diaweergave

Gebruik de knop  om te wisselen tussen de zenderinformatie en de diaweergave.


- Naam zender
- Radiotekst (DLS)
- Genre
- Samplingfrequentie en bitsnelheid
- Signaalsterkte
- Kanaal/frequentie
- Naam multiplex

7.4. Favorieten opslaan

Houd  ingedrukt, selecteer het gewenste geheugen met / en bevestig dit met **OK** om een zender op te slaan.

7.5. Favorieten bekijken

Druk op , selecteer de gewenste zender met / en bevestig dit met **OK** om een favoriete zender te bekijken. U kunt hiervoor ook de cijferknoppen gebruiken.

Druk in de favorietenlijst op de knop  om naar een menu te gaan en de opgeslagen zender te verwijderen of te verplaatsen. Opgeslagen zenders kunnen niet opnieuw worden opgeslagen.

8. Media Center

Met de DR 463 kunt u muziektracks afspelen via UPnP of DLNA. Het verschil tussen deze twee technologieën is de toegangsrichting.

Bij UPnP is de UPnP-server toegankelijk vanaf de DR 463, en wordt de muziek van de server vervolgens afgespeeld. U kunt de muziek bedienen en navigeren op de DR 463.

Bij DLNA kunt u de muziek bijvoorbeeld afspelen via een pc. De DR 463 wordt hierbij alleen geselecteerd als afspeelapparaat.



8.1. UPnP

Als u muziek wilt streamen vanaf uw pc, voert u de volgende stappen uit op de pc:

- Verbind de pc met het netwerk.
- Zorg ervoor dat de DR 463 is ingeschakeld en verbinding heeft met hetzelfde netwerk.
- Open het UPnP-platform **Windows Media Player** (11 of nieuwer). U kunt ook andere platforms of servers zoals **Windows Media Connection** gebruiken.



- Geef toestemming om uw media te delen met **ALBRECHT DR 463**.



Voeg de audiobestanden en mappen die u met de DR 463 wilt delen toe aan de mediabibliotheek.

U kunt ook muziek van andere muziekservern streamen, zoals smartphones (met Android):

- Verbind het mobiele apparaat met het netwerk.
- Zoek en installeer apps voor het delen van media via Google Play.
- Voeg de audiobestanden op uw mobiele apparaat die u wilt delen toe.

Na het instellen van de gedeelde server kiest u de muziek. Het afspelen kunt u vervolgens bedienen op de DR 463.

Als u gedeelde media hebt ingesteld, ziet u deze als het goed is via UPnP. Als er meerdere computers met gedeelde media zijn, worden de andere computers ook weergegeven. Selecteer de gedeelde media die u wilt afspelen.

Selecteer in het hoofdmenu Media Center en kies UPnP. Het kan enkele seconden duren voordat de radio de scan naar beschikbare UPnP-servers heeft voltooid, vooral als de wifi-verbinding slecht is. Als er geen UPnP-servers worden gevonden, wordt **Leeg** weergegeven. Wanneer de scan is uitgevoerd, selecteert u uw UPnP-server.

De radio toont de mediacategorieën die beschikbaar zijn op de UPnP-server, zoals 'Muziek' en 'Afspeellijsten'.

Kies de mediabestanden die u wilt afspelen.

Druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening en op **OK** om muziek af te spelen of te stoppen. Druk op ► om de informatie over de afgespeelde track te bekijken.

Tips: De radio kan alleen tracks met bestandsnamen tot 40 tekens lezen. Ook moeten dit tekens in een Europese taal zijn. Als de track niet kan worden gelezen in de UPnP-modus, kunt u het bestand een andere naam geven.

Als de track dan nog steeds niet kan worden afgespeeld, kunt u het bestand naar een ander formaat converteren.

8.1.1. Mijn afspeellijst

U kunt een afspeellijst maken met uw favoriete muziek van UPnP. Houd tijdens het afspelen van de muziek **OK** ingedrukt om de muziek op te slaan in **Mijn afspeellijst**.

8.1.2. Mijn afspeellijst legen

U kunt alle tracks uit de afspeellijst verwijderen.

8.2. DLNA

De standaard apparaatnaam voor DLNA is '**ALBRECHT DR 463**'. U kunt de naam ook aanpassen (zie sectie 13.17 Instellingen DLNA).

Raadpleeg hoofdstuk 8.1 UPnP voor informatie over het instellen van mediastreaming vanaf uw pc of andere mediaservers. Bekijk ook de instructies van uw software of app.

De muziekbestanden moeten de indeling MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32 kbps -> 320 kbps hebben voor streaming via de DR 463.

9. Bluetooth

Druk op  en selecteer **Bluetooth** om de Bluetooth-modus in te schakelen.

Schakel vervolgens Bluetooth in op uw mobiele apparaat (zoals uw smartphone of tablet), zoek naar actieve apparaten en maak verbinding met de DR 463.

Wanneer de verbinding met de radio tot stand is gebracht, kan muziek naar de DR 463 worden gestreamd.

10. FM-radio



De FM-radiomodus ontvangt analoge radio op de FM-band en geeft informatie over de zender weer als deze via RDS wordt verzonden. Voor de beste afspeelkwaliteit moet de antenne in de juiste stand staan, zodat op het display de hoogste signaalsterkte en dus de beste geluidskwaliteit wordt bereikt. Het pictogram linksboven op het display geeft aan hoe sterk het ontvangen zendesignaal van het apparaat is.

10.1. De zender instellen

Druk op en selecteer **FM** om de FM-modus in te schakelen.

Druk op / om naar FM-zenders te zoeken. Het zoeken wordt onderbroken zodra een zender wordt ontvangen. Druk op / om handmatig een zender in te stellen. Elke zoekstap is 0,05 MHz. De radio kan ook een volledige zoekopdracht naar zenders uitvoeren en alle gevonden zenders in de favorieten opslaan. Druk in de FM-modus op **OK** om een volledige zoekopdracht naar zenders te starten.

10.2. Favorieten

Houd ingedrukt om de zender op te slaan totdat u naar de geheugenmodus gaat. Gebruik / om naar de geheugenlocatie te navigeren waar u de zender wilt opslaan en bevestig dit met **OK**. U kunt ook een cijferknop op de afstandsbediening ingedrukt houden om het station direct op te slaan. Er kunnen maximaal 20 zenders worden opgeslagen. Druk op , selecteer de gewenste zender in de lijst met / en bevestig dit met **OK** om een favoriete zender te bekijken. U kunt een opgeslagen zender ook direct oproepen via de cijferknoppen.

11. Spotify Connect

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Ga naar [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) voor meer informatie over hoe u dit doet.



De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden die u hier vindt: <https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

Met Spotify hebt u miljoenen tracks tot uw beschikking: uw favoriete artiesten, vooraf gemaakte afspeellijsten voor elke stemming, de nieuwste hits en muziekaanbevelingen speciaal voor u.

Met de Spotify Connect-functie kunt u muziek draadloos afspelen en bedienen op uw radio. Selecteer uw favoriete muziek op uw smartphone, tablet of pc en speel het af via de radio.

11.1. Spotify Connect gebruiken

In de Albrecht DR 463-adapter is de Spotify Connect-functie al geïntegreerd. Hiermee bedient u de muziek die op de radio wordt afgespeeld via de Spotify app op uw smartphone, tablet of pc.

U kunt tegelijkertijd telefoongesprekken beantwoorden, video's bekijken of uw smartphone uitschakelen zonder de muziek te onderbreken. Zo wordt het nog leuker om naar muziek te luisteren.

12. Informatie Center



12.1. Weersinformatie

Er zijn weersinformatie en voorspellingen voor meer dan 5000 steden. Selecteer het land en de stad voor de weersinformatie.



Druk op ◀/▶ om de weersvoorspellingen te bekijken.

De weersinformatie kan ook worden weergegeven in de stand-bymodus. Druk op de pagina met weersinformatie op **OK** om in te stellen dat de stad wordt weergegeven in de stand-bymodus. Schakel vervolgens de weergave van het weer in, zoals vermeld in hoofdstuk 12.13.

12.2. Financiële informatie



Bekijk de wereldwijde aandelenindexen.

12.3. Systeeminformatie

Bekijk de versie van het systeem en de details van het verbonden netwerk. In deze informatie vindt u ook het MAC-adres dat u moet invullen wanneer u lid wordt van My mediaU.

12.3.1. SW-versie

Hier wordt de softwareversie van het apparaat weergegeven.

12.3.2. Info radionetwerk

Hier vindt u de volgende informatie:

- Status (WLAN)
- MAC-adres
- SSID (router)
- IP-adres
- Subnet
- Gateway
- DNS1
- DNS2

13. Instellingen

13.1. Weergave tijd

Kies de stijl van de klok in de stand-bymodus: analoog of digitaal.



13.2. My mediaU beheren


Wanneer **My mediaU** is ingeschakeld, wordt deze optie weergegeven in het hoofdmenu.

Als er verschillende mediaU-accounts in de DR 463 staan, selecteert u hier het standaardaccount.

Raadpleeg hoofdstuk 11 voor meer informatie over het instellen van een mediaU-account.




13.3. Netwerk

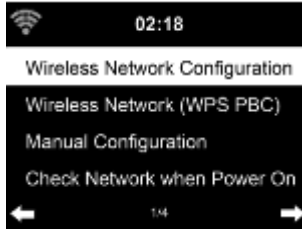


13.3.1. Draadloze netwerkconfiguratie

Wifi-netwerk in-/uitschakelen. Wanneer u het wifi-netwerk inschakelt, maakt het systeem automatisch verbinding met het netwerk.

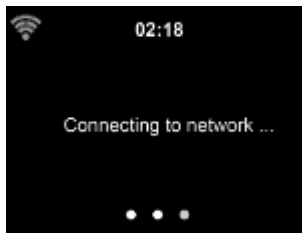

Selecteer uw toegangspunt.

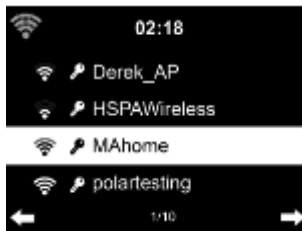


Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met wifi. Druk op ◀ als u een teken wilt wijzigen/corrigeren.



13.3.2. Draadloos netwerk (WPS)

Als u een router met WPS/QSS-knop gebruikt, kunt u de netwerkverbinding eenvoudig instellen via de WPS-functie. Selecteer de WPS-functie en druk binnen 120 seconden op de WPS/QSS-knop op uw router. De verbinding tussen de router en de DR 463 wordt dan automatisch geconfigureerd.

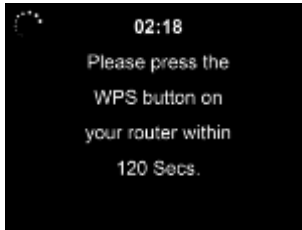

13.3.3. Handmatige configuratie

U kunt DHCP kiezen (zodat het IP-adres automatisch wordt toegewezen) of handmatig een IP-adres invoeren voor een draadloze netwerkverbinding.

Wanneer u een bekabelde verbinding handmatig instelt, moet u de volgende informatie invoeren:

1. SSID (de naam van het toegangspunt)
2. IP-adres
3. Subnetmasker
4. Standaard gateway
5. DNS-server van uw voorkeur
6. Alternatieve DNS-server

U kunt een specifiek netwerk kiezen (**Beheren**) als u binnen een gebied meer dan één netwerkverbinding hebt ingesteld.

13.3.4. Netwerk controleren bij inschakelen

'Wifi-netwerk in-/uitschakelen':

Wanneer u het wifi-netwerk inschakelt, zoekt het systeem automatisch het beschikbare toegangspunt. Selecteer uw toegangspunt.

Voer de WEP- of WPA-code in om verbinding te maken met wifi.

Als de draadloze netwerkverbinding niet bestaat of mislukt is, staat er een kruisje op het pictogram in de linkerbovenhoek.

13.4. Datum en tijd




- Druk op **Datum en tijd instellen** en kies tussen **Handmatig instellen** en **Automatisch detecteren**. Wanneer u Automatisch detecteren kiest, wordt de tijd automatisch bepaald. DST is dan niet meer van toepassing.
- Stel de datum en tijd in.

- Stel de tijdweergave in op **12 uur** of **24 uur** (standaard). Dit is alleen vereist bij handmatig instellen.
- Stel de datumnotatie voor **YY** (jaar), **MM** (maand) en **DD** (dag) in op YY/MM/DD (standaard) of MM/DD/YY.
- Zet **Zomer-/wintertijd (DST)** aan/uit (standaard). Dit is alleen beschikbaar bij handmatig instellen.

Wanneer het apparaat verbinding heeft met een draadloos netwerk, is **GMT** (+00:00) de referentie voor het instellen van de tijd. Stel het uur in op uw tijdzone wanneer u de tijd instelt.

13.5. Alarm



In dit menu kunt u kiezen uit 2 gewone alarmen (**Alarm 1** en **Alarm 2**) of het **NAP-alarm**. Druk op de afstandsbediening op  om het menu te openen.


Als u **Alarm 1** of **Alarm 2** wilt instellen, drukt u op  en **schakelt u het alarm in**. Stel in hoe vaak u het alarm wilt herhalen (dagelijks, eenmalig of op specifieke dagen van de week, zoals maandag tot en met vrijdag). Kies vervolgens de gewenste alarmbron: Pieptoon, Melodie, Internetradio, FM-radio of DAB/DAB+-radio. Daarna kunt u de instellingen verlaten door op  of ◀ te drukken.

Wanneer het alarm afgaat, maakt de radio verbinding met internet als het ingestelde netwerk beschikbaar is. Daarom kan het even duren voordat de radio uw zender begint af te spelen. Als er binnen één minuut geen netwerkverbinding tot stand is gebracht, schakelt het alarm automatisch over op Melodie.


Als het **NAP-alarm** is geactiveerd, gaat het eenmalig af na 5/10/20/30/60/90/120 minuten. De tijd kunt u zelf instellen.

U kunt **Alarmvolume** kiezen om het volume van de alarmen in te stellen. Tijdens het alarm wordt het volume automatisch verhoogd tot de ingestelde waarde (crescendo-functie).

Wanneer het alarm is ingesteld, staat er een klokpictogram bovenaan het display. Het klokpictogram met de alarmtijd wordt ook weergegeven op het stand-byscherm.

Druk tijdens een alarm op een willekeurige knop om de sluimerstand te activeren. Na 5 minuten gaat het alarm weer af. Druk op de knop  om het alarm te stoppen.

13.6. Timer

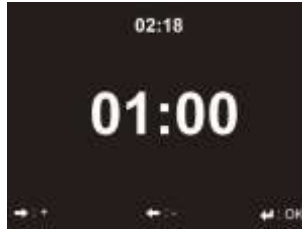

Druk op ◀/▶ om de timer in te stellen en druk op **OK** om de timer te starten. De timer telt af en er klinkt een pieptoon wanneer de timer op 00:00 staat. Ga naar het timerscherm en druk nogmaals op **OK** om de timer te annuleren. Wanneer de timer loopt, kunt u de modus wijzigen. De resterende tijd wordt dan weergegeven in de rechterbovenhoek van het display.

13.7. Taal



Selecteer een taal: English/Deutsch/Español/Français/Português/Nederlands/Italiano/Русский/Svenska/Norsk/Dansk/Magyar/Český/Slovenský/Polски/Türkçe/Suomi

13.8. Dimmer



Configureer de helderheid van de achtergrondverlichting op het display.

Als u **Energiebesparing** selecteert, kunt u selecteren tot welk niveau het display wordt gedimd wanneer de radio in de stand-bymodus gaat of wanneer er 15 seconden geen knop wordt ingedrukt.

Met de optie **Inschakelen** wordt het display altijd verlicht. Als u deze optie selecteert, kunt u de helderheid van het display instellen.

In de onderstaande tabel ziet u hoe het display wordt verlicht met de instellingen van de Dimmer:

Keuze	Helderheidsniveau	Bij afspelen	In stand-by
Energiebesparing	Zelf in te stellen	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing
Inschakelen	Zelf in te stellen	Het display blijft aan op het ingestelde helderheidsniveau	Na 15 seconden wordt de helderheid van het display ingesteld op het niveau dat u instelt bij Energiebesparing

13.9. Display


Kies de stijl van het display: kleur of zwart-wit.



13.10. Energiebeheer

Kies de timer voor energiebeheer (5/15/30 minuten) om in te stellen na hoeveel tijd de radio overschakelt naar de stand-bymodus wanneer er geen netwerkverbinding beschikbaar is. Kies 'Uitschakelen' om de energiebeheerfunctie te negeren.

13.11. Slaaptimer

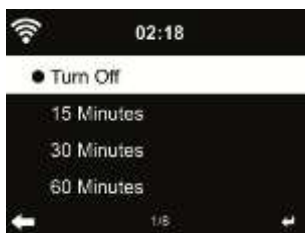

Schakel de slaaptimer uit of stel deze in op 15/30/60/90/120/150/180 minuten. Zodra de tijd is ingesteld, ziet u een pictogram van een bed met de resterende minuten in de rechterbovenhoek. Wanneer de tijd om is, wordt de DR 463 uitgeschakeld. Druk op de afstandsbediening op 'Sleep' om deze functie snel te gebruiken. Wanneer u de knop ingedrukt houdt, wordt de slaapradio geopend. Zie hiervoor hoofdstuk 5.4 Slaapradio.

13.12. Buffergeheugen



Stel de buffertijd van de muziekweergave in op 2/4/8 seconden.

13.13. Weer



De DR 463 kan de huidige weersinformatie weergeven in de stand-bymodus. Schakel **Tonen in stand-by** in en stel de temperatuureenheid in ($^{\circ}$ C of $^{\circ}$ F) zodat het weer in de stand-bymodus wordt weergegeven. Wanneer deze functie is ingeschakeld, ziet u in de stand-bymodus afwisselend de tijd en het weer op het display.

13.14. Instellingen FM

Kies Mono/Stereo en schakel de drempelwaarde in/uit.

13.15. Instellingen lokale radio



Onder Internetradio ziet u de snelkoppeling **Lokale radio** (zie paragraaf 8.2 DLNA), waarmee u gemakkelijk naar de lijst met zenders in uw omgeving gaat.

U kunt uw locatie **Handmatig instellen**, of **Automatisch detecteren** kiezen zodat het systeem uw huidige locatie zoekt. Het systeem detecteert de locatie op basis van het IP-adres van uw verbonden netwerk.

13.16. Instellingen afspelen



Selecteer de afspeelmodus van Media Center: Uit (niet herhalen of shuffle), Alles herhalen, Eén herhalen of Shuffle.

13.17. Instellingen DLNA

De standaard apparaatnaam voor DLNA is '**ALBRECHT DR 463**'. U kunt de naam wijzigen wanneer u DLNA instelt op de pc of een mobiel apparaat.

13.18. Toets

De functie van de knop **Mode** kan worden geprogrammeerd. U kunt kiezen uit de volgende functies:

- Alarm
- Dimmer
- Equalizer
- Lokale zender
- Modus (standaard)
- Favorieten
- Slaaptimer
- SMS
- Timer

13.19. Instellingen SMS


In dit menu kunnen maximaal 3 nummers worden opgeslagen voor automatisch verzenden van sms-berichten.

Om een sms te verzenden, moet u de knop Modus instellen op de sms-functie (zie 12.18) en ingedrukt houden totdat het verzenden wordt bevestigd aan de hand van een pictogram in de linkerbovenhoek. Als een 'X' wordt weergegeven, is er geen internetverbinding of is het telefoonnummer niet correct opgeslagen. De landcode (bijv. 0031) is verplicht. Laat hierbij de eerste 0 van een Nederlands netnummer weg.

13.19.1. Tekst van sms

De standaardtekst van het automatische sms-bericht kan worden gewijzigd met de AirMusic Control-app. Zie hiervoor hoofdstuk 3.6 AirMusic Control-app.

13.20. Equalizer

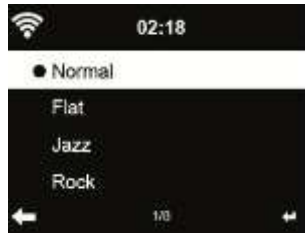

De standaard equalizer is Rock. U kunt dit wijzigen in Normaal, Jazz, Plat, Soundtracks, Klassiek, Pop of Nieuws.

13.21. Hervatten bij inschakelen


In de standaardinstelling hervat het systeem de internetradio als u naar internetradio of Media Center luisterde voordat u het apparaat uitschakelde. Als u deze instelling uitschakelt, gaat het systeem naar het hoofdmenu wanneer u de radio inschakelt.

13.22. Software-update

Hier kunt u de software bijwerken. Als er een bijgewerkte softwareversie op de server staat, geeft het systeem een melding wanneer u terugkeert naar het hoofdmenu.

13.23. Fabrieksinstellingen

Herstel de standaardinstellingen.

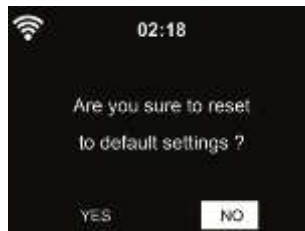

Wanneer de fabrieksinstellingen van de DR 463 zijn hersteld, gaat het systeem naar het menu Taal. Zodra de taal is geselecteerd, wordt automatisch het menu Netwerkinstellingen geopend.

14. Probleemoplossing

Fout	Oplossing
Het apparaat gaat niet aan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de netadapter correct is aangesloten. 2. Het apparaat werkt mogelijk niet goed in gebieden met sterke radio-interferentie. Zodra er geen interferentie meer is, werkt het apparaat weer naar behoren.
Er is geen geluid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zet het geluid aan, omdat het mogelijk is gedempt. 2. Verhoog het volume.
Er kan geen netwerkverbinding tot stand worden gebracht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de wifi-functie. 2. Probeer een IP-adres in te stellen op het apparaat. 3. Activeer de DHCP-functie op de router en maak opnieuw verbinding met het apparaat. 4. Er is een firewall geactiveerd op het netwerk. Stel de firewall in zodat het apparaat toegang heeft. 5. Start het apparaat opnieuw op en probeer het opnieuw.
De wifi-verbinding kan niet tot stand worden gebracht.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of het wifi-netwerk op het toegangspunt beschikbaar is. 2. Plaats het apparaat dicht bij de router. 3. Controleer of het WEP/WPA-wachtwoord correct is.
Er is geen zender gevonden.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer het netwerk, het toegangspunt en de firewall. 2. De zender is momenteel mogelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw of selecteer een andere zender. 3. De link van de zender is gewijzigd of de zender zendt niet meer uit. Raadpleeg de provider voor meer informatie. 4. De link van de handmatig toegevoegde zender is niet correct. Controleer of de link correct is en voer deze opnieuw in.
Er is ruis in de DAB/FM-modus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer/verstel de DAB/FM-antenne. 2. Verplaats de radio naar een andere locatie. 3. Controleer of de radio dichtbij andere elektrische bronnen staat en er interferentie van buitenaf optreedt.
Het alarm werkt niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het alarm in. 2. Mogelijk staat het volume te laag. Raadpleeg de oplossingen bij 'Er is geen geluid'. 3. De alarmbron is ingesteld op internetradio, maar er is geen netwerkverbinding. Wijzig de alarmbron of configureer de verbinding opnieuw.



Fout	Oplossing
DLNA-streaming werkt niet.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de verbinding van het netwerk. De DR 463 en uw apparaat moeten zich in hetzelfde netwerk bevinden. Test ook of het netwerk goed werkt. 2. Controleer of de instellingen op uw apparaat correct zijn.
Het systeem loopt plotseling vast.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De radio is overbelast. Start het apparaat opnieuw op. 2. Het product kan minder goed functioneren vanwege storing door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, reset u het product volgens de instructies in de handleiding. Het product werkt dan weer normaal. Als u de functie niet meer kunt gebruiken, plaatst u het product op een andere locatie.

15. Specificaties

Modelnummer	DR 463
Omschrijving	Radioadapter met internetradio/DAB+/Bluetooth
Display	2,4 inch/320 x 240 TFT-kleurendisplay
Ondersteunde netwerken	IEEE802.11b/g/n (wifi)
Wifi-sleutel	WEP, WPA, WPA2 (PSK) en WPS
Streaming	UPnP, DLNA
Ondersteunde bestandsindelingen	MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32 kbps => 320 kbps
Netadapter	5V/500mA
Energieverbruik in stand-bymodus	< 1 W
Gebruikstemperatuur	0 °C ~ 35 °C
Aansluitingen	DC IN-aansluiting voor voeding LIJN-UITGANG (RCA) Antenne-aansluiting (3,5 mm)
Afmetingen	190 mm (B) x 75 mm (H) x 40 mm (L)
Gewicht	260 g

16. Belangrijke veiligheidsvoorschriften

OM BRAND OF SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN GEBRUIKT U DEZE STEKKER ALLEEN MET EEN VERLENGSNOER, STOPCONTACT OF ANDERE AANSLUITING ALS DE PENNEN VOLLEDIG INGEVOEGD KUNNEN WORDEN OM BLOOTSTELLING TE VOORKOMEN. STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM BRAND OF SCHOKKEN TE VOORKOMEN.

 <p>Het symbool van een bliksemflits met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' in de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken voor personen te vormen.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LET OP</p> <p>GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN</p> </div> <p>WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN, VERWIJDEERT U DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET. DE ONDERDELEN IN HET APPARAAT KUNNEN NIET DOOR DE GEBRUIKER WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.</p>	 <p>Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.</p>
--	---	--

- Lees en bewaar deze instructies.
- Let op alle waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Reinig het product alleen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het product volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat niemand over het netsnoer loopt en dat het niet wordt afgekneld, met name bij stekkers, stopcontacten en op het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Koppel dit apparaat los tijdens onweer of als het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Laat onderhoud altijd uitvoeren door bevoegd onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, of wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.
- Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof (zoals een vaas) op het apparaat worden geplaatst.
- Zorg dat het stopcontact niet overbelast raakt. Gebruik alleen de stroombron zoals aangegeven.
- Gebruik vervangende onderdelen zoals gespecificeerd door de fabrikant.

- Het product mag alleen aan de muur worden gemonteerd als dit door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Vraag de servicemonteur om veiligheidscontroles uit te voeren na onderhoud of reparaties aan dit product.

17. Informatie over garantie en recycling

In verschillende landen zijn we wettelijk verplicht om voor elk apparaat informatie over verwijdering en garantie, en daarnaast een EU-conformiteitsverklaring op te nemen in de handleiding. Deze informatie vindt u op de volgende pagina's.

2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum

De fabrikant/verkoper geeft vanaf de aankoopdatum twee jaar garantie op dit product. Deze garantie omvat alle storingen die worden veroorzaakt door defecte componenten of onjuist functioneren binnen de garantieperiode, met uitzondering van slijtage zoals lege batterijen, krassen op het display, defecte behuizing, kapotte antenne en defecten als gevolg van externe effecten zoals corrosie, overspanning door een onjuiste externe netadapter of het gebruik van ongeschikte accessoires. Gebreken als gevolg van onbedoeld gebruik zijn ook uitgesloten van de garantie.

Neem contact op met uw lokale dealer voor garantieclaims. De dealer repareert of ruilt het product of stuurt het door naar een geautoriseerd onderhoudscentrum. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met onze servicepartner. Voeg uw aankoopbewijs bij het product en beschrijf de storing zo duidelijk mogelijk.

AEEA en recyclen



Volgens de Europese wetgeving mogen oude of defecte elektrische of elektronische apparaten niet meer bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Breng uw product naar een gemeentelijk inzamelpunt voor recycling om het te verwijderen. Dit systeem wordt gefinancierd door de industrie en zorgt voor milieuverantwoorde verwijdering en recycling van waardevolle grondstoffen.

Serviceadres en technische hotline (voor producten die in Duitsland worden verkocht)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
D-63303 Dreieich
Duitsland

Neem telefonisch contact op met onze servicehotline **+49 (0) 6103 9481 66** (reguliere kosten voor vaste telefonie in Duitsland) of stuur een e-mail naar **Service@alan-electronics.de**.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Alan Electronics GmbH dat het type radioapparatuur DR 463 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op deze website: www.alan-electronics.de.



Drukfouten voorbehouden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

