


# Digitaal horloge recorder

(Opname, camera, mobiele detectie,  
infrarood nachtzicht horloge)




**GEBRUIKERSHANDLEIDING**

## Overzicht:

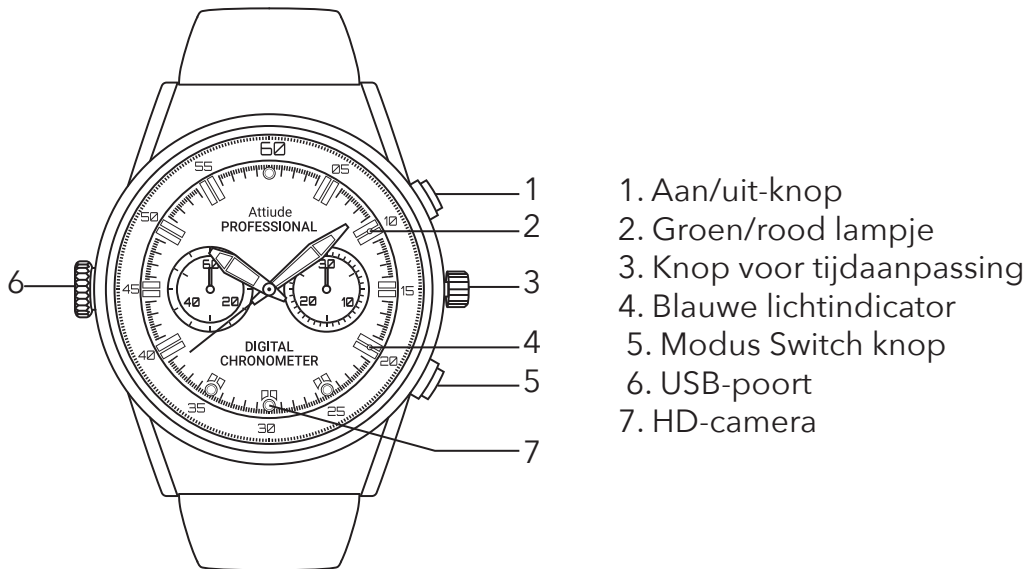

1. Aan/uit-knop
2. Groen/rood lampje
3. Knop voor tijdaanpassing
4. Blauwe lichtindicator
5. Modus Switch knop
6. USB-poort
7. HD-camera


## lampindicatie:

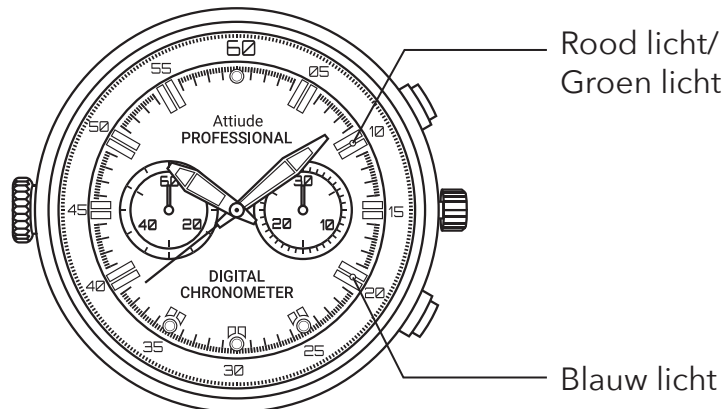

1. Rood licht/groen licht indicatie: Bevindt zich op de 2-uurpositie van de klok;
2. Blauwe lichtindicatie: Bevindt zich op de 4-uur positie van de klok;
3. Het blauwe lampje brandt altijd: Geeft de stand-by stand van de opname aan;
4. Het groene lampje brandt altijd: Geeft de stand-by stand van de opname aan;
5. Het blauwe lampje/groene lampje brandt tegelijkertijd: Dit geeft aan dat de camera in Stand-by modus staat;
6. Het rode lampje brandt altijd tijdens het opladen: Geeft de oplaadstatus aan; Als het uitgaat, betekent dit dat de camera volledig is opgeladen.
7. Onvoldoende geheugen (geen geheugenkaart): Het blauwe lampje knippert snel gedurende 5 seconden en gaat dan uit.
8. Batterij bijna leeg: Het groene lampje knippert langzaam gedurende 30 seconden en wordt vervolgens uitgeschakeld.

## Bediening:

*Zorg ervoor dat je camera volledig is opgeladen voordat je hem gebruikt.*

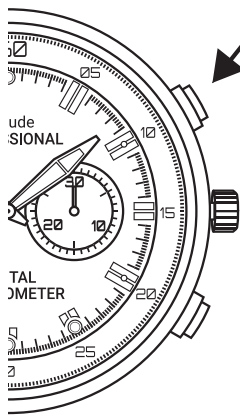

### AAN/UIT

1. Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt, het groene indicatielampje knippert eenmaal en gaat dan uit. Indicator brandt continu, wat aangeeft dat de camera automatisch in stand-bymodus is geschakeld.
2. Schakel de camera uit door de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt te houden wanneer de camera in stand-by modus staat. Het groene indicatorlampje knippert 3 keer en vervolgens gaan zowel het groene als het blauwe indicatorlampjes uit.
3. De camera wordt na 3 minuten automatisch uitgeschakeld als de camera in de stand-bymodus staat zonder enige bediening.

## Video's nemen:

- > Houd de AAN/UIT-knop 2 seconden lang ingedrukt.
- > Het blauwe lichtje gaat aan, hetgeen betekent dat u in stand-by modus zit.
- > Druk kort op de aan/uit-knop om de opname te starten.
- > Het blauwe lampje knippert drie keer en gaat dan uit om aan te geven dat de opname is gestart.
- > Druk nogmaals kort op de AAN/UIT-knop om het videobestand op te slaan. Nadat het blauwe lampje blijft branden, wordt de video lange tijd opgenomen. Elk bestand wordt opgenomen in 5 minuten.

## Maak opnames:

- > Zorg dat camera in de stand-by modus voor opname staat; Druk vervolgens kort op de Modus Switch knop.
- > Activeer de stand-bymodus met groene lampje aan.
- > Druk kort op de AAN/UIT-knop om de opname te starten.
- > Het groene lampje knippert drie keer en gaat dan uit om aan te geven dat de opname is gestart.
- > Druk nogmaals kort op de AAN/UIT-knop om het videobestand op te slaan. Nadat het groene lampje brandt, wordt er voor lange tijd opgenomen. Per bestand wordt er 30 minuten opgenomen.

## Maak foto's:


- > Zorg dat camera in de stand-by modus voor opname staat; Druk vervolgens kort op de Modus Switch knop.
- > Activeer de stand-by modus met groene en blauwe lampjes aan.
- > Druk kort op de AAN/UIT-knop om een foto te maken.
- > Het blauwe lampje knippert eenmaal om een foto te maken.
- > Druk continu op de AAN/UIT-knop om foto's te maken en op te slaan. Het groene en blauwe lampje blijft branden en worden vervolgens in stand-by modus gezet.

## Bewegingsdetectie:

- > Houd de modusschakelaar langer dan 2 seconden ingedrukt. Maakt niet uit in welke stand-by functie u zit.
- > Het groene en blauwe lampje knipperen drie keer en gaan dan uit om aan te geven dat de bewegingsdetectie is gestart.
- > Opnamen van bewegingsdetectie worden na 60 seconden in één bestand opgeslagen.
- > Druk kort op de aan/uit-knop om de bewegingsdetectie op te slaan. Het blauwe lampje gaat aan wat betekent dat u in stand-by modus zit.

## Gewijzigde tijd / tijd watermerken / videoresolutiebewerking instructies:

Wijzig het elektronische document Time.txt op de USB-schijf van de computer, wijzig respectievelijk de werktijd/tijdwatermerk/resolutie, en sla het op. Start de computer opnieuw op om de ingestelde tijd te wijzigen.

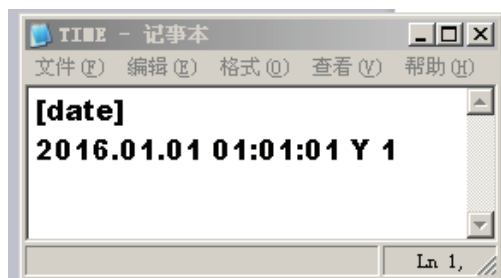

Instelinstructies: 2016.01.01 01:01:01

Y 1 Let op de ruimte in het midden

2016.01.01 01:01:01 - gewijzigd naar de huidige tijd

Y--Het bestand heeft een tijdwatermerk


N--Geen tijdwatermerk

1--1080P resolutie: 1920\*1080

2--720P resolutie: 1280\*720

3--VGA resolutie: 640\*480


## Instructies voor de resetfunctie:

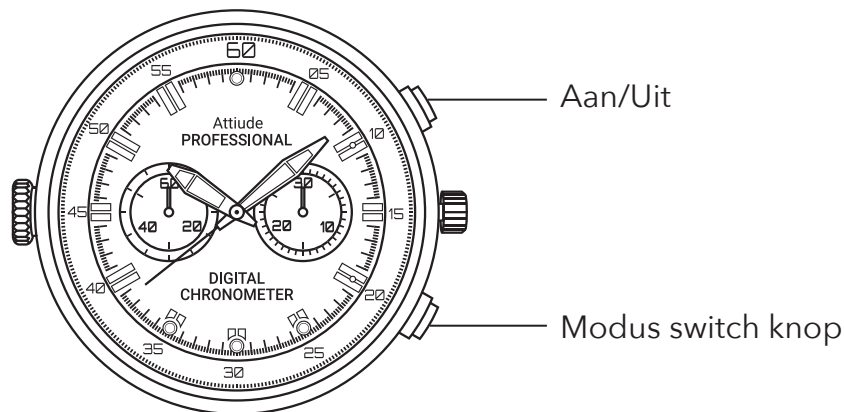

Om te resetten, moet u 2 knoppen tegelijkertijd indrukken. U moet de Modus Switch knop en de AAN/UIT-knop tegelijkertijd indrukken. Wanneer het horloge uitvalt of vastloopt, kunt u deze twee knoppen tegelijk drukken om te resetten en uit te schakelen.

## Opladen / videoverbinding naar de pc / gebruiksaanwijzing pc-camera:

USB/ Opladen  
aansluitpoort

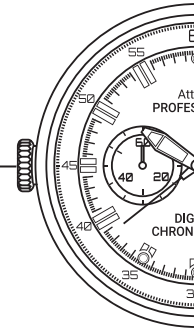

**Opladen:** Open de USB-aansluiting op het horloge, sluit de datakabel aan op een voedingsadapter of mobiele voeding. U kunt het horloge gewoon tijdens het opladen blijven gebruiken. Het rode lampje blijft branden tijdens het opladen en het rode lampje gaat uit wanneer het volledig is opgeladen.

**Videoverbinding naar de pc:** Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Sluit de datakabel aan op de computer, en open dan de USB-schijfbediening. U kunt nu ook de batterij opladen.

**gebruiksaanwijzing pc-camera:** Zet het horloge op de gebruikelijk manier aan en zet hem in stand-bymodus. Sluit het horloge aan op de computer met een USB kabel. Het apparaat zal automatisch het stuurprogramma installeren. Nadat de installatie is voltooid, verschijnt het videoapparaat op de computer, en kunt u het apparaat inschakelen.

## Probleemoplossing:

Item	Parameter
Geheugen	TF (1GB-128GB) FAT32 32KB
Video-indeling	AVI (tijdwatermerk kan worden ingesteld op weergeven/niet weergeven J/N)
Fotoformaat	JPG
Audioformaat	WAV
Videoresolutie	1920×1080 /1280*720/640*480. Zelf instelbaar (1/2/3)
Fotoresolutie	4032×2912
Framesnelheid	Ongeveer 30 beelden per seconde
Miniverlichting	10Lux (infrarood licht bij opening nachtzicht)
IR-schakelaar	Automatisch
USB-type	Mini 8Pin/USB2.0
Ondersteunend Systeem	Windows me/2000/XP/Win7/10/vista; Mac os10.4; Linux en hoger

## Voorzorgsmaatregelen en veiligheid:

Houd u strikt aan de relevante wet- en regelgeving en gebruik dit product niet voor illegale doeleinden. Bij gebruik voor illegale doeleinden, Bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen, en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

**Batterij:** Als de batterij herhaaldelijk wordt gebruikt, wordt de werktijd van de batterij verkort. Gooi gebruikte batterijen niet in de prullenbak. U kunt deze opsturen of terugsturen naar ons bedrijf.

**Bedrijfstemperatuur:** 0-40°C. Vermijd gebruik in omgevingen waar het te warm of te koud is. Tevens dient u blootstelling aan sterk zonlicht of omgevingen met een hoge luchtvochtigheid te vermijden.

**Luchtvochtigheid bij gebruik:** 20%-80%. Dit product is niet waterbestendig. (alleen spatwaterdicht wanneer MIC2 wordt gebruikt). Het kan dus niet werken in zeer vochtige omgevingen of onder water. Dit apparaat is over het algemeen waterdicht. Neem dus NIET mee naar de badkamer waar het te vochtig kan worden, en ga er ook NIET mee zwemmen.

**Lens:** Stel de cameralens niet direct bloot aan fel licht zoals zonlicht om schade aan optische apparaten te voorkomen.

**Schoonmaken:** Gebruik geen vochtige doek met sterk schoonmaakmiddel voor het reinigen van het oppervlak en gebruik geen scherpe voorwerpen die het horloge kunnen beschadigen.

**Algemeen:** Dit product is gemakkelijk mee te nemen en is een praktisch hulpmiddel op het gebied van, onderwijs, veiligheid, media, justitie, toerisme, medische zorg en het dagelijks leven. Geschikt voor niet-professionele video-opnameapparatuur en opslagapparatuur. Maak een back-up van uw belangrijke bestanden.

Wij zijn NIET aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door het niet juist gebruiken van dit opname horloge.