

**PHILIPS**

HR2621, HR2650  
HR2651, HR2652  
HR2653, HR2655  
HR2656, HR2657



Gebruiksaanwijzing

## INHOUDSOPGAVE

<b>Belangrijk</b>	<b>3</b>
<b>Introductie</b>	<b>6</b>
<b>Algemene beschrijving</b>	<b>6</b>
<b>Voor het eerste gebruik</b>	<b>8</b>
<b>Klaarmaken voor gebruik</b>	<b>8</b>
<b>Het apparaat gebruiken</b>	<b>8</b>
Veerknop	8
Staafmixer	9
XL-hakmolen (alleen HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)	12
Garde (alleen HR2621, HR2652, HR2655, HR2657) / Mixeraccessoire (alleen HR2653)	15
Spiraalsnijder (alleen HR2656, HR2657)	18
Soepkop (alleen HR2651, HR2655)	23
Reisfles (alleen HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)	26
<b>Reiniging</b>	<b>29</b>
<b>Opbergen</b>	<b>32</b>
<b>Recycling</b>	<b>32</b>
<b>Garantie en ondersteuning</b>	<b>32</b>
<b>Problemen oplossen</b>	<b>32</b>

## Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

### Gevaar

- Dompel de motorunit nooit in water of een andere vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af. Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit schoon te maken.

### Waarschuwing

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of een ander onderdeel beschadigd is of zichtbare barsten heeft.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, het servicecentrum van Philips of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Raak de snijkanten van de mesunits onder geen beding aan, vooral niet wanneer de stekker in het stopcontact zit. De snijkanten zijn zeer scherp.
- Gebruik de mesunit van de hakmolen nooit zonder een hakmolenkom.
- Dompel de mixstaaf, garde (alleen bepaalde typen) of de dubbele garde (alleen bepaalde typen) altijd onder in de ingrediënten voor u het apparaat inschakelt om spatten te voorkomen, vooral wanneer u hete ingrediënten verwerkt.
- Als een van de mesunits vastloopt, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u

de ingrediënten verwijderd die de mesunits blokkeren.

- Wees voorzichtig wanneer u hete vloeistof in de beker giet. Hete vloeistof en stoom kunnen brandwonden veroorzaken.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal gebruik binnenshuis. Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik in personeelskeukens van bijvoorbeeld winkels, kantoren, boerderijen of vergelijkbare werkomgevingen. Het is ook niet bedoeld voor gebruik door gasten van hotels, motels, bed & breakfasts en andere verblijfsaccommodaties.
- Gebruik het apparaat nooit om harde ingrediënten zoals ijsblokjes te verwerken.
- Dit apparaat buiten bereik van kinderen houden. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

### **Let op**

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt, opslaat of schoonmaakt.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.

- Gebruik het apparaat nooit langer dan 3 minuten achter elkaar in combinatie met de accessoires. Laat het apparaat 15 minuten afkoelen voordat u verdergaat.
- Geen van de accessoires is geschikt voor gebruik in de magnetron, behalve de soepkom.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Houd de motorunit uit de buurt van hitte, vuur, vocht en vuil.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doeleinde zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Vul de beker of de XL-hakmolen (alleen bepaalde typen) nooit met ingrediënten die heter zijn dan 80 °C.
- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden aangegeven in de tabel niet.
- Spoel de mesunit van de staafmixer schoon onder de kraan. Niet onderdompelen in water.
- Laat de mixstaaf drogen nadat u deze hebt gereinigd. Bewaar deze horizontaal of met het mes naar boven gericht. Controleer of de mesunit volledig droog is voordat u de mixstaaf opslaat.
- Geluidsniveau: Lc = 85 dB(A)

### **Elektromagnetische velden (EMV)**

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

## Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

## Algemene beschrijving

### Staafmixer

- 1 Voedingskabel
- 2 Veerknop
- 3 Motorunit
- 4 Vrijgaveknop
- 5 Mixstaaf met geïntegreerde mesunit
- 6 Mesbeschermer

### XL-hakmolen

**(alleen HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)**

- 7 Tandwielunit voor XL-hakmolen
- 8 XL-hakmolenmes
- 9 XL-hakmolenkom (voor XL-hakmolen en spiraalsnijder HR2656, HR2657)

### Spiraalsnijder **(alleen HR2656, HR2657)**

- 10 3 inzetschijven voor spiraalsnijder (spaghetti, linguine, linten)
- 11 Vultrechter
- 12 Inbrengplaat spiraalsnijder
- 13 Tandwielunit spiraalsnijder

### Reisfles **(alleen HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)**

- 14 Flesvoeding
- 15 Deksel

### Soepkop **(alleen HR2651, HR2655)**
















- 16 Deksel
- 17 Crackerhouder
- 18 Soepkop

### Garde **(alleen HR2621, HR2652, HR2655, HR2657)**

- 19 Tandwielunit voor garde
- 20 Garde

### Mixeraccessoire **(alleen HR2653)**

- 21 Tandwielunit voor mixeraccessoire
- 22 Mixeraccessoire

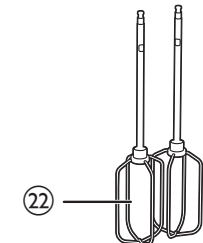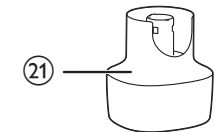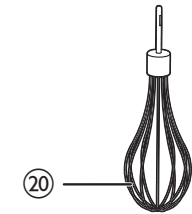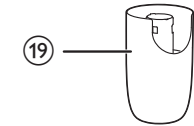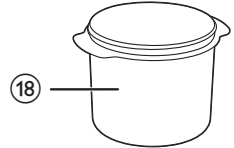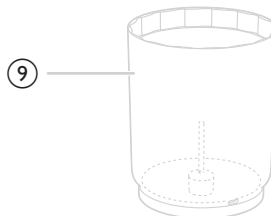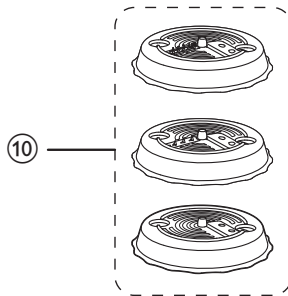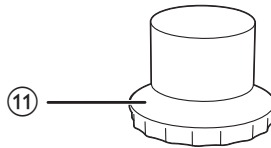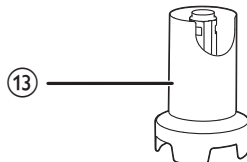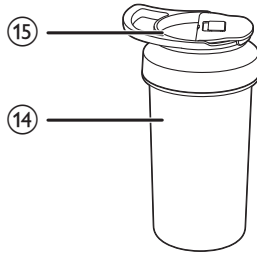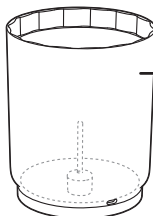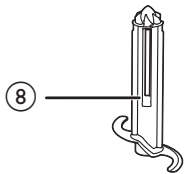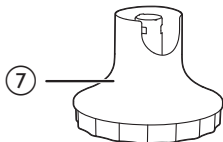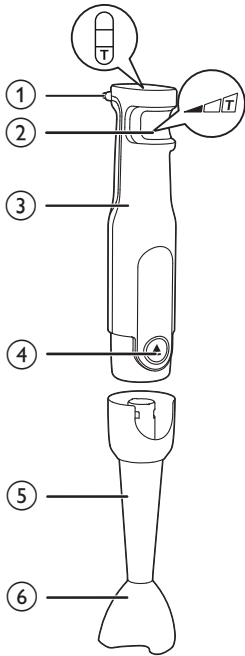

## Voor het eerste gebruik

- 1 Maak de onderdelen die in contact komen met voedsel goed schoon voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken').

### Opmerking

- Zorg ervoor dat alle onderdelen volledig droog zijn voor u het apparaat gaat gebruiken.

## Klaarmaken voor gebruik

- 1 Laat hete ingrediënten afkoelen voordat u deze verwerkt of in de reisfles dan wel de soepkop doet (maximumtemperatuur 80 °C).
- 2 Snijd grote ingrediënten in stukjes van zo'n 2 x 2 x 2 cm voordat u ze verwerkt.
- 3 Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

### Opmerking

- Wikkel het netsnoer altijd volledig af voordat u het apparaat inschakelt.
- Verwijder alle verpakkingsmateriaal of labels voordat u het apparaat gebruikt.


## Het apparaat gebruiken

Gebruik dit apparaat alleen voor het huishoudelijk gebruik waarvoor het is bedoeld, zoals in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.

### ! Let op

- **Vermijd contact met bewegende onderdelen. Houdt tijdens de bediening of wanneer het apparaat is aangesloten uw handen en vingers uit de buurt van de messen en uit de kom om ernstig letsel van personen en/of schade aan het apparaat te voorkomen.**

## Veerknop

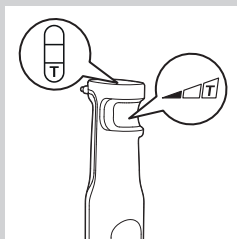

Dit apparaat is uitgerust met een veerknop en een visuele snelheidsindicator boven op het apparaat.

- ↳ Als u de knop verder indrukt, wordt de snelheid opgevoerd. De snelheidsindicator op het apparaat geeft het bereik voor lage snelheid, gemiddelde snelheid en hoge snelheid (gemarkeerd met de T van Turbo) aan.



**Staafmixer**

De handblender is bedoeld voor:

- het mengen van vloeistoffen, bijv. zuivelproducten, sauzen, vruchtensappen, soepen, drankjes en milkshakes;
- het mixen van zachte ingrediënten, bijv. pannenkoekbeslag of mayonaise;
- het pureren van gekookte ingrediënten, bijv. voor het bereiden van babyvoedsel.
- het hakken van noten, fruit en groenten.




**Let op**


- **Verwerk geen ingrediënten als ijsblokjes, bevroren ingrediënten of fruit met pitten (fig. 1)**

**Hoeveelheden en verwerkingstijden - mengen**


Ingrediënten	Hoeveelheid	Bewerkingstijd	Snelheid
Groenten en fruit	100 - 200 g	30 sec.	
Babyvoeding, soepen en sauzen	100 - 400 ml	60 sec.	
Beslag	100 - 500 ml	60 sec.	
Gemengde dranken en milkshakes	100 - 1000 ml	60 sec.	

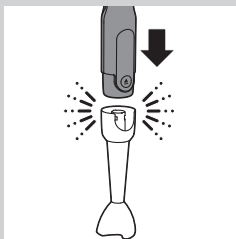


**1** Bevestig de mixstaaf aan de motorunit ('klik').

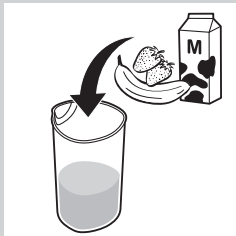


**2** Doe de ingrediënten in een beker.

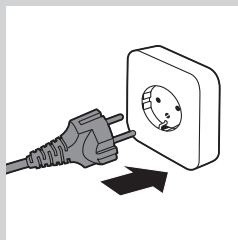


**3** Steek de stekker in het stopcontact.

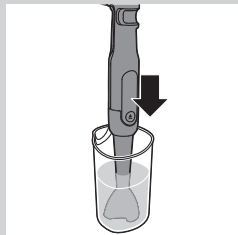


**4** Dompel de mesbeschermer volledig onder in de ingrediënten om spatten te voorkomen.

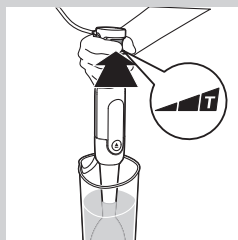


**5** Schakel het apparaat in door de veerknop in te knijpen. U kunt de snelheid verhogen door de veerknop harder in te knijpen. Als u de veerknop maximaal inknijpt, zal de blender op turbosnelheid werken.

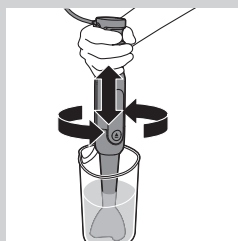

**6** Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en omlaag, en maak ronddraaiende bewegingen om de ingrediënten te mengen.

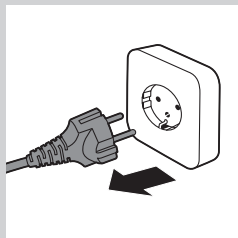


**7** Als u klaar bent met blenden, laat u de veerknop los om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact.

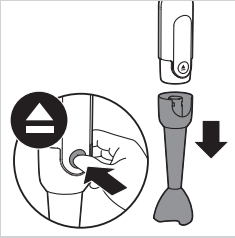


- 8** Verwijder de mixstaaf door op de ontgrendelknop te drukken.

**!** Let op

- De messen zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om. Koppel het apparaat altijd eerst los van het stopcontact. Raak nooit het mes zelf aan om het te reinigen of voedsel te verwijderen dat in het mes is verstrikt.

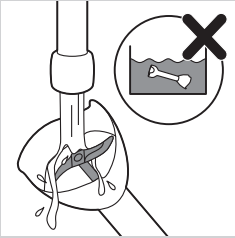

- 9** Om hem makkelijk te reinigen spoelt u de staaf onmiddellijk na gebruik af met heet water. Dompel de staaf niet volledig onder in water.

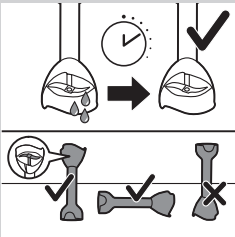

- 10** Zet de staaf rechtop met de mesbeschermer erop en laat ten minste 10 minuten drogen voordat u deze opbergt.

**XL-hakmolen (alleen HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)**


De XL-hakmolen is bedoeld voor het hakken van ingrediënten zoals noten, rauw vlees, uien, harde kaas, gekookte eieren, knoflook, kruiden, droog brood enz.

**Let op**


- Koppel het apparaat altijd eerst los van het stopcontact. Wees heel voorzichtig wanneer u de mesunit van de hakmolen aanraakt. De messen zijn erg scherp. Houd de unit altijd vast bij het midden van de kunststof stang. Raak het mes zelf nooit aan. Wees met name voorzichtig wanneer u de mesunit in de hakmolenkom steekt of eruit haalt, wanneer u de hakmolenkom leegt, wanneer u voedsel verwijdert dat in het mes is vastzit en tijdens het schoonmaken.
- Verwerk geen ingrediënten als ijsblokjes, bevroren ingrediënten of fruit met pitten.

**Hoeveelheden en bewerkingstijden - hakken**


Ingrediënten	Hoeveelheden	Bewerkingstijd	Snelheid
Uien	200 g	5 x 1 sec.	
Eieren	200 g	5 sec.	
Vlees	200 g	10 sec.	
Kruiden	30 g	10 sec.	
Parmezaanse kaas	200 g	15 sec.	
Noten en amandelen	200 g	30 sec.	
Pure chocolade	100 g	20 sec.	
Stukjes droog brood	80 g	30 sec.	

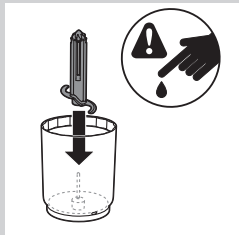


- 1 Plaats de mesunit in de XL-hakmolenkom.

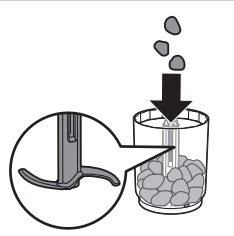


**2** Doe de ingrediënten in de XL-hakmolenkom.

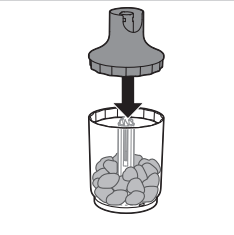


**3** Plaats de tandwielunit voor de XL-hakmolen op de hakmolenkom.

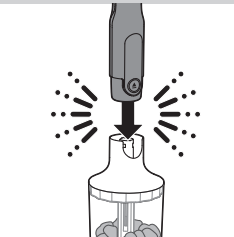


**4** Bevestig de motorunit op de tandwielunit voor de XL-hakmolen ('klik').

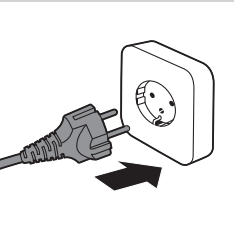


**5** Steek de stekker in het stopcontact.

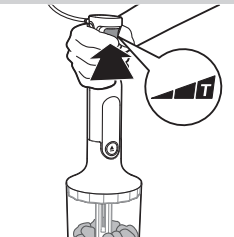


**6** Druk de veerknop in en laat het apparaat lopen totdat alle ingrediënten zijn fijngemaakt.

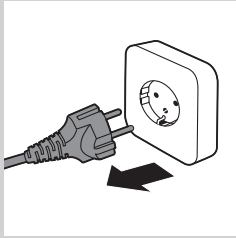


**7** Als u klaar bent met hakken, laat u de veerknop los om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact.

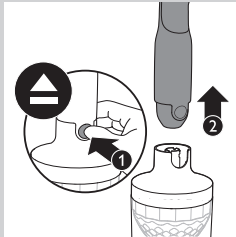

**8** Druk op de ontgrendelknop om de motorunit van de tandwielunit te verwijderen.

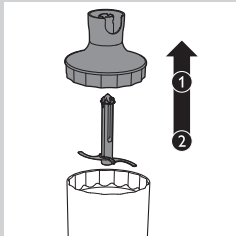


**9** Verwijder voorzichtig de tandwielunit en de mesunit (fig. 18).

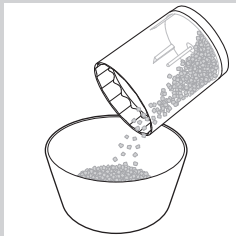


**10** Haal de gehakte ingrediënten eruit (fig. 19).

**Garde (alleen HR2621, HR2652, HR2655, HR2657) / Mixeraccessoire (alleen HR2653)**

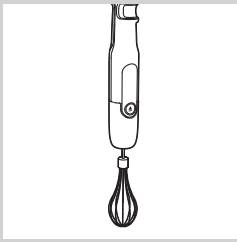

De garde is bedoeld voor het kloppen van slagroom, eiwit, desserts enz.

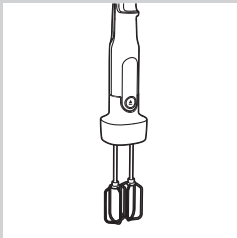

Het mixeraccessoire is bedoeld voor het mixen van allerlei soorten licht deeg, bijv. biscuit, cakebeslag en voor het pureren van aardappels, het kloppen van slagroom, het kloppen van eiwit en desserts.

**Tip**

- Als u een kleine hoeveelheid wilt verwerken, kunt u de kom een beetje kantelen voor een sneller resultaat.
- Gebruik voor het kloppen van eiwitten een grote kom voor het beste resultaat. Om tot een goed resultaat te komen, dienen de kom en het gereedschap volledig vetvrij te zijn en mag er geen eierdooier in het eiwit zitten.
- Om spatten te voorkomen, begint u met een lage snelheid en voert u de snelheid na ongeveer 1 minuut op.
- Gebruik voor het kloppen van slagroom een beker om spatten te voorkomen.








**Opmerking**


- Gebruik de garde niet om deeg of cakebeslag mee te bereiden.

**Hoeveelheden en bewerkingstijd - kloppen.**


	Ingrediënten	Klophoeveelheid	Bewerkingstijd	Snelheid
	Room	250 g	70 - 90 sec.	
	Eiwitten	4 x	120 sec.	

## Hoeveelheden en bewerkingstijd - mixen.


	Ingrediënten	Mixen - hoeveelheden	Bewerkingstijd	Snelheid
	Room	200-250 ml	70 - 90 sec.	  
	Eieren	1 - 6 x	2 - 4 min.	
	Cakebeslag	750 g	3 - 6 min.	
	Gekookte aardappelen	750 g	30 sec.	

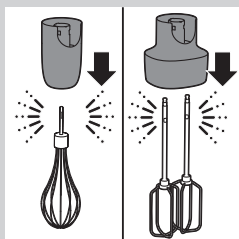

- 1** Bevestig de garde aan de tandwielunit van de garde of bevestig het mixeraccessoire aan de tandwielunit voor het mixeraccessoire ('klik').

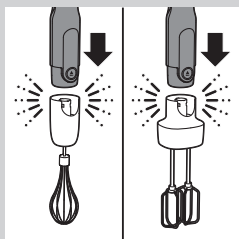


- 2** Bevestig de tandwielunit van de garde of de tandwielunit van de mixer aan de motorunit ('klik').

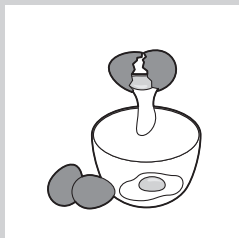


- 3** Doe de ingrediënten in een kom.




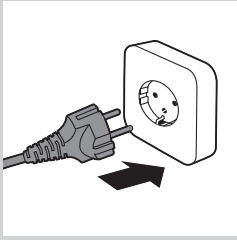


**4** Steek de stekker in het stopcontact.

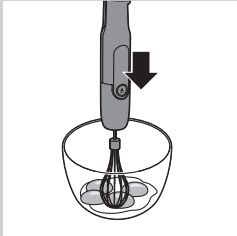


**5** Dompel de garde of het mixeraccessoire onder in de ingrediënten.

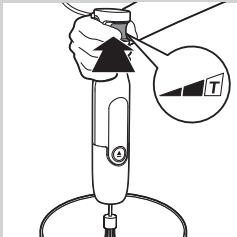


**6** Druk op de veerknop.

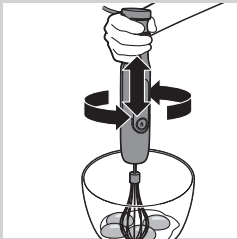


**7** Beweeg het apparaat langzaam rond in cirkels.

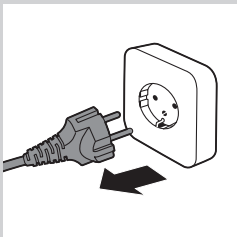

**8** Als u klaar bent met kloppen/mixen, laat u de veerknop los om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact.

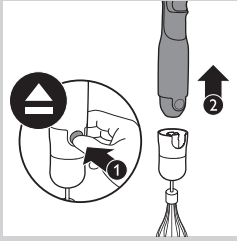

- 9** Druk op de ontgrendelknop om de motorunit van de tandwielunit te verwijderen.

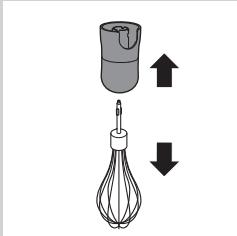


- 10** Om de garde/het mixeraccessoire van de tandwielunit los te koppelen trekt u de garde/het mixeraccessoire recht naar beneden uit de tandwielunit.

### Spiraalsnijder (alleen HR2656, HR2657)

De spiraalsnijder is bedoeld om spiralen te maken van verschillende groenten, bijv. aardappelen, wortels, komkommer, courgette, rettich, rode bietjes, rapen etc.





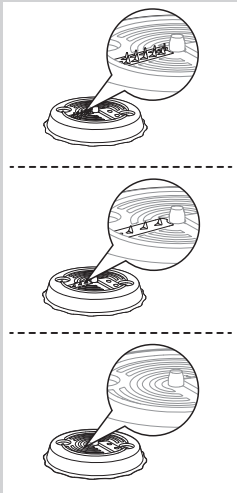




#### 3 inzetschijven:

De spiraalsnijder heeft drie inzetschijven die spiralen van verschillende breedte opleveren. De inzetschijven 'spaghetti' en 'linguine' hebben twee verschillende messen, het gladde mes snijdt spiraalvormige linten en het tweede mes met de kleine tandjes verdeelt ze in fijne ('spaghetti') of dikkere (linguine) stroken. De inzetschijf voor de brede linten heeft slechts één basismes.




#### ! Let op

- Wees heel voorzichtig wanneer u de inzetschijven aanraakt, de snijranden zijn erg scherp. Houd de inzetschijven altijd vast bij de buitenrand. Raak het mes zelf nooit aan. Wees met name voorzichtig als u de inzetschijven in de hakkom steekt of eruithaalt. Pak de inzetschijven met twee vingers beet en maak daarbij gebruik van de gaten in de inzetschijf. Wees zeer voorzichtig wanneer u voedsel verwijdert dat in het mes vastzit en tijdens het schoonmaken.


				Snelheid
Courgette	✓	✓	✓	
Zoete aardappels	✓	✓	✓	
Wortels (dikker dan 3 cm)	✓	✓	✓	
Radijs	✓	✓	✓	
Komkommer	✓	✓	—	
Aardappelen	✓	✓	✓	

### Bereidingstips groenten


- Om leuke en lange spiralen te krijgen, snijdt u de groente in rechte cilinders met ongeveer dezelfde hoogte als de vultrechter.

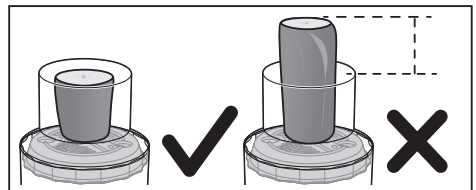


- Snij beide uiteinden van bijv. een komkommer/aardappel af om goed contact te maken met de inbrengplaat en de snijschijf.

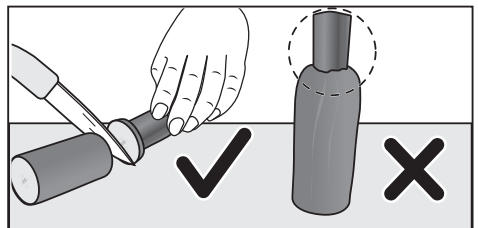


- Van het begin tot het eind van de verwerking zal er slechts een rechte cilinder in het midden overblijven.

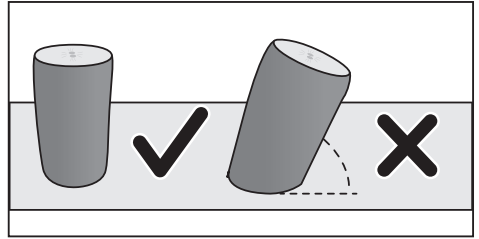

- Plaats de voorbereide groente in het midden door deze op de kleine metalen buis in het midden van de snijschijf te plaatsen.

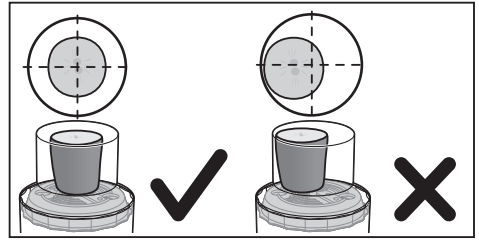



- Plaats nooit meer dan één stuk groente tegelijk op de snijschijven.

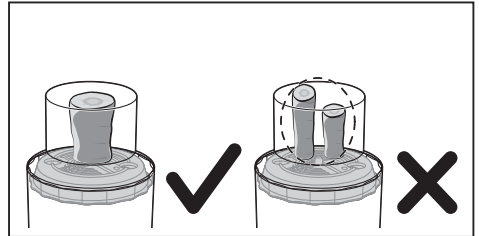


## De spiraalsnijder gebruiken

- 1 Verwijder het hakmes uit de XL-hakmolenkom en steek een van de inzetschijven in de XL-hakmolenkom.

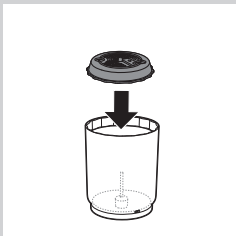


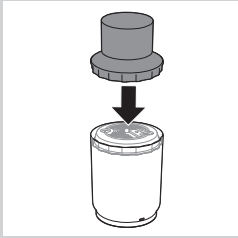


**2** Bevestig de doorzichtige vultrechter aan de XL-hakmolenkom.

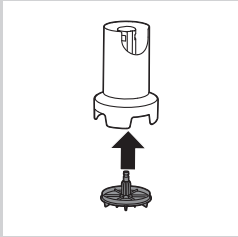


**3** Bevestig de inbrengplaat aan de tandwielunit van de spiraalsnijder.

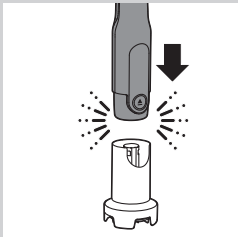


**4** Bevestig de motorunit aan de tandwielunit (fig. 2).

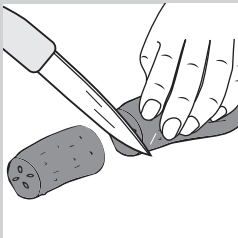


**5** Bereid de groente zoals beschreven in de bereidingstips.

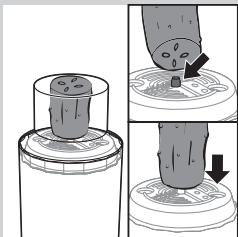


**6** Centreer de groente en druk deze op de kleine metalen buis van de inzetschijf.

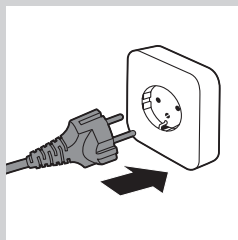


**7** Steek de stekker in het stopcontact.

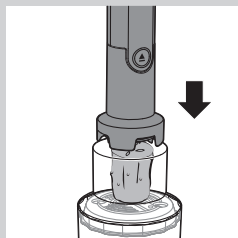


**8** Druk de motorunit met de daaraan bevestigde tandwielunit en de inbrengplaat op de groente (fig. 6).

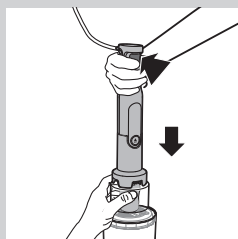


**9** Houd de hakkom en de vultrechter met één hand vast en druk de veerknop in met de middelvinger van de andere hand. Druk tegelijkertijd de groente naar beneden.

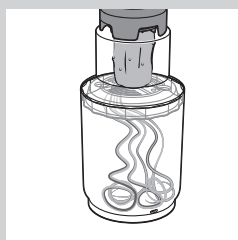


**10** De spiralen worden verwerkt en komen in de kom terecht.

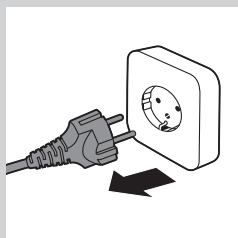


**11** Als u klaar bent met de verwerking, laat u de veerknop los om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact.

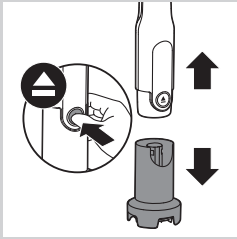

**12** Verwijder de tandwielunit door op de ontgrendelknop te drukken.

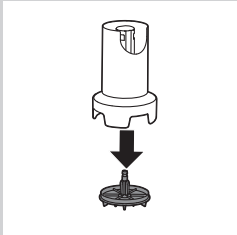

**13** Verwijder de inbrengplaat van de tandwielunit.

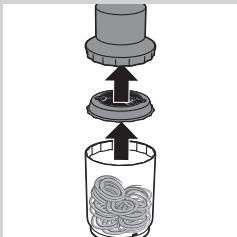

**14** Verwijder de vultrechter en de inzetschijf, en maak vervolgens de kom leeg.


**Opmerking**

- Als u nog een portie wilt maken, verwijder dan de resten van de groente van de inbrengplaat of van de inzetschijf.
- Als u grotere hoeveelheden maakt, leeg dan de kom voordat deze vol is.


**Soepkop (alleen HR2651, HR2655)**

De soepkop is bedoeld voor het direct mixen van soep in de kop om deze dan meteen mee naar buiten te nemen.


	Maximale hoeveelheid	Bewerkingstijd	Snelheid
1. Kook groenten, bijv. wortels, aardappels in kokend water gedurende 20 minuten. 2. Snij deze in stukken van 2 x 2 x 2 cm.	Wortels, aardappels: 200 g Water: 100 g	60 sec.	

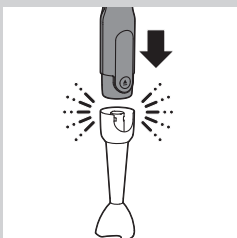


**1** Bevestig de mixstaaf aan de motorunit ('klik').

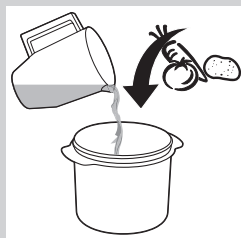


**2** Doe de gekookte ingrediënten in de kop.

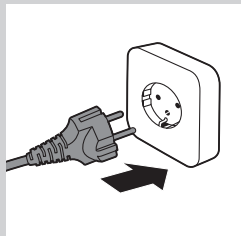


**3** Steek de stekker in het stopcontact.

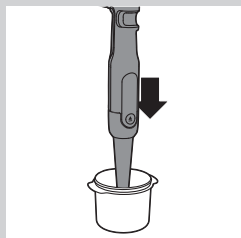

**4** Dompel de mesbeschermer volledig onder in de ingrediënten om spatten te voorkomen.

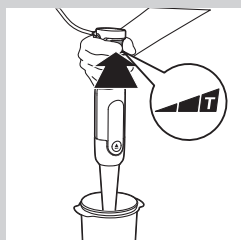


**5** Schakel het apparaat in door de veerknop in te knijpen. U kunt de snelheid verhogen door de veerknop harder in te knijpen.

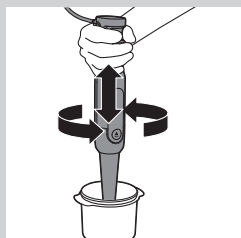


**6** Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en omlaag, en maak ronddraaiende bewegingen om de ingrediënten te mengen.




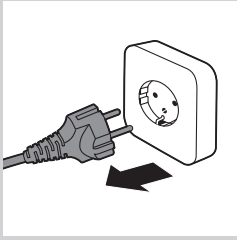


- 7** Als u klaar bent met blenden, laat u de veerknop los om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact.

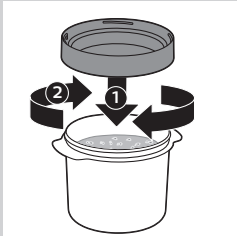

- 8** Bevestig de crackerhouder en zet deze vast door hem rechtsom te draaien.

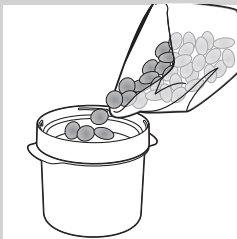


- 9** Vul de houder met de crackers of ander voedsel dat u bij de soep wilt eten.

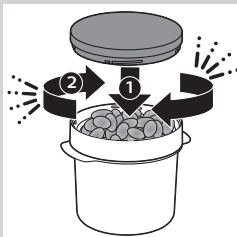


- 10** Doe het deksel erop en sluit dit door het rechtsom te draaien.


**Verhit de soep opnieuw, direct in de soepkop:**

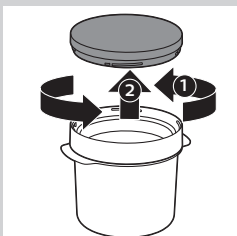

- 1** Draai het deksel linksom en open het deksel.

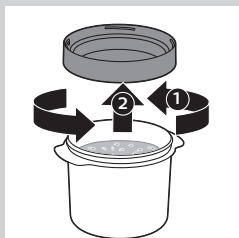

**2** Verwijder de crackerhouder door deze linksom te draaien.

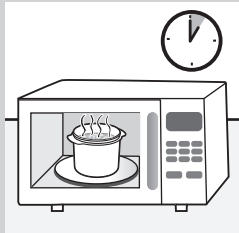


**3** Plaats de geopende houder in de magnetron en warm de soep op.


### Reisfles (alleen HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)

De reisfles is bedoeld om de fles rechtstreeks te blenden en mee te nemen naar het werk.


	Maximale hoeveelheid	Bewerkingstijd	Snelheid
Bessen, banaan Melk, sap	400 ml	60 sec.	
Groenten Sap	400 ml	60 sec.	

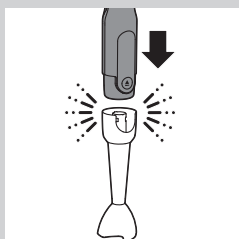


**1** Bevestig de mixstaaf aan de motorunit ('klik').

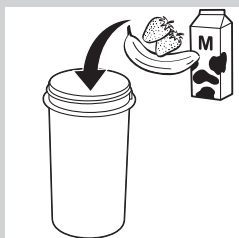


**2** Doe de ingrediënten in de fles.

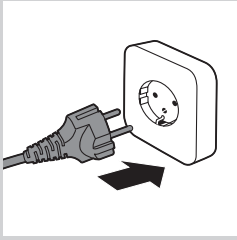


**3** Steek de stekker in het stopcontact.

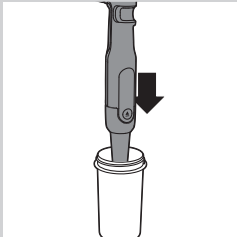


**4** Dompel de mesbeschermer volledig onder in de ingrediënten om spatten te voorkomen.

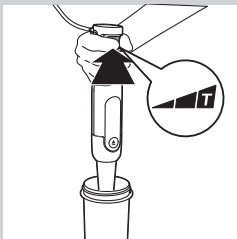

**5** Schakel het apparaat in door de veerknop in te knijpen. U kunt de snelheid verhogen door de veerknop harder in te knijpen.

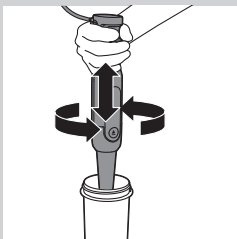

**6** Beweeg het apparaat voorzichtig omhoog en omlaag, en maak ronddraaiende bewegingen om de ingrediënten te mengen.

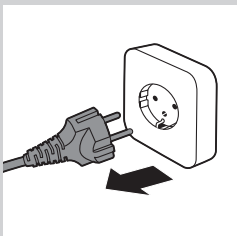

**7** Als u klaar bent met blenden, laat u de veerknop los om het apparaat uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact.




**8** Draai het deksel rechtsom en zet het vast.



**9** Sluit de drinktuit en zet deze vast door de vergrendeling in de sluitstand te schuiven.



**10** Nu kan de fles met u mee op pad.

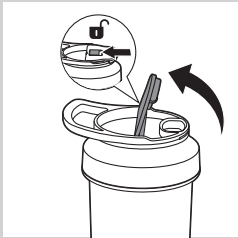

**11** Open de drinktuit door de vergrendeling in de stand open te schuiven.



**12** Geniet van uw thuisgemaakte smoothie of shake.













## Reiniging










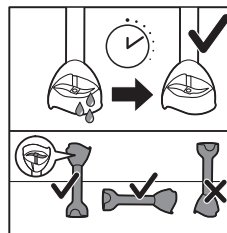
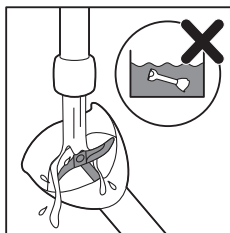
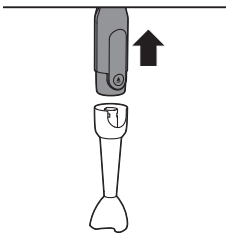
### Let op

- Dompel de motorunit, de tandwielunit van de XL-hakmolen, de tandwielunit van de garde en de tandwielunit van het mixeraccessoire niet onder in water of in andere vloeistoffen, en spoel deze niet af onder de kraan. Gebruik een vochtige doek om deze onderdelen schoon te maken. Het mes van de mixstaaf en de beschermer kunnen onder de kraan worden afgespoeld. Alle andere accessoires zijn vaatwasmachinebestendig.
- Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton om het apparaat schoon te maken.

- 1** Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- 2** Druk op de ontgrendelknop op de motorunit om het gebruikte accessoire te verwijderen.
- 3** Verwijder het accessoire.
- 4** Zie de tabellen bij 'Schoonmaken' voor verdere instructies.

			
	✗	✗	✓
	✓	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 	✗	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 	✓	✓	✓
HR2653 	✗	✗	✓
HR2653 	✓	✓	✓
HR2656 	✓	✓	✓
HR2656 HR2657 	✗	✗	✓
 HR2656 HR2657	✓	✓	✓

			
HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 	✗	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 	✓	✓	✓
HR2650 HR2651 HR2652 HR2653 HR2655 HR2656 HR2657 	✓	✓	✓
HR2651 HR2655 	✓	✓	✓



## Opbergen

- 1 Wikkel het netsnoer losjes rond de hak van de motorunit.
- 2 Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen.

## Recycling



- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).
- Volg de geldende regels in je land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Garantie en ondersteuning

Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, bezoek dan [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) of lees het 'worldwide guarantee'-vouwblad.

## Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u het probleem niet met de onderstaande informatie kunt oplossen, ga dan naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Center in uw land.

Probleem	Oplossing
Het apparaat maakt veel lawaai, produceert een onaangename geur, voelt warm aan of er komt rook uit. Wat moet ik doen?	Het apparaat kan een onaangename geur of een beetje rook produceren als het te lang is gebruikt. In dat geval moet u het apparaat uitschakelen en gedurende 60 minuten laten afkoelen.
Als er zeer harde ingrediënten worden verwerkt, kunnen deze dan het apparaat beschadigen?	Ja, het apparaat kan worden beschadigd als u zeer harde ingrediënten zoals botten en fruit met pitten of bevroren ingrediënten verwerkt.
Waarom werkt het apparaat plotseling niet meer?	Mogelijk wordt de mesunit geblokkeerd door harde ingrediënten. Laat de veerknop los, haal de stekker uit het stopcontact, maak de motorunit los en verwijder voorzichtig de ingrediënten die de mesunit blokkeren.







Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.