

ZEDAR

Handleiding



Index

Nederlands

English

Français

Deutsch

Waarschuwing:


1. Alvorens gebruik deze instructie zorgvuldig doornemen.
2. Dit product is enkel voor huiselijk gebruik. Gebruik het apparaat zoals staan omschreven in de handleiding.
3. Controleer voordat u dit apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje wordt vermeld.

Dit apparaat is niet geschikt voor het opzuigen van de volgende items:

- Water en andere vloeistoffen.
- Hete as, sigaretten die in brand staan en ander brandbaar materiaal.
- Scherpe objecten.
- Hout splinters, gips, cement of ander bouw materiaal.
- Houdt het apparaat uit de buurt van warme objecten, zoals een oven, kachel of andere warmtebronnen. Door de hitte kan het plastic vervormen.
- Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact nadat u klaar bent.
- Maak het apparaat niet schoon met chemische materialen.
- Houdt het apparaat nooit zonder toezicht achter wanneer deze aanstaat.
- Houdt het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Het apparaat mag nooit aangesloten zijn aan het netstroom wanneer de batterij wordt verwijderd.
- Houdt haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg bij de openingen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde adapter van de fabrikant.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. En personen met verminderde lichamelijk, zintuigelijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren kennen.

Onderdelen

1. Hoofdeenheid	9. Vrijgave knop vloerborstel
2. Aluminium buis	10. Oplaadpoort
3. Elektrische vloerborstel	11. Batterij
4. Aan/uit knop	12. Ontgrendelingsknop stofbak
5. Vrijgave knop	13. Oplader
6. Bodemplaat stofbak	14. 2 in 1 kierenzuigmond
7. Batterij-indicatielampje	15. Muurbevestiging
8. Ontgrendelingsknop van aluminium buis.	

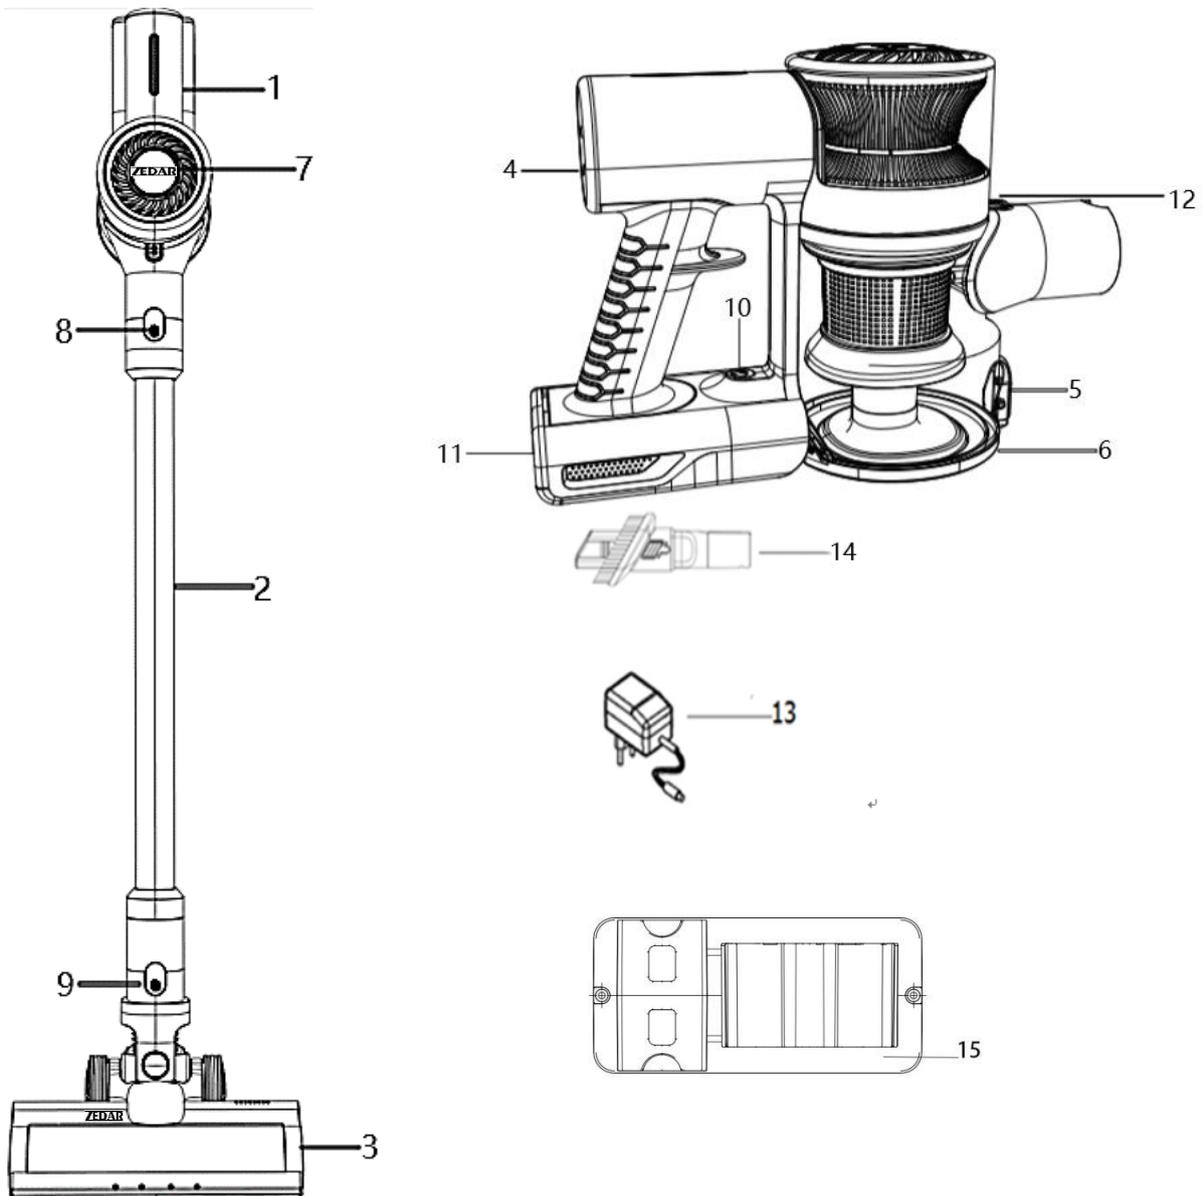


Instructies voor gebruik

Let op:

Alvorens gebruik het apparaat met een Licht vochtige doek afnemen.
Dompel het apparaat niet in water of andere vloeistoffen.

Bevestiging van de draadloze stofzuiger

1. Bevestig de aluminium buis.

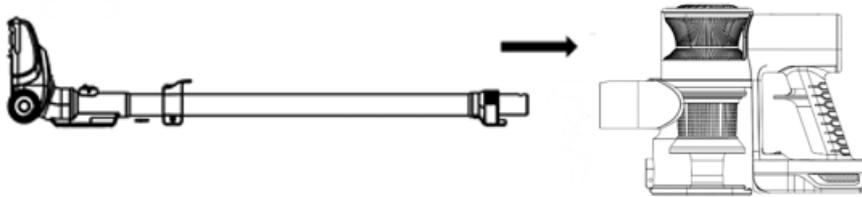

Bevestig de buis op de aansluitpoort van het hoofdapparaat.
Als de buis verwijderd moet worden, houdt het hoofdapparaat vast en
druk op de vrijgave knop. Hierna kan de buis verwijderd worden.


2. Bevestig de elektrische vloerborstel.



Bevestig de elektrische vloerborstel op de aluminiumbuis totdat het in
de juiste positie vastklikt.

Als de elektrische vloerborstel verwijderd dient te worden. Houdt de
aluminium buis vast en druk op de vrijgave knop. Hierna kan de
elektrische vloerborstel verwijderd worden.

3. Bevestig de 2 in 1 kierenzuigmond

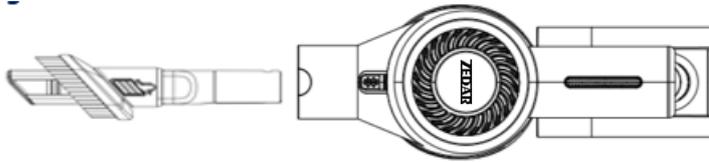

Bevestig de kieren zuigmond op het hoofdapparaat totdat het vastklikt in de juiste positie.

De 2 in 1 zuigmond is perfect voor trappen en hoekjes.

Het bedienen van de stofzuiger


Alvorens het eerste gebruik dient de stofzuiger volledig opgeladen te worden. 5/5,5 uur.

Schakel de stofzuiger aan met de aan/uit knop. Druk daarna op de knop max of min om de zuigkracht in te stellen.

Let op: Het batterij-indicatielampje geeft de batterijcapaciteit weer en gaat branden tijdens gebruik. Het indicatielampje gaat een voor een uit als de batterij leeg raakt.


Waarschuwing: Gebruik de draadloze stofzuiger niet zonder dat het verwijderbare filter of de stofbak niet op zijn plaats zit.

De stofzuiger opladen

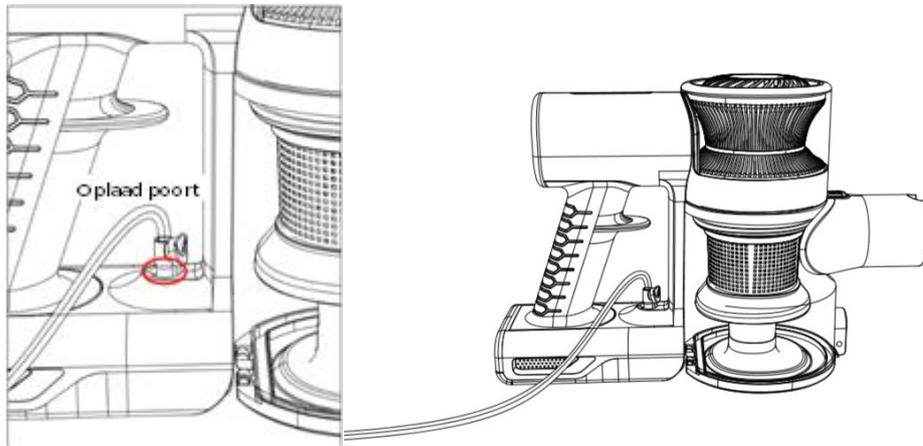

1. Schakel de stofzuiger uit.
2. Plaats de adapter in de oplaad poort.
3. Plaats de adapter in het stopcontact.

De batterij indicatielamp zal aangaan en knipperen. Als de batterij volledig is opgeladen zal de volledig ring licht geven zonder te knipperen.

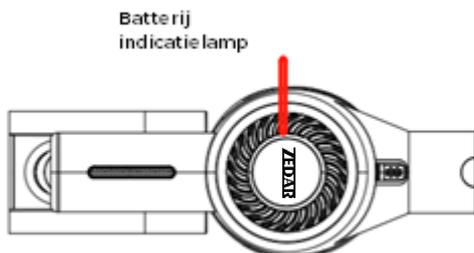


Waarschuwing: Gebruik geen andere adapter dan de adapter die meegeleverd wordt door de fabrikant.
Als er een alternatieve adapter wordt gebruikt vervalt de garantie.

Onderhoud en verzorging

Filter vervangen en reinigen.


1. Schakel de stofzuiger uit.
2. druk de ontgrendelingsknop van de stofbak ingedrukt en draai de stofbak 30 graden met de klok mee. Verwijder vervolgens de hele stofbak.

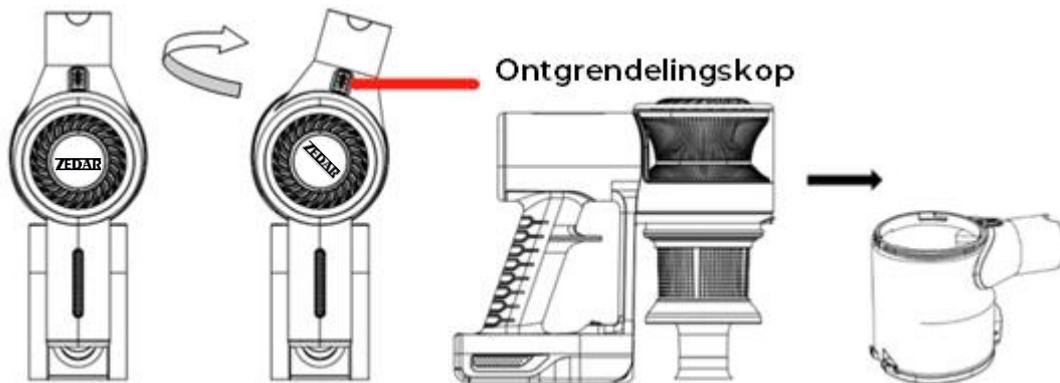


3. Het schoonmaken van de stofbak:

Zonder de stofbak te verwijderen, druk direct op de ontgrendelingsknop van de stofbak en laat het stof in de afvalcontainer vallen. (fig. A)

Of verwijder de stofbak, en druk vervolgens op de ontgrendelingsknop van de stofbak om het vervolgens te legen in de afvalcontainer. (fig. B)

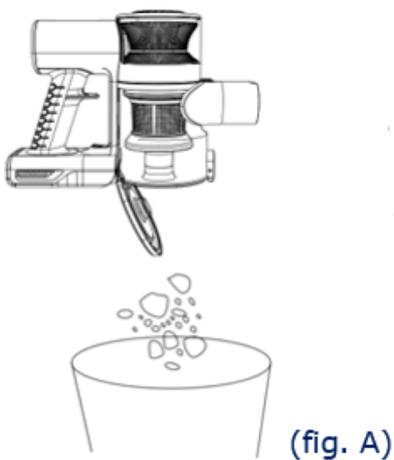

4. Verwijder de filtereenheid: filter, Hepa, stofbak.

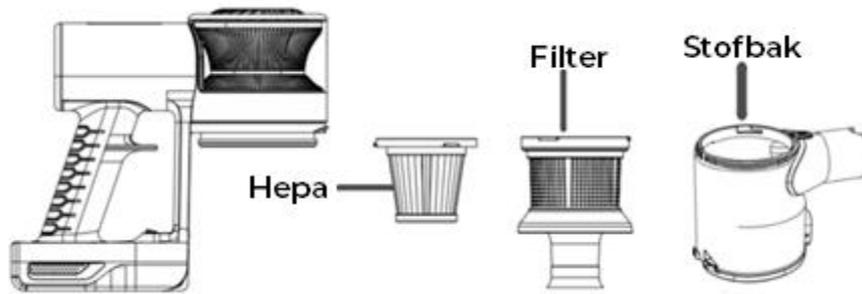


5. Vervang het HEPA filter elke 3 maand. De filters zijn te bestellen via onderstaande QR.



6. Plaats het filter/Hepa voorzichtig terug in de stofbak.




7. Plaats de stofbak terug in het hoofdapparaat. Draai de stofbak totdat deze vastklikt.

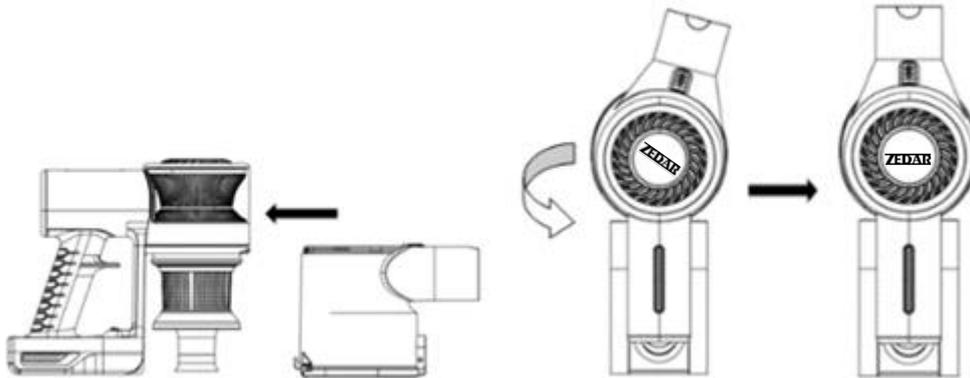

De borstel reinigen


1. Draai de onderste schroef van de borstel om het te ontgrendelen. (zie afbeelding)
2. Open het vaste vaste apparaat van de borstelbodem.
3. Reinig de borstel.
4. Plaats de borstel terug.
5. Plaats de borstel in juiste positie en draai de bodem weer vast.

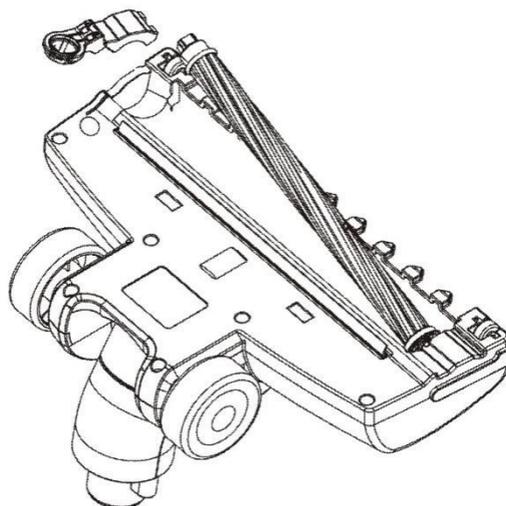


Het apparaat opbergen

De draadloze stofzuiger van Zedar is voorzien van een muurbevestiging. Hiermee kan het apparaat veilig worden opbergen.

1. Bevestig de muurbevestiging op een geschikte muur of kast waar u het apparaat wilt opbergen met de twee meegeleverde schroeven. Let op: meet de juiste hoogte alvorens u de schroeven plaatst.

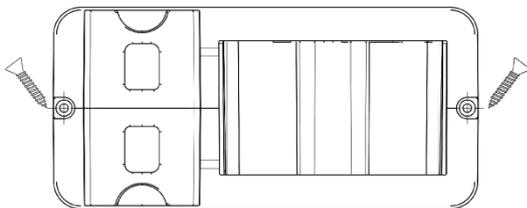

2. Druk voorzichtig het apparaat in de houder totdat deze vast klikt.

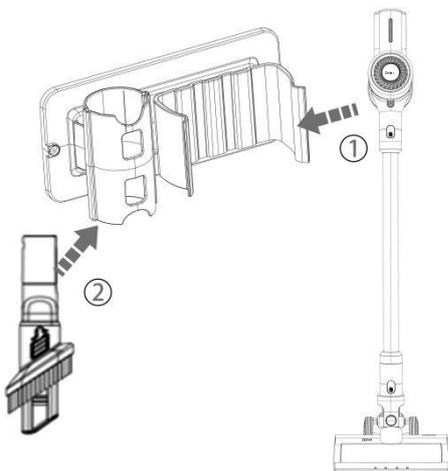

3. Neem het apparaat uit de houder wanneer deze weer in gebruik genomen moet worden.

Let op:

Het batterijpakket van dit model stofzuiger kan niet worden verwijderd. Als u de accu moet vervangen, stuur deze dan naar een professioneel onderhoudsstation.

Technische specificaties

Model nummer	ZDR-S600-003B
Voltage	DC 22.2V
Motor	DC 22.2V 200W
Batterij	Lithium, 2000 mAh
Batterij pack type	SP003 (SF18650NR-20)
lader model	GQ12-260045-AA
lader input	100-240V~50/60Hz. 0.4A Max
lader output	26V 450mA

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, stuur dan een mail naar info@zedar.eu

Gelieve de bon bijvoegen in de bijlage.

Zedar verleend 2 jaar garantie op zijn producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van reden.



Warning:


1. Before use, read this instruction carefully.
2. This product is for domestic use only. Use the appliance as described in the manual.
3. Before using this appliance, check that the mains voltage corresponds to the voltage indicated on the rating plate.

This appliance is not suitable for vacuuming the following items:

- Water and other liquids.
- Hete ash, cigarettes the in fire stand and other combustible material.
- Sharp objects.
- Wood splinters, plaster, cement or other building material.
- Keep the appliance away from hot objects, such as an oven, stove, or other heat sources. The heat can cause the plastic to deform.
- Always remove the plug from the wall outlet after you are done.
- Do not clean the device with chemical materials.
- Never leave the appliance unattended when it is switched on.
- Keep the appliance out of reach of children.
- Never disconnect the device from the mains power supply when the battery is removed.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and other body parts away from the openings.
- Use only the adapter provided by the manufacturer.
- This device can be used by children aged 8 years and above. And persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and are aware of the hazards.

Components

1. Main Unit	9. Floor Brush Button Release
2. Aluminium buis	10. Charging port
3. Electric Floor Brush	11. Battery
4. On/off button	12. Dust bin release button
5. Release button	13. Charger
6. Dust bin bottom plate	14. 2 in 1 kierenzuigmond
7. Battery indicator light	15. Wall Mount
8. Aluminum tube release button.	

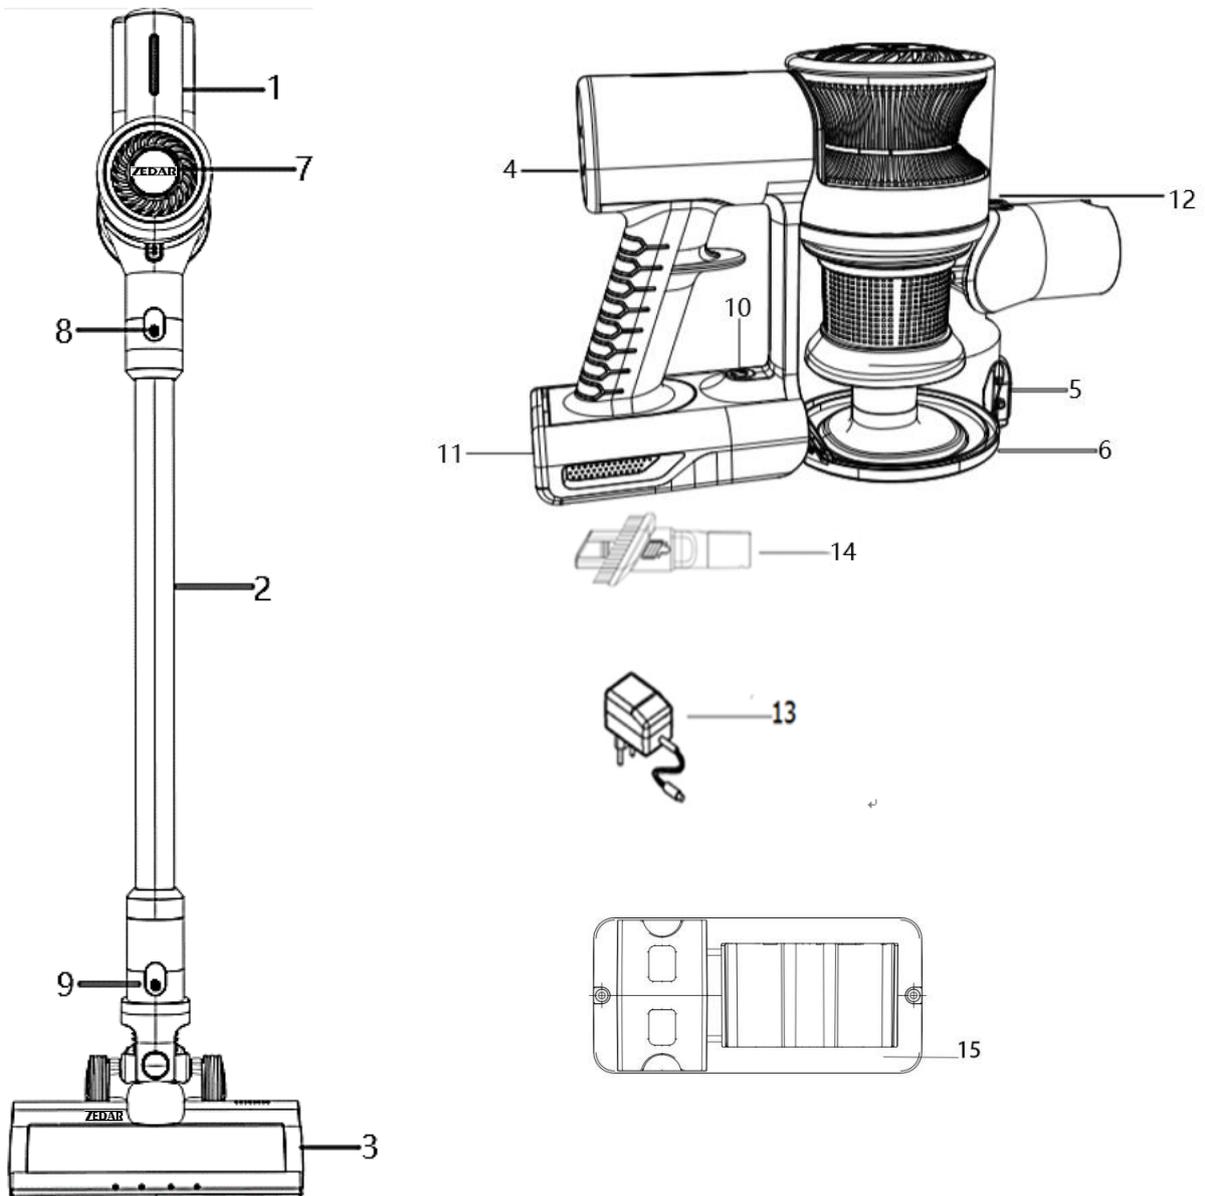


Instructions for use

Please note:

Before use, wipe the device with a slightly damp cloth.
Do not immerse the device in water or other liquids.

Attaching the cordless vacuum cleaner

1. Fix the aluminum tube.

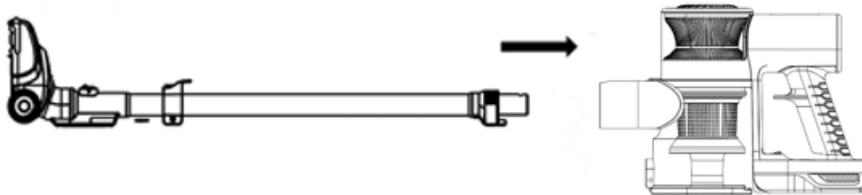

Attach the tube to the connection port of the main device.
If the tube needs to be removed, hold the main unit and press the release button. After this, the tube can be removed.


2. Attach the electric floor brush.



Attach the electric floor brush to the aluminum tube until it clicks into the correct position.

If the electric floor brush needs to be removed. Hold the aluminum tube and press the release button. After this, the electric floor brush can be removed.

3. Attach the 2 in 1 crevice tool

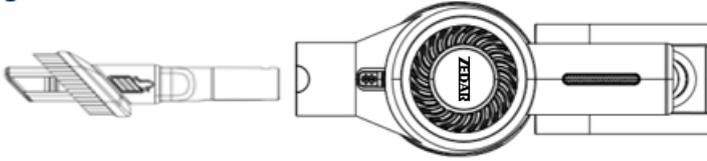

Attach the crevice tool to the main unit until it clicks into the correct position.

The 2-in-1 squeegee is perfect for stairs and corners.

Operating the vacuum cleaner


Before using the vacuum cleaner for the first time, it must be fully charged. 5/5.5 hours.

Turn on the vacuum cleaner with the on/off button. After that, press the max or min button to set the suction power.

Note: The battery indicator light shows the battery capacity and will illuminate during use. The indicator light will turn off one by one when the battery runs out.


Warning: Do not operate the cordless vacuum cleaner without the removable filter or dust bin out of place.

Charging the Vacuum Cleaner

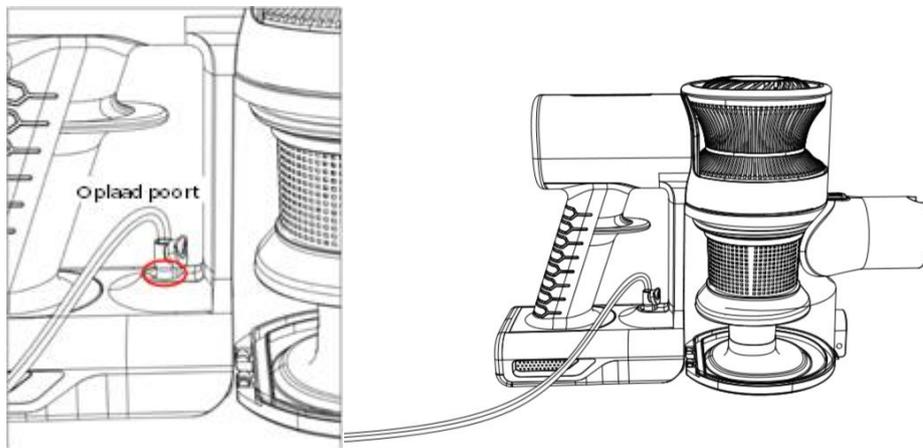

1. Turn off the vacuum cleaner.
2. Insert the adapter into the charging port.
3. Plug the adapter into the wall outlet.

The battery indicator light will turn on and flash. When the battery is fully charged, the full ring will light up without blinking.

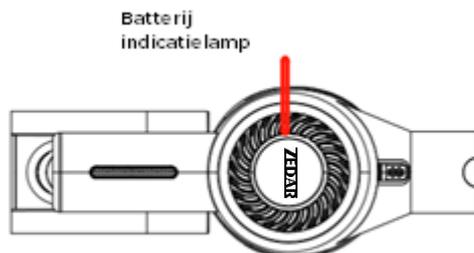


Warning: Do not use any adapter other than the one supplied by the manufacturer.

Using an alternative adapter will void the warranty.

Maintenance & Care

Replace and clean filter.


1. Turn off the vacuum cleaner.
2. Press the dust bin release button and rotate the dust bin 30 degrees clockwise. Then remove the entire dust bin.

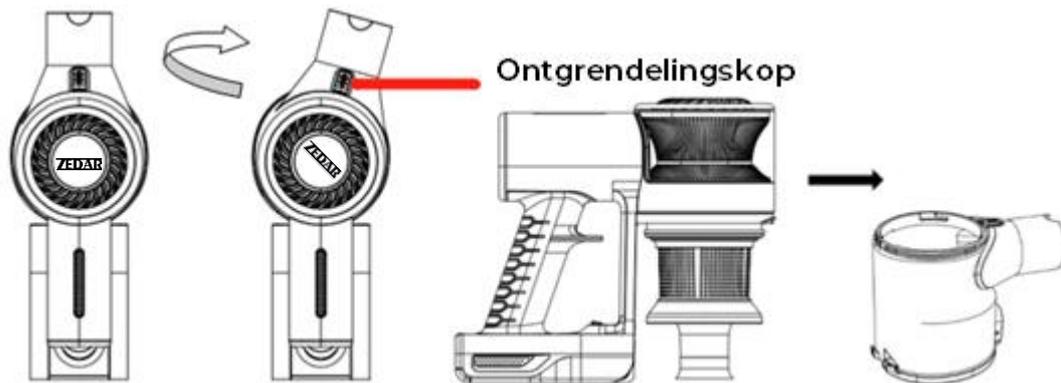


3. Cleaning the dust bin:

Without removing the dust bin, press the dust bin release button directly and drop the dust into the waste container. (fig. A)

Or remove the dust bin, then press the dust bin release button to empty it into the dumpster. (fig. B)

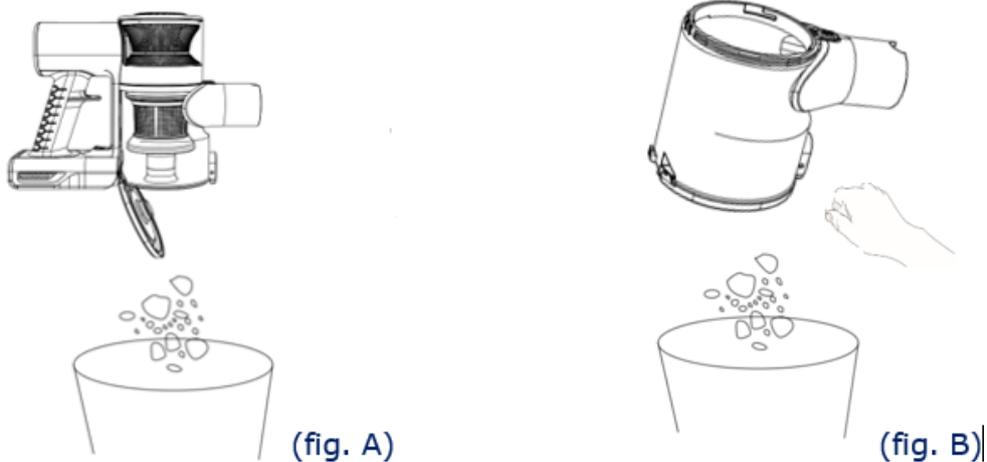

4. Remove the filter assembly: filter, Hepa, dust container.

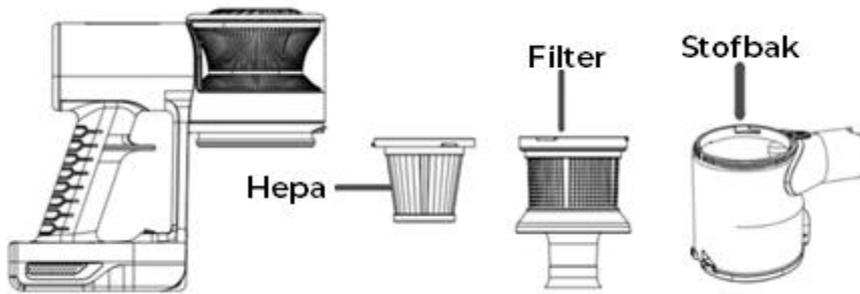


5. Replace the HEPA filter every 3 months. The filters can be ordered via the QR below.



6. Carefully place the filter/Hepa back into the dust container.




7. Place the dust bin back into the main unit. Rotate the dust bin until it clicks into place.

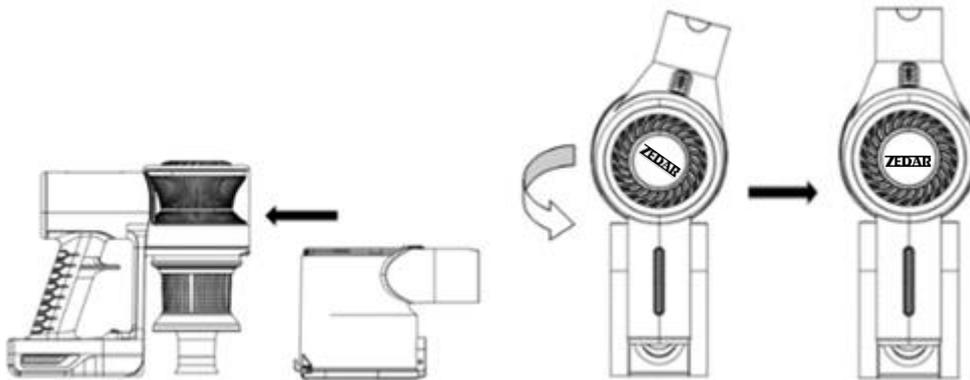

Cleaning the Brush

1. Turn the bottom screw of the brush to unlock it. (see image)
2. Open the fixed fixed device of the brush bottom.
3. Clean the brush.
4. Replace the brush.
5. Place the brush in the correct position and tighten the bottom again.

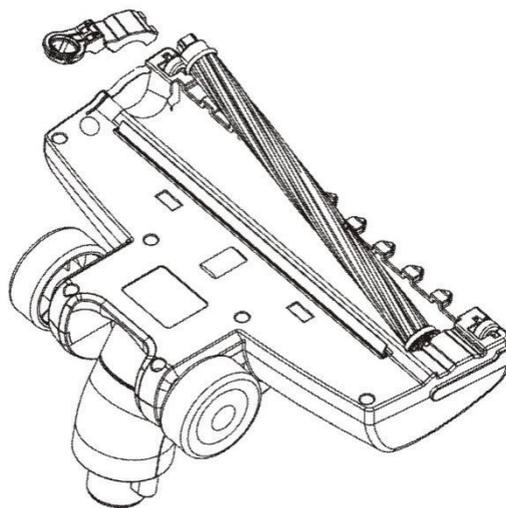


Storing the Device


Zedar's cordless vacuum cleaner is equipped with a wall mount. This allows the device to be stored safely.

1. Attach the wall mount to a suitable wall or cabinet where you want to store the device with the two screws provided.

Note: Measure the correct height before inserting the screws.

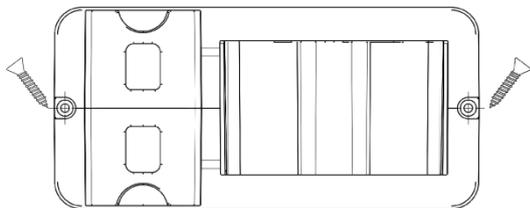

2. Gently press the device into the holder until it clicks into place.

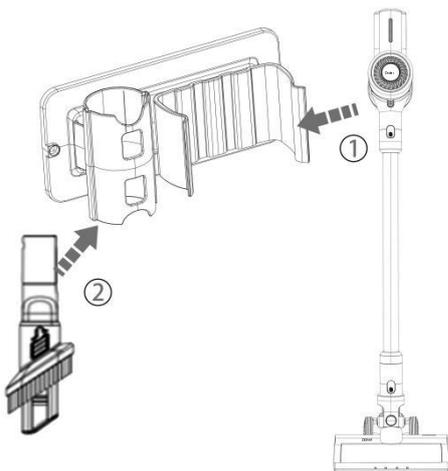

3. Remove the appliance from its holder when it is to be used again.

Please note:

The battery pack of this model of vacuum cleaner cannot be removed. If you need to replace the battery, send it to a professional service station.

Technical Specifications

Model Number	ZDR-S600-003B
Voltage	DC 22.2V
Engine	DC 22.2V 200W
Battery	Lithium, 2000 mAh
Battery pack type	SP003 (SF18650NR-20)
Charger model	GQ12-260045-AA
lader input	100-240V~50/60Hz. 0.4A Max
lader output	26V 450mA

Service & Warranty

If you need service or information about your product, please send an email to info@zedar.eu

Please attach the receipt.

Zedar grants a 2-year warranty on its products. The customer must be able to show proof of purchase and the warranty must be asserted within a period of 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: in case of damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear; for defects of which the customer was aware at the time of purchase; in the event of defects caused by the customer's own fault, in the event of damage caused by third parties.

Subject to change; Specifications are subject to change without giving any reason.



Avertissement:


1. Avant utilisation, lisez attentivement cette instruction.
2. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement. Utilisez l'appareil comme décrit dans le manuel.
3. Avant d'utiliser cet appareil, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique.

Cet appareil n'est pas adapté pour aspirer les articles suivants :

- Eau et autres liquides.
- Cendres d'hôte, cigarettes, support de feu et autres matériaux combustibles.
- Objets pointus.
- Éclats de bois, plâtre, ciment ou autres matériaux de construction.
- Gardez l'appareil à l'écart des objets chauds, tels qu'un four, une cuisinière ou d'autres sources de chaleur. La chaleur peut provoquer la déformation du plastique.
- Débranchez toujours la fiche de la prise murale une fois que vous avez terminé.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne débranchez jamais l'appareil de l'alimentation secteur lorsque la batterie est retirée.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps à l'écart des ouvertures.
- Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par le fabricant.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus. Et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles soient conscientes des dangers.

Composants

1. Unité principale	9. Déverrouillage du bouton de la brosse à plancher
2. Matériaux en aluminium	10. Port de charge
3. Brosse à plancher électrique	11. Batterie
4. Bouton marche/arrêt	12. Bouton de déverrouillage du bac à poussière
5. Bouton de déverrouillage	13. Chargeur
6. Plaque inférieure du bac à poussière	14. 2 en 1 Kierenzuigmond
7. Voyant de batterie	15. Montage mural
8. Bouton de déverrouillage du tube en aluminium.	

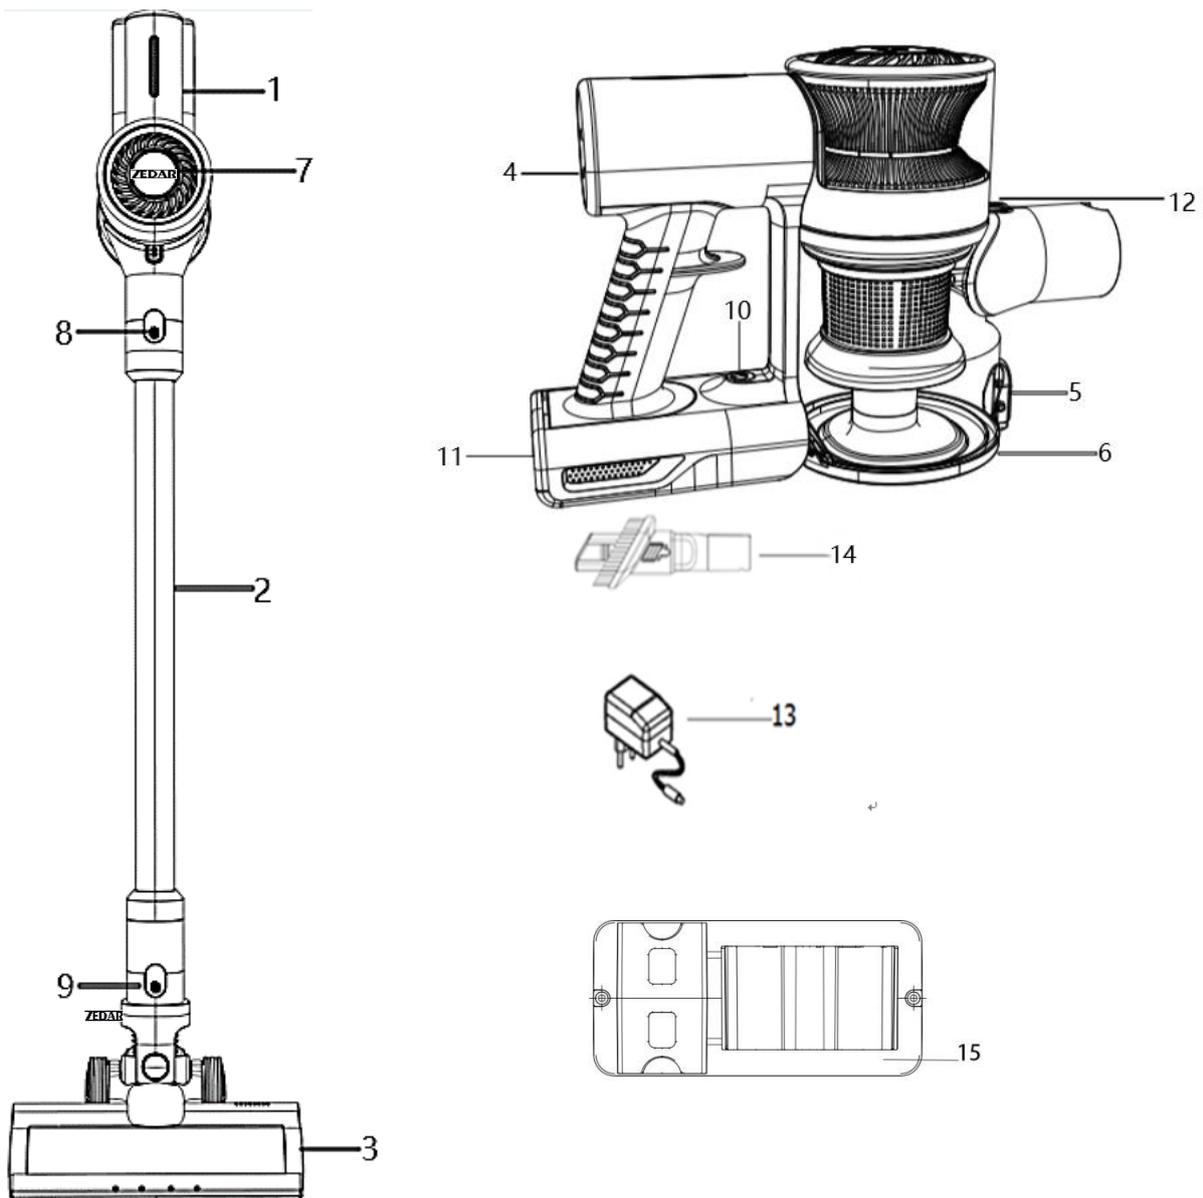


Mode d'emploi

À noter :

Avant utilisation, essuyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide.
Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Fixation de l'aspirateur sans fil

1. Fixez le tube en aluminium.

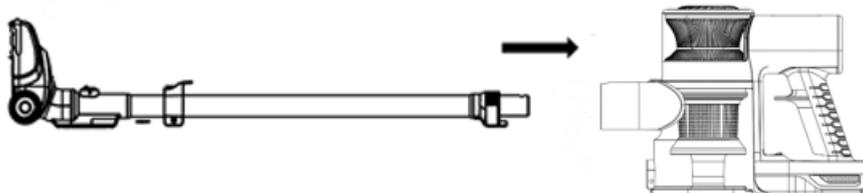

Fixez le tube au port de connexion de l'appareil principal.
Si le tube doit être retiré, tenez l'unité principale et appuyez sur le bouton de déverrouillage. Après cela, le tube peut être retiré.


2. Fixez la brosse à plancher électrique.



Fixez la brosse électrique au tube en aluminium jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans la bonne position.

Si la brosse électrique doit être retirée. Tenez le tube en aluminium et appuyez sur le bouton de déverrouillage. Après cela, la brosse à sol électrique peut être retirée.

3. Fixez le suceur plat 2 en 1

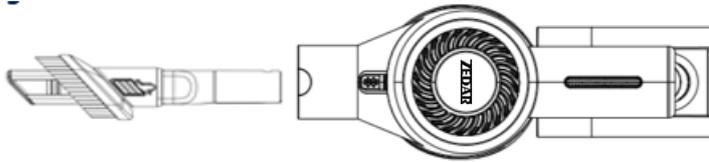

Fixez le suceur plat à l'unité principale jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans la bonne position.

La raclette 2 en 1 est parfaite pour les escaliers et les coins.

Fonctionnement de l'aspirateur


Avant d'utiliser l'aspirateur pour la première fois, il doit être complètement chargé. 5/5,5 heures.

Allumez l'aspirateur à l'aide du bouton marche/arrêt. Après cela, appuyez sur le bouton max ou min pour régler la puissance d'aspiration.

Remarque : Le voyant de la batterie indique la capacité de la batterie et s'allume pendant l'utilisation. Le voyant s'éteindra un par un lorsque la batterie sera épuisée.


Avertissement : N'utilisez pas l'aspirateur sans fil si le filtre amovible ou le bac à poussière n'est pas à sa place.

Chargement de l'aspirateur

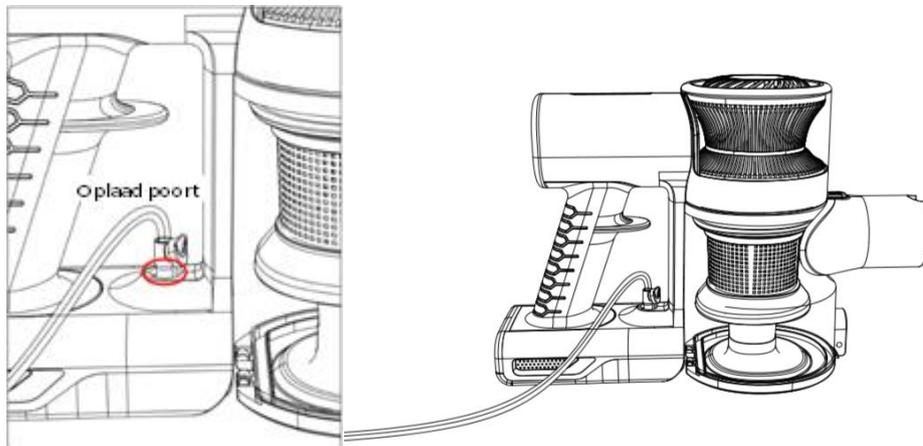

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Insérez l'adaptateur dans le port de charge.
3. Branchez l'adaptateur dans la prise murale.

Le voyant de la batterie s'allume et clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, l'anneau complet s'allume sans clignoter.

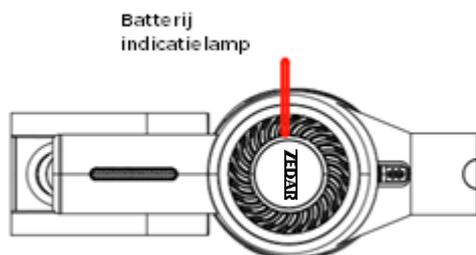


Avertissement : N'utilisez pas d'adaptateur autre que celui fourni par le fabricant.

L'utilisation d'un autre adaptateur annulera la garantie.

Maintenance et entretien

Remplacez et nettoyez le filtre.

1. Éteignez l'aspirateur.
2. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et faites pivoter le bac à poussière de 30 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Retirez ensuite l'ensemble du bac à poussière.

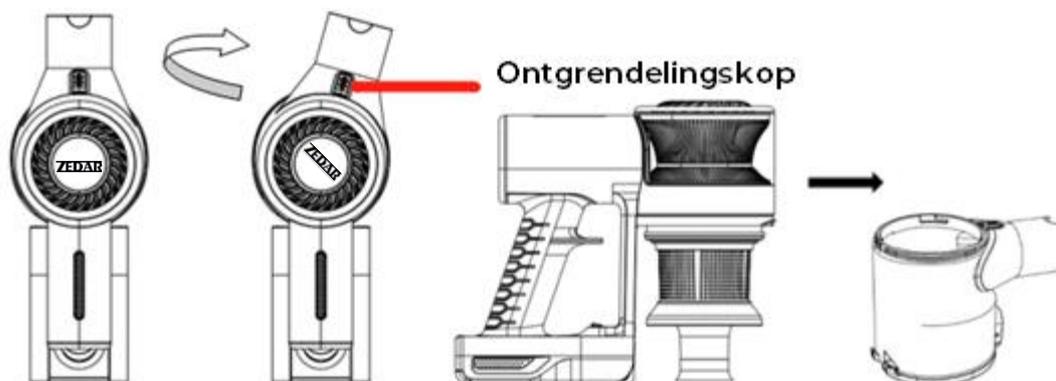


3. Nettoyage du bac à poussière :

Sans retirer le bac à poussière, appuyez directement sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière et déposez la poussière dans le bac à déchets. (fig. A)

Ou retirez le bac à poussière, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage du bac à poussière pour le vider dans la benne à ordures. (fig. B)




(fig. A)

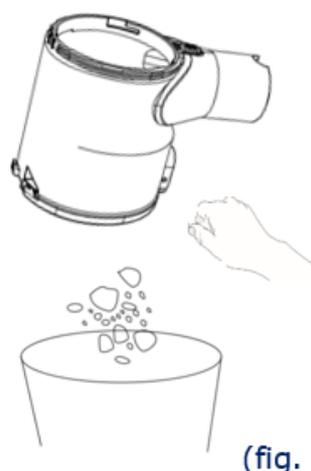

(fig. B)

4. Retirez l'ensemble du filtre : filtre, Hepa, bac à poussière.

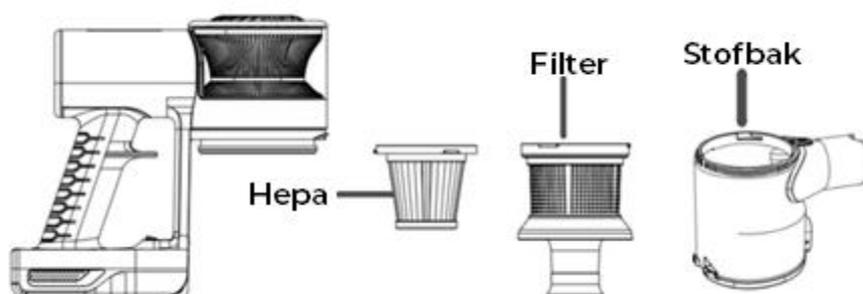


5. Remplacez le filtre HEPA tous les 3 mois. Les filtres peuvent être commandés via le QR ci-dessous.



6. Replacez soigneusement le filtre/Hepa dans le bac à poussière.




7. Remplacez le bac à poussière dans l'unité principale. Faites pivoter le bac à poussière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

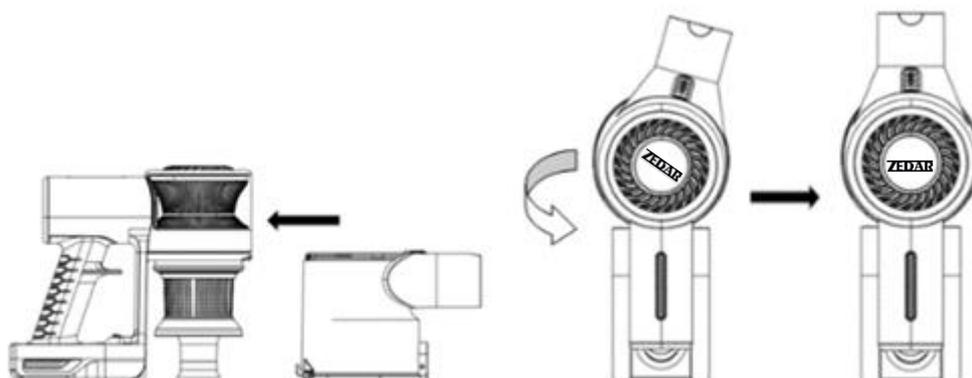

Nettoyage de la brosse

1. Tournez la vis inférieure de la brosse pour la déverrouiller. (voir image)
2. Ouvrez le dispositif fixe fixe du fond de la brosse.
3. Nettoyez la brosse.
4. Remplacez la brosse.
5. Placez la brosse dans la bonne position et serrez à nouveau le fond.

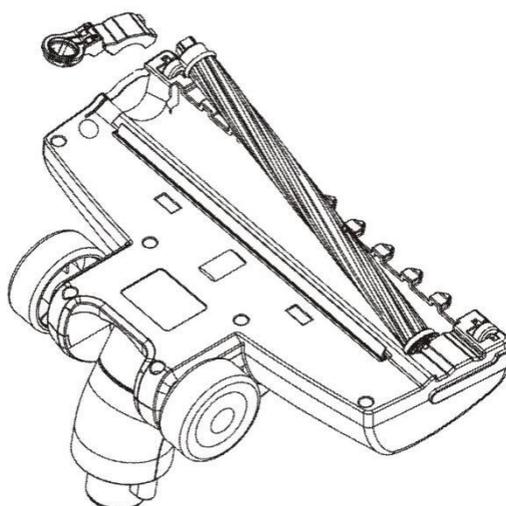


Stockage de l'appareil


L'aspirateur sans fil Zedar est équipé d'un support mural. Cela permet de stocker l'appareil en toute sécurité.

1. Fixez le support mural à un mur ou à une armoire appropriée où vous souhaitez ranger l'appareil à l'aide des deux vis fournies.

Remarque : Mesurez la bonne hauteur avant d'insérer les vis.

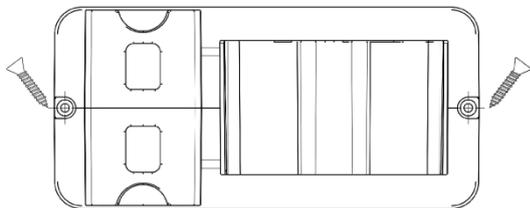

2. Appuyez doucement sur l'appareil dans le support jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

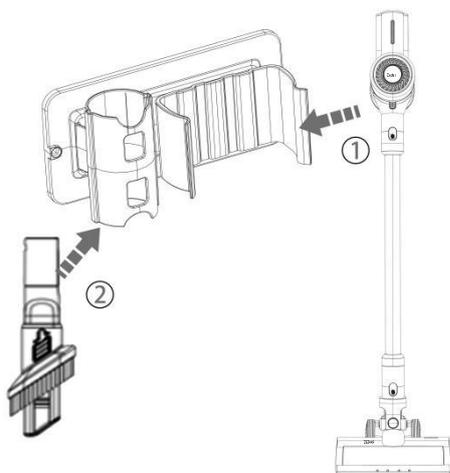

3. Retirez l'appareil de son support lorsqu'il doit être réutilisé.

À noter :

La batterie de ce modèle d'aspirateur ne peut pas être retirée.
Si vous devez remplacer la batterie, envoyez-la à une station-service professionnelle.

Spécifications techniques

Numéro de modèle	ZDR-S600-003B
Tension	CC 22.2V
Moteur	CC 22.2V 200W
Pile	Lithium, 2000 mAh
Type de batterie	SP003 (SF18650NR-20)
Modèle de chargeur	GQ12-260045-AA
Entrée Lader	100-240V ~ 50/60Hz. 0,4 A maximum
Sortie Lader	26V 450mA

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'informations sur votre produit, veuillez envoyer un e-mail à info@zedar.eu

Veillez joindre le reçu.

Zedar accorde une garantie de 2 ans sur ses produits. Le client doit être en mesure de présenter une preuve d'achat et la garantie doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la date d'achat. Veuillez noter que la garantie ne s'applique pas : en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation ou une mauvaise réparation ; pour les pièces sujettes à l'usure ; pour les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; en cas de défauts causés par la faute du client, en cas de dommages causés par des tiers.

Sous réserve de modifications ; Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans donner de raison.



Warnung:

1. Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
2. Dieses Produkt ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.
3. Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

Dieses Gerät ist nicht zum Saugen der folgenden Gegenstände geeignet:

- Wasser und andere Flüssigkeiten.
- Hete-Asche, Zigaretten, Feuergestell und andere brennbare Materialien.
- Scharfe Gegenstände.
- Splitter aus Holz, Gips, Zement oder anderen Baustoffen.
- Halten Sie das Gerät von heißen Gegenständen wie Backofen, Herd oder anderen Wärmequellen fern. Hitze kann dazu führen, dass sich der Kunststoff verzieht.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie fertig sind.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Trennen Sie das Gerät niemals vom Stromnetz, wenn der Akku entfernt ist.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und andere Körperteile von Öffnungen fern.
- Verwenden Sie nur den vom Hersteller bereitgestellten Adapter.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden. Und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und sich der Gefahren bewusst sind.


Wie benutzt man

Bitte beachten Sie:

Wischen Sie das Gerät vor Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Anbringen des Akkustaubsaugers

1. Befestigen Sie das Aluminiumrohr.

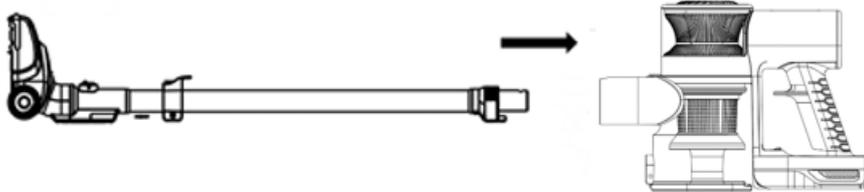

Befestigen Sie den Schlauch an der Anschlussöffnung des Hauptgeräts. Wenn der Schlauch entfernt werden muss, halten Sie das Hauptgerät fest und drücken Sie die Entriegelungstaste. Danach kann der Schlauch entfernt werden.


2. Bringen Sie die elektrische Bodenbürste an.



Befestigen Sie die elektrische Bürste am Aluminiumrohr, bis sie in der richtigen Position einrastet.

Wenn die elektrische Bürste entfernt werden muss. Halten Sie das Aluminiumrohr fest und drücken Sie den Entriegelungsknopf. Danach kann die elektrische Bodenbürste entnommen werden.

3. Befestigen Sie die 2-in-1-Fugendüse

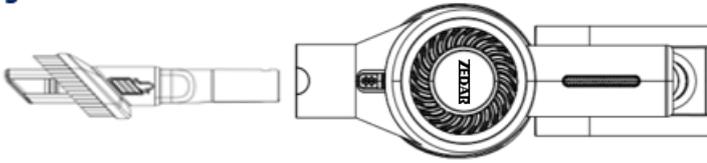

Befestigen Sie die Fugendüse an der Haupteinheit, bis sie in der richtigen Position einrastet.

Der 2-in-1-Abzieher eignet sich perfekt für Treppen und Ecken.

So funktioniert der Staubsauger


Bevor der Staubsauger zum ersten Mal verwendet wird, muss er vollständig aufgeladen werden. 5/5,5 Stunden.

Schalten Sie den Staubsauger mit der Ein-/Aus-Taste ein. Drücken Sie danach die Max- oder Min-Taste, um die Saugleistung einzustellen.

Hinweis: Die Batterieanzeige zeigt die Akkukapazität an und leuchtet während des Gebrauchs auf. Das Licht erlischt nacheinander, wenn der Akku leer ist.


Warnung: Verwenden Sie den kabellosen Staubsauger nicht, wenn der herausnehmbare Filter oder der Staubbehälter nicht an seinem Platz ist.

Aufladen des Staubsaugers

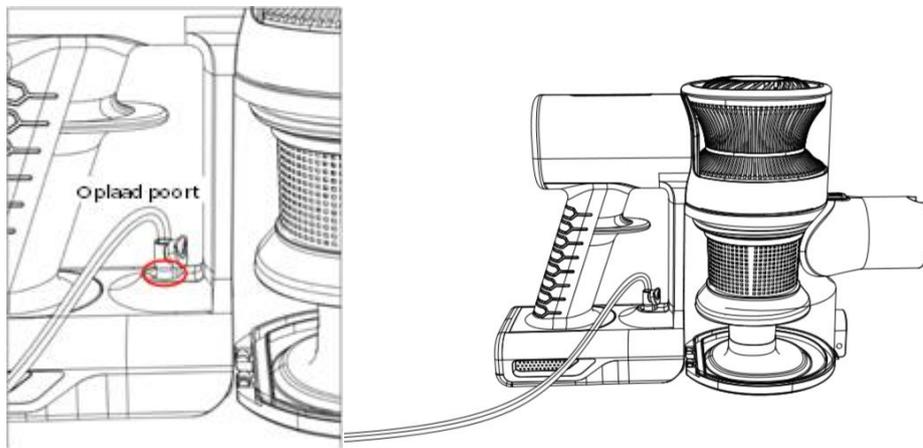

1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Stecken Sie den Adapter in den Ladeanschluss.
3. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

Die Batterieanzeige leuchtet auf und blinkt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet der volle Ring auf, ohne zu blinken.

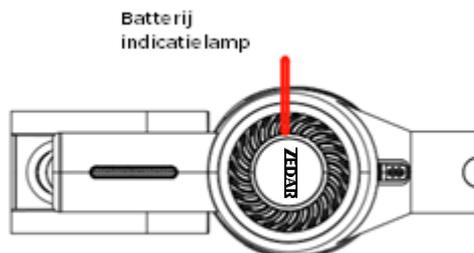


Warnung: Verwenden Sie keinen anderen als den vom Hersteller bereitgestellten Adapter.
Bei Verwendung eines anderen Adapters erlischt die Garantie.

Wartung & Instandhaltung

Tauschen Sie den Filter aus und reinigen Sie ihn.


1. Schalten Sie den Staubsauger aus.
2. Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters und drehen Sie den Staubbehälter um 30 Grad im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie dann den gesamten Staubbehälter.

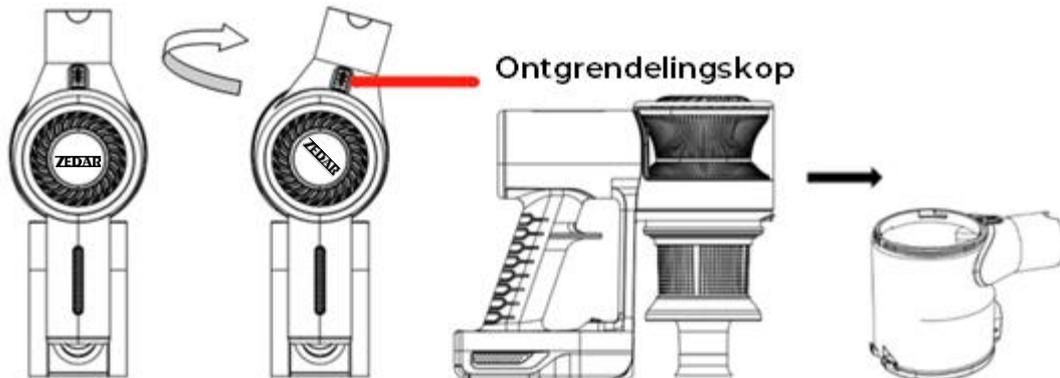


3. Reinigung des Staubbehälters:

Ohne den Staubbehälter zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters direkt und legen Sie den Staub in den Abfallbehälter. (Abb. A)

Oder entfernen Sie den Staubbehälter und drücken Sie dann die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um ihn in den Müllcontainer zu entleeren. (Abb. B)

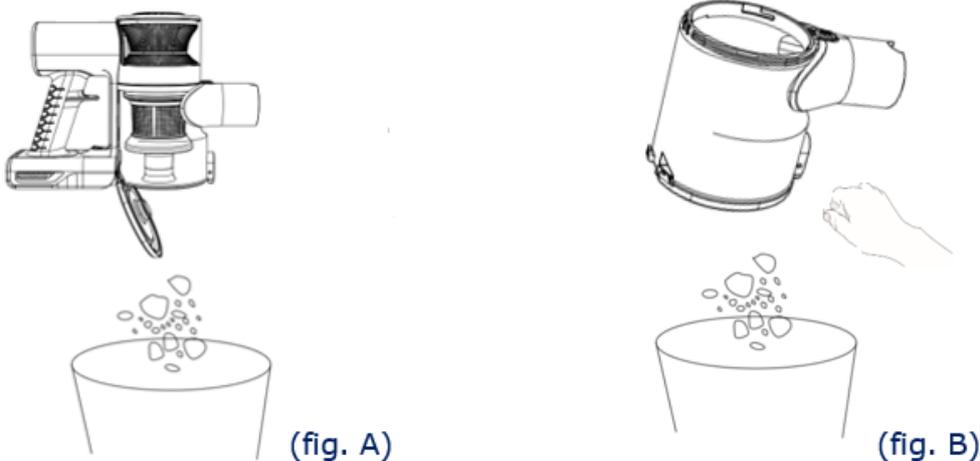

4. Entfernen Sie die Filtereinheit: Filter, HEPA, Staubbehälter.

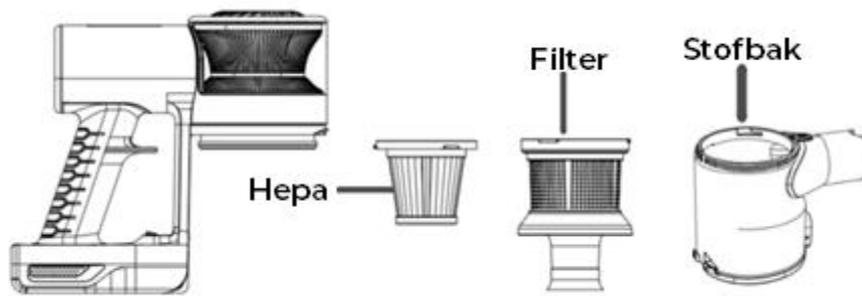


5. Tauschen Sie den HEPA-Filter alle 3 Monate aus. Filter können über den untenstehenden QR-Code bestellt werden.



6. Setzen Sie den Filter/HEPA vorsichtig wieder in den Staubbehälter ein.




7. Setzen Sie den Staubbehälter wieder in das Hauptgerät ein. Drehen Sie den Staubbehälter, bis er einrastet.

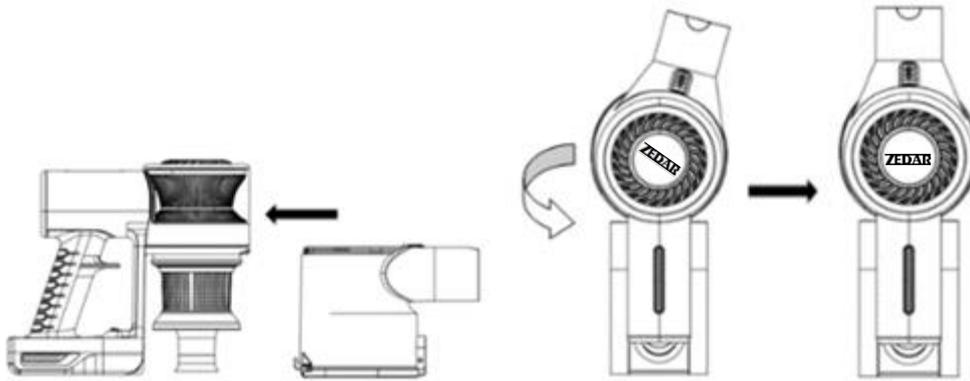

Reinigung der Bürste

1. Drehen Sie die untere Schraube der Bürste, um sie zu entriegeln. (siehe Bild)
2. Öffnen Sie die feste Halterung von der Unterseite der Bürste aus.
3. Reinigen Sie die Bürste.
4. Setzen Sie die Bürste wieder ein.
5. Bringen Sie die Bürste in die richtige Position und ziehen Sie den Boden wieder fest.

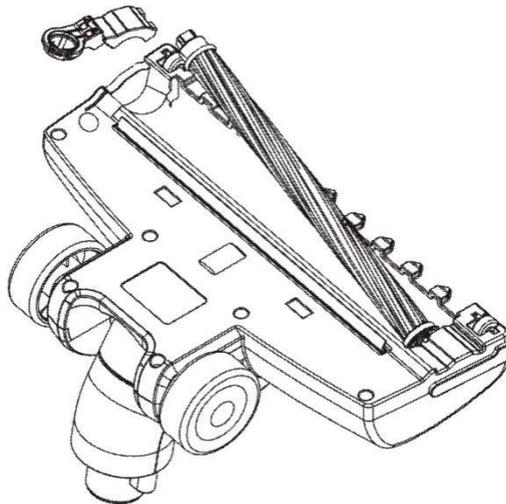


Gerätespeicher


Der Akku-Staubsauger Zedar ist mit einer Wandhalterung ausgestattet. So kann das Gerät sicher aufbewahrt werden.

1. Befestigen Sie die Wandhalterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben an einer geeigneten Wand oder einem geeigneten Schrank, in dem Sie das Gerät aufbewahren möchten.

Hinweis: Messen Sie die richtige Höhe, bevor Sie die Schrauben einsetzen.

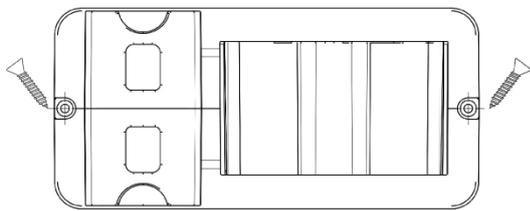

2. Drücken Sie das Gerät vorsichtig in die Halterung, bis es einrastet.

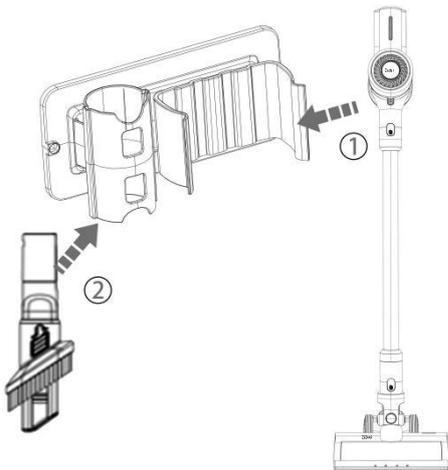

3. Nehmen Sie das Gerät aus der Halterung, wenn es wieder verwendet werden muss.

Bitte beachten Sie:

Der Akku dieses Staubsaugermodells kann nicht entfernt werden. Wenn Sie die Batterie austauschen müssen, senden Sie sie an eine professionelle Tankstelle.

Technische Daten

Modellnummer	ZDR-S600-003B
Spannung	Gleichstrom 22,2 V
Motor	Gleichstrom 22,2 V 200 W
Batterie	Lithium, 2000 mAh
Batterietyp	SP003 (SF18650NR-20)
Modell des Ladegeräts	GQ12-260045-AA
Lader Eingang	100-240V ~ 50/60Hz. 0,4 A maximal
Lader Ausgang	26V 450mA

Service & Garantie

Wenn Sie Service oder Informationen zu Ihrem Produkt benötigen, senden Sie bitte eine E-Mail an info@zedar.eu

Bitte fügen Sie die Quittung bei.

Zedar gewährt 2 Jahre Garantie auf seine Produkte. Der Kunde muss einen Kaufbeleg vorlegen können und die Garantie muss innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum ausgeübt werden. Bitte beachten Sie, dass die Garantie nicht gilt: im Falle von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Reparatur verursacht wurden; für Teile, die einem Verschleiß unterliegen; für Mängel, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bekannt waren; bei Mängeln, die durch Verschulden des Kunden verursacht wurden, bei Schäden, die durch Dritte verursacht wurden.

Änderungen vorbehalten; Spezifikationen können ohne Angabe von Gründen geändert werden.

