

DREAMWORKS
**GABBY'S
POPPENHUIS**



Handleiding

Gabby's Telefoon




DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van **Gabby's Poppenhuis - Gabby's Telefoon** van **VTech**[®]. Wij van **VTech**[®] doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Het is miauw-tijd! Met **Gabby's Poppenhuis - Gabby's Telefoon** van **VTech**[®] beleef je kat-tastisch speelplezier samen met Gabby en haar katten! Bel met Gabby, maak muziek met DJ Kattenkruid, versier een taart met Cakey, hinkel met Pandy Poek en maak een toverdrankje met Meerminkat! Spelenderwijs maak je kennis met cijfers en vormen én train je je geheugen. Druk op het Poezelige postvak om vrolijke berichten te ontvangen of druk op de belpret-toets en bekijk de grappige animaties. Ge-miauw-dig!

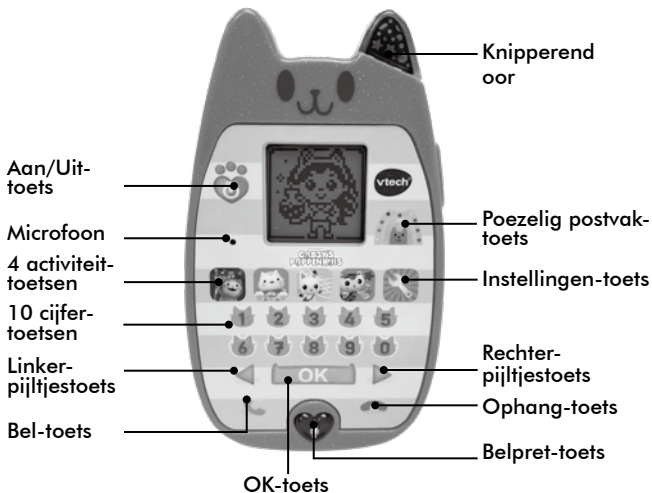

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® Gabby's Poppenhuis - Gabby's Telefoon
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.


Losmaken van de verpakkingsslotjes:

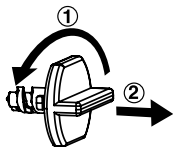

- ① Draai het verpakkingsslotje.
- ② Neem het verpakkingsslotje uit de houder en gooi het weg bij het afval.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.

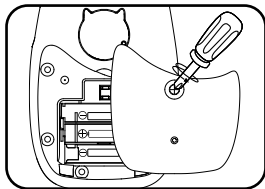

4. Plaats 3 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal (indien verwijderbaar) oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl

FUNCTIES

1. Aan/Uit-toets

Druk op de **Aan/Uit-toets** om de telefoon AAN te zetten.
Druk nogmaals op deze toets om de telefoon UIT te zetten.

2. Poezelig postvak-toets

Druk op deze toets om berichten van Gabby over haar katten te horen en bekijk de vrolijke animaties op het scherm. Het lichtje van de toets knippert mee met het geluid.

3. Activiteittoetsen

Druk op één van de vier **activiteittoetsen** om een spel te spelen.



4. Cijfertoetsen

Druk op de **cijfertoetsen** om cijfers te leren en om antwoord te geven tijdens cijfergerelateerde activiteiten.



5. Belpret-toets

Druk op de **belpret-toets** om te bellen met Gabby en luister naar de vrolijke reacties.

6. OK-toets

Druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen.

7. Pijltoetsen

Druk op de **pijltoetsen** om door het hoofdmenu te bladeren of een keuze te maken tijdens een activiteit.

8. Bel-toets

Druk op de **bel-toets** om een bericht achter te laten voor Gabby.

9. Ophang-toets

Druk op de **ophang-toets** om het gesprek te beëindigen.

10. Microfoon


Gebruik de **microfoon** om iets in te spreken.

Let op: Houd de microfoon op ongeveer 10 tot 12 cm van je mond vandaan.




11. Knipperend oor

Het lichtje in het oor knippert mee met het geluid.



12. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt **Gabby's Telefoon** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de Aan/Uit-toets te drukken. Het speelgoed zal ook automatisch uitschakelen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Een waarschuwingsbericht verschijnt dan op het scherm om je eraan te herinneren de batterijen te vervangen: .

Let op:

Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de batterijen te vervangen.

Opmerking:

Dit speelgoed heeft een volume dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor speelgoed dat dichtbij een oor gebruikt kan worden.

ACTIVITEITEN

Gabby's Poppenhuis - Gabby's Telefoon van VTech® bevat 4 spellen, 2 activiteiten en de mogelijkheid om een aantal instellingen aan te passen.

1. DJ's muziek

Tijd voor muziek! Blaas in de **microfoon** om de microfoon aan DJ Kattenkruid te geven. Druk op de **cijfertoetsen** om naar muziek te luisteren en druk op de **pijltjestoetsen** of op de **OK-toets** om grappige geluiden toe te voegen aan de muziek.



2. Taartfeest

Help Cakey bij het versieren van de taart door het patroon compleet te maken. Druk op de **pijltjestoetsen** om het juiste plaatje te kiezen en druk op de **OK-toets** om te bevestigen. Blaas in de **microfoon**, wanneer je alle drie de niveaus hebt voltooid, om een feestje te vieren en het kaarsje op de taart uit te blazen.



3. Hinkel-geheugenspel

Spring met Pandy Poek! Onthoud en herhaal de volgorde waarin Pandy Poek springt. Druk op de **cijfertoetsen** om te antwoorden.



4. Toverdrank-telpret

Help Meerminkat bij het maken van een toverdrankje door het juiste aantal vormen te zoeken dat in het toverdrankje hoort. Druk op de **pijltjestoetsen** om te kiezen en druk op de **OK-toets** om je keuze te bevestigen. Spreek het magische woord 'Abra-kat-dabra' in de **microfoon** of blaas in de microfoon, wanneer je alle drie de niveaus hebt voltooid, om een magische verrassing te zien!



5. Poezelig postvak

Het is miauwtijd! Druk op deze toets om berichten van Gabby over haar vriendjes te horen en bekijk de vrolijke animaties op het scherm.



6. Belpret

Laten we bellen! Druk op de **belpret-toets** om te bellen met Gabby. Luister naar de vraag, spreek in de **microfoon** om te antwoorden en luister naar de vrolijke reacties.



7. Instellingen

Druk op de **instellingen-toets** om de achtergrondmuziek aan of uit te zetten, het schermcontrast aan te passen of om te kiezen uit drie verschillende beltonen die je hoort wanneer je op de bel-toets drukt. Gebruik de **pijltjestoetsen** om te kiezen en druk op de **OK-toets** om te bevestigen.



ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Leg het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

LET OP:

Als **Gabby's Poppenhuis - Gabby's Telefoon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer
informatie over onze producten
en garantievoorwaarden:**

vtechnl.com



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
IM-561903-000
Version: 0