

**PHILIPS**

Torenventilator

5000-serie

CX5535



# Gebruiksaanwijzing

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b> .....	<b>1</b>
	Veiligheid .....	1
	Elektromagnetische velden (EMV) .....	4
	Recycling .....	4
<b>2</b>	<b>De torenventilator</b> .....	<b>5</b>
	Productoverzicht .....	5
	Overzicht van knoppen .....	6
	Overzicht van de afstandsbediening .....	7
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b> .....	<b>8</b>
	De ventilatorvoet plaatsen .....	8
	De afstandsbediening voor het eerst gebruiken .....	8
	De aromafunctie gebruiken .....	9
<b>4</b>	<b>De torenventilator gebruiken</b> .....	<b>10</b>
	In- en uitschakelen .....	10
	Normale modus: de ventilatorsnelheid handmatig wijzigen .	10
	Van modus wisselen .....	11
	De timerfunctie gebruiken .....	11
	Draaien .....	12
	Het kinderslot instellen .....	12
	De aan-uitfunctie voor licht gebruiken .....	13
<b>5</b>	<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Opbergen</b> .....	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>Garantie en ondersteuning</b> .....	<b>16</b>

# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

### Gevaar

- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of ontvlambare schoonmaakmiddelen in het apparaat komen. Zo voorkomt u elektrische schokken en/of brandgevaar.

### Waarschuwing

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen niet in de buurt komen, tenzij zij voortdurend onder toezicht staan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- De luchtinlaat en -uitlaat mogen niet worden geblokkeerd. Leg dus geen voorwerpen boven op de luchtuitlaat of voor de luchtinlaat.
- Steek geen vingers, stokjes of andere voorwerpen in het apparaat. Zo voorkomt u elektrische schokken, lichamelijk letsel of brand.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die op gas werken of open haarden.
- Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of parfum rond het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade zijn aan het apparaat, de stekker of het netsnoer.
- Gebruik dit apparaat niet als het is gevallen.

- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- WAARSCHUWING: Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten het bereik van kinderen. Inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood tot gevolg hebben. Binnen 2 uur na inname kunnen zich ernstige brandwonden voordoen. Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsdeel is terechtgekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- WAARSCHUWING: Verwijder gebruikte batterijen direct en op veilige wijze.

### Let op

- Het apparaat mag zich niet rechtstreeks onder een stopcontact bevinden.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele en horizontale ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers, toiletten, keukens, zwembaden of buitenomgevingen.
- Niet op het apparaat zitten of staan. Klop niet tegen het apparaat. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat wilt verplaatsen of schoonmaken, het filter wilt vervangen of ander onderhoud wilt plegen. Verwijder na montage de kapjes niet tijdens het gebruik of bij het schoonmaken.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik bij normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik deze afstandsbediening alleen met het type wegwerpbatterij dat in de gebruikershandleiding wordt gespecificeerd.
- Laad niet-oplaadbare batterijen niet op.
- Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.

- Als het product abnormaal heet wordt, een geur afgeeft of van kleur verandert, stopt u het gebruik van het product en neemt u contact op met Philips.
- Plaats de afstandsbediening en bijbehorende batterijen niet in magnetrons of op inductiekookplaten.
- Doorboor, beschadig of demonteer de afstandsbediening of batterijen niet en pas deze niet aan. Zo voorkomt u dat batterijen oververhit raken of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven. Laad batterijen niet te lang op, veroorzaak geen kortsluiting en ontlaad ze niet.
- Vermijd contact met huid en ogen als batterijen beschadigd zijn of lekken. Spoel direct grondig af met water en zoek medische hulp als er toch contact plaatsvindt.
- Zorg dat uw handen, de afstandsbediening en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen aanraakt.
- Plaats twee AAA-alkalinebatterijen (LR03) van 1,5 V met de pluspool en de minpool in de richting die wordt aangegeven in het batterijcompartiment of in de houder.
- Gebruik verschillende merken en typen batterijen niet door elkaar, gebruik nieuwe en gebruikte batterijen niet door elkaar en gebruik geen batterijen met verschillende datumcodes.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Laat batterijaansluitingen niet in contact komen met metalen objecten (zoals munten, haarspelden en ringen). Zo voorkomt u dat er per ongeluk kortsluiting in de batterijen ontstaat na verwijdering. Wikkel batterijen niet in aluminiumfolie. Plak batterijaansluitingen af of stop batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit.
- Laat lege wegwerpbatterijen niet in de afstandsbediening zitten.
- De essentiële oliën zijn niet inbegrepen bij het product. De essentiële oliën dient u afzonderlijk te kopen.
- Zorg dat het product niet is aangesloten op voeding wanneer u essentiële oliën in de aroma box doet.
- Gebruik geen andere substanties dan essentiële oliën.

- Lees en volg de veiligheids- en gebruiksinstructies van de essentiële olie zorgvuldig voordat u deze gebruikt.
- Controleer of de bestanddelen van de essentiële olie niet in strijd zijn met eventuele allergieën en sluit het gebruik ervan indien nodig uit.
- Raadpleeg en volg het advies van de arts op voordat u de essentiële olie gebruikt in de nabijheid van kleine kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, of als u problemen met de luchtwegen hebt
- Als u zich tijdens het gebruik van de essentiële olie onwel voelt, of irritatie of ongemak ervaart, stop dan met het gebruik ervan.

---

## Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

---

## Recycling

Dit symbool betekent dat dit product niet met het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).



Dit symbool betekent dat dit product wegwerpbatterijen bevat die niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2006/66/EG).



Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten, en batterijen. Met correcte afvoer voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



### Wegwerpbatterijen verwijderen

Alleen de afstandsbediening werkt op wegwerpbatterijen.

Raadpleeg voor instructies voor het verwijderen van wegwerpbatterijen het gedeelte van de gebruiksaanwijzing met instructies voor het plaatsen en/of verwijderen van batterijen.

Let op: haal lege wegwerpbatterijen altijd uit het apparaat. Neem de nodige veiligheidsmaatregelen wanneer u batterijen weggooit.

## 2 De torenventilator


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden?


Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---



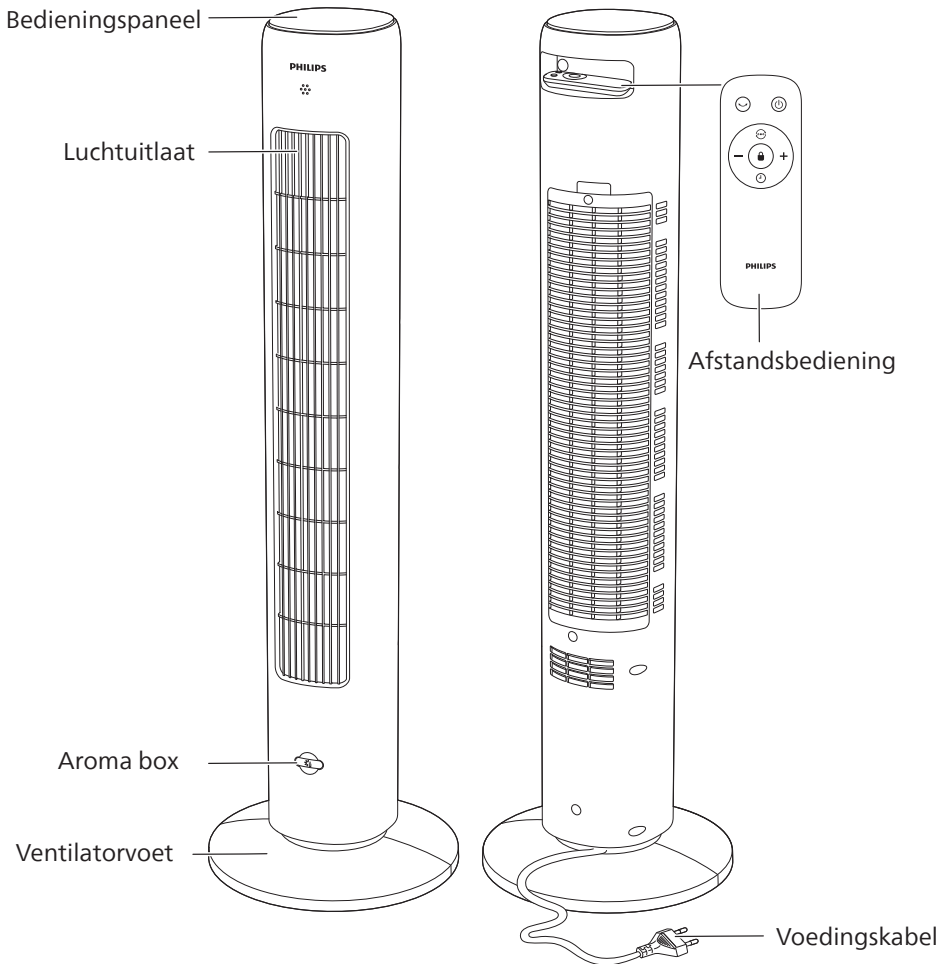


### Productoverzicht

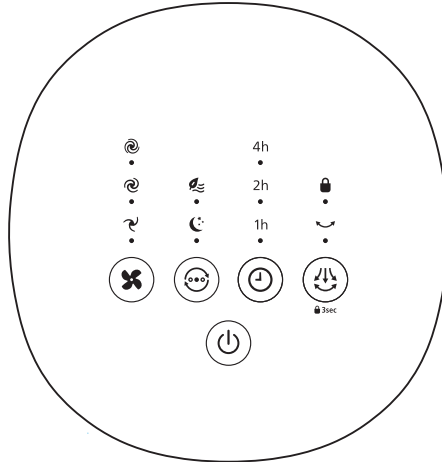








# Overzicht van knoppen



## Bedieningsknoppen


	Knop voor ventilatorsnelheid		Modusschakelaar
	Timerknop		Draaiknop
	Aan/uit-knop		






## Display

	Ventilatorsnelheid 1		Ventilatorsnelheid 2
	Ventilatorsnelheid 3		Stille slaapmodus
	Natuurlijke windmodus	<b>1h</b>	Timer voor 1 uur
<b>2h</b>	Timer voor 2 uur	<b>4h</b>	Timer voor 4 uur
	Draai-indicator		Kinderslot

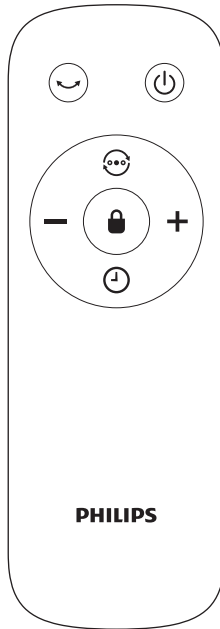

## Overzicht van de afstandsbediening




	Draaiknop		Aan/uit-knop
	Modusschakelaar		Timerknop
	Kinderslotknop	+/-	Selectieknop voor ventilatorsnelheid

# 3 Aan de slag

## De ventilatorvoet plaatsen

Verwijder alle verpakkingsmateriaal voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.

**Opmerking:** zorg dat de ventilator is losgekoppeld van het stopcontact voordat u de voet plaatst.

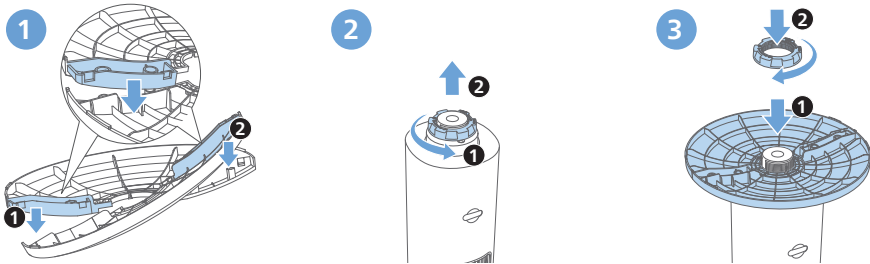

- 1 Houd de twee helften van de voet kruiselings tegenover elkaar en klik de pinnen stevig vast in de openingen.
- 2 Keer de torenventilator voorzichtig ondersteboven. Verwijder de plastic moer aan de onderkant van de torenventilator door deze los te draaien.
- 3 Plaats de voet op de torenventilator. Breng de plastic moer aan en draai deze goed vast.
- 4 Zet de torenventilator rechtop in de normale positie.

## De afstandsbediening voor het eerst gebruiken

Let op:

- Risico op beschadiging! Verwijder de batterij wanneer de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.



- 1 Open het batterijcompartiment


- 2 Plaats twee AAA-alkalinebatterijen (LR03) van 1,5 V met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

---

## De aromafunctie gebruiken

### Opmerkingen:

- De essentiële oliën zijn niet inbegrepen bij het product. De essentiële oliën dient u afzonderlijk te kopen.
- Neem de handleiding bij de essentiële oliën zorgvuldig door voordat u de aromafunctie gebruikt.
- Zorg dat het product niet is aangesloten op voeding wanneer u essentiële oliën in de aroma box doet.
- Gebruik geen andere substanties dan essentiële oliën.
- Lees en volg de veiligheids- en gebruiksinstructies van de essentiële olie zorgvuldig voordat u deze gebruikt.
- Controleer of de bestanddelen van de essentiële olie niet in strijd zijn met eventuele allergieën en sluit het gebruik ervan indien nodig uit.
- Raadpleeg en volg het advies van de arts op voordat u de essentiële olie gebruikt in de nabijheid van kleine kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, of als u problemen met de luchtwegen hebt
- Als u zich tijdens het gebruik van de essentiële olie onwel voelt, of irritatie of ongemak ervaart, stop dan met het gebruik ervan.
- Gebruik de aromafunctie niet in de nabijheid van kleine kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.

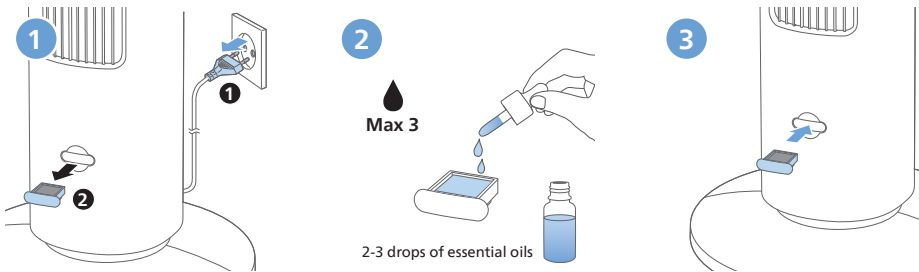



- 1 Haal de aroma box uit het apparaat.
- 2 Druppel 2-3 druppels essentiële oliën op het meegeleverde aromapad.
- 3 Plaats de aroma box weer in het apparaat.

# 4 De torenventilator gebruiken

---

## In- en uitschakelen


- 1 Steek de stekker in het stopcontact.
- 2 Raak de knop  op het apparaat of de afstandsbediening aan om de torenventilator in te schakelen. Het apparaat piept.
- 3 Raak de knop  opnieuw aan om de torenventilator uit te schakelen.

### Let op:

- Wanneer de torenventilator 15 uur achter elkaar werkt, wordt deze uit voorzorg automatisch uitgeschakeld.

---

## Normale modus: de ventilatorsnelheid handmatig wijzigen

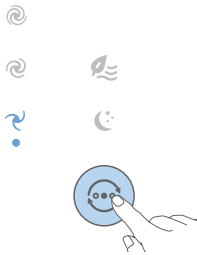




U kunt ventilatorsnelheid 1 , ventilatorsnelheid 2  of ventilatorsnelheid 3  kiezen door de knop  op het apparaat aan te raken, of druk op de knop +/- op de afstandsbediening voor handmatige selectie.





## Van modus wisselen

- Raak de knop  om te schakelen tussen natuurlijke windmodus () , Stille slaapmodus () en handmatig instellen van de ventilatorsnelheid.




**Natuurlijke windmodus** (): verandert de ventilatorsnelheid automatisch in een hogere en lagere snelheid om een natuurlijke luchtcirculatie na te bootsen, zodat het lijkt alsof er een verfrissend briesje de kamer binnenkomt.

**Stille slaapmodus** ( + ): ervaar een koele en vredige nachtrust met de Stille slaapmodus. In deze modus wordt de ventilatorsnelheid in 30 minuten geleidelijk aan verlaagd naar de laagste stand, zodat u natuurlijk in slaap valt. In deze modus wordt ook energie bespaard.

In deze modus kunt u ook naar uw voorkeur ventilatorsnelheid 1 , ventilatorsnelheid 2  of ventilatorsnelheid 3  selecteren door de knop  aan te raken.

## De timerfunctie gebruiken


Wanneer de torenventilator Aan/Uit is, drukt u herhaaldelijk op de knop  om een timertijd in te stellen van 1 tot 7 uur. Wanneer de timertijd is verstreken, stopt of start de torenventilator automatisch met werken.

1 uur			2 uur			3 uur			4 uur			5 uur			6 uur			7 uur		
1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h	1h	2h	4h
●	○	○	○	●	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●	○	●	●	●	●	●

Nadat de ingestelde timertijd is verstreken:


### Wanneer de torenventilator is uitgeschakeld

- De torenventilator wordt automatisch ingeschakeld.

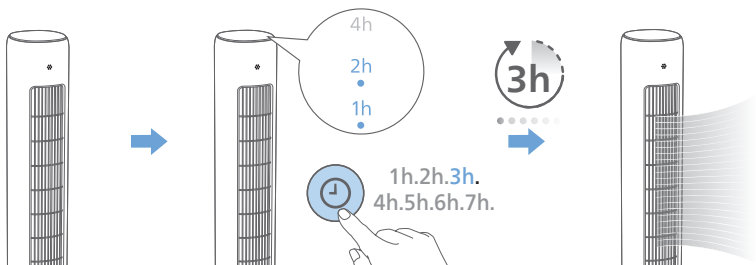

## Wanneer de torenventilator is ingeschakeld


- De torenventilator wordt automatisch uitgeschakeld.

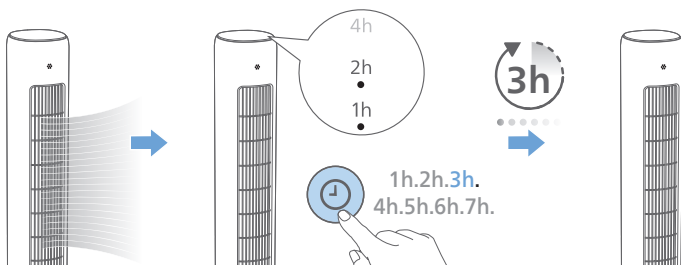

## Draaien

Raak de knop aan op het apparaat, of druk op de knop op de afstandsbediening om de draaifunctie van de torenventilator te activeren.



- ↳ Het -lampje gaat branden.

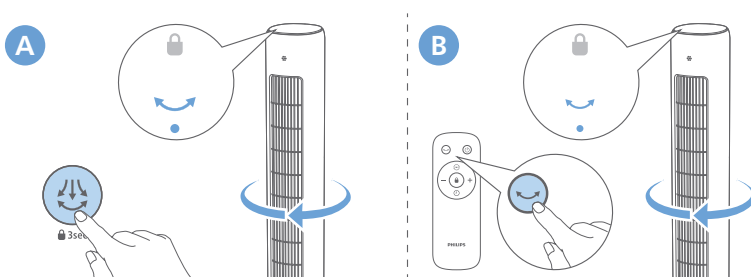



## Het kinderslot instellen


Raak de knop op het apparaat 3 seconden lang aan of druk op de knop op de afstandsbediening om het kinderslot te activeren.

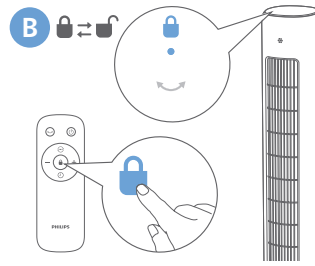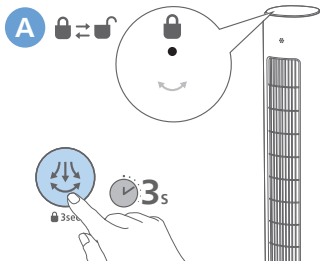- ↳ Het -lampje gaat branden.
- ↳ Geen van de andere knoppen reageert, met uitzondering van de aan-uitknop.



## De aan-uitfunctie voor licht gebruiken

U kunt de knoppen  en  3 seconden lang aanraken om het licht van het display in of uit te schakelen.

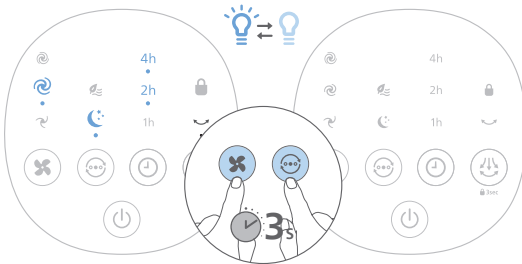

## 5 Reiniging en onderhoud

### Opmerking:

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof.
- Maak het apparaat nooit schoon met schurende, agressieve of brandbare schoonmaakmiddelen zoals bleek of alcohol.

Reinig regelmatig de buitenkant van de torenventilator om ophoping van stof te voorkomen.

- Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van zowel de buitenkant als de luchtuitlaat van het apparaat.

## 6 Opbergen

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Maak het apparaat schoon.
- 3 Bewaar het apparaat op een koele, droge plek.
- 4 Was uw handen altijd grondig na het schoonmaken.

## 7 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
De torenventilator kan niet worden in- of uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Als het apparaat niet kan worden ingeschakeld, controleer dan of de stroomadapter correct is aangesloten of sluit het apparaat aan op een ander stopcontact.</li><li>• Als het apparaat niet kan worden uitgeschakeld of in een andere modi worden gezet, controleer dan of het kinderslot is geactiveerd op het apparaat. Wanneer het kinderslot is geactiveerd, reageert het apparaat pas op het bedieningspaneel of de afstandsbediening nadat het kinderslot is gedeactiveerd. U kunt de draaiknop op het bedieningspaneel 3 seconden lang aanraken of op de kinderslotknop op de afstandsbediening drukken.</li><li>• Als het apparaat nog niet steeds werkt, neem dan contact op met het Consumer Care Center in uw land.</li></ul>
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of het kinderslot is geactiveerd op het apparaat; het apparaat reageert niet op de afstandsbediening wanneer het kinderslot is geactiveerd.</li><li>• Controleer of de batterijen in de afstandsbediening juist zijn geplaatst of vervang de batterijen.</li><li>• Zorg ervoor dat de afstandsbediening is gericht op de signaalontvanger van het apparaat en verwijder voorwerpen die eventueel de signalen kunnen blokkeren.</li></ul>



Probleem	Mogelijke oplossing
De torenventilator genereert een luchtstroom die onvoldoende of erg zwak is.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg ervoor dat het apparaat is ingesteld op de hoogste ventilatorsnelheid voor maximale luchtcirculatie. Laat het apparaat de lucht volledig door de ruimte circuleren. Dit kan enkele minuten duren.</li> <li>• Zorg ervoor dat geen enkel luchtinlaat- en luchtuitlaatrooster geblokkeerd is.</li> </ul>
De torenventilator produceert een vreemde geur/ brandlucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De eerste paar keer dat het apparaat wordt gebruikt, komt er mogelijk een geur van plastic vrij. Dit is normaal bij een nieuw apparaat. Als er echter brandlucht uit het apparaat komt, schakel dan het apparaat onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact, en neem vervolgens contact op met het Consumer Care Center in uw land.</li> </ul>
De torenventilator is te luidruchtig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoe hoger de ventilatorsnelheid van het apparaat is ingesteld, hoe meer geluid het apparaat zal produceren. Bij een lagere ventilatorsnelheid zal het apparaat minder geluid produceren.</li> <li>• Als het geluid niet normaal klinkt, neemt u contact op met het Consumer Care Centre in uw land.</li> <li>• Als er iets in de luchtuitlaat valt, kan dit ook voor een abnormaal hard geluid zorgen. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en verwijder de vreemde voorwerpen uit het apparaat.</li> </ul>
Het apparaat is luidruchtig in de Stille slaapmodus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor optimale koelprestaties in de Stille slaapmodus werkt de torenventilator de eerste 30 minuten met een hogere ventilatorsnelheid en wordt de snelheid daarna geleidelijk aan verlaagd. Het geluidsniveau wordt daarop afgestemd en ook verlaagd. U kunt ook de laagste ventilatorsnelheid kiezen voor een consistente luchtstroom en een lager geluidsniveau.</li> </ul>
De ventilatorvoet is onstabiel of trilt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of het apparaat op een vlakke vloer of ondergrond is geplaatst.</li> <li>• Controleer of er zich vreemde voorwerpen onder het apparaat bevinden.</li> <li>• Controleer of de voet van het apparaat correct is gemonteerd. (Raadpleeg het hoofdstuk 'De ventilatorvoet plaatsen'.)</li> </ul>

## 8 Garantie en ondersteuning

Versuni biedt twee jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als een defect het gevolg is van onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie is niet van invloed op uw rechten als consument. Ga voor meer informatie of om de garantie in te roepen naar onze website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Informatie voor het identificeren van de CX5535 waarop de informatie betrekking heeft			
Beschrijving	Symbool	Voordelig	Eenheid
Maximaal ventilatordebiet	F	37,3	m <sup>3</sup> /min
Uitgangsvermogen ventilator	P	38,7	W
Servicewaarde	SV	1.0	(m <sup>3</sup> /min)/W
Stroomverbruik in stand-bystand	P <sub>SB</sub>	0,2	W
Geluidsniveau ventilator	L <sub>WA</sub>	60	dB (A)
Maximale luchtsnelheid	C	4,1	meter/seconde
Meetnorm voor servicewaarde	IEC60879:2019		
Contactgegevens voor het verkrijgen van meer informatie	DAP B.V. Tussendiepen 4a, 9206 AD Drachten		



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Versuni Holding B.V., en Versuni Holding B.V. is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

2023 © Versuni Holding B.V.

CX5535\_gebruiksaanwijzing\_v1.0 (24/11/2023)

