




RK 2080 Glass

RK 2020 Glass

WATERKOKER GEBRUIKSAANWIJZING

- Lees altijd de veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig door voordat u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. De gebruikershandleiding moet altijd worden meegeleverd.

BESCHRIJVING

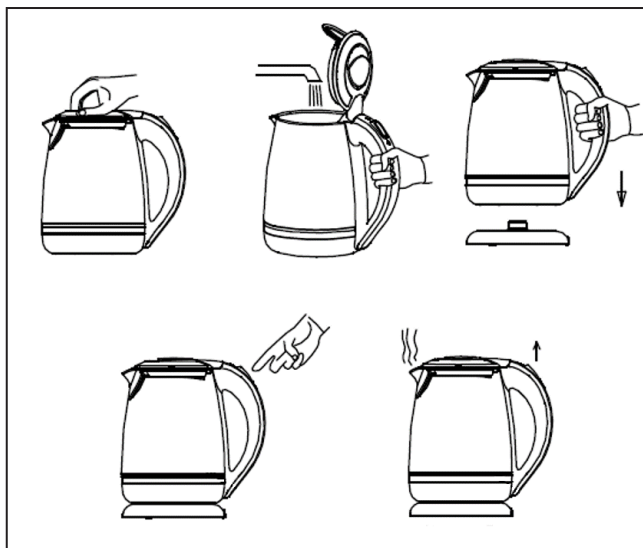

1. Schaalfilter
2. Deksel met openingsmechanisme
3. 0/1 schakelaar
4. Waterkoker met achtergrondverlichting en waterniveau-indicator
5. Baseren

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees aandachtig en bewaar voor toekomstig gebruik!

Waarschuwing: De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding omvatten niet alle mogelijke omstandigheden en situaties. De gebruiker moet begrijpen dat gezond verstand, voorzichtigheid en zorgvuldigheid factoren zijn die in geen enkel product geïntegreerd kunnen worden. Daarom moeten deze factoren worden gewaarborgd door de gebruiker(s) die dit apparaat gebruiken en bedienen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens het transport, door onjuist gebruik, spanningsschommelingen of het wijzigen of afstellen van een onderdeel van het apparaat.

Ter bescherming tegen het risico van brand of elektrische schokken moeten de volgende basisvoorzorgen worden genomen bij het gebruik van elektrische apparaten:

1. Zorg ervoor dat de spanning in uw stopcontact overeenkomt met de spanning op het label van het apparaat en dat het stopcontact goed geaard is. Het stopcontact moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de geldende elektrische voorschriften volgens EN.
2. Gebruik de waterkoker niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als hij niet goed werkt, als hij op de grond is gevallen en beschadigd is of in het water is gevallen. **Alle reparaties, inclusief het vervangen van snoeren, moeten worden uitgevoerd door een professioneel servicecentrum! Verwijder de beschermkappen van het apparaat niet; er bestaat gevaar voor elektrische schokken!**
3. Bescherm het apparaat tegen direct contact met water en andere vloeistoffen om mogelijke elektrische schokken te voorkomen. U mag de waterkoker of het voetstuk niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen!
4. Gebruik de waterkoker niet buitenshuis of in een natte omgeving. Raak het snoer of de waterkoker niet aan met natte handen. Risico op elektrische schokken.

5. Het wordt afgeraden om het snoer van de waterkoker zonder toezicht op het stopcontact aan te sluiten. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert. Haal het netsnoer niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek de stekker uit het stopcontact door de stekker vast te pakken.
6. Laat het netsnoer niet in contact komen met hete oppervlakken en laat het snoer niet over scherpe randen lopen.
7. Gebruik alleen originele accessoires.
8. Laat de waterkoker niet zonder toezicht draaien.
9. U moet goed toezicht houden als u de waterkoker in de buurt van kinderen gebruikt! Laat kinderen het apparaat nooit alleen gebruiken om hen te beschermen tegen het risico van elektrische schokken. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen waarop het apparaat staat.
10. Houd de waterkoker uit de buurt van hete oppervlakken en warmtebronnen (bijvoorbeeld kookplaten).
11. Gebruik de waterkoker alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit apparaat.
12. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en andere soortgelijke ruimtes zoals:
 - keukentjes in winkels, kantoren en andere werkplekken;
 - apparaten gebruikt in de landbouw;
 - apparaten gebruikt door gasten in hotels, motels en andere residentiële plaatsen;
 - apparaten die gebruikt worden in bed & breakfast bedrijven.
13. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met lagere lichamelijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen om het product op een veilige manier te gebruiken en de mogelijke gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze

ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en de voeding blijven. Zorg ervoor dat de waterkoker op een vlakke ondergrond staat om kantelen en verwondingen tijdens het koken te voorkomen.



Raak tijdens het gebruik en ook direct na het koken de buitenkant van de waterkoker of het deksel niet aan, de buitenkant is heet. Gebruik het apparaat niet in de buurt van voorwerpen die door stoom beschadigd kunnen worden.

Do not immerse in water! – Niet onderdompelen in water!

GEVAAR voor kinderen: Kinderen mogen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Laat kinderen niet met de plastic zakken spelen. Verstikkingsgevaar.

LET OP

1. Gebruik altijd koud water wanneer u de waterkoker vult.
2. Het waterpeil moet tussen het MAX. en MIN. niveau staan!
Er kan heet water uit de waterkoker spuiten als deze te vol is.
3. Schakel de waterkoker uit voordat u deze van de basis haalt.
4. Zorg er altijd voor dat het deksel goed gesloten is.
5. De basis en het ketellichaam mogen niet nat zijn.
6. Gebruik de waterkoker alleen in combinatie met het originele onderstel.

U mag de waterkoker niet gebruiken om andere vloeistoffen dan water op te warmen. Doe nooit theezakjes, losse thee of andere ingrediënten voor het maken van dranken in de waterkoker!

HET APPARAAT GEBRUIKEN

Voordat u de waterkoker voor het eerst gebruikt, verwijderd u deze en wast u deze af met een gewoon afwasmiddel. Spoel vervolgens af met lauwwarm water.

Vul de waterkoker met schoon, koud en drinkbaar water tot MAX, zet hem aan en breng het water aan de kook. Giet het water vervolgens uit en herhaal de procedure minstens vijf keer. Met deze procedure maakt u de waterkoker goed schoon en verwijdert u eventuele nasmaak. Als u de indruk hebt dat u plastic proeft uit het gekookte water, raden wij u aan de procedure te herhalen. Het wordt ook aanbevolen om de lege waterkoker 24 uur open te laten staan. Het materiaal van de waterkoker dat in contact komt met water is gecertificeerd als onschadelijk voor de gezondheid. Een lichte "geur" of "nasmaak" tijdens het eerste gebruik na het uitpakken van de waterkoker is een normaal verschijnsel en mag geen reden zijn om het apparaat terug te sturen.

Opmerking: Het openingsmechanisme van het deksel is in het deksel zelf geïntegreerd. Druk en trek van voor naar achter om te openen.

1. Vul de waterkoker met water. Let op het minimum- en maximumwaterpeil zoals aangegeven door de MIN- en MAX-markeringen.
2. Plaats de waterkoker op zijn basis.
3. Zet het apparaat aan nadat u de stekker in het stopcontact hebt gestoken. De blauwe achtergrondverlichting geeft aan dat het water wordt verwarmd.

4. De waterkoker schakelt automatisch uit nadat het kookproces is beëindigd.
5. Haal de stekker uit het stopcontact.
6. Open het deksel niet wanneer u het water eruit giet.

ONDERHOUD EN REINIGING

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt!

Neem de buitenkant van het apparaat af met een vochtige doek en veeg het daarna droog.

Gebruik de juiste en algemeen verkrijgbare middelen om kalkaanslag uit de ketel te verwijderen.

TECHNISCHE GEGEVENS

RK 2080 Glas

Inhoud 2 l

Nominale spanning: 220-240 V~ 50-60 Hz

Nominaal ingangsvermogen: 1850-2200 W

RK 2020 Glas

Inhoud 2 l

Nominale spanning: 220-240 V~ 50-60 Hz

Nominaal ingangsvermogen: 1850-2200 W

GEbruik EN VERWIJDERING VAN AFVAL

Inpakpapier en golfkarton - afleveren bij schroothandel. Verpakkingsfolie, PE-zakken, plastic elementen - gooi in plastic recyclingcontainers.

VERWIJDERING VAN PRODUCTEN AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (geldig in EU-lidstaten en andere Europese landen met een geïmplementeerd recyclingsysteem)

Het afgebeelde symbool op het product of de verpakking betekent dat het product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Lever het product in op de aangegeven locatie voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voorkom negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu door uw product op de juiste manier te recyclen. Recycling draagt bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, huisvuilverwerkingsbedrijf of winkel waar u het product hebt gekocht.



08/05

Dit product voldoet aan de EU-richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit en elektrische veiligheid.



De bedieningshandleiding is beschikbaar op internet op www.ecg-electro.eu.
Wijzigingen van tekst en technische parameters voorbehouden.

www.ecg-electro.eu

Nederlands

K+B Progres, a.s.

U Expertu 91

250 69 Kličany, Czech Rep.

tel.: +44 776 128 6651 (English)

e-mail: ECG@kbexpert.cz

- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor drukfouten in de gebruikershandleiding van het product.